




020632-00 BPW3000PX

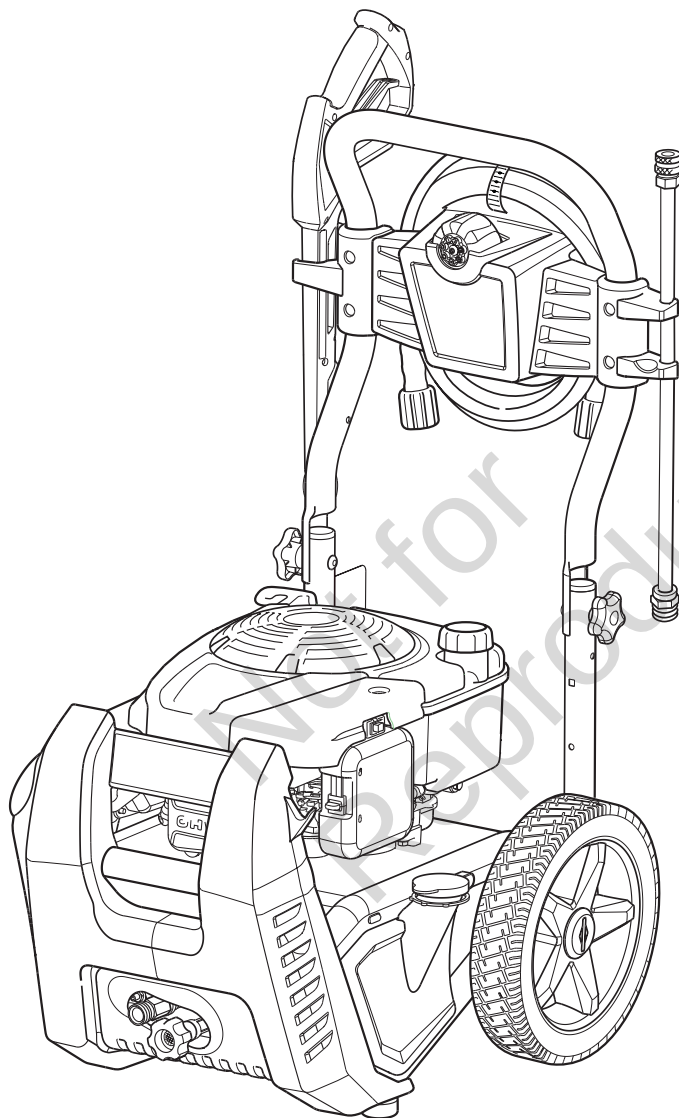











en - English
ar - العربية
bg - български език
cs - Čeština
da - Dansk
de - Deutsch
el - Ελληνικά
es - Español
et - Eesti keel
fi - Suomi
fr - Français
hr - Hrvatski
hu - Magyar
it - Italiano
lt - Lietuvių k.
lv - Latviešu
nl - Nederlands
no - Norsk
pl - Polski
pt - Português
ro - Română
ru - Русский
sk - Slovenčina
sl - Slovenščina
sv - Svenska
sw - Kiswahili
tr - Türkçe
uk - Український

BRIGGS & STRATTON CORPORATION
MILWAUKEE, WISCONSIN, U.S.A.

Copyright © 2018. Briggs & Stratton Corporation
Milwaukee, WI, USA. All rights reserved.

EAC

Manual No. 80014966 Rev C

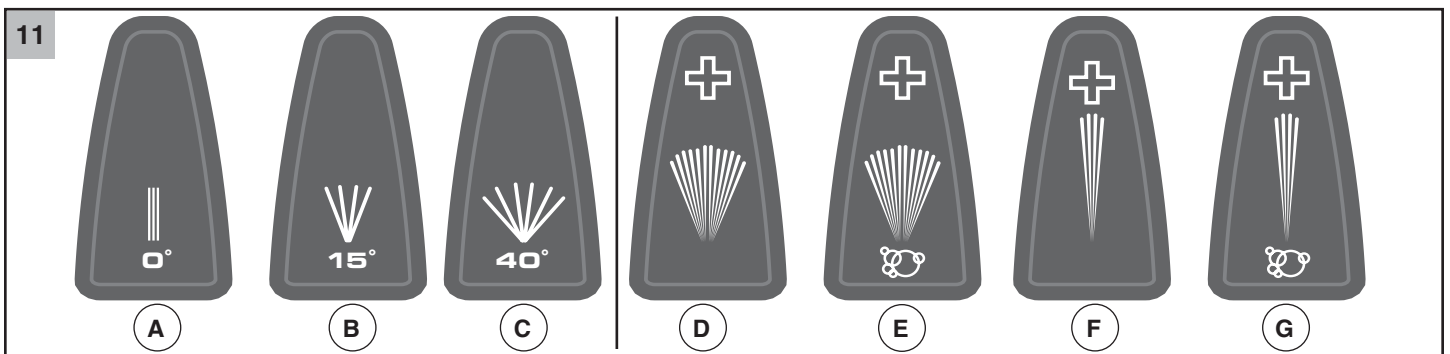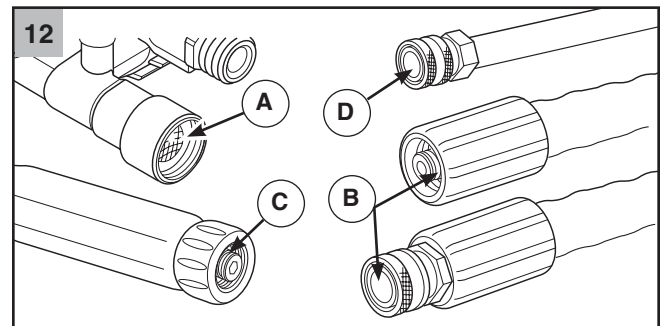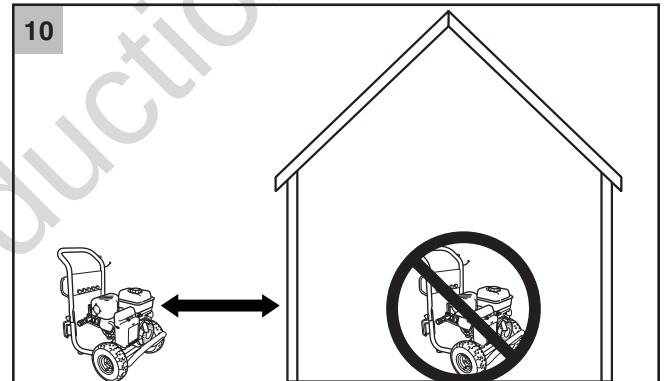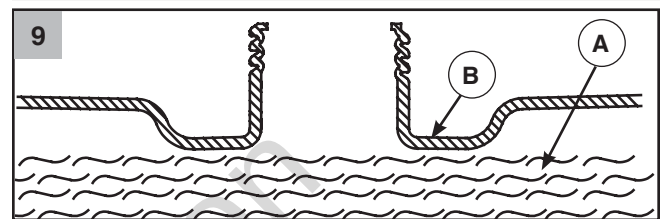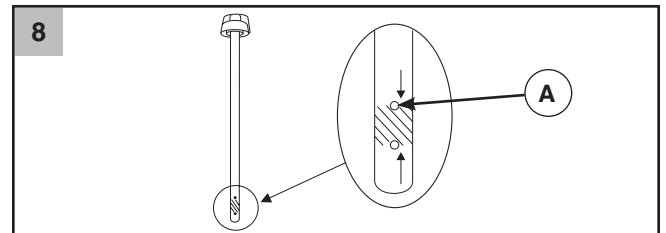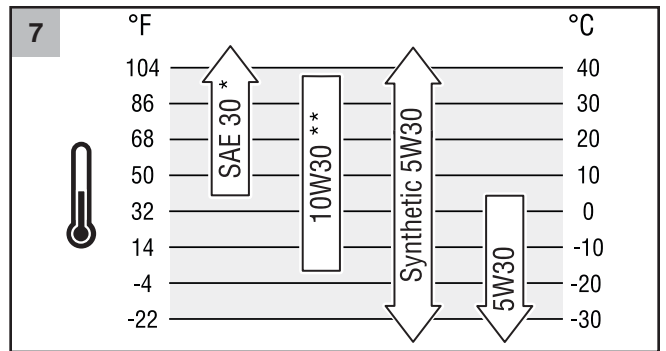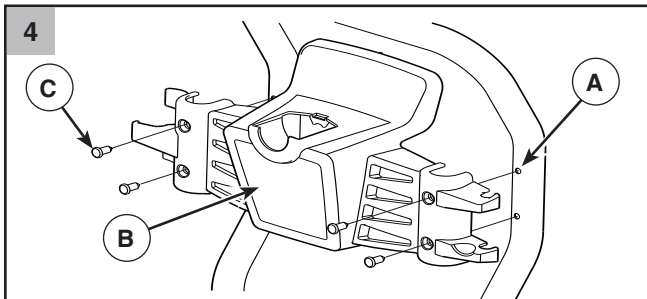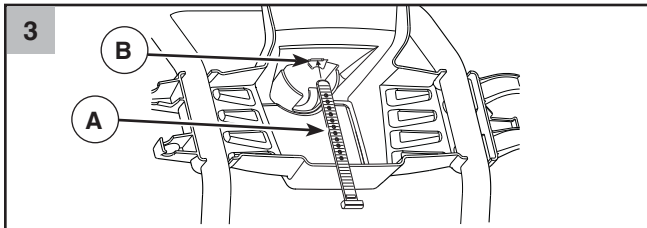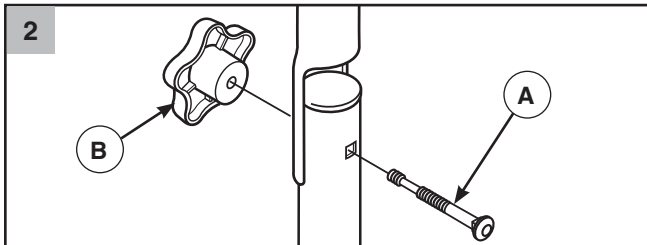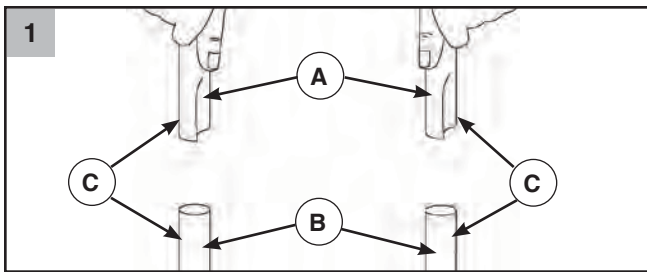


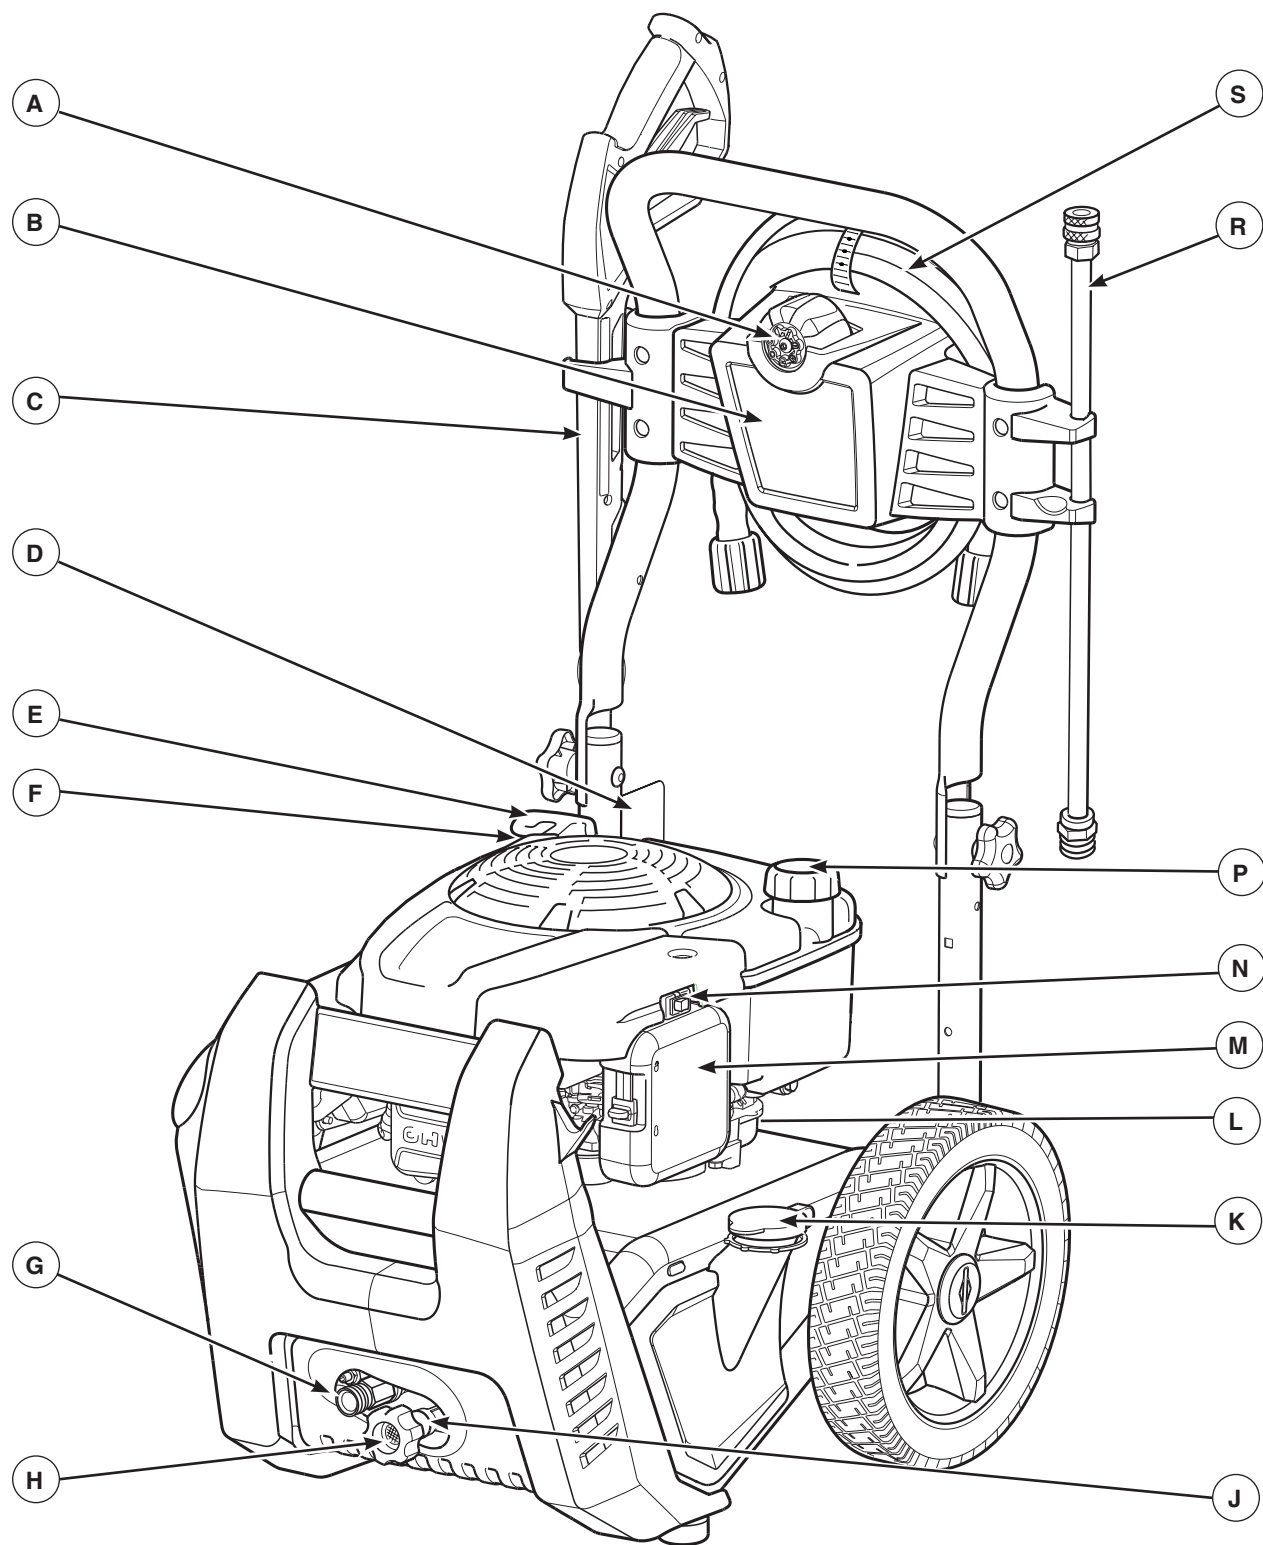


Table of Contents

Safety and Control Symbols	4
Equipment Description	5
Assembly	5
Features and Controls	5
Operation	5
Maintenance	8
Storage	9
Troubleshooting	10
Specifications	10
Warranty	11

Safety and Control Symbols

The safety alert symbol indicates a potential personal injury hazard. A safety symbol may be used to represent the type of hazard. **WARNING** indicates a hazard which, if not avoided, *could* result in death or serious injury. **CAUTION** indicates a hazard which, if not avoided, *could* result in minor or moderate injury. **NOTICE** indicates information considered important, but not hazard-related.

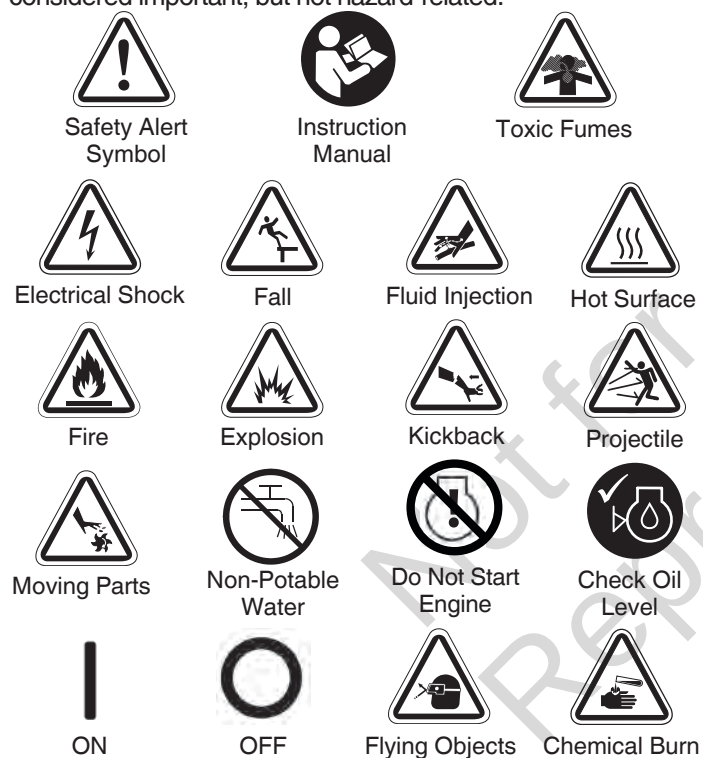

Never spray yourself, others, animals, power sources, or the unit itself.

This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless supervised and given instruction concerning safe operation and understanding of hazards involved.

WARNING!

- This machine has been designed for use with the cleaning agent supplied or recommended by the manufacturer. The use of other cleaning agents or chemicals may adversely affect the safety of the machine.
- High pressure jets can be dangerous if subject to misuse. The jet must not be directed at persons, live electrical equipment or the machine itself.
- Do not use the machine within range of persons unless they wear protective clothing.
- Do not direct the jet against yourself or others in order to clean clothes or foot-wear.
- Risk of explosion – Do not spray flammable liquids.
- High pressure cleaners shall not be used by children or untrained personnel.
- High pressure hoses, fittings and couplings are important for the safety of the machine. Use only hoses, fittings and couplings recommended by the manufacturer.
- To ensure machine safety, use only original spare parts from the manufacturer or approved by the manufacturer
- Water that has flown through backflow preventers is considered to be non-potable.
- Do not use the machine if important parts of the machine are damaged, e.g. safety devices, high pressure hoses, trigger gun.
- Where no ignition key and no battery exist, the disconnection can be achieved by equivalent means.
- Do not use combustion engine powered machines indoors unless adequate ventilation is assessed by national labour authorities.
- Ensure that any exhaust emissions are not in the vicinity of air intakes.
- Incorrect fuels shall not be used as they may prove hazardous.
- Throttle control lever shall be in STOP (☞) position during cleaning or maintenance and when replacing parts.

Warning Tag Figure 6

A warning tag is provided on your unit to inform you of potential safety hazards. If the tag becomes damaged or illegible, replace it by contacting your local Briggs & Stratton dealer to obtain a new one.

European Office Contact Information

For questions regarding European emissions, please contact our European office at:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Germany.

Equipment Description



Read this manual carefully and become familiar with pressure washer. Know its applications, its limitations, and any hazards involved. Save these original instructions for future reference.

NOTICE If you have questions about intended use, ask dealer or contact qualified service center. NEVER operate units with broken or missing parts, or without protective housing or covers. DO NOT by-pass any safety device on this machine. DO NOT modify pressure washer in any way. This equipment is designed to be used with Briggs & Stratton authorized parts **ONLY**.

Every effort has been made to ensure that information in this manual is accurate and current. However, we reserve the right to change, alter, or otherwise improve the product and this document at any time without prior notice.

POWERflow+ Technology™

The force behind POWERflow+ is in the pump with two separate cleaning modes: high pressure and high flow. High-pressure mode delivers up to 20.7 MPa (3000 PSI or 207 BAR) and is ideal for cleaning the toughest stains, mildew and grime from decks, driveways and siding, while high-flow mode delivers up to 18.9 LPM (liters per minute) (5 GPM (gallons per minute)) to power-rinse away dirt, soap and debris.

Briggs & Stratton's POWERflow+ Technology is a system of components working together to deliver the high-flow capability. Water is sent from the pump to the specially designed 9.1 m (30 ft.) hose and into the POWERflow+ gun with soft grip handle. Water then flows into the 7-in-1 nozzle that allows user to change from High Pressure to High Flow, and propels the stream up to 9.1 m (30 ft.).

Transporting

When transporting equipment with a vehicle or trailer, EMPTY fuel tank or turn fuel shutoff valve, if equipped, to OFF (0) position. DO NOT tip engine or equipment at angle which causes fuel to spill.

Assembly

Attach Handle and Accessory Tray

Figure 1 2 3 4

1. Place handle (1, A) onto supports (1, B) and align holes (1, C).
2. Insert carriage bolts (2, A) through holes from inside of unit, attach with plastic knob (2, B) and tighten.

NOTICE Handle can fold forward by loosening knobs to unthreaded section of bolt. DO NOT fold handle while engine is hot.

3. Insert rubber strap (3, A) through slot (3, B) in back of accessory tray and pull tight from front.
4. Place accessory tray (4, A) over holes (4, B) on handle and push tree clips (4, C) into holes.

Features and Controls Figure 5

A	7-in-1 Nozzle	J	Pump
B	Accessory Tray	K	Detergent Tank
C	Spray Gun	L	Identification Label
D	Warning Tag	M	Air Filter
E	Recoil Starter	N	Engine Rocker Switch
F	Oil Fill/Dipstick	P	Fuel Tank
G	High Pressure Outlet	R	Nozzle Extension with Quick Connect
H	Water Supply Inlet	S	High Pressure Hose

Operation

Oil

Oil Recommendations Figure 7

We recommend the use of Briggs & Stratton Warranty Certified oils for best performance. Other high-quality detergent oils are acceptable if classified for service SF, SG, SH, SJ or higher. DO NOT use special additives.

Outdoor temperatures determine the proper oil viscosity for the engine. Use the chart to select the best viscosity for the outdoor temperature range expected.

* Below 4°C (40°F) the use of SAE 30 will result in hard starting.

** Above 27°C (80°F) the use of 10W30 may cause increased oil consumption. Check oil level more frequently.

Checking/Adding Engine Oil Figure 5 8

Oil level should be checked prior to each use or at least every 8 hours of operation. Keep oil level maintained.

1. Make sure pressure washer is on a level surface.
2. Clean area around oil fill (5, F) and remove oil fill cap/dipstick.
3. Verify oil is at Full mark (top hole) (8, A) on dipstick.
4. If needed, slowly pour oil into oil fill opening to Full mark (top hole) on dipstick. DO NOT overfill.
5. Replace and tighten oil fill cap/dipstick.

NOTICE DO NOT attempt to crank or start engine before before it has been properly serviced with recommended oil. This could result in an engine failure.

CAUTION! Avoid prolonged or repeated skin contact with used motor oil. Used motor oil has been shown to cause skin cancer in certain laboratory animals. Thoroughly wash exposed areas with soap and water.



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DON'T POLLUTE. CONSERVE RESOURCES. RETURN USED OIL TO COLLECTION CENTERS.

Add Fuel Figure 9

Fuel must meet these requirements:

- Clean, fresh, unleaded gasoline.
- A minimum of 87 octane/87 AKI (91 RON). For high altitude use, see *High Altitude*.
- Gasoline with up to 10% ethanol (gasohol) is acceptable.

NOTICE Use of unapproved fuels could damage pressure washer and voids warranty. DO NOT use unapproved gasoline such as E15 and E85. DO NOT mix oil in gasoline or modify engine to run on alternate fuels.

To protect the fuel system from gum formation, mix in a fuel stabilizer when adding fuel. See *Storage*. All fuel is not the same. If you experience starting or performance problems after using fuel, switch to a different fuel provider or change brands. This engine is certified to operate on gasoline.



WARNING! Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive which could cause burns, fire or explosion resulting in death or serious injury. Turn pressure washer engine off and let it cool at least 2 minutes before removing fuel cap. Loosen cap slowly to relieve pressure in tank. Fill fuel tank outdoors. DO NOT overfill tank. Allow space for fuel expansion. If fuel spills, wait until it evaporates before starting engine. Keep fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and other ignition sources. Check fuel lines, tank, cap and fittings frequently for cracks or leaks. Replace if necessary. DO NOT light a cigarette or smoke.

1. Clean area around fuel fill cap, remove cap.
2. Slowly add regular unleaded fuel (A) to fuel tank (B). Be careful not to overfill. DO NOT fill above bottom of fuel tank neck to allow for fuel expansion.
3. Install fuel cap and let any spilled fuel evaporate before starting engine.

High Altitude

At altitudes over 1,524 m (5,000 ft.), a minimum 85 octane / 85 AKI (89 RON) gasoline is acceptable. To remain emissions compliant, high altitude adjustment is required. Operation without this adjustment will cause decreased performance, increased fuel consumption, and increased emissions. See an Authorized Briggs & Stratton dealer for high altitude adjustment information. Operation of the engine at altitudes below 762 m (2,500 ft.) with the high altitude kit is not recommended.

Pressure Washer Location Figure 10

Carbon Monoxide Poisoning



WARNING! Engine exhaust contains carbon monoxide, a poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT smell it, see it, or taste it. Even if you do not smell exhaust fumes, you could still be exposed to carbon monoxide gas. Operate this product ONLY outside far away from windows, doors and vents to reduce the risk of carbon monoxide gas from accumulating and potentially being drawn towards occupied spaces. Install battery-operated carbon monoxide alarms or plug-in carbon monoxide alarms with battery back-up according to the manufacturer's instructions. Smoke alarms cannot detect carbon monoxide gas. DO NOT run this product inside homes, garages, basements, crawlspaces, sheds, or other partially-enclosed spaces even if using fans or opening doors and windows for ventilation. Carbon monoxide can quickly build up in these spaces and can linger for hours, even after this product has shut off. ALWAYS place this product downwind and point the engine exhaust away from occupied spaces. If you start to feel sick, dizzy, or weak while using this product, get to fresh air RIGHT AWAY. See a doctor. You may have carbon monoxide poisoning.

Risk of Fire Clearances



WARNING! Exhaust heat/gases could ignite combustibles, structures or damage fuel tank causing a fire, resulting in death or serious injury. Keep at least 1.5 m (5 ft.) clearance on all sides of pressure washer including overhead.

Connect Hose and Water Supply to Pump Figure 5

NOTICE Inspect high pressure hose for cuts, leaks or damage.

1. Pull back on collar of high pressure hose (S), slide onto spray gun (C) and release collar. Tug on hose to make sure it is secure.
2. Attach other end of hose to outlet (G) on pump and tighten.
3. Inspect inlet screen before connecting garden hose to water inlet (H). Clean screen if it contains debris or replace if damaged. DO NOT run pressure washer if inlet screen is damaged.
4. Make sure water source is capable of supplying water at a flow rate greater than 26.5 liters (7.0 gallons) per minute and 0.17-0.55 MPa (25-80 PSI or 1.7-5.5 BAR) at pressure washer end of garden hose.
5. Run water through garden hose to clean out debris.

NOTICE Use ONLY cold water (less than 38°C (100°F)).

NOTICE Using a backflow preventer at pump inlet could cause pump damage. There MUST be at least 3 m (10 ft.) of unrestricted garden hose between pressure washer inlet and backflow preventer.



WARNING! Water that has flowed through a backflow preventer is considered to be non-potable.

6. Connect garden hose (not to exceed 15 m (50 ft.)) to water inlet and tighten.
7. Turn ON water, press red button on gun, and squeeze trigger to purge system of air. Replace gun if trigger does not lock.
8. Attach nozzle extension (R) to gun (C) and tighten.
9. Pull back on collar of nozzle extension, insert 7-in-1 nozzle (A) and release. Tug on nozzle to make sure it is secure.

Start Pressure Washer Figure 5

NOTICE DO NOT run pump without water supply connected and turned on.

1. Push engine switch (N) to ON (I) position.



WARNING! Starter and other rotating parts could entangle hands, hair, clothing, or accessories resulting in serious injury. NEVER operate pressure washer without protective housing or covers. DO NOT wear loose clothing, jewelry or anything that could be caught in the starter or other rotating parts. Tie up long hair and remove jewelry.



WARNING! Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with EN166 when using or in vicinity of this equipment. Always wear protective clothing such as a long-sleeved shirt, long pants and close-toed shoes.

NOTICE Unit is equipped with a ReadyStart® engine meaning no priming or choking required.

2. When starting engine, grasp recoil handle and pull slowly until you feel some resistance. Then pull rapidly to start engine.



WARNING! Starter cord kickback (rapid retraction) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go which could cause broken bones, fractures, bruises, or sprains resulting in serious injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. When starting engine, pull cord slowly until resistance is felt and then pull rapidly to avoid kickback. Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.

3. Return recoil handle slowly. DO NOT let rope “snap back” against starter.



WARNING! The high pressure stream of water that this equipment produces could cut through skin and its underlying tissues, resulting in serious injury and possible amputation. If cut by fluid, call physician immediately. DO NOT treat as a simple cut. DO NOT allow CHILDREN to operate pressure washer. NEVER aim spray gun at people, animals, or plants. DO NOT secure spray gun in open position. DO NOT leave spray gun unattended while machine is running. NEVER use a spray gun which does not have a trigger lock or trigger guard in place and in working order. NEVER connect high pressure hose to nozzle extension.



WARNING! Contact with muffler area could cause burns resulting in serious injury. DO NOT touch hot parts and AVOID hot exhaust gases. Allow equipment to cool before touching.



WARNING! Contact with power source could cause electric shock or burn resulting in death or serious injury. NEVER spray near power source.

7-in-1 Nozzle Figure 11

7-in-1 nozzle allows you to switch between seven different spray pattern nozzles once spray gun trigger is locked.

To change nozzle patterns:

1. Select desired spray pattern:
 - Select Maximum 0° (A) nozzle setting for stubborn or hard to reach surface such as second story surfaces, paint removal, oil stains, rust removal or other stubborn substances (tar, gum, grease, wax, etc.).
 - Select General 15° (B) nozzle setting for tougher cleaning tasks. Ideal for removing grease and dirt from hard surfaces. Also capable of stripping paint when held at a 45° angle.
 - Select Gentle 40° (C) nozzle setting for gentle cleaning of cars/trucks, boats, RV's, patio furniture, lawn equipment, etc.
 - Select Fan Spray (D) nozzle setting for optimal high flow rinsing away of light dirt and debris.
 - Select Fan Spray with Soap (E) nozzle setting for delicate surface cleaning of cars, trucks, childrens play equipment, patio furniture, etc.
 - Select Extended Reach (F) nozzle setting for quick high flow clean up and long reach cleaning of second story siding and windows.
 - Select Extended Reach with Soap (G) nozzle setting to propell soap to second story siding and windows.
2. Turn dial until desired spray pattern lines up with arrow on 7-in-1 nozzle.

Usage Tips

- In High Pressure Mode, keep 7-in-1 nozzle 20 to 61 cm (8 to 24 in.) away from cleaning surface.
- If you get the 7-in-1 nozzle too close, you may damage surface being cleaned.
- DO NOT get closer than 15 cm (6 in.) when cleaning tires.

Applying Detergent



WARNING! Chemicals could cause burns resulting in death or serious injury. DO NOT use caustic liquid with pressure washer. Use ONLY pressure washer safe detergents/soaps. Follow manufacturers instructions.

To apply detergent:

1. Remove cap from detergent tank, fill with appropriate detergent and replace cap.
2. Select a soap nozzle setting.

NOTICE Detergent cannot be applied with non soap nozzle setting (maximum, general, gentle, fan spray or extended reach).

3. Apply detergent to a dry surface, starting at lower portion of area to be washed and work upward, using long, even, overlapping strokes.
4. Allow detergent to “soak in” per detergent manufacturer’s instructions.

Pressure Washer Rinsing

For Rinsing:

1. Select a non soap nozzle setting.



WARNING! Kickback from spray gun (29 N) could cause you to fall resulting in death or serious injury. Operate pressure washer from a stable surface. Be extremely careful if you must use the pressure washer from a ladder, scaffolding, or any other similar location. Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.

2. Apply a high pressure spray to a small area and check surface for damage. If no damage is found, continue rinsing.
3. Start at top of area to be rinsed, working down with same overlapping strokes as you used for cleaning.

Automatic Cool Down System (Thermal Relief)

Circulating water in pump can reach temperatures above 51°C (125°F) if running pressure washer for 3-5 minutes without pressing trigger on gun. The system engages to cool pump by **discharging warm water onto ground.**

Stop Pressure Washer

1. Release spray gun trigger and let engine idle for two minutes.
2. Push engine switch to OFF (0) position.
3. ALWAYS point spray gun in safe direction, press red button and squeeze spray gun trigger to release high pressure, every time you stop engine.



WARNING! Spray gun traps high water pressure, even when engine is stopped and water is disconnected, which could result in serious injury.

Keep high pressure hose connected to pump and spray gun while system is pressurized. ALWAYS point spray gun in safe direction, press red button and squeeze spray gun trigger to release high pressure, every time you stop engine.

After Each Use

Water should not remain in the unit for long periods of time. Sediments or minerals can deposit on pump parts and freeze pump action. Follow these procedures after every use:

1. Turn off water supply, and let engine cool.
2. Disconnect hose from gun and outlet on pump. Drain water from hose, gun, and nozzle extension.
3. Place gun, nozzle extension, nozzle and hose on accessory tray.
4. Empty pump of all liquids by pulling recoil handle about six times.
5. Store unit in a clean, dry area.

NOTICE If storing for more than 30 days, see *Storage*.



WARNING! Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive which could cause burns, fire or explosion resulting in death or serious injury. When storing fuel or equipment with fuel in tank, store away from furnaces, stoves, water heaters, clothes dryers, or other appliances that have pilot light or other ignition source because they could ignite fuel vapors.

Maintenance

Maintenance Schedule

Follow hourly or calendar intervals, whichever occurs first. More frequent service is required when operating in adverse conditions.

First 5 Hours
• Change engine oil
Every 8 Hours or Daily
• Clean debris
• Check engine oil level
Every 50 Hours or Yearly
• Clean engine air cleaner ¹
• Change engine oil ¹
• Inspect muffler
Every 200 Hours or Yearly
• Replace engine air cleaner ¹
Yearly
• Replace spark plug
• Clean cooling system ¹

¹ Service more often under dirty or dusty conditions.

General Recommendations

Regular maintenance will improve performance and extend the life of the pressure washer. See any Briggs & Stratton Authorized Service Dealer for service. DO NOT allow children to clean or maintain without supervision.

NOTICE Your pressure washer was designed and intended to be used with POWERflow+ components ONLY. Using components that are not designed for POWERflow+ will cause your pressure washer to not function optimally.

WARNING! To ensure machine safety, use only original spare parts from the manufacturer or approved by the manufacturer. Should you have questions about replacing components on your pressure washer, please visit our website at **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Detergent Siphoning Check Ball

Occasionally check ball in detergent siphoning system may become stuck from storage, dried soap, or minerals in water. The check ball can be freed by performing the following:

1. Turn off water supply.
2. With engine off and pressure released from system, remove detergent hose from barbed fitting on pump.
3. Using a firm, blunt object 2mm (7/64") in diameter or smaller, by at least 25.4mm (1") long, such as an Allen wrench, slowly insert object into barbed fitting until you meet resistance. This resistance is the check ball.
4. Slowly push down until you feel ball move slightly, push no more than 3mm (1/8"). Slight pressure may be required to free ball.
5. Repeat steps 3 and 4 if necessary.
6. Reinstall detergent hose onto barb fitting.
7. Treat with PumpSaver as described in *Protecting the Pump* during storage to prevent reoccurrence.

Nozzle Maintenance Figure 5

Clean nozzles to correct excessive pump pressure caused by a clogged nozzle:

1. Turn off water supply.
2. Remove 7-in1 nozzle (A) from nozzle extension.
3. Use a small paper clip to free any foreign material clogging or restricting any of the nozzles.
4. Reinstall 7-in-1 nozzle into nozzle extension.

O-Ring Maintenance Figure 12

The use of a lubricant (petroleum or synthetic grease) helps seat o-rings providing an improved seal. Apply lubricant to o-rings prior to assembling garden hose on pump (A), high pressure hose (B), spray gun (C), and nozzle extension (D). Purchase an O-Ring Maintenance Kit by contacting a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer. Refer to the instruction sheet provided in the kit to service your unit's o-rings. NEVER repair leaking connections with sealant of any kind. Replace o-ring or seal.

Storage

If you do not plan to use the pressure washer for more than 30 days, you must prepare engine and pump for storage.

Drain Detergent Tank

1. Disconnect detergent hose on pump and place into container.
2. Place container under drain on detergent tank and unscrew cover from drain. Remove tanks cover, tip pressure washer back slightly and empty tank.
3. Reconnect hose to pump and screw cap back on drain.
4. Add 0.5 liter (16.9 oz.) of clean, fresh water to tank and close cover.
5. Flush tank until empty by running pressure washer with a soap nozzle selected.

Protecting the Pump

To protect pump from damage caused by mineral deposits or freezing, use PumpSaver to prevent freeze damage and lubricate pistons and seals.

NOTICE Failure to protect unit from freezing temperatures will damage pump and render unit inoperable. Freeze damage is not covered under warranty.

Protect Fuel System

Fuel can become stale when stored over 30 days. Stale fuel causes acid and gum deposits to form in the fuel system or on essential carburetor parts.

There is no need to drain gasoline from the engine if a fuel stabilizer is added according to instructions. Run the engine for 2 minutes to circulate the stabilizer throughout the fuel system before storage.

If gasoline in the engine has not been treated with a fuel stabilizer, it must be drained into an approved container. Run the engine until it stops from lack of fuel. The use of a fuel stabilizer in the storage container is recommended to maintain freshness.

Other Storage Tips

1. DO NOT store fuel from one season to another unless it has been treated as described in *Protect Fuel System*.
2. Cover unit with a suitable protective cover that does not retain moisture.



WARNING! Storage covers could cause a fire resulting in death or serious injury. DO NOT place a storage cover over a hot pressure washer. Let equipment cool for a sufficient time before placing the cover on the equipment.

3. Store unit in a clean, dry area.

Troubleshooting

Problem	Cause	Correction
Pump has following problems: failure to produce pressure, erratic pressure, chattering, loss of pressure, low water volume.	1. Inadequate water supply. 2. Inlet hose is kinked or leaking. 3. Clogged inlet hose screen. 4. Water supply is over 38°C (100°F). 5. High pressure hose is blocked or leaks. 6. Spray gun leaks. 7. Nozzle is obstructed.	1. Provide adequate water flow. 2. Straighten inlet hose, patch leak. 3. Check and clean inlet hose screen. 4. Provide cooler water supply. 5. Clear blocks in outlet hose, replace if leaking. 6. Replace spray gun. 7. Clean nozzles.
Detergent fails to mix with spray.	1. Detergent tube is clogged or cracked. 2. Check ball stuck in detergent system. 3. High pressure or high flow, without soap, nozzle is selected.	1. Clean or replace detergent tube. 2. Unstick check ball as described in <i>Detergent Siphoning Check Ball</i>. 3. Select a high flow soap nozzle setting (indicated with bubbles).
Engine will not start; shuts down during operation or starts and runs rough.	1. Engine switch in OFF (0) position. 2. Low oil level. 3. Out of fuel. 4. Spark plug wire not connected to spark plug. 5. Flooded.	1. Set engine switch to ON (I) position. 2. Fill crankcase to proper level. 3. Fill fuel tank. 4. Connect wire to spark plug. 5. Wait 5 minutes and re-crank engine.

For all other issues, see a Briggs & Stratton Authorized Dealer.

Specifications

Max Outlet Pressure . . . 20.7 MPa* (3,000 PSI or 207 BAR) @ 8.7 LPM (2.3 GPM)
 Max Flow Rate 2.76 MPa (400 PSI or 28 BAR) @ 18.9 LPM* (5.0 GPM)
 Water Supply Temperature 38°C (100°F) MAX
 Displacement 190 cc (11.58 cu. in.)
 Spark Plug Gap 0.50 mm (0.020 in.)
 Fuel Capacity 1.13 Liters (1.2 Qt.)
 Oil Capacity 0.6 Liters (20 Ounces)
 Sound Pressure @ 3 m 88 dBA[§]

Service Parts

O-Ring Maintenance Kit 705002
 Water Inlet Screen B2384GS
 Engine Oil Bottle 100005E
 PumpSaver 6039

Power Ratings: The gross power rating for individual gasoline engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 Small Engine Power & Torque Rating Procedure, and is rated in accordance with SAE J1995. Torque values are derived at 2600 RPM for those engines with "rpm" called out on the label and 3060 RPM for all others; horsepower values are derived at 3600 RPM. The gross power curves can be viewed at www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Net power values are taken with exhaust and air cleaner installed whereas gross power values are collected without these attachments. Actual gross engine power will be higher than net engine power and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given the wide array of products on which engines are placed, the gasoline engine may not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment. This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, the variety of engine components (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this engine.

* This pressure washer is rated in accordance to the Pressure Washer Manufacturers Association (PWMA) standard PW101-2010 (Testing and Rating Performance of Pressure Washers).

§ Measured sound values in accordance to Tasmanian Environmental Management and Pollution Control (Miscellaneous Noise) Regulations.

LIMITED WARRANTY

Briggs & Stratton warrants that, during the warranty period specified below, it will repair or replace, free of charge, any part that is defective in material or workmanship or both. Transportation charges on product submitted for repair or replacement under this warranty must be borne by purchaser. This warranty is effective for and is subject to the time periods and conditions stated below. For warranty service, find the nearest Authorized Service Dealer in our dealer locator map at BRIGGSandSTRATTON.COM. The purchaser must contact the Authorized Service Dealer, and then make the product available to the Authorized Service Dealer for inspection and testing.

There is no other express warranty. Implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the warranty period listed below, or to the extent permitted by law. Liability for incidental or consequential damages are excluded to the extent exclusion is permitted by law. Some states or countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states or countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.**

WARRANTY PERIOD

Item	Consumer Use	Commercial Use
Equipment	24 months	3 months
Engine*	24 months	3 months
Battery (if equipped)	3 months	None

* Applies to Briggs & Stratton engines only. Warranty coverage of non-Briggs & Stratton engines is provided by that engine manufacturer. Emissions-related components are covered by the Emissions Warranty Statement.

** In Australia - Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. For warranty service, find the nearest Authorized Service Dealer in our dealer locator map at BRIGGSandSTRATTON.COM, or by calling 1300 274 447, or by emailing or writing to salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

The warranty period begins on the date of purchase by the first retail or commercial consumer. "Consumer use" means personal residential household use by a retail consumer. "Commercial use" means all other uses, including use for commercial, income producing or rental purposes. Once a product has experienced commercial use, it shall thereafter be considered as a commercial use product for purposes of this warranty.

Save your proof of purchase receipt. If you do not provide proof of the initial purchase date at the time warranty service is requested, the manufacturing date of the product will be used to determine the warranty period. Product registration is not required to obtain warranty service on Briggs & Stratton products.

ABOUT YOUR WARRANTY

Warranty service is available only through Briggs & Stratton Authorized Service Dealers. This warranty covers only defects in materials or workmanship. It does not cover damage caused by improper use or abuse, improper maintenance or repair, normal wear and tear, or stale or unapproved fuel.

Improper Use and Abuse - The proper, intended use of this product is described in the Operator's Manual. Using the product in a way not described in the Operator's Manual or using the product after it has been damaged will not be covered under this warranty. Warranty coverage will also not be provided if the serial number on the product has been removed or the product has been altered or modified in any way, or if the product has evidence of abuse such as impact damage or water/chemical corrosion damage.

Improper Maintenance or Repair - This product must be maintained according to the procedures and schedules provided in the Operator's Manual, and serviced or repaired using genuine Briggs & Stratton parts or equivalent. Damage caused by lack of maintenance or use of non-original parts is not covered by warranty.

Normal Wear and Tear - Like most mechanical devices, your unit is subject to wear even when properly maintained. This warranty does not cover repairs when normal use has exhausted the life of a part or the equipment. Maintenance and wear items such as filters, belts, cutting blades, and brake pads (except engine brake pads) are not covered by warranty due to wear characteristics alone, unless the cause is due to defects in material or workmanship.

Stale or Unapproved Fuel - In order to function correctly, this product requires fresh fuel that conforms to the criteria specified in the Operator's Manual. Engine or equipment damage caused by stale fuel or the use of unapproved fuels (such as E15 or E85 ethanol blends) is not covered by warranty.

Other Exclusions - This warranty excludes damage due to accident, abuse, modifications, alterations, improper servicing, freezing or chemical deterioration.

Attachments or accessories that were not originally packaged with the product are also excluded. There is no warranty coverage on equipment used for primary power in place of utility power or on equipment used in life support applications. This warranty does not include used, reconditioned, second-hand, or demonstration equipment or engines. This warranty also excludes failures due to acts of God and other force majeure events beyond the manufacturer's control.



يرجى قراءة هذا الدليل بعناية لتصبح على دراية بجهاز الغسيل بالضغط. تعرّف على استخداماته وقبوده وأية مخاطر متعلقة به. احتفظ بهذه التعليمات الأصلية للرجوع إليها مستقبلاً.

التشغيل

الزيت

التوصيات الخاصة بالزيت الشكل 7

دائماً ما نوصي باستخدام الزيوت المضمنة والمعتمدة من Briggs & Stratton للحصول على أداء مثالي. ولا بأس باستخدام زيوت أخرى عالية الجودة، شريطة أن تكون مصنفة للخدمة SF، أو SG، أو SJ، أو أعلى. لا تستخدم إضافات خاصة. تحدد درجة الحرارة الخارجية لزوجة الزيت المناسبة للمحرك. استخدم المخطط لتحديد أفضل درجة لزوجة مناسبة لنطاق درجة الحرارة الخارجية المتوقعة. * عندما تكون درجة الحرارة أقل من 4° درجة مئوية (40 فهرنهايت)، سيؤدي استخدام SAE 30 إلى صعوبة بدء التشغيل. ** عندما تكون درجة الحرارة أعلى من 27 درجة مئوية (80 فهرنهايت)، قد يؤدي استخدام 10W30 إلى زيادة استهلاك الزيت. ولذا، تحقق من مستوى الزيت من فترة لأخرى.

التحقق من/إضافة زيت المحرك الشكل 5 8

ينبغي فحص مستوى الزيت قبل كل استعمال أو على الأقل كل 8 ساعات تشغيل. حافظ على مستوى الزيت.

1. تأكد من استقرار جهاز الغسيل بالضغط على سطح مستوي.
 2. نظف المنطقة المحيطة بفتحة تعبئة الزيت (F5) ثم قم بإزالة غطاء فتحة التعبئة/عصا القياس.
 3. تحقق من أن مستوى الزيت عند علامة "ممتلئ" (الفتحة العليا) (A8) على عصا القياس.
 4. إذا لزم الأمر، اسكب الزيت ببطء في فتحة تعبئة الزيت حتى تصل إلى العلامة "ممتلئ" (الفتحة العليا) على عصا القياس. لا تملأ الخزان أكثر من اللازم.
 5. أعد وضع غطاء فتحة التعبئة/عصا القياس في مكانهما، واربط بإحكام.
- ملاحظة** تجنب محاولة التحريك بإدارة ذراع التدوير أو تشغيل المضخة قبل وضع الزيت المناسب بها. فقد يؤدي هذا إلى تعطل المحرك.

⚠ تحذير تجنب ملامسة الجلد المطوّلة أو المتكررة عند استخدام زيت المحرك. فقد ثبت أن زيت المحرك المستخدم يسبب سرطان الجلد في بعض حيوانات التجارب. واغسل المناطق المعرضة جيداً بالماء والصابون.

احتفظ بجهاز الغسيل بالضغط بعيداً عن متناول الأطفال. لا تعرض جهاز الغسيل بالضغط للملوثات. حافظ على الموارد. أعد الزيوت المستخدمة لمراكز التجميع.



إضافة الوقود الشكل 9

يجب أن يتوافق الوقود مع هذه المتطلبات:

- بنزين نظيف، وجديد، وخالي من الرصاص.
 - استخدام 87 أوكتان/ (91 RON) AKI بحد أدنى. للاستخدام على ارتفاع عال، انظر.
 - يمكن استخدام بنزين يحتوي على حتى 10% إيثانول (بنزين كحولي).
- ملاحظة** قد يؤدي استخدام الوقود غير المعتمد إلى تلف جهاز الغسيل بالضغط وإلغاء الضمان. لا تستخدم أنواع بنزين غير معتمدة، مثل E15 و E85. لا تخط الزيت بالبنزين، أو تعدل المحرك لكي يعمل باستخدام أنواع وقود بديلة. لحماية نظام الوقود من تكوين الصمغ، اخلط مثبت وقود عند إضافة الوقود. انظر. لا تتشابه جميع أنواع الوقود. إذا كنت قد عانيت من مشكلات في بدء التشغيل أو الأداء بعد استخدام الوقود، فانتقل إلى مزود وقود مختلف أو غير العلامة التجارية. هذا المحرك معتمد للتشغيل باستخدام البنزين.

تحذير! الوقود وأبخارته مواد قابلة للاشتعال ومتفجرة للغاية وهو ما يمكن أن يتسبب في الإصابة بحروق أو اندلاع حريق أو انفجار يسفر عن وفاة أو إصابة خطيرة. أوقف تشغيل محرك جهاز الغسيل بالضغط واتركه حتى يبرد لمدة دقيقتين (2) على الأقل قبل محاولة فك غطاء فتحة التزود بالوقود. قم بفك الغطاء لتصرف الضغط في الخزان. املأ خزان الوقود في الأماكن المفتوحة. لا تفرط في ملء الخزان. اترك مساحة لتمدد الوقود. في حالة انسكاب الوقود، انتظر حتى يتبخر قبل أن تبدأ بتشغيل المحرك. ابتعد عن الوقود بعيداً عن مصادر الشرر، واللهب المكشوف، ومصابيح الإضاءة اليدوية، والحرارة، وغيرها من مصادر الاشتعال الأخرى. افحص أنابيب الوقود، والخزان، والغطاء بشكل متكرر للتأكد من عدم وجود أي تشققات أو تسربات بها. استبدل الأجزاء إذا اقتضت الحاجة. لا تشعل سيجارة أو تقوم بالتدخين.



POWERflow+ Technology™

تتمتع قوة تقنية POWERflow+ في المضخة التي تشتمل على وضعي تنظيف مستقلين، وهما: الضغط العالي والتدفق العالي. يوفر وضع الضغط العالي ما يصل إلى 20.7 ميغا باسكال (3000 بساي أو 207 BAR)، ويعد مثاليًا لتنظيف أصعب البقع والعفن الفطري والوسخ من الأسطح والمرامات والمسارات الجانبية، بينما يوفر وضع التدفق العالي ما يصل إلى 18.9 لتر في الدقيقة (5 جالونات في الدقيقة) لشطف الأوساخ والصابون والشوائب بقوة شديدة.

تعتبر تقنية POWERflow+ من Briggs & Stratton نظامًا من مكونات تعمل معًا لتقديم قدرة التدفق العالية. يتم إرسال المياه من المضخة إلى الخرطوم المصمم خصيصًا البالغ طوله 9.1 متر (30 قدمًا)، وإلى مسدس POWERflow+ ذي اليد ناعمة الملمس. تتدفق المياه بعد ذلك إلى الفوهة 7 في 1 التي تتيح للمستخدم التغيير من الضغط العالي إلى التدفق العالي، وتدفق التدفق إلى ما يصل لنحو 9.1 متر (30 قدمًا).

النقل

عند نقل المعدة باستخدام مركبة أو مقطورة، قم بتفريغ خزان الوقود أو اضبط صمام الوقود، إن كانت مجهزة به، على وضع إيقاف (0). لا تقم بإمالة المحرك أو المعدة بزاوية قد تؤدي إلى انسكاب الوقود.

التجميع

قم بتركيب اليد وعلبة الملحقات

الشكل 1 2 3 4

1. ضع اليد (A، 1) على الدعامات (B، 1) وقم بمحاذاة الفتحات (C، 1).
 2. أدخل مسامير ربط مربع الرقبة (A، 2) خلال الفتحات الموجودة خلف الوحدة، وركبها بالمقبض البلاستيكي (B، 2) وأحكام الربط.
- ملاحظة** يمكن طي اليد للأمام عن طريق فك المقابض إلى الجزء غير الملوث من المسامير. لا تطو اليد إذا كان المحرك ساخناً.
3. أدخل الشريط المطاطي (A، 3) خلال الفتحة (B، 3) في الجزء الخلفي من علبة الملحقات، واسحب للإحكام من الأمام.
 4. ضع علبة الملحقات (A، 4) على الفتحات (B، 4) الموجودة باليد، وادفع مسامير التشبيك المتشعبة (C، 4) في الفتحات.

الخصائص وعناصر التحكم الشكل 5


A	فوهة 7 في 1	J	مضخة
B	علبة الملحقات	K	خزان المنظف
C	مسدس الرش	L	ملصق التعريف
D	علامة التحذير	M	مرشح الهواء
E	بادئ تشغيل الارتداد	N	المفتاح القلاب للمحرك
F	تعبئة الزيت/عصا القياس	P	خزان الوقود
G	مخرج الضغط العالي	R	وصلة الفوهة معالتوصيل السريع
H	مدخل التزويد بالماء	S	خرطوم الضغط العالي

جدول المحتويات

رموز السلامة وعناصر التحكم	4
وصف المُعدة	5
التجميع	5
الخصائص وعناصر التحكم	5
التشغيل	5
الصيانة	8
التخزين	8
استكشاف الأعطال وإصلاحها	9
المواصفات	9
الضمان	10

رموز السلامة وعناصر التحكم

يشير رمز التنبيه الخاص بالسلامة إلى خطر التعرض لإصابة شخصية. يمكن أن يستخدم رمز السلامة للإشارة إلى نوع الخطر. تحذير يدل على المخاطر التي إذا لم يتم تجنبها، يمكن أن تؤدي إلى الوفاة أو إلى إصابة خطيرة. تنبيه يشير إلى خطورة إذا لم يتم تفاديها يمكن أن تؤدي إلى إصابة صغيرة أو متوسطة. ملاحظة توضح أن المعلومات الواردة بعدها مهمة ولكن لا تتعلق بمخاطر.

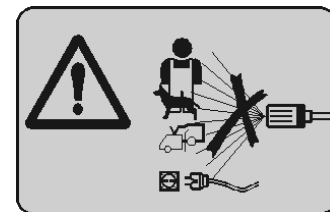

تأنيدي حل وأ نيرخآل وأ كسفن ىل ع شرل سدرم هجوت ال
اهسفن دحولا وأ قواط رصم نم برقلاب شرلاب مقت ال

هذه الماكينة غير مُخصصة للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الإدراكية أو العقلية المحدودة أو نقص الخبرة والدراية ما لم يخضعوا لإشراف أو يحصلوا على تعليمات تتعلق بالتشغيل الآمن وفهم المخاطر المتضمنة.

ريذحت

- درومال فظنم ال عم مادختس الال ؤنيكامال هذه مي مصت مت رثؤي دق . ؤعنصم ال ؤكرشال لبق نم هب ىصومل وأ ىل ع ابلس تايواميكل وأ ىرخآل تافظنم ال مادختس ال ؤنيكامال ؤمالس
- ئيسأ اذ ارطخ طوغضم لاو يوقل قفدل لكشري دق وحن طوغضم ال قفدل هي جوت بجي ال . هلام عتس ال ىل ع يوتحت يتل ؤيئابرهكل تادعمرل وأ صاخشأل . اهسفن ؤنيكامال وحن وأ ؤيح ؤي طلف
- اودتري مل ام صاخشأل نم برقلاب ؤنيكامال مدختست ال ؤي قاو سبالم
- فيظنت لجأ نم نيرخآل وحن وأ كوحن قفدل هجوت ال ؤي ذحل وأ سبالم
- لاعتشال ؤعري رس لئوسل شرت ال - راجفنال رطخ
- ني بردمل ريغ صاخشأل وأ لافطأل مدختس ني بجي ال ىل عال طغضل تافظنم
- ؤمهم بلجلال تابيكرتلاو ىل عال طغضل مي طارخ نإ تابيكرتلاو مي طارخال طقف مدختس ال ؤنيكامال ؤمالس ؤعنصم ال ؤكرشال اهب ىصوت يتل تانراقلاو
- رايغل عطق طقف مدختس ال ؤنيكامال ؤمالس نامضل . اهنم ؤدمت عمل عطقلا وأ ؤعنصم ال ؤكرشال نم ؤي لصلأل
- فيرصتال عن او م ربع قفدتى يذل امل ربثعُي برشلل حل اص ريغ ىل فلخال
- ؤنيكامال نم ؤمهم اءزجأ ناك اذ ؤنيكامال مدختست ال ىل عال طغضل مي طارخ ، ؤمالس ال ؤهجا لثم ، ؤفلات . قال طأل سدرم و
- ؤي راطبلال نوكتو لي غشتال حاتفم رفوتى ال امدنع لئاسول مادختس اب زاهجل لصف نكمي ، ؤدوجوم ريغ لكشال اهل ؤئفالكمل
- لخال قارتحا كرحمب لمعت يتل تادعمرل مدختست ال ؤي فالكال ؤي وهتل مي يقت متي نأ دعب ال لزنم ال ؤي لحلل لمعل تايئيه ؤطساوب
- ؤاولل لخال نم مداعل تاشاعبن دُعُب نم دكأت
- دق اهنأل ؤئطاخال دوقولا عاونأ مادختس مدع ىغبني ؤرطخ نوكت
- ىل قناخال مامصلال ىل ف مكحتال عارذ نوكي نأ بجي ؤنايصلال وأ فيظنتال اءنثأ () فاقى ال STOP عضو اءزجال لادبتس اءنثأ

علامة التحذير الشكل 6

تكون علامة التحذير مدونة على الوحدة لديك لإخطارك بمخاطر السلامة المحتملة. في حال تلفت العلامة أو أصبحت غير مقرونة، استبدلها عن طريق الاتصال بتاجر Briggs & Stratton المحلي للحصول على واحدة جديدة.

يبوروالا بتكم لاب لاصتال تانايب

انبتكمب لاصتال اىجري ، ؤيبوروالا تارادصلاب ؤقلعتم ال ؤئسألل ىل ع يبوروالا

اينامال، Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim

- فوهة 7 في 1 الشكل 11

تتيح لك الفوهة 7 في 1 التبديل بين سبع فوهات لها أنماط رش مختلفة بعد قفل زناد مسدس الرش.

لتغيير أنماط الفوهات:

1. حدد نمط الرش المرغوب:

- اختر إعداد الفوهة "الحد الأقصى 0 درجة" (A) للأسطح المستعصية أو التي يصعب الوصول إليها مثل أسطح الطابق الثاني أو إزالة الطلاء أو بقع النفط أو إزالة الصدا أو المواد المستعصية الأخرى (القطران والصمغ والشحوم والشمع وغيرها).
- اختر إعداد الفوهة "عام 15 درجة" (B) لمهام التنظيف الأكثر صرامة. ويعتبر هذا الإعداد مثاليًا لإزالة الشحوم والأوساخ من الأسطح الصلبة. كما أنه قادر على إزالة الطلاء عند إمساكه بزاوية 45 درجة.
- اختر إعداد الفوهة "معتدل 40 درجة" (C) للتنظيف اللطيف للسيارات/الشاحنات، والقوارب، والسيارات الترفيهية، والفناء والأثاث، ومعدات الحدائق وما إلى ذلك.
- اختر إعداد الفوهة "رش المروحة" (D) للحصول على تدفق عالي مثالي لشطف الأوساخ والشوائب الخفيفة.
- اختر إعداد الفوهة "الرش مع الصابون" (E) للتنظيف الحساس لأسطح السيارات والشاحنات وأجهزة لعب الأطفال والفناء والأثاث وما إلى ذلك.
- اختر إعداد الفوهة "الوصول المعزز" (F) للتنظيف بالتدفق العالي السريع والتنظيف عالي الوصول لجوانب ونوافذ الطابق الثاني.
- اختر إعداد الفوهة "الوصول المعزز مع الصابون" (G) لدفع الصابون إلى جوانب ونوافذ الطابق الثاني.

2. أدر القرص حتى تضبط نمط الرش المرغوب مع السهم في الفوهة 7 في 1.

نصائح الاستخدام

- في وضع الضغط العالي، أبق الفوهة 7 في 1 بعيدة بمسافة 20 إلى 61 سم (8 إلى 24 بوصة) عن السطح المراد تنظيفه.
- إذا قُرِبَت الفوهة 7 في 1 للسطح المراد تنظيفه جدًا، فقد تتسبب في تلف هذا السطح.
- لا تقترب بالفوهة أكثر من 15 سم (6 بوصات) عند تنظيف الإطارات.

وضع المنظف

تحذير! قد تتسبب المواد الكيميائية في حروق قد تُسفر عن حدوث الوفاة أو إصابة خطيرة. لا تقم باستخدام سائل الصودا الكاوية مع جهاز الغسيل بالضغط. استخدم فقط منظفات/سوائل صابون آمنة مع جهاز الغسيل بالضغط. اتبع تعليمات جهات التصنيع.

لوضع المنظف:

1. أزل غطاء خزان المنظف، واسكب المنظف المناسب به، ثم أعد وضع الغطاء.
2. حدد وضع فوهة يستخدم الصابون.
3. لا يمكن وضع المنظف مع وضع فوهة لا يستخدم الصابون (الحد الأقصى، أو العام، أو المعتدل، أو رش المروحة، أو الوصول المعزز).
3. ضع المنظف على سطح جاف، مع البدء بغسل كمية صغيرة وبعد ذلك متابعة الغسل، مستخدمًا أشواط طويلة متساوية ومتداخلة.
4. اترك المنظف ليتم "نقعه" وفقًا لتعليمات جهة تصنيع المنظف.

شطف جهاز الغسيل بالضغط

لشطف:

1. حدد وضع فوهة يستخدم الصابون.

تحذير! قد يؤدي رد الفعل العنيف الناتج عن مسدس الرش (N 29) إلى سقوطك مما يسفر عن خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة. تشغيل جهاز الغسيل بالضغط من سطح مستقر. توخ أقصى درجات الحذر إذا كان يجب عليك استخدام جهاز الغسيل بالضغط من على سلم أو سقالة أو أي موقع مشابه آخر. أمسك مسدس الرش بإحكام بكلتا يديك عند استخدام رش الضغط العالي تجنبًا للإصابة عند ارتداد مسدس الرش.

2. وجه رأس الرش بالضغط العالي على منطقة صغيرة وتحقق من عدم وجود تلفيات بالسطح. في حال عدم العثور على أي تلفيات، تابع الشطف.
3. ابدأ بالمنطقة العلوية المراد شطفها، ثم انزل للمناطق السفلية بأشواط متداخلة كما تُستخدم لأغراض التنظيف.

نظام السكون التلقائي (تنفيس حراري)

قد يؤدي تدوير الماء في المضخة إلى الوصول إلى درجة حرارة فوق 51 درجة مئوية (125 درجة مئوية) في حال تشغيل جهاز الغسيل بالضغط لمدة 3-5 يتضمن النظام تهديئة المضخة عن طريق تصريف الماء الدافئ على الأرض.

إيقاف جهاز الغسيل بالضغط

1. قم بتحرير زناد مسدس الرش واطرك المحرك خاملًا لمدة دقيقتين.
2. اضبط مفتاح المحرك على وضع إيقاف التشغيل (0).
3. قم دومًا بتوجيه المسدس في اتجاه آمن، واضغط على الزر الأحمر ثم اضغط على زناد مسدس الرش لتحرير الضغط العالي، في كل مرة تقوم فيها بإيقاف المحرك.



تحذير! قد يحتجز مسدس الرش ضغط عالي من المياه، حتى عند توقف المحرك وفصل التزويد بالماء، والذي قد يؤدي إلى إصابة خطيرة. احتفظ بخرطوم الضغط العالي متصلًا بالمضخة وكذلك مسدس الرش أثناء تكييف الضغط. قم دومًا بتوجيه المسدس في اتجاه آمن، واضغط على الزر الأحمر ثم اضغط على زناد مسدس الرش لتحرير الضغط العالي، في كل مرة تقوم فيها بإيقاف المحرك.

بعد كل استخدام

لا ينبغي أن يظل الماء في الوحدة لفترات زمنية طويلة. قد يحدث وأن تترسب المواد المعدنية أو الرواسب في أجزاء المضخة مما قد يؤدي إلى تعطل المضخة. اتبع هذه الإجراءات عقب كل استخدام:

1. قم بإيقاف التزويد بالماء، واطرك المحرك ليبرد.
2. افصل الخرطوم من المسدس والمخرج في المضخة. قم بتصريف الماء من الخرطوم والمسدس ووصلة الفوهة.
3. ضع المسدس ووصلة الفوهة والخرطوم في علبة الملحقات.
4. قم بتفريغ المضخة من كافة السوائل وذلك عن طريق سحب مقبض الارتداد نحو ست مرات.
5. قم بتخزين الوحدة في مكان نظيف وجاف.

ملاحظة في حال تخزين الوحدة لأكثر من 30 يوم، انظر .

تحذير! الوقود وأبخرته مواد قابلة للاشتعال ومتفجرة للغاية وهو ما يمكن أن يتسبب في الإصابة بحروق أو اندلاع حريق أو انفجار يسفر عن وفاة أو إصابة خطيرة. عند تخزين الوقود أو تخزين المعدة مع وجود وقود في الخزان، قم بتخزينها بعيدًا عن الأفران أو المواقد أو سخانات المياه أو مجففات الملابس أو أية أجهزة أخرى بها لهب دليل أو مصدر إشعال لأنها قد تشعل أبخرة الوقود.



أو انفجار يسفر عن وفاة أو إصابة خطيرة. عند تخزين الوقود أو تخزين المعدة مع وجود وقود في الخزان، قم بتخزينها بعيدًا عن الأفران أو المواقد أو سخانات المياه أو مجففات الملابس أو أية أجهزة أخرى بها لهب دليل أو مصدر إشعال لأنها قد تشعل أبخرة الوقود.

1. نظف المنطقة حول غطاء سداة الخزان، وقم بإزالة الغطاء.

2. أضف الوقود العادي الخالي من الرصاص ببطء (A) إلى خزان الوقود (B). تجنب إفاضة الوقود. وتجنب أيضاً الملء فوق الجزء السفلي من عنق خزان الوقود لتتيح تمدد الوقود.

3. قم بتركيب سداة الوقود واركب أي وقود مسكوب يتبخر قبل بدء تشغيل المحرك.

العلو المرتفع

في الارتفاعات التي تزيد عن 1524 مترًا (5000 قدم)، يكون الحد الأدنى من الوقود المقبول هو جازولين أوكتان 85/85 (AKI (89 RON) بحد أدنى. ولإبقاء مستوى الانبعاثات عند المستوى المقبول، يلزم إجراء تعديلات الارتفاع العالي. يؤدي التشغيل بدون إجراء هذا الضبط إلى انخفاض مستوى الأداء، وزيادة استهلاك الوقود، وزيادة معدل الانبعاثات. يمكنك الرجوع إلى وكيل معتمد لمنتجات Briggs & Stratton للحصول على معلومات عن أعمال الضبط على ارتفاعات عالية. لا يوصى بتشغيل المحرك على ارتفاعات أدنى من 762 مترًا (2500 قدم) بطاقم الارتفاع.

مكان جهاز الغسيل بالضغط الشكل 10

التسمم بغاز أول أكسيد الكربون

تحذير! يحتوي عادم المحرك على أول أكسيد الكربون وهو غاز سام قد يقتلك في دقائق. ولا يمكنك شمّه أو رؤيته أو تنوّه. حتى وإن لم تشم أبخرة العادم، فإنك قد لا تزال معرضاً لغاز أول أكسيد الكربون. لا تقم بتشغيل هذا المنتج إلا في مكان خارجي بعيداً عن النوافذ والأبواب وفتحات التهوية للحد من مخاطر تراكم غاز أول أكسيد الكربون وتسربه باتجاه الأماكن المأهولة بالسكان. قم بتركيب أجهزة إنذار لوجود أول أكسيد الكربون تعمل بالبطارية أو تعمل بمقبس الكهرباء مع بطارية احتياطية وفقاً لتعليمات المصنع. لا يمكن لأجهزة إنذار وجود الدخان اكتشاف غاز أول أكسيد الكربون. لا تقم بتشغيل هذا المنتج داخل المنازل أو الجراجات أو البهريات أو أماكن التخزين أو الحظائر أو غيرها من الأماكن المغلقة جزئياً حتى عند استخدام المراوح أو فتح الأبواب والنوافذ للتهوية. يمكن أن يتراكم أول أكسيد الكربون بسرعة في هذه المساحات ويمكن أن يظل باقياً في المكان لساعات أو حتى بعد إيقاف تشغيل هذا المنتج. ضع هذا المنتج دائماً باتجاه الريح ووجه عادم المحرك بعيداً عن الأماكن المأهولة بالسكان. إذا بدأت بالشعور بالمرض أو الدوار أو الضعف أثناء استخدام هذا المنتج، قم بإيقاف تشغيله واذهب إلى مكان به هواء نقي على الفور. قم باستشارة طبيب. قد تكون تعرضت للتسمم بغاز أول أكسيد الكربون.

توضيحات خطر الحريق

تحذير! حرارة وغازات العادم يمكن أن تشعل المواد القابلة للاشتعال أو الهياكل أو خزان الوقود التالف مما يسبب حريقاً قد يسفر عن حدوث وفاة أو إصابة خطيرة أو الأضرار بالممتلكات أو جميع ما سبق. حافظ على مسافة خالية لا تقل عن 1.5 متر (5 أقدام) من جميع جوانب جهاز الغسيل بالضغط بما في ذلك الجزء العلوي له.

توصيل الخرطوم بالمضخة والتزويد بالماء الشكل 5

ملاحظة تحقق من عدم وجود أي قطع أو تسريب أو تلف بخرطوم الضغط العالي لجهاز الغسيل بالضغط.

1. اسحب جلبة خرطوم الضغط العالي لجهاز الغسيل بالضغط للخلف (S)، وقم بزلقها على مسدس الرش (C)، ثم قم بتحريك الجلبة. قم بشد الخرطوم للتأكد من إحكام تركيبه بأمان.

2. ركب الطرف الثاني من الخرطوم بمخرج (G) بالمضخة وأحكم الربط.

3. تحقق من غريال الإدخال قبل توصيل خرطوم الحديقة بمدخل الماء (H). نظّف الغريال إن كان يحتوي على شوائب أو استبدله في حالة تلفه. لا تقم بتشغيل جهاز الغسيل بالضغط في حال تلف غريال الإدخال.

4. تأكد من قدرة مصدر المياه على الإمداد بالمياه بمعدل تدفق أكبر من 26.5 لتر (7.0 جالون) في الدقيقة ومعدل ضغط 0.17-0.55 ميجا باسكال (25-80 رطل على البوصة المربعة أو 1.7-5.5 BAR) عند طرف خرطوم الحديقة لجهاز الغسيل بالضغط.

5. قم بفتح الماء من خلال خرطوم الحديقة لتنظيف أية شوائب.

ملاحظة استخدم ماء بارد فقط (أقل من 38° درجة مئوية (100 فهرنهايت)).

ملاحظة قد يؤدي استخدام مانع التدفق الارتجاعي بمدخل المضخة إلى تلفها. يجب أن يكون هناك طول 3 أمتار (10 أقدام) على الأقل من خرطوم الحديقة غير المقيد

بين مدخل جهاز الغسيل بالضغط ومانع التدفق الارتجاعي.

تحذير تعتبر المياه المتدفقة عبر مانع التدفق الارتجاعي غير صالحة للشرب.

6. قم بتوصيل خرطوم الحديقة (الذي لا يزيد طوله على 15 مترًا (50 قدمًا) بمدخل الماء وأحكم الربط.

7. افتح الماء، واضغط على الزر الأحمر بمسدس الرش، واضغط الزناد للتخلص من الهواء في النظام. استبدل مسدس الرش في حال عدم قفل الزناد.

8. ركب وصلة الفوهة (R) بالمسدس (C) وأحكم الربط.

9. اسحب جلبة وصلة الفوهة للخلف، وأدخل الفوهة 7 في 1 (A) ثم قم بتحريك الجلبة. قم بشد الفوهة للتأكد من إحكام تركيبها بأمان.

تشغيل جهاز الغسيل بالضغط الشكل 5

ملاحظة لا تقم بتشغيل المضخة دون وجود مصدر إمداد بالماء يكون متصلاً وفي وضع تشغيل.

1. ادفع مفتاح المحرك (N) إلى وضع التشغيل (I).

تحذير! بادئ التشغيل والأجزاء الأخرى الدوارة يمكن أن تنتثر باليددين والشعر والملابس أو الملحقات مما يسفر عن إصابة خطيرة. لا تقم مطلقاً بتشغيل جهاز الغسيل بالضغط دون واقية أو غطية حماية. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو مجوهرات أو أي شيء قد ينحسر في بادئ التشغيل أو الأجزاء الدوارة الأخرى. اربط الشعر الطويل وانزع المجوهرات.

تحذير! قد يؤدي الرذاذ المتطاير بقوة أو العناصر المتدافعة إلى حدوث إصابات خطيرة. احرص دوماً على ارتداء قفازات سلامة ذات تهوية غير مباشرة (رذاذ المواد الكيميائية) المعروف بامتثالها لمعايير EN166 عند استخدام المعدة أو التواجد بالقرب منها. ارتد دوماً ملابس واقية مثل قميص طويل الأكمام وبنتال طويل وحذاء يغطي منطقة الأصابع.

ملاحظة تكون الوحدة مجهزة بمحرك ReadyStart®، ما يعني أنه لا يلزم التزويد بشعلة تفجير أو خافق.

2. عند تشغيل المحرك، قم بشد مقبض الارتداد واسحب ببطء حتى تشعر ببعض المقاومة. ثم اسحب بسرعة لبدء تشغيل المحرك.

تحذير! الضربة الارتدادية لحبل بدء التشغيل (الترجع السريع) سوف تسحب اليد والذراع تجاه المحرك بشكل أسرع مما يمكنك تركهما أن يذهبان معهما، وقد يسبب هذا كسور في العظام، كدمات، والتواء، أو يسفر عن إصابة خطيرة. لا تقم مطلقاً بسحب حبل بدء التشغيل دون إرخاء ضغط مسدس الرشاش. عند بدء تشغيل المحرك، اسحب السلك ببطء حتى تشعر بمقاومة عكسية، ثم اسحب الحبل بسرعة لتجنب الارتداد العنيف. أمسك مسدس الرش بإحكام بكتلتا يديك عند استخدام رش الضغط العالي تجنباً للإصابة عند ارتداد مسدس الرش. 3. أعد مقبض الارتداد ببطء. تجنب ترك الحبل "لارتداد بسرعة خاطئة" على بادئ التشغيل.

تحذير! قد يؤدي الضغط العالي لتدفق المياه الصادر عن هذه المعدة إلى قطع الجلد وكذلك الأنسجة الداخلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابة خطيرة واحتمالية حدوث بتر. في حال حدوث بتر بفعل التدفق، اتصل بالطبيب على الفور. لا تتعامل معه وكأنه جرح بسيط. لا تسمح للأطفال بتشغيل جهاز الغسيل بالضغط. لا تقم مطلقاً بتوجيه مسدس الرش نحو الأشخاص أو الحيوانات أو النباتات. لا تقم بتأمين مسدس الرش وهو في وضع مفتوح. لا تقم بترك مسدس الرش دون مراقبة عندما تكون الماكينة في وضع تشغيل. لا تستخدم مطلقاً مسدس رش من غير أن يكون قفل الزناد أو وقاء الزناد في مكانه ويعمل بصورة سليمة. لا تقم مطلقاً بتوصيل خرطوم الضغط العالي بوصلة الفوهة.

تحذير! يمكن أن يتسبب التلامس مع أنبوب العادم الكاتم للصوت في إصابات خطيرة. لا تلمس الأجزاء الساخنة وتجنب غازات العادم الساخنة. اترك المعدة لتبرد قبل ملامستها.

تحذير! قد يؤدي التوصيل بمصدر التيار إلى حدوث صدمة كهربائية أو حرق يسفر عن الوفاة أو إصابة خطيرة. لا تقم مطلقاً بالرش بالقرب من مصدر التيار.

تشخيص المشكلات وإصلاحها

المشكلة	السبب	التصحيح
تواجه المضخة المشكلات التالية: الإخفاق في إنتاج الضغط، وعدم انتظام الضغط، والقلقة، وفقدان الضغط، وانخفاض حجم الماء.	1. عدم كفاية التزويد بالماء. 2. التواء أو تسريب خرطوم الإدخال. 3. انسداد غربال خرطوم الإدخال. 4. التزويد بالماء فوق درجة حرارة 38 درجة مئوية (100 فهرنهايت). 5. وجود انسداد أو تسريب في خرطوم الضغط العالي. 6. وجود تسريب بمسدس الرش. 7. انسداد الفوهة.	1. التزويد بتدفق مياه كافٍ. 2. تقوية خرطوم الإدخال وإصلاح التسريب. 3. تفقد وتنظيف غربال خرطوم الإدخال. 4. توفير مزود المياه الباردة. 5. تنظيف الانسدادات في خرطوم الإخراج أو استبداله في حالة التسريب. 6. استبدال مسدس الرش. 7. تنظيف الفوهات.
فشل المنظف في الامتزاج بالرش.	1. يكون أنبوب المنظف مسدوداً أو متشقّقاً. 2. التصاق كرة التوقيف بنظام المنظف. 3. اختيار فوهة ضغط عالي أو تدفق عالي لا تستخدم الصابون.	1. تنظيف أو استبدال أنبوب المنظف. 2. تحرير كرة التوقيف كما هو موضح في كرة توقيف تفريغ المنظف بالممص التلقائي. 3. تحديد وضع فوهة عالي التدفق يستخدم الصابون (مشار إليه بالفقاعات).
لا يعمل المحرك أو يتوقف أثناء التشغيل أو يبدأ في العمل لكن بخشونة	1. مفتاح المحرك على وضع إيقاف التشغيل (0). 2. انخفاض مستوى الوقود. 3. نفاذ الوقود. 4. سلك شمعة الإشعال ليس موصولاً بشمعة الإشعال. 5. حدوث غمر.	1. تعيين مفتاح المحرك على وضع التشغيل (I). 2. ملء علبة المرافق إلى المستوى الصحيح. 3. ملء خزان الوقود. 4. توصيل السلك بشمعة الإشعال. 5. انتظار 5 دقائق ثم إعادة تدوير المحرك.

لكافة المشكلات الأخرى، يرجى الرجوع إلى الموزع المعتمد لدى Briggs & Stratton.

المواصفات

أقصى حد لضغط المخرج 20.7 ميغا باسكال* (3000 رطل لكل بوصة مربعة) @ 8.7 لتر في الدقيقة (2.3 جالون في الدقيقة)
الحد الأقصى لمعدل التدفق 2.76 ميغا باسكال (400 رطل على البوصة المربعة) @ 18.9 لتر في الدقيقة* (5.0 جالونات في الدقيقة)
درجة حرارة التزويد بالماء 38 درجة مئوية (100 فهرنهايت) بحد أقصى
الإزاحة 190 سم مكعب (11.58 بوصة مكعبة).
فوهة شمعة الإشعال 0.50 مم (0.020 بوصة)
سعة الوقود 1.13 لتر (1.2 كوارت)
سعة الزيت 0.6 لتر (20 أوقية)
الضغط الصوتي عند 3 متر 88 ديسيبل S

قطع الغيار

صيانة الحلقة الدائرية 705002
غربال مدخل المياه B2384GS
زجاجة زيت المحرك 100005E
حافطة المضخة 6039

معدلات القدرة: تم تحديد إجمالي تصنيف القدرة لطرزات محرك البنزين وفقاً لرمز جمعية مهندسي السيارات (SAE) بالرمز J1940 الخاص بإجراء تصنيف عزم وقدرة المحركات الصغيرة، كما تم تصنيفها وفقاً لرمز جمعية مهندسي السيارات J1995. تستمد قيم عزم الدوران عند 2600 دورة في الدقيقة لتلك المحركات التي عليها علامة "دورة في الدقيقة"، بينما تكون عند 3060 دورة في الدقيقة لجميع الطرازات الأخرى؛ وتستمد قيم القوة الحصانية عند 3600 دورة في الدقيقة. يمكن الاطلاع على منحنيات إجمالي القدرة على الموقع www.BRIGGSandSTRATTON.COM. يتم أخذ قيم القدرة الصافية مع منقي الهواء والعدم المثبت، بينما يتم تجميع إجمالي قيم القدرة بدون هذه الملحقات. تنخفض الطاقة الكلية الفعلية للمحرك وتتأثر بعدة مؤثرات، من بينها ظروف التشغيل المحيطة، والتفاوت الموجود بين محرك وآخر. نظراً لكثرة عدد المنتجات التي يتم وضع المحركات بها، فقد لا يطور محرك البنزين إجمالي القدرة المصنفة عند استخدامه مع أداة معينة من معدات الطاقة. ويحدث هذا الاختلاف بسبب العديد من العوامل والتي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، الملحقات (منقي الهواء، والعدم، والشحن، والتبريد، والمكربن، ومضخة الوقود، إلخ)، والقيود المفروضة على الاستخدام، وظروف التشغيل المحيطة (درجة الحرارة، والرطوبة، والارتفاع عن سطح الأرض)، والتفاوت الموجود بين محرك وآخر. نظراً لقيود التصنيع والسعة، فإن Briggs & Stratton قد تبذل محركاً أعلى قدرة لهذه السلسلة من المحركات.

* تم تصنيف جهاز الغسيل بالضغط وفقاً لجمعية مصنعي أجهزة الغسيل بالضغط (PWMA) معايير PW101 لعام 2010 (اختبار وأداء تصنيف أجهزة الغسيل بالضغط)
S تم قياس قيم الصوت وفقاً لتشريعات التحكم في مستوى التلوث والإدارة البيئية في تسمانيا (الصنجج المتنوع).

اتبع فترات التوقف كل ساعة أو الفواصل التقويمية، أيهما يحدث أولاً. تلزم الصيانة الأكثر تتابعاً عند التشغيل في ظروف غير مواتية.

أول 5 ساعات
• تغيير زيت المحرك
كل 8 ساعات أو يومياً
• تنظيف البقايا
• فحص مستوى زيت المحرك
كل 50 ساعة أو سنوياً
• تنظيف منقي هواء المحرك ¹
• تغيير زيت المحرك ¹
• فحص الشكمان
كل 200 ساعة أو سنوياً
• استبدال منقي هواء المحرك ¹
سنوياً
• استبدال شمعة الإشعال
• تنظيف نظام التبريد ¹

¹ الصيانة المتكررة في ظل حالات التراب والأوساخ.

توصيات عامة

الرجوع إلى وكيل معتمد لمنتجات Briggs & Stratton لأغراض الصيانة.

ملاحظة: تم تصميم جهاز الغسيل بالضغط بحيث يُستخدم مع مكونات تقنية POWERflow+ فقط. واستخدام المكونات التي لا يتوافق تصميمها مع تقنية POWERflow+ سيتسبب في عدم تقديم جهاز الغسيل بالضغط للأداء الأمثل.

⚠ تحذير: للتأكد من سلامة الماكينة، استخدم قطع الغيار الواردة فقط من جهة التصنيع أو تلك المعتمدة منها. إذا كان لديك أية استفسارات حول استبدال مكونات جهاز الغسيل بالضغط، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني

BRIGGSandSTRATTON.COM

كرة توقف تفريغ المنظف بالمصم التلقائي

قد تلتصق كرة توقف تفريغ المنظف بالمصم التلقائي عرضياً بسبب ظروف التخزين أو الصابون الجاف أو المواد المعدنية التي يحتوي عليها الماء. ويمكن تحرير كرة التوقف عن طريق إجراء أي مما يلي:

1. قم بإيقاف التزويد بالماء.
2. عندما يكون المحرك في وضع إيقاف التشغيل ويتم تحرير الضغط من النظام، قم بإزالة خرطوم تفريغ المنظف من الغطاء الشائك الموجود بالمضخة.
3. باستخدام أداة حادة ومسنة قطرها 2 مم (7/64 بوصة) أو أصغر، وبطول 25.4 مم (1 بوصة) على الأقل، مثل مفتاح آلن، ثم قم بإدخال الأداة ببطء في الغطاء الشائك حتى تشعر بوجود مقاومة. هذه المقاومة هي كرة التوقف.
4. ادفع الأداة لأسفل حتى تشعر أن الكرة تتحرك بخفة، ولا تدفع الأداة بمقدار أكبر من 3 مم (1/8 بوصة). قد يلزم إجراء الضغط الخفيف لتحرير الكرة.
5. كرر الخطوتين 3 و4 عند اللزوم.
6. أعد تركيب خرطوم المنظف في الغطاء الشائك.
7. تعامل مع حافظ المضخة كما هو وارد في قسم أثناء التخزين لمنع تكرار حدوث ذلك.

صيانة الفوهة الشكل 5

نظف الفوهات لتصبح ضغط المضخة المفرط الذي قد يكون انسداد فوهة سبباً فيه:

1. قم بإيقاف التزويد بالماء.
2. أزل الفوهة 7 في 1 (A) من وصلة الفوهة.
3. استخدم مشبك ورق صغير لتحرير أي مادة غريبة تسد أي من الفوهات أو تعيقها.
4. أعد تركيب الفوهة 7 في 1 في وصلة الفوهة.

صيانة الحلقة الدائرية الشكل 12

يساعد استخدام الشحم (شحم بترول أو اصطناعي) على الحلقات الدائرية في تحسين منع التسرب. -ضع الشحم على الحلقات الدائرية قبل تركيب خرطوم الحديقة بالمضخة (A)، خرطوم الضغط العالي (B)، مسدس الرش (C)، وتمديد الفوهة (D).

يمكنك شراء مجموعة صيانة الحلقات الدائرية عن طريق الاتصال بوكيل الخدمة المعتمد من Briggs & Stratton. يرجى مراجعة ورقة التعليمات المرفقة بالمجموعة لصيانة الحلقات الدائرية للوحدة. لا تقم مطلقاً بإصلاح وصلات التسرب مُستخدمًا أي نوع من أنواع موانع التسرب. استبدل الحلقة الدائرية أو مانع التسرب.

التخزين

إن لم تكن تخطط لاستخدام جهاز الغسيل بالضغط لأكثر من 30 يوماً، يجب عليك إعداد المحرك والمضخة للتخزين.

تصريف خزان المنظف

1. افصل خرطوم المنظف في المضخة، وضعه في الحاوية.
2. ضع حاوية أسفل مصرف خزان المنظف، وقم بفك الغطاء من المصرف. أزل غطاء الخزان، وأملّ جهاز الغسيل بالضغط للخلف قليلاً، وأفرغ الخزان.
3. وصل الخرطوم بالمضخة، وأربط الغطاء مجدداً على المصرف.
4. أضف 0.5 لتر (16.9 أونصة) من الماء النظيف العذب إلى الخزان وأغلق الغطاء.
5. اشطف الخزان حتى يتم إفراغه بتشغيل جهاز الغسيل بالضغط مع اختيار فوهة تستخدم الصابون.

حماية المضخة

لحماية المضخة من التلف بفعل الترسبات المعدنية أو التجمد، استخدم حافظ المضخة لمنع حدوث تلف بفعل التجمد وتشحيم الكباسات وموانع التسريب. ملاحظة: يؤدي الإخفاق في حماية الوحدة من درجات حرارة التجمد إلى إتلاف المضخة والتسبب في تعطل الوحدة. لا يغطي الضمان حالة حدوث التلف بفعل التجمد.

حماية نظام الوقود

يمكن أن يفسد الوقود في حالة تخزينه لمدة تتجاوز 30 يوماً. ويؤدي استخدام الوقود القديم إلى وجود ترسبات حمضية وصمغية بداخل نظام الوقود، أو بداخل أجزاء المكربن الحيوية.

لا يلزم تصريف البنزين من المحرك في حالة إضافة مثبت الوقود حسب التعليمات الخاصة بذلك. قم بتشغيل المحرك لمدة دقيقتين لتدوير مثبت الوقود داخل نظام الوقود بالكامل.

في حالة عدم إضافة مثبت الوقود إلى البنزين الموجود بداخل المحرك، فيجب تصريفه داخل الحاوية المخصصة لذلك. قم بتشغيل المحرك حتى يتوقف بسبب نقص الوقود. يُوصى باستخدام مثبت الوقود في حاوية التخزين للحفاظ على حالة الوقود.

نصائح أخرى حول التخزين

1. لا تقم بتخزين الوقود من موسم إلى آخر ما لم يتم التعامل معه وفقاً لما هو موضح في قسم
2. قم بتغطية الوحدة بغطاء واق مناسب لا يحتجز الرطوبة.
- تحذير!** قد تتسبب أغطية التخزين إلى حدوث حريق قد يُسفر عن حدوث الوفاة أو إصابة خطيرة. لا تضع غطاء التخزين على جهاز غسيل بالضغط ساخن. اترك المعدة تبرّد لمدة كافية قبل وضع الغطاء عليها.
3. قم بتخزين الوحدة في مكان نظيف وجاف.



Not for
Reproduction

ضمان محدود

تضمن Briggs & Stratton أنها، خلال فترة الضمان المحددة أدناه، ستقوم بإصلاح أو استبدال أي جزء به عيوب في الخامة أو التصنيع أو كليهما مجاناً. ويتحمل المشتري رسوم نقل المنتج المرسل للإصلاح أو للاستبدال بموجب هذا الضمان. يسري هذا الضمان طوال الفترات الزمنية المنصوص عليها ووفق الشروط المنصوص عليها أدناه. لخدمة الضمان، اعثر على أقرب وكيل خدمة معتمد في خريطة تحديد موقع الوكيل الخاصة بنا على الموقع الإلكتروني BRIGGSandSTRATTON.COM. يجب على المشتري الاتصال بوكيل الخدمة المعتمد، ثم إحضار المنتج إليه من أجل الفحص والاختبار. لا تقدم الشركة أي ضمان صريح آخر. الضمانات الضمنية بما في ذلك تلك الخاصة بالرواج والصلاحية لغرض معين ومحدد تقتصر على فترة الضمان المدرجة أدناه أو حسب النطاق الذي يحدده القانون. يستثنى من تلك المسؤولية عن الأضرار العارضة أو التابعة التي يسمح القانون باستثنائها. بعض الولايات أو الدول لا تسمح بوضع قيود على طول فترة الضمان الضمنية، وبعض الولايات أو الدول لا تسمح بالاستثناء أو وضع حد للأضرار العارضة أو الاستثنائية، ولهذا فقد لا تنطبق عليك القيود والاستثناءات المذكورة أعلاه. يمنحك هذا الضمان حقوقاً قانونية معينة ويمكن أن تتمتع أيضاً بحقوق أخرى تختلف من ولاية لأخرى أو من دولة لأخرى.**

مدة الضمان

العنصر	استخدام مستهلك	استخدام تجاري
المعدة	24 أشهر	3 أشهر
المحرك*	24 أشهر	3 أشهر
البطارية (إن وجدت)	3 أشهر	لا يوجد

* تنطبق على محركات Briggs & Stratton فقط. تتوفر تغطية الضمان للمحركات غير التابعة لـ Briggs & Stratton من جانب تلك الجهة المصنعة للمحركات. يتناول بيان ضمان الانبعاثات عناصر الضمان ذات الصلة بالانبعاثات.

** في أستراليا - تأتي سلعنا مع ضمانات لا يمكن استثنائها بموجب قانون العملاء الأسترالي. يحق لك استبدال أو استرداد الأموال في حال وجود خلل جوهري كما يحق لك التعويض عن أية خسارة أو ضرر آخر يمكن التنبؤ به في حدود المعقول. ويحق لك كذلك إصلاح السلع أو استبدالها في حال تعذر أن تكون السلع ذات جودة مقبولة دون أن تبلغ مستوى الخلل الجوهري. للحصول على خدمة الضمان، ابحث عن أقرب وكيل خدمة معتمد في خريطة تحديد عناوين الوكلاء على BRIGGSandSTRATTON.COM أو اتصل على 1300 274 447، أو أرسل بريداً إلكترونياً إلى salesenquires@briggsandstratton.com.au، أو خطاباً إلى Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

تبدأ فترة الضمان من تاريخ شراء المستهلك التجاري أو تاجر التجزئة الأول. يعني "استخدام المستهلك" استخدام منزلي شخصي بواسطة مستهلك تجزئة. "استخدام تجاري" يعني جميع الاستخدامات، بما في ذلك الاستخدام التجاري، الذي ينتج دخلاً أو لأغراض التأجير. وبمجرد استخدام المنتج بطريقة تجارية، يتم اعتباره كجهاز تجاري الاستخدام لأغراض خاصة بهذا الضمان. ولكن يُرجى الاحتفاظ بإيصالات الشراء. وإذا لم تقدم دليلاً على تاريخ الشراء الأولي عند طلب خدمة الضمان، فسُعد تاريخ صناعة المنتج هو تاريخ بداية فترة الضمان. لا يعد تسجيل المنتج أمر ضروري في الحصول على خدمة ضمان منتجات Briggs & Stratton.

نبذة عن الضمان

خدمة الضمان متاحة فقط من خلال وكلاء الخدمة المعتمدين من Briggs & Stratton. فهذا الضمان يغطي فقط عيوب الخامة أو التصنيع. ولا يغطي الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير الملائم أو سوء الاستخدام أو الصيانة أو الإصلاح غير الملائم أو البلى بالاستعمال العادي أو الوقود الملوث بالشوائب أو غير المعتمد.

الاستخدام غير الملائم وسوء الاستخدام - تم توضيح الاستخدام المناسب المقصود لهذا المنتج في دليل التشغيل. سيُلغى الضمان في حالة استخدام المنتج استخداماً يخالف ما هو منصوص عليه في دليل التشغيل أو استخدام المنتج بعد تعرضه للتلف. غير مسموح بالضمان في حالة إزالة الرقم المسلسل الموجود على المنتج أو تم تبديل المنتج أو تعديله بأي طريقة أو إذا كان بالمنتج دليل على إساءة الاستخدام مثل ضرر مؤثر أو ضرر تآكل بفعل المياه/المواد الكيميائية.

الصيانة أو الإصلاح غير السليم - يجب صيانة هذا المنتج طبقاً للخطوات والجدول الواردة بدليل التشغيل على أن يُستخدم في الصيانة أو الإصلاح قطع غيار Briggs & Stratton الأصلية أو قطع غيار تماثلها في الوظائف والجودة. لا يشمل الضمان الأضرار الناجمة عن عدم الصيانة أو استخدام قطع غيار غير أصلية.

الإهلاك العادي - ككل الأجهزة الميكانيكية، فإن هذه الوحدة معرضة للبلى حتى عند صيانتها كما ينبغي. لا يشمل ذلك الضمان الإصلاح المطلوب عندما يستنفذ الاستخدام العادي العمر الافتراضي لأحد أجزاء المعدة. لا يغطي الضمان أدوات الصيانة وتلك التي تبلى مثل المرشحات والأحزمة وشفرات التقطيع وليادات الفرامل (باستثناء لبادات فرامل المحرك) نتيجة لخصائص البلى بالاستعمال بمفردها، ما لم يكن السبب نتيجة لعيوب بالمادة أو التصنيع.

الوقود التالف أو غير الموافق عليه - من أجل عمل هذا المنتج بشكل صحيح، فهو يتطلب وقوداً نقي يتطابق مع المعايير المحددة في دليل التشغيل. لا يشمل هذا الضمان الأضرار الناجمة عن الوقود غير المناسب أو استخدام الوقود غير الموافق (مثل E15 E85 أو مزج الإيثانول) والتي تلحق بالمعدة أو المحرك.

استثناءات أخرى - يستثنى هذا الضمان التلف الناجم عن حادث أو إساءة استخدام أو إجراء تعديلات أو تغييرات أو صيانة غير مناسبة أو توقف عن العمل أو تلف كيميائي ويستثنى أيضاً الملحقات أو المستلزمات غير الموردة مع الجهاز من البداية. ولا تتوفر تغطية ضمان على الأجهزة المستخدمة في إمداد الطاقة الأولية بدلاً من طاقة المنشأة أو على الأجهزة المستخدمة في تطبيقات دعم الحياة. لا يشمل هذا الضمان محركات أو معدات البيان العملي أو المستعملة أو المعاد تجديدها أو المستخدمة. ويستثنى هذا الضمان الأعطال الناجمة عن أمور إلهية أو أحداث قهرية أخرى خارج نطاق تحكم المصنّع.

Съдържание

Символи за безопасност и контрол	4
Описание на оборудването	5
Сглобяване	5
Елементи и управления	5
Експлоатация	5
Техническо обслужване	8
Складиране	9
Откриване и отстраняване на неизправности	10
Технически данни	10
Гаранция	11

Символи за безопасност и контрол

Символът за сигнал за безопасност обозначава потенциална опасност от нараняване. Символ за безопасност може да се използва, за да обозначи вида на опасността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ посочва опасност, която, ако не бъде избегната, би могла да доведе до смърт или сериозно нараняване. **ВНИМАНИЕ** посочва опасност, която, ако не бъде избегната, би могла да доведе до малка или средна степен на нараняване. **БЕЛЕЖКА** показва информация считана за важна, но некасаеща опасности.



Символ за сигнал за безопасност



Ръководство с инструкции



Отровни газове



Гореща повърхност



Поражение от електрически ток.



Инжектиране с течност



Падане



Изстрелян предмет



Обратен удар



Взривоопасно



Огнеопасно



Летящи предмети



Непригодна за пиене вода



Химическо изгаряне



Движещи се части



ON/
ВКЛЮЧЕНО




OFF/
ИЗКЛЮЧЕНО



Не стартирайте двигателя



Изключване на горивото

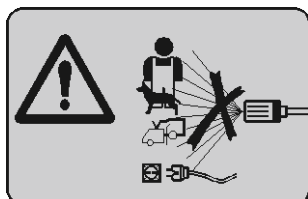

Никога не насочвайте пистолета-разпръсквач към себе си, други лица или животни. Никога не пръскайте в близост до източник на хранене или самото устройство.

Тази машина не е предназначена за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или без знания и опит, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани по отношение безопасното ползване на апарата и свързаните с него рискове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Тази машина е проектирана за употреба с почистващия препарат, доставен или препоръчан от производителя. Използването на други почистващи средства или химикали може да има неблагоприятен ефект върху безопасността на машината.
- Струите с високо налягане могат да са опасни при неправилна употреба. Струята не трябва да се насочва към хора, работещо електрическо оборудване или самата машина.
- Не използвайте машината в близост до хора, освен ако не носят защитно облекло.
- Не насочвайте струята към себе си или другите с цел да почистите дрехи или обувки.
- Риск от експлозия – Не пръскайте запалими течности.
- Водоструйките не следва да се използват от деца или необучен персонал.
- Маркучите за високо налягане, крепежите и съединенията са важни за безопасността на машината. Използвайте само маркучи, крепежи и съединения, препоръчани от производителя.
- За да осигурите безопасността на машината, използвайте само оригинални резервни части от производителя или одобрени от него.
- Водата, която е преминала през възвратен клапан, се счита за непригодна за пиене.
- Не използвайте машината, ако или важни части от машината са повредени, напр. предпазни устройства, маркучи за високо налягане, пистолет.
- Когато няма ключ за запалване и батерия, прекъсването може да се постигне чрез еквивалентни средства.
- Не използвайте машини задвижвани от двигатели с вътрешно горене в затворени помещения, освен ако няма адекватна вентилация определена от националните органи по труда.
- Уверете се, че всички емисии на отработени газове не са в непосредствена близост до въздухопроводи.
- Неправилни горива не се използват, тъй като те могат да се окажат опасни.
- Лоста на газта трябва да бъде в STOP (⊖) позиция по време на почистване или поддръжка и при подмяната на части.

Етикет с предупреждение Фигура 6

Етикетите с предупреждения се поставят на уреда, за да Ви информират за потенциални опасности. Ако етикетът се повреди или е нечетлив, заменете го като се свържете с местния представител на Briggs & Stratton, от когото можете да получите нов.

Информация за контакт на Европейската служба

За въпроси относно емисиите в Европейския съюз, моля, свържете се с нашата Европейска служба на адрес:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Германия

Описание на оборудването



Прочетете внимателно този наръчник и се запознайте с водоструйката. Запознайте се с нейните приложения, ограничения и възможни опасности.

Запазете тези оригинални инструкции за бъдещи справки.

БЕЛЕЖКА Ако имате въпроси относно употреба по предназначение, попитайте представителя или се свържете с упълномощен сервизен център. НИКОГА не използвайте уреди със счупени или липсващи части, или без защитен корпус или капаци. НЕ заобикаляйте никое от защитните устройства на машината. НЕ модифицирайте водоструйката по никакъв начин. Това оборудване е предназначено за употреба с оторизирани части на Briggs & Stratton **ЕДИНСТВЕНО**.

Положени са всички усилия, за да се гарантира, че информацията в това ръководство е точна и актуална. Въпреки това, ние си запазваме правото да променяме, изменяме, или по друг начин да подобряваме продукта и този документ във всеки момент без предизвестие.

POWERflow+ Technology™

Движещата сила зад POWERflow+ е помпата с два различни режима на почистване: високо налягане и голям дебит. Режимът с високо налягане осигурява до 20.7 MPa (3000 PSI or 207 BAR) и е идеален за почистване и на най-упоритите петна, мухъл и мръсотия от тераси, входни алеи и обшивки на сгради, докато режимът с голям дебит осигурява до 18.9 LPM (литра в минута) (5 GPM (галона в минута)) за мощно изплакване на мръсотията, пяната и отломките.

Briggs & Stratton's POWERflow+ Technology е система от компоненти, които работят в унисон, за да осигурят голям дебит. Водата се подава от помпата в специално проектиран маркуч с дължина 9.1 м (30 фута) и в POWERflow+ пистолет с мека дръжка. След това водата отива в дюзата 7-в-1, която позволява на потребителя да сменя от Високо налягане към Голям дебит и изхвърля струята на разстояние до 9.1 м (30 фута).

Транспортиране

Когато транспортирате оборудването с МПС или ремарке, ИЗПРАЗНЕТЕ резервоара с горивото или завъртете спирателния клапан на горивото, ако е инсталиран такъв, в позиция OFF/ИЗКЛЮЧЕНО (0). НЕ НАКЛОНЯВАЙТЕ двигателя или машината под ъгъл, който води до разливане на горивото.

Сглобяване

Прикрепете дръжката и отделението за принадлежности Фигура 1 2 3 4

1. Поставете дръжката (1, A) върху стойките (1, B) и напаснете отворите (1, C).
2. Промушете коларските болтове (2, A) през отворите от вътрешната страна на уреда, прикрепете с пластмасова шайба (2, B) и затегнете.

БЕЛЕЖКА Дръжката може да се сгъва напред чрез разхлабване на шайбите до неорезбената част на болта. Не сгъвайте дръжката докато двигателят е нагорещен.

3. Прекарайте гумения ремък (3, A) през отвор (3, B) в задната част на отделението за принадлежности и затегнете добре отпред.
4. Поставете отделението за принадлежности (4, A) над отвори (4, B) върху дръжката и натиснете трите скоби (4, C) в отворите.

Елементи и управления Фигура 5

A	Дюза 7-в-1	J	Помпа
B	Отделение за принадлежности	K	Резервоар за препарат
C	Пистолет-разпръсквач	L	Идентификационен етикет
D	Етикет с предупреждение	M	Въздушен филтър
E	Възвратен стартер	N	Бутон за включване/изключване на двигателя
F	Отвор за наливане на масло/Нивопоказател	P	Резервоар за гориво
G	Изходящ отвор за високо налягане	R	Удължител с дюза за бързо монтиране
H	Входящ отвор за вода	S	Маркуч за високо налягане

Експлоатация

Масло

Препоръки относно маслото Фигура 7

За най-добра работа препоръчваме употребата на масла със сертификатите, посочени в гаранцията на Briggs & Stratton. Други висококачествени почистващи масла са приемливи за употреба, ако са предназначени за сервизно обслужване класа SF, SG, SH, SJ или по-висока. Не използвайте специални добавки.

Външните температури определят подходящия вискозитет на маслото за двигателя. Използвайте таблицата, за да изберете най-добрия вискозитет за очаквания диапазон на външните температури.

* Под 4°C (40°F), употребата на SAE 30 ще доведе до трудно стартиране.

** Над 27°C (80°F), употребата на 10W/30 може да доведе до увеличено потребление на масло. Проверявайте нивото на маслото по-често.

Проверка/Добавяне на машинно масло Фигура 5 8

Нивото на маслото трябва да се проверява преди всяка употреба или поне на всеки 8 часа експлоатация. Поддържайте нивото на маслото.

1. Уверете се, че водоструйката е върху равна повърхност.
2. Почистете зоната около отвора за наливане на масло (5, F) и отстранете капачката/нивопоказателя.
3. Уверете се, че маслото е до ниво Пълно (най-горния отвор) (8, A) на нивопоказателя.
4. Ако е необходимо, бавно долейте масло в отвора за наливане на масло до ниво Пълно (най-горния отвор) на нивопоказателя. Не препълвайте.
5. Поставете отново и затегнете капачката/нивопоказателя.

БЕЛЕЖКА НЕ СЕ опитвайте да запалите или стартирате с манивела двигателя, преди да бъде правилно смазан с препоръчаното масло. Това може да доведе до отказ на двигателя.

ВНИМАНИЕ Избягвайте продължителен или многократен контакт на кожата с отработено моторно масло. Изследвания показват, че отработеното моторно масло предизвиква рак на кожата при определени лабораторни животни. Измивайте щателно засегнатите места със сапун и вода.



СЪХРАНЯВАЙТЕ НА МЯСТО НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА. НЕ ЗАМЪРСЯВАЙТЕ. ПЕСТЕТЕ ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ. ВРЪЩАЙТЕ ОТРАБОТЕНОТО МАСЛО В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СЪБИРАНЕ.

Добавете гориво Фигура 9

Горивото трябва да отговаря на следните изисквания:

- Чист, пресен, безоловен бензин.
- Минимално октаново число 87/87 AKI (91 RON). За използване при голяма надморска височина, вижте *Голяма надморска височина*.
- Бензин с до 10% съдържание на етанол (бензоспирт) е допустим.

БЕЛЕЖКА Употребата на неодобрен горива може да повреди генератора и да анулира гаранцията. Да не се използват неодобрен марки бензини, като напр. E15 и E85. Не смесвайте бензина с масло, не го модифицирайте за работа с алтернативни горива

За да предпазите горивната система от образуване на смоли, смесете бензина със стабилизатор на горивото при зареждане. Вж. *Складиране*. Не всички горива са еднакви. Ако имате проблеми със стартирането или работната характеристика след използване на дадено гориво, преминете към друг доставчик или сменете марките горива. Този двигател е сертифициран за работа с бензин.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Горивата и изпаренията от тях са изключително запалими и взривоопасни, което може да доведе до изгаряния, пожар или експлозия и да причини смърт или сериозни наранявания. Изключете двигателя OFF и го оставете да се охлажда най-малко 2 минути, преди да свалите капачката на резервоара. Развийте я бавно, за да освободите налягането в него. Пълнете резервоара за гориво на открито място. НЕ препълвайте резервоара. Оставете място за разширение на горивото. Ако горивото се разлиее, изчакайте докато то се изпари, преди да стартирате двигателя. Дръжте горивото далеч от искри, открити пламъци, сигнални лампи, топлина и други запалителни източници. Проверявайте често горивопроводите, резервоара, капачката и съединенията за пукнатини и течове. Сменете ги, ако е необходимо. НЕ ПАЛЕТЕ цигара и не пушете.

1. Почистете зоната около капачката на резервоара, махнете капачката.
2. Бавно добавете безоловно гориво (A) към резервоара (B). Внимавайте да не препълвате. НЕ пълнете над долната част на шийката на горивния резервоар, за да се даде възможност за топлинно разширение на горивото.
3. Завийте капачката на резервоара и изчакайте да се изпари разлятото гориво, ако има такова, преди да запалите двигателя.

Голяма надморска височина

При надморски височини над 1 524 метра (5 000 фута) е приемлив бензин с минимално октаново число 85/85 AKI (89 RON). За да продължи двигателят да отговаря на изискванията за емисии е необходимо да се извърши регулиране за голяма надморска височина. За да останат емисиите в разрешените граници е необходимо регулиране за голяма надморска височина. Работата без тази настройка ще доведе до понижена производителност, по-голям разход на гориво и повишени емисии. Консултирайте се соторизирани представител на Briggs & Stratton за информация относно регулирането при голяма надморска височина. Не се препоръчва работа на двигателя с регулиращ комплект за голяма надморска височина при височини под 762 метра (2 500 фута).

Местоположение на водоструйката Фигура 10

Отравяне с въглероден оксид



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отработените газове от двигателя съдържат въглероден оксид, отровен газ, който може да Ви убие за минути. НЕ МОЖЕТЕ да го усетите на вид, вкус или мирис. Дори и да не подушвате изгорели газове, Вие все пак може да сте изложени на въглероден оксид. Работете с този продукт САМО на открито, далеч от прозорци, врати и вентилационни отвори, за да намалите опасността от натрупване на въглероден оксид и от потенциалното му насочване към помещения с хора. Инсталирайте аларми за въглероден оксид на батерии или включени към мрежата с резервни батерии съгласно инструкциите на производителя. Противопожарните аларми не откриват въглеродния оксид. НЕ използвайте този продукт вътре в домове, гаражи, мазета, тесни пространства, навеси или други частично закрити помещения, дори ако използвате вентилатори или отваряте врати и прозорци за проветряване. Въглеродният оксид може да се натрупа бързо в такива пространства и да остане там с часове, дори след изключване на машината. Винаги поставяйте този продукт по посока на въздушното течение и насочвайте отработените димни газове надалеко от заетите с хора помещения. Ако усетите гадене, замаяване или слабост докато използвате този продукт, ВЕДНАГА излезте на чист въздух. Отидете на лекар. Възможно е да имате отравяне с въглероден монооксид.

Свободно пространство за избягване риска от пожар



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отработената топлина/газове могат да възпламенят запалими материали и структури или да повредят горивния резервоар, с което да предизвикат пожар и доведат до смърт или сериозни наранявания. Осигурете поне 1.5 м (5 фута) свободно пространство от всички страни на водоструйката, включително и над нея.

Свържете маркуча и водоизточника към помпата Фигура 5

БЕЛЕЖКА Огледайте маркуча за високо налягане за срезове, течове или повреди.

1. Издърпайте назад яката на маркуча за високо налягане (S), нахлузете го на пистолета-разпръсквач (C) и освободете яката. Подръпнете маркуча, за да се уверите, че е добре скачен.
2. Прикрепете другия край на маркуча към отвор (G) на помпата и затегнете.
3. Огледайте филтъра преди да свържете градинския маркуч към отвора за подаване на вода (H). Почистете филтъра, ако по него има отпадъци или го сменете, ако е повреден. НЕ използвайте водоструйката, ако входният филтър е повреден.
4. Уверете се, че водоизточникът е в състояние да подава вода с дебит по-голям от 26.5 литра (7.0 галона) в минута и 0.17-0.55 MPa (25-80 PSI or 1.7-5.5 BAR) в края на маркуча, където е монтирана водоструйката.
5. Пуснете вода през градинския маркуч, за да отмиете отпадъците.

БЕЛЕЖКА Използвайте САМО студена вода (под 38°C (100°F)).

БЕЛЕЖКА Използването на възвратен клапан на входа на помпата може да повреди помпата. ТРЯБВА да има поне 3 м (10 фута) свободен градински маркуч между водоструйката и възвратния клапан.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Вода преминала през възвратен клапан се счита за негодна за пиене.

6. Свържете градинския маркуч (не по-дълъг от 15 м (50 фута)) към отвора за водата и затегнете.
7. ВКЛЮЧЕТЕ водата, натиснете червения бутон на пистолета и натиснете спусъка, за да изведете въздуха от системата. Сменете пистолета, ако спусъкът не се заключва.
8. Прикрепете удължителя с дюзата (R) към пистолета (C) и затегнете.
9. Издърпайте назад яката на удължителя с дюзата, поставете дюзата 7-в-1 (A) и освободете. Подръпнете маркуча, за да се уверите, че е добре прикрепен.

Стартирайте водоструйката Фигура 5

БЕЛЕЖКА НЕ пускайте помпата, ако водоподаването не е скачено и включено.

1. Натиснете превключвателя на двигателя (N) в позиция ON/ВКЛЮЧЕНО (I).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ръце, коса, дрехи, аксесоари могат да се заплетат в стартера и други въртящи се части, което да доведе до сериозни наранявания. НИКОГА не използвайте водоструйката без защитен корпус или капаци. НЕ носете свободни дрехи, бижута или нещо друго, което може да се закачи на стартера или други въртящи се части. Привързвайте дългите коси и сваляйте украшенията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Струята може да блисне назад или да изтласка предмети, което да доведе до сериозни наранявания. Винаги носете предпазни очила предпазващи от непряко попадение (пръскане на химикали), маркирани за съответствие EN166 огато използвате или сте в близост до оборудването. Винаги носете защитно облекло като риза с дълъг ръкав, дълги панталони и затворени обувки.

БЕЛЕЖКА Уредът е оборудван с двигател ReadyStart®, което означава, че няма опасност от заливане или заглъхване на помпата.

2. Когато стартирате двигателя, хванете ръкохватката и я дърпайте бавно, докато усетите леко съпротивление. След това дръпнете бързо, за да стартирате двигателя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Откатът на възето на стартера (бързото му прибиране) може да издърпа ръката към двигателя по-бързо, отколкото можете да го пуснете, което може да причини счупени кости, фрактури, натъртвания и навяхвания, които могат да доведат до сериозни наранявания. НИКОГА не дърпайте възето на стартера преди първо да сте освободили налягането на пистолета-разпръсквач. При стартиране на двигателя изтеглете бавно възето на стартера, докато почувствате съпротивление, и след това дръпнете рязко, за да избегнете обратния удар. Дръжте здраво пистолета-разпръсквач с две ръце, когато използвате спрея под високо налягане, за да избегнете нараняване от отката.

3. Върнете бавно ръкохватката в начално положение. НЕ оставяйте възето да "отскочи назад" към стартера.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Струята вода под високо напрежение произведена от уреда би могла да разреже кожата и тъканите под нея, което може да доведе до сериозни наранявания и възможна ампутация. При порязване от струята, незабавно се обадете на лекар. НЕ третирайте нараняването като обикновено порязване. НЕ позволявайте на ДЕЦА да оперират с водоструйката. НИКОГА не насочвайте пистолета към хора, животни или растения. НЕ застопорявайте пистолета-разпръсквач в отворено положение. НЕ оставяйте пистолета-разпръсквач без надзор, докато уредът работи. НИКОГА не използвайте пистолет-разпръсквач без опция заключване на спусъка или без предпазител на спусъка, монтирани и работещи. НИКОГА не свързвайте маркуча за високо налягане към удължителя с дюзата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Контактът с накрайника на ауспуха може да причини изгаряния, водещи до сериозни наранявания. НЕ докосвайте нагорещените части и ИЗБЯГВАЙТЕ горещите отработени газове. Оставете машината да се охлади, преди да я пипате.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Контактът с източник на захранване може да доведе до токов удар или изгаряне, които да причинят смърт или сериозни наранявания. НИКОГА не пръскайте в близост до източник на захранване.

Дюза 7-в-1 Фигура 11

Дюзата 7-в-1 позволява превключване между седем различни начина на разпръскване след като спусъкът на пистолета е заключен.

За да промените начина на разпръскване:

- Изберете желания разпръсквач накрайник:
 - Изберете Максимална 0° (A) настройка на дюзата за упорити или трудни за достигане повърхности, като повърхности на втория етаж, отстраняване на боя, петна от масла, отстраняване на ръжда или други упорити петна (катран, смола, грес, восък, и др.).
 - Изберете Средна 15° (B) настройка на дюзата за по-проблемни повърхности. Идеална за отстраняване на мазнина и мръсотия от твърди повърхности. Подходяща за отстраняване на боя, когато се държи под ъгъл от 45°.
 - Изберете Фина 40° (C) настройка на дюзата за фино почистване на коли/камиони, лодки, каравани, градинска мебел, дворно оборудване, и т.н.
 - Изберете Ветрилообразно разпръскване (D) като настройка на дюзата за оптимално голям дебит с цел изплакване на леки зацапвания и остатъци.
 - Изберете Ветрилообразно разпръскване с пяна (E) като настройка на дюзата за почистване на деликатни повърхности на коли, камиони, оборудване за детски площадки, градински мебели, и др.
 - Изберете Разширен обхват (F) като настройка на дюзата за бързо почистване с голям дебит и достигане на по-далечни цели, като почистване на обшивка и прозорци на втория етаж.

- Изберете Разширен обхват с пяна (G) като настройка на дюзата за изтласкване на пяна до обшивка и прозорци на втория етаж.

- Завъртете шайбата докато желаната настройка се изравни със стрелката върху дюзата 7-в-1.

Съвети за използване

- В режим Високо налягане, дръжте дюзата 7-в-1 на разстояние от 20 до 61 см (8 до 24 инча) от почистваната повърхност.
- Ако доближите дюзата 7-в-1 прекалено много, можете да увредите почистваната повърхност.
- НЕ доближайте на повече от 15 см (6 инча), когато почиствате автомобилни гуми.

Прилагане на почистващ препарат



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Химикалите могат да причинят изгаряния, които да доведат до смърт или сериозни наранявания. НЕ използвайте разяждащи препарати с водоструйката. Използвайте САМО безопасни за водоструйката препарати/сапуни. Следвайте инструкциите на производителя.

За прилагане на почистващ препарат:

- отстранете капачката на резервоара за препарата, напълнете с подходящ препарат и затворете.
- Изберете настройка с пяна за дюзата.

БЕЛЕЖКА Не може да се използва препарат при настройки на дюзата без пяна (максимална, средна, фина, ветрилообразно разпръскване или разширен обхват).

- Нанесете препарата върху суха повърхност, като започнете от долната част на зоната, която ще почиствате и продължавайте нагоре като нанасяте дълги, равномерни, припокриващи се пластове.
- Оставете препарата да "попие" съгласно инструкциите на производителя преди да измиете и изплакнете.

Изплакване на водоструйката

За изплакване:

- Изберете настройка без пяна за дюзата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Откатът от пистолета-разпръсквач (29 N) може да причини падане, което да доведе до смърт или сериозни наранявания. Работете с водоструйката върху равна повърхност. Бъдете особено внимателни ако трябва да използвате водоструйката от стълба, скеле или на друго подобно място. Дръжте здраво пистолета-разпръсквач с две ръце, когато използвате спрея под високо налягане, за да избегнете нараняване от отката.

- Приложете спрей с високо налягане върху малка зона и проверете повърхността за увреждания. Ако няма увреждания, продължете с изплакването.
- Започнете от горната част на повърхността, която ще изплаквате, като се премествате надолу със същите припокриващи се движения като тези, които използвахте при почистването.

Автоматична система за охлаждане (Термичен предпазител)

Водата циркулираща в помпата може да достигне температури над 51°C (125°F) ако използвате водоструйката в продължение на 3-5 минути без да натискате спусъка на пистолета. Системата задейства охлаждащата помпа, като изхвърля топла вода на земята.

Спиране на водоструйката

- Освободете спусъка на пистолета-разпръсквач и оставете двигателя да работи на празен ход две минути.
- Натиснете превключвателя на двигателя в позиция OFF/ИЗКЛЮЧЕНО (0).
- ВИНАГИ насочвайте пистолета-разпръсквач в безопасна посока, натискайте червения бутон на пистолета и стискайте спусъка, за да освободите високото налягане, всеки път когато спирате двигателя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пистолетът-разпръсквач натрупва вода под високо налягане, дори когато двигателят е спрял и водата е изключена, което може да доведе до сериозни наранявания. Дръжте маркуча за високо налягане свързан към помпата и пистолета-разпръсквач, докато системата е под високо налягане. ВИАГИ насочвайте пистолета-разпръсквач в безопасна посока, натискайте червения бутон на пистолета и стискайте спусъка, за да освободите високото налягане, всеки път когато спирате двигателя.

След всяка употреба

Не оставяйте вода в уреда за дълги периоди от време. Минерали или утайки могат да се натрупат върху частите на помпата и да блокират работата ѝ. Следвайте тези процедури след всяка употреба.

1. Изключете подаването на вода и оставете двигателя да изстине.
2. Демонтирайте маркуча от пистолета и изходящия отвор на помпата. Източете водата от маркуча и удължителя с дюзата.
3. Поставете разпръсквачите накрайници, дюзата и маркуча в отделението за принадлежности.
4. Изпразнете помпата от всички течности като издърпате ръкохватката около шест пъти.
5. Съхранявайте агрегата на чисто и сухо място.

БЕЛЕЖКА Ако го съхранявате повече от 30 дни, вижте Складиране.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Горивата и изпаренията от тях са изключително запалими и взривоопасни, което може да доведе до изгаряния, пожар или експлозия и да причини смърт или сериозни наранявания. Когато складираме гориво или оборудване с гориво в резервоара, съхранявайте го далеч от пещи, печки, бойлери, сушилни или други уреди, които имат сигнални лампи или други запалителни източници, защото те могат да възпламенят изпаренията от горивото.

Техническо обслужване

График за техническото обслужване

Следвайте часовия или календарния график за техническо обслужване, според това, кой от тях настъпва по-рано. При неблагоприятни работни условия се изисква по-честа техническа поддръжка.

След първите 5 часа
• Да се сменя маслото на двигателя
На всеки 8 часа или ежедневно
• Да се почистват отпадъците
• Да се проверява нивото на маслото в двигателя
На всеки 50 часа или ежегодно
• Да се почиства системата за пречистване на въздуха ¹
• Да се сменя маслото на двигателя ¹
• Да се инспектира накрайника на асупуха
На всеки 200 часа или ежегодно
• Да се смени системата за пречистване на въздуха ¹
Всяка година
• Да се сменя запалителната свещ
• Да се почиства охладителната система ¹

¹ Обслужвайте по-често след работа в замърсени или запрашени условия.

Препоръки за горивото

Редовното техническо обслужване ще подобри работата и ще удължи работния живот на водоструйката. Обърнете се към Упълномощен представител на Briggs & Stratton за сервизно обслужване. НЕ позволявайте на ДЕЦА да извършват почистване или да използват апарата без наблюдение от възрастен.

БЕЛЕЖКА Вашата водоструйка е проектирана и предназначена за използване CAMO с компоненти POWERflow+. Употребата на компоненти, които не са проектирани за POWERflow+, ще попречат на водоструйката да работи оптимално.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да осигурите безопасността на машината, използвайте само оригинални резервни части от производителя или одобрени от производителя. Ако имате въпроси относно подмяната на компоненти на Вашата водоструйка, моля посетете нашия уеб сайт на адрес **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Контролно топче в системата за сифониране на препарата

Понякога контролното топче в системата за сифониране на препарата може да заседне в резултат от складиране, засъхнал сапун или минерали във водата. Контролното топче може да бъде освободено по следния начин:

1. Изключете водоподаването.
2. При изключен двигател и освободена от налягането система, отстранете маркуча за сифониране на препарата от елхичката на помпата.
3. Като използвате твърд, тъп предмет с диаметър 2 мм (7/64") или по-малко, поне 25.4 мм (1") на дължина, като например шестограмен Г-образен ключ, бавно пропъхнете предмета в елхичката докато срещнете съпротива. Съпротивата е контролното топче.
4. Бавно бутайте надолу докато усетите топчето леко да помръдва, бутайте не повече от 3 мм (1/8"). Може да се наложи да окажете лек натиск, за да освободите топчето.
5. Повторете стъпки 3 и 4 ако се наложи.
6. Поставете обратно маркуча за сифониране на препарата върху елхичката.
7. Третирайте с препарат PumpSaver съгласно описанието в *Защита на помпата* по време на складирането, за да предотвратите повторно възникване на проблема.

Техническо обслужване на О-пръстена Фигура 5

Почистете разпръскващия накрайник, за да коригирате прекомерно налягане в помпата причинено от запушен разпръскващ накрайник:

1. Изключете водоподаването.
2. Отстранете дюзата 7-в-1 (A) от удължителя.
3. Използвайте малък кламер, за да отстраните чужди тела запушващи или ограничаващи работата на някоя от дюзите.
4. Монтирайте отново дюзата 7-в-1 върху удължителя.

Техническо обслужване на О-пръстена **Фигура 12**

Използването на лубрикант (с масла на нефтена основа или синтетични) позволява поставянето на О-пръстените и осигурява по-добро уплътнение. Нанесете лубриканта на О-пръстените преди да монтирате градинския маркуч на помпата **(А)**, маркуча за високо налягане **(В)**, пистолета-разпръсквач **(С)**, и удължителя с дюзата **(D)**. Купете Комплект за техническо обслужване на О-пръстени чрез упълномощените сервизни представители на Briggs & Stratton. Обърнете се към листа с инструкции, предоставен в комплекта, за да поддържате Вашите О-пръстени. НИКОГА не ремонтирайте теч във връзки с някакви препарати за уплътняване. Подменете О-пръстена или уплътнителя.

Складиране

Ако не възнамерявате да използвате водоструйката в продължение на повече от 30 дни, трябва да подготвите двигателя и помпата за складиране.

Източете резервоара за препарат

1. Откачете маркуча за сифониране на препарата от помпата и го поставете в контейнер.
2. Поставете контейнера под отвора за източване на резервоара за препарат и отвинтете капачката от отвора. Отстранете капачката от резервоара, наклонете водоструйката леко назад и източете резервоара.
3. Свържете отново маркуча към помпата и завинтете отново капачката върху отвора за източване.
4. Добавете 0.5 литра (16.9 унции) чиста, прясна вода в резервоара и затворете капака.
5. Продушайте резервоара докато се изпразни като пуснете водоструйката с избрана дюза с пана.

Защита на помпата

За да защитите помпата от увреждане вследствие на минерални наслагвания или замръзване, използвайте PumpSaver за да предотвратите вредите от замръзване и смажете буталата и уплътненията.

ВАЖНО Липсата на защита от минусови температури ще увреди помпата и ще направи уреда неизползваем. Повредите дължащи се на замръзване не се покриват от гаранцията.

Защита на горивната система

Горивото може да се развали, когато се съхранява повече от 30 дни. Застоялото гориво предизвиква образуването на киселинни и смолисти утайки в горивната система или в основни части на карбуратора.

Не е необходимо да се източва бензина от двигателя, ако стабилизаторът за гориво се добави съгласно инструкциите. Оставете двигателя да работи 2 минути, за да премине стабилизаторът през горивната система преди съхранение.

Ако бензинът в двигателя не е бил обработван със стабилизатор, той трябва да бъде източен в подходящ за целта съд. Оставете двигателят да работи, докато спре поради изчерпване на горивото. За да поддържате свежестта на горивото при складирането му, препоръчваме използването на стабилизатор.

Други съвети за складиране

1. НЕ складирайте горивото от един за друг сезон, освен ако не е обработено както е описано в *Защита на горивната система*.
2. Покрийте уреда с подходящо защитно покритие, което не задържа влага.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Защитните покрития могат да причинят пожар, който да доведе до смърт или сериозни наранявания. НЕ поставяйте защитно покритие на водоструйката докато е още гореща. Оставете уреда да се охлади достатъчно дълго преди да поставите покритието уреда.

3. Съхранявайте агрегата на чисто и сухо място.

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем	Причина	Корекция
Помпата има следните проблеми: невъзможност да се създаде налягане, непостоянно налягане, бълбукане, загуба на налягане, малък обем вода.	1. Количеството подавана вода е недостатъчно. 2. Маркучът, по който се подава водата е нагънат или пропуска. 3. Запушен входен филтър на маркуча. 4. Подаваната вода е над 38°C (100°F). 5. Маркучът за високо налягане запушен или пропуска. 6. Пистолетът-разпръсквач пропуска. 7. Дюзата е запушена.	1. Осигурете адекватно водоподаване. 2. Изправете входящия маркуч, отстранете теча. 3. Проверете и почистете входния филтър на маркуча. 4. Осигурете подаване на по-хладка вода. 5. Отпушете запушения входящ маркуч, подменете го ако пропуска. 6. Подменете пистолета-разпръсквач. 7. Почистете дюзите.
Препаратът не се смесва с водната струя.	1. Тръбата за сифониране на препарата е запушена или спукана. 2. Контролното топче е заседнало в системата за сифониране. 3. Избрана е дюза за високо налягане или голям дебит без пяна.	1. Почистете или подменете тръбата за сифониране на препарата. 2. Отлепете контролното топче както е описано в <i>Контролно топче за сифониране на препарата</i>. 3. Изберете настройка на дюзата за високо налягане с пяна (обозначена с мехурчета).
Двигателят не стартира, глъхне по време на експлоатация или пали и работи неравномерно.	1. Превключвателя на двигателя в позиция OFF/ИЗКЛЮЧЕНО (0). 2. Ниско ниво на маслото. 3. Липса на гориво. 4. Кабелът на запалителната свещ не е свързан към свещта. 5. Задавена.	1. Натиснете превключвателя на двигателя в позиция ON/ВКЛЮЧЕНО (I). 2. Напълнете с масло картера до точното ниво. 3. Напълнете резервоара за гориво. 4. Съединете кабела към запалителната свещ. 5. Изчакайте 5 минути и повторно стартирайте с манивела двигателя.

За всички останали проблеми, свържете се с упълномощените сервизни представители на Briggs & Stratton

Технически данни

Максимално налягане на изхода 20.7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) @ 8.7 LPM (2.3 GPM)
 Максимален дебит 2.76 MPa (400 PSI or 28 BAR) @ 18.9 LPM* (5.0 GPM)
 Температура на подаваната вода 38°C (100°F) максимум
 Водоизместимост 190 cc (11.58 куб. инча)
 Искрова междина на запалителната свещ 0.50 mm (0.020 инча)
 Вместимост на резервоара 1.13 л (1.2 кварта)
 Вместимост на масления резервоар 0.6 литра (20 унции)
 Звуково налягане @ 3 m 88 dBA[§]

Сервизна част

Комплект за техническо обслужване на О-пръстени 705002
 Входен филтър на водоструйката B2384GS
 Бутилка моторно масло 100005E
 PumpSaver 6039

Номинална мощност: Общата номинална мощност за отделните модели бензинови двигатели се определя в съответствие с код J1940, Процедура за оценка на мощността и въртящия момент на малки двигатели на SAE (Асоциация на автомобилните инженери) и се оценява в съответствие със SAE J1995. Стойностите на въртящия момент са отчетени при 2600 об./мин. за двигателите, чиито об./мин. са посочени на етикета, и при 3060 об./мин. за всички останали; мощностите в конски сили са отчетени при 3600 об./мин. Графиките на общата мощност може да се видят на www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Графиките на общата мощност може да се видят на www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Стойностите на нетната мощност са отчетени при инсталирани системи за отделяне на изгорели газове и за очистване на въздуха, докато стойностите на общата мощност се отчитат без тези приспособления. Действителната обща мощност на двигателя е по-висока от нетната мощност и зависи, освен всичко друго, от условията на работната среда, както и от специфичните особености на всеки двигател. Имайки предвид голямото разнообразие от устройства, на които се инсталират такива двигатели, бензиновият двигател може да не е в състояние да развива общата номинална мощност, когато се използва в даден вид оборудване. Тези разлики се дължат на различни фактори, включително, но без ограничение до разнообразните компоненти на двигателите (системи за очистване на въздуха, за отделяне на изгорели газове, за зареждане, за охлаждане, карбуратор, горивна помпа и др.), ограничения на приложението, условия на работната среда (температура, влажност, надморска височина), както и от специфичните особености на всеки двигател. Вследствие на ограниченията за производство и капацитет, Briggs & Stratton може да замени този двигател с двигател с по-висока номинална мощност.

* Тази водоструйка се оценява в съответствие със стандарт PW101-2010 (Изпитване и оценка на ефективността на водоструйките) на Асоциацията на производителите на водоструйки (PWMA).

§ Измерени звукови стойности съгласно Тасманийските регламенти за Управление на околната среда и контрол на замърсяването (Разни видове шум).

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Briggs & Stratton гарантира, че в течение на указания по-долу гаранционен период ще поправи или замени безплатно всяка част, оказала се дефектна по отношение на материалите или изработката, или и двете. Транспортните разходи за изпратения за ремонт или за замяна продукт трябва да бъдат поети от клиента. Тази гаранция е валидна за определения срок и се подчинява на изложените по-долу условия. За гаранционното обслужване намерете най-близкия упълномощен сервизен представител в нашата указателна карта на адрес BRIGGSandSTRATTON.COM. Потребителят трябва да се свърже с упълномощен сервизен представител, на когото да предостави продукта за оглед и изпитвания.

Не се предоставя друга изрична гаранция. Подразбиращите се гаранции, включително тези за годност за продажба или за определено предназначение, са ограничени до посочения по-долу гаранционен срок или до размера, разрешен от закона. Отговорността за непредвидени или сериозни повреди са изключени до продълженото изключване, позволено от закона. Някои щати или държави не позволяват ограничения по отношение на това, колко дълго трае една косвена гаранция. Също така някои щати и държави не позволяват изключването или ограничаването на непредвидени или сериозни повреди, така че това ограничение или изключение може да не се отнася за Вас. Тази гаранция Ви дава специфични юридически права, също както и може да имате други права, в зависимост от щата или държавата.**

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Артикул	За ползване за собствени нужди	За ползване за промишлени нужди
Оборудване	24 месеца	3 месеца
Двигател*	24 месеца	3 месеца
Акумулатор (ако е включен в оборудването)	3 месеца	Няма

* Отнася се само за двигателите Briggs & Stratton. Гаранция за двигатели, различни от Briggs & Stratton, се осигурява от производителя на съответния двигател. Компонентите, свързани с емисиите, се покриват от Декларацията за гаранция във връзка с емисиите.

** За Австралия - Нашите стоки се доставят с гаранции, които не могат да се изключват по силата на австралийското законодателство за потребителите.

При сериозен дефект имате право на замяна или възстановяване на сумата, както и на компенсация за всяка друга нормално предвидима загуба или повреда. За основен дефект имате право на замяна или възстановяване на сумата, както и на компенсация за всяка друга нормално предвидима загуба или повреда. Също така имате право на поправка или замяна на стоката, в случай че тя не е с приемливо качество и повредата не може да се квалифицира като основен дефект. За гаранционното обслужване намерете най-близкия упълномощен сервизен представител в нашата указателна карта на [insert website address], или като позвъните на 1300 274 447, изпратите имейл или пишете на salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване от първия потребител за потребителска или за търговска употреба. "Потребителска употреба" означава употреба за лични и домашни цели на място от краен потребител. "Търговска употреба" означава всеки друг вид употреба, включително за търговски цели, за генериране на доходи или за отдаване под наем. След като веднъж продуктът е бил използван за търговски цели, той се счита за продукт за търговска употреба по силата на тази гаранция.

Запазете касовата бележка като доказателство за покупката. Ако при необходимост от гаранционно обслужване не осигурите доказателство за датата на първоначалната покупка, за определяне на гаранционния срок ще бъде използвана датата на производство на продукта. Не се изисква регистрация на продукта, за да получите гаранционно сервизно обслужване на продуктите на Briggs & Stratton.

ОТНОСНО ВАШАТА ГАРАНЦИЯ

Гаранционното обслужване се осъществява само чрез упълномощените сервизни представители на Briggs & Stratton. Тази гаранция покрива само дефекти на материалите или изработката. Тя не покрива повреди, причинени от неправилна употреба или злоупотреба, неправилна поддръжка или поправка, нормално износване или счупване, неправилно съхраняване или неодоброено гориво.

Неправилна употреба и злоупотреба - Правилната употреба съобразно предназначението на този продукт е описана в Наръчника за употреба.

Използването на този продукт по начин, който не е описан в Наръчника за употреба, или използване след като той е бил повреден ще направи гаранцията невалидна. Не се позволява гаранция ако серийният номер на продукта е махнат или продукта е бил променен или модифициран по какъвто и да е начин, също както и при наличието на каквото и да е доказателство за злоупотреба като повреда от удар или водна/химическа корозионна повреда.

Неправилна поддръжка или ремонт - Този продукт трябва да се поддържа съгласно процедурите и графика, посочени в Наръчника за употреба, и всички ремонти и технически мероприятия да се извършват с оригинални части Briggs & Stratton или равностойни на тях. Повреди, причинени от липса на поддръжка или употреба на неоригинални части, не се покриват от гаранцията.

Нормално износване - Подобно на всички механични съоръжения, и вашето устройство подлежи на износване, дори когато се поддържа правилно.

Тази гаранция не покрива ремонти, когато е настъпило нормално износване на част или на цялото оборудване. Поддръжката и износването на части като филтри, ремъци, режещи остриета и спирачни накладки (с изключение на спирачните накладки на двигателя) не се покриват от гаранцията, когато са настъпили само вследствие на нормално износване; това не важи в случая, когато се дължат на дефекти в материала или изработката.

Престояло или неодоброено гориво - За да може да функционира правилно, този продукт се нуждае от свежо гориво, което съответства на критериите, посочени в Наръчника за употреба. Повреди по двигателя или оборудването, причинени от неправилно съхраняване гориво или от използването на неодоброени горива (като напр. етанолови смеси E15 или E85), не се покриват от гаранцията.

Други изключения - Тази гаранция изключва повреди вследствие на злополука, злоупотреба, модификации, промени, неподходящо обслужване, замръзване или разрушаване под химически въздействия. Приспособления или аксесоари, които не са доставени в оригиналната опаковка заедно с продукта, също са изключени от гаранцията. Гаранцията не покрива оборудване, което се използва за първичен източник на съхраняване вместо предназначенията за тази цел, нито оборудване, което се използва в животноподдържащи системи. Настоящата гаранция не включва използвани, възстановени, втора ръка или оборудване или двигатели за демонстрационни нужди. Тази гаранция също така изключва повреди, дължащи се на природни бедствия и други непредвидими обстоятелства, които са извън контрола на производителя.

Obsah

Bezpečnostní a ovládací symboly	4
Popis zařízení	5
Montáž	5
Funkce a ovládání	5
Provoz	5
Údržba	8
Skladování	9
Řešení problémů	10
Specifikace	10
Záruka	11

Bezpečnostní a ovládací symboly

Bezpečnostní varovný symbol poukazuje na možné riziko poranění. Bezpečnostní symbol může být navíc použit pro znázornění typu rizika. **VAROVÁNÍ** ukazuje na riziko, které, jestliže se mu nevyvarujete, může vést ke smrti nebo vážnému poranění. **POZOR** ukazuje na riziko, které, jestliže se ho nevyvarujete, může vést k malému či střednímu poranění. **POZNÁMKA** označuje informace považované za důležité, ale nesouvisející s nebezpečím.



Bezpečnostní
varovný symbol



Návod k
použití



Toxické
výpary



Zasažení elektrickým
proudem



Pád



Vstřikování
kapaliny



Horký povrch



Požár



Výbuch



Zpětný ráz



Dopadající
částice



Pohyblivé části



Létající předměty



Nepitná
voda



Poleptání



ZAPNUTO



VYPNUTO



Nestartujte
motor



Zkontrolujte
množství oleje



Stříkáci pistolí nikdy nemiřte na sebe, na jiné lidi nebo zvířata. Nikdy nestříkejte v blízkosti zdroje napětí nebo zařízení samotného.

Tento stroj není určen pro obsluhu osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ani osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, nejsou-li pod dozorem a pokud nebyly poučeny o bezpečné obsluze a rizicích spojených s provozem (včetně dětí).

VAROVÁNÍ!

- Tento stroj byl navržen pro použití s čisticím prostředkem dodaným nebo doporučeným výrobcem. Použití jiných čisticích prostředků nebo chemikálií může nepříznivě ovlivnit bezpečnost stroje.
- Vysokotlaké trysky mohou být nebezpečné, pokud se používají nesprávným způsobem. Tryskou nesmí mířit na osoby, zařízení pod elektrickým napětím nebo samotný stroj. Nepoužívejte stroj v dosahu osob, pokud tyto osoby nepoužívají ochranný oděv.
- Nemiřte tryskou proti sobě nebo jiným osobám za účelem čištění oblečení nebo obuvi.
- Nebezpečí výbuchu – Nestříkejte na hořlavé kapaliny.
- Vysokotlaké čističe nesmí být používány dětmi nebo nepovolanými osobami.
- Vysokotlaké hadice, fitinky a spojky jsou důležité pro bezpečnost stroje. Používejte pouze hadice, fitinky a spojky doporučené výrobcem.
- Pro zajištění bezpečného provozu stroje používejte pouze originální náhradní díly od výrobce nebo ty schválené výrobcem.
- Voda, která prošla zpětnou klapkou je klasifikována jako nepitná.
- Stroj nepoužívejte, pokud dojde k poškození důležitých částí stroje, např. bezpečnostních zařízení, vysokotlakých hadic nebo spouště pistole.
- Pokud není k dispozici klíč zapalování ani baterie, k odpojení mohou být použity ekvivalentní prostředky.
- Stroje poháněné spalovacím motorem nepoužívejte v interiéru, pokud není zajištěno dostatečné větrání schválené národními pracovními úřady.
- Zajistěte, aby se v blízkosti přívodu vzduchu nenacházeli žádné výfukové zplodiny.
- Nesprávná paliva, která by mohla způsobit nebezpečí, nesmí být používána.
- Ručička za kontrolu ubrzanja treba bi u položaju STOP (ZAUSTAVLJENO) (☞) tijekom izvođenja postupaka čišćenja ili održavanja ili tijekom mijenjanja zamjenskih dijelova.

Výstražný štítek Obrázek 6

Výstražný štítek umístěný na zařízení vás upozorňuje na možná bezpečnostní rizika. Pokud je štítek poškozený nebo nečitelný, zajistěte si nový štítek u svého místního prodejce Briggs & Stratton a vyměňte jej.

Kontaktní údaje evropské kanceláře

Pokud jde o dotazy ohledně emisí v Evropě, obraťte se prosím na naši evropskou kancelář na adrese:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Německo

Popis zařízení



Přečtěte si pečlivě tuto příručku a seznamte se se svou tlakovou myčkou. Zjistíte, jaké má využití, jaká jsou její omezení a související rizika. Tyto původní pokyny si uložte pro pozdější použití.

POZNÁMKA Pokud máte dotazy týkající se zamýšleného použití, zeptejte se prodejce nebo se obraťte na místní servisní středisko. NIKDY neuvádějte do provozu zařízení s poškozenými nebo chybějícími součástmi nebo bez ochranných plášťů ani krytů. NEVYŘAZUJTE Z PROVOZU jakékoliv bezpečnostní prvky tohoto stroje. Žádným způsobem tlakovou myčku NEUPRAVUJTE. Toto zařízení je určeno **POUZE** pro používání s originálními díly Briggs & Stratton.

Vynaložili jsme veškeré úsilí, aby informace v této příručce byly přesné a aktuální. Výrobce si nicméně vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího **POZNÁMK** změnit, upravovat nebo jinak zdokonalovat tlakovou myčku a tuto dokumentaci.

POWERflow+ Technology™

Síla systému POWERflow+ vychází z čerpadla se dvěma samostatnými režimy čištění: vysoký tlak a vysoký průtok. V režimu vysokého tlaku je dosahován tlak až 20,7 MPa (3000 PSI or 207 BAR) a tento režim je ideální pro čištění nejodolnějších skvrn, plísní a nečistot z podlah, vozovek a obkladů, režim s vysokým průtokem zajišťuje průtok až 18,9 LPM (litrů za minutu) (5 GPM (galonů za minutu)) pro odstraňování nečistot, čisticích prostředků a odpadů.

Technologie POWERflow+ společnosti Briggs & Stratton představuje systém spolupracujících součástí, které umožňují dosahovat vysokého průtoku. Voda je vedena z čerpadla do speciálně navržené 9,1 m (30 stop) dlouhé hadice a do pistole POWERflow+ s držadlem s měkkým úchopem. Dále voda prochází tryskou 7 v 1, která umožňuje uživateli měnit nastavení z vysokého tlaku na vysoký průtok a žene proud až do vzdálenosti 9,1 m (30 stop).

Přeprava

Při přepravě zařízení s použitím vozidla nebo přívěsu VYPRAZDNĚTE palivovou nádrž nebo zavřete ventil odpojení přívodu paliva, pokud je k dispozici, do polohy OFF (0) (VYPNUTO). NENAKLÁNĚJTE motor ani zařízení tak, aby nedošlo k úniku paliva.

Montáž

Přípevnění madla a držáku příslušenství

Obrázek 1 2 3 4

1. Zasuňte madlo (1, A) do držáků (1, B) a zarovnejte otvory (1, C).
2. Prostrčte přídržné šrouby (2, A) otvory zevnitř sestavy, upevněte pomocí plastového kolíku (2, B) a dotáhněte.

POZNÁMKA Madlo lze po uvolnění kolíků směrem k části šroubu, kde se nenachází závit, sklopit směrem vpřed. NESKLÁPĚJTE madlo, když je motor horký.

3. Pryžový popruh (3, A) ved'te příhrádkou (3, B) na zadní straně držáku příslušenství a zepředu jej pevně utáhněte.
4. Nasad'te držák příslušenství (4, A) přes otvory (4, B) na madle a do otvorů zastrčte tři spony (4, C).

Funkce a ovládání Obrázek 5

A	Tryska 7 v 1	J	Čerpadlo
B	Držák příslušenství	K	Nádrž čisticího prostředku
C	Stříkací pistole	L	Identifikační štítek
D	Výstražný štítek	M	Vzduchový filtr
E	Navíjecí spouštěč	N	Přepínač motoru
F	Plnicí hrdlo oleje / Měrka na olej	P	Palivová nádrž
G	Vysokotlaký výstup	R	Adaptér trysky s rychlospojkou
H	Přívod vody	S	Vysokotlaká hadice

Provoz

Olej

Doporučení pro používání oleje Obrázek 7

Pro nejlepší výkon doporučujeme použití olejů schválených pro použití s výrobky Briggs & Stratton. Přijatelné jsou i jiné kvalitní čisticí oleje za předpokladu, že jsou označené pro servis SF, SG, SH, SJ či vyšší. NEPOUŽÍVEJTE speciální aditiva.

Odporující viskozita oleje pro motor se řídí podle venkovní teploty. K výběru nejlepší viskozity pro očekávanou venkovní teplotu použijte tabulku.

* Používání oleje SAE 30 při teplotách nižších než 4 °C (40 °F) způsobuje obtížné startování.

** Použití oleje 10W30 při teplotách nad 27 °C (80 °F) může vést ke zvýšené spotřebě oleje. Kontrolujte množství oleje častěji.

Kontrola/doplňování motorového oleje Obrázek 5 8

Hladinu oleje kontrolujte před každým použitím a výměnu oleje provádějte minimálně po každých 8 hodinách provozu. Udržujte stálou hladinu oleje.

1. Ujistěte se, že je tlaková myčka umístěna na rovném povrchu.
2. Vyčistěte oblast kolem plnicího hrdla oleje (5, F) a sejměte víčko plnicího hrdla/měrku oleje.
3. Zkontrolujte, že hladina oleje dosahuje ke značce Full (Plná, horní zářez) (8, A) na měrce.
4. Podle potřeby pomalu dolévejte olej do plnicího hrdla až po značku Full (Plná, horní zářez) na měrce. NEPŘEPLŇUJTE.
5. Zasuňte víčko plnicího hrdla oleje / měrku a dotáhněte.

POZNÁMKA NEPOKOUŠEJTE se nastartovat motor před tím, než je doplněn doporučený typ oleje. To by mohlo mít za následek poruchu motoru.

⚠ POZOR! Vyhněte se delšímu nebo opakovanému kontaktu pokožky s použitým motorovým olejem. Použitý motorový olej způsoboval u některých laboratorních zvířat rakovinu kůže. Důkladně omyjte postižená místa mýdlem a vodou.



UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. NEZNEČIŠŤUJTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CHRAŇTE PŘÍRODNÍ ZDROJE. POUŽITÝ OLEJ VRAŤTE DO SBĚRNÉHO MÍSTA.

Doplnění paliva Obrázek 9

Palivo musí splňovat následující požadavky:

- Čistý, čerstvý, bezolovnatý benzin.
- Minimálně 87 oktanů / 87 AKI (91 RON). Použití ve vysokých nadmořských výškách viz *Vysoké nadmořské výšky*.
- Bzen s obsahem až 10 % etanolu je přijatelný.

POZNÁMKA Používání neschválených typů paliva může mít za následek poškození generátoru a zneplatnění záruky. NEPOUŽÍVEJTE neschválené benziny, jako je například E15 nebo E85. NEPŘIDÁVEJTE do benzínu olej ani neupravujte motor pro provoz s alternativními palivy. Pro ochranu palivové soustavy proti tvorbě pryskyřičných usazenin přimíchejte při doplňování paliva palivový stabilizátor. Viz *Skladování*. Různá paliva se liší. Pokud po použití paliva zjistíte problémy se startováním nebo výkonem, změňte dodavatele paliva nebo změňte značku paliva. Tento motor je určený pro provoz na benzin.



VAROVÁNÍ! Palivo a jeho výpary jsou vysoce hořlavé a výbušné, což může vést k popálení, požáru nebo výbuchu s následkem smrti, vážného poranění a/nebo poškození majetku. Vypněte motor tlakové myčky a před sejmutím uzávěru palivové nádrže jej nechte nejméně 2 minuty vychladnout. Víčko povolujte opatrně, aby se mohl vyrovnat tlak v nádrži. Nádrž doplňujte ve venkovních prostorách. Nádrž **NEPŘEPLŇUJTE**. Nechte v ní místo pro tepelnou roztažnost paliva. Jestliže dojde k rozlití paliva, před dalším startováním vyčkejte, než dojde k jeho odpaření. Palivo udržíte mimo otevřený oheň, jiskry, zapalovací plamínky, zdroje tepla nebo jiné zdroje vzplanutí. Palivová vedení, nádrž, její uzávěr a úchyty často kontrolujte, zda nenesou známky poškození nebo úniku. Jestliže je to nutné, nahraďte je novými. **NEKUŘTE A NEPOUŽÍVEJTE** otevřený oheň.

1. Vyčistěte oblast kolem uzávěru nalévacího hrdla a sejměte uzávěr.
2. Pomalu nalévejte běžný bezolovnatý benzín (**A**) do palivové nádrže (**B**). Dávejte pozor, abyste nádrž nepřeplnili. **NEPŘEPLŇUJTE** palivovou nádrž nad spodní část hrdla, aby byla zajištěna expanze paliva.
3. Našroubujte uzávěr palivové nádrže a nechte případné rozlité palivo před spuštěním motoru vypařit.

Vysoké nadmořské výšky

Při nadmořských výškách nad 1 524 metrů (5 000 stop) se vyžaduje benzín s minimem 85 oktanů / 85 AKI (89 RON). Pro dodržení předpisů o emisích je potřeba provést úpravu pro vysoké nadmořské výšky. Provoz bez této úpravy může snížit výkonnost, zvýšit spotřebu paliva a zvýšit produkci emisí. K obdržení informací o úpravě pro vyšší nadmořskou výšku kontaktujte autorizovaného prodejce. Nedoporučuje se používání se soupravou pro vysoké nadmořské výšky při nadmořské výšce pod 762 metrů (2 500 stop).

Umístění tlakové myčky **Obrázek 10**

Otrava oxidem uhelnatým



VAROVÁNÍ! Výfukové plyny z motoru obsahují oxid uhelnatý, jedovatý plyn, který může způsobit smrt během několika minut. **NEMŮŽETE** jej vidět, cítit či chutnat. I když necítíte výfukové plyny, můžete být vystaveni působení oxidu uhelnatého. Tento produkt používejte **VÝHRADNĚ** v dostatečné vzdálenosti od oken, dveří a větracích otvorů, aby se snížilo riziko hromadění oxidu uhelnatého a jeho potenciálního pronikání do obytných prostor. Nainstalujte alarmy na oxid uhelnatý (na baterie či síťové se zálohou na baterie) v souladu s pokyny výrobce. Protipožární alarmy nemohou detekovat oxid uhelnatý. Tento produkt **NEPOUŽÍVEJTE** uvnitř domů, garáží, sklepů, stodol či jiných částečně uzavřených prostor, i když používáte ventilátor či máte otevřené dveře a okna pro větrání. V těchto místech se může rychle nahromadit a dlouho udržovat oxid uhelnatý, a to i po vypnutí tohoto zařízení. **VŽDY** umísťujte tento produkt po větru a natočte jej tak, aby jeho výfuk směřoval mimo obytné prostory. Jestliže při používání tohoto zařízení začnete cítit nevolnost, závratě či slabost, **OKAMŽITĚ** ho vypněte a jděte na čerstvý vzduch. Vyhledejte lékaře. Mohlo u vás dojít k otravě oxidem uhelnatým.

Riziko při likvidaci požáru



VAROVÁNÍ! Vyzařované teplo/výfukové plyny by mohly způsobit vznícení hořlavých materiálů, konstrukcí nebo způsobit poškození palivové nádrže a požár, což by mohlo mít za následek smrtelné nebo vážné poranění. Kolem všech stran tlakové myčky včetně horní části udržíte vzdálenost minimálně 1,5 m (5 stop).

Připojení hadice a přívodu vody k čerpadlu **Obrázek 5**

POZNÁMKA Zkontrolujte, zda není vysokotlaká hadice naříznutá, netěsná nebo poškozená.

1. Zatáhněte manžetu vysokotlaké hadice směrem dolů (**S**), nasuňte hadici na stříkací pistoli (**C**) a manžetu uvolněte. Abyste se ujistili, že je hadice bezpečně připojená, krátce za ni zatahejte.
2. Druhý konec hadice připojte k výstupu (**G**) na čerpadle a dotáhněte.
3. Před připojením zahradní hadice k přívodu vody zkontrolujte přívodní sítko (**H**). V případě, že je sítko zaneseno nečistotami, očistěte jej. Pokud je sítko poškozené, vyměňte jej. Pokud je přívodní sítko poškozené, **NEZAPÍNEJTE** tlakovou myčku.
4. Ujistěte se, že používáte zdroj vody s možností dodávky s průtokem vyšším než 26,5 litru (7 galonů za minutu) a tlakem 0,17 – 0,55 MPa (25 – 80 PSI or 1,7-5,5 BAR) na konci zahradní hadice určené pro tlakovou myčku.
5. Propláchněte zahradní hadici vodou, aby došlo k odstranění případných nečistot.

POZNÁMKA Používejte **POUZE** studenou vodu (méně než 38 °C (100 °F)).

POZNÁMKA Při používání zpětné klapky na vstupu čerpadla může dojít k poškození čerpadla. Mezi vstupem tlakové myčky a zpětnou klapkou **MUSÍ** být zajištěna minimální vzdálenost 3 m (10 stop).



VAROVÁNÍ! Voda, která prošla zpětnou klapkou je klasifikována jako nepitná.

6. Připojte zahradní hadici (nepřekračujte délku 15 m (50 stop)) k přívodu vody a dotáhněte.
7. **ZAPNĚTE** přívod vody, stiskněte červené tlačítko na pistoli a stiskněte spoušť pro odvodu soustavy. Pokud nelze spoušť zajistit, vyměňte pistoli.
8. Připojte adaptér trysky (**R**) k pistoli (**C**) a dotáhněte.
9. Zatáhněte manžetu adaptéru trysky směrem dolů, nasadte trysku 7 v 1 (**A**) a uvolněte. Abyste se ujistili, že je tryska bezpečně připojená, krátce za ni zatahejte.

Spuštění tlakové myčky **Obrázek 5**

POZNÁMKA **NESPOUŠTĚJTE** čerpadlo bez připojeného a zapnutého přívodu vody.

1. Přepněte spínač motoru (**N**) do polohy ON (I) (**ZAPNUTO**).



VAROVÁNÍ! Startér a další rotující části mohou zachytit ruce, vlasy, oděv či výtroj a způsobit vážné zranění. **NIKDY** nepoužívejte tlakovou myčku bez ochranných krytů. **NENOSTE** volné oblečení, šperky nebo cokoli, co by mohlo být zachyceno startérem nebo jinými rotujícími částmi. Svažte si dlouhé vlasy a sundejte šperky.



VAROVÁNÍ! Mohlo by dojít ke zpětnému stříknutí proudu vody nebo k vymrštění předmětů a následnému vážnému poranění. Při používání tohoto zařízení nebo při pohybu v jeho blízkosti vždy používejte ochranné brýle s nepřímou ventilací (ochrana proti stříkání chemikálií), které splňují normu EN166. Vždy používejte ochranný oděv, jako např. tričko s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty a obuv s uzavřenou špičkou.

POZNÁMKA Zařízení je vybaveno motorem s funkcí ReadyStart®, což znamená, že není nutné zapalování motoru ani regulace paliva.

2. Při startování motoru uchopte navíjecí spouštěč a pomalu zatáhněte, až ucítíte znatelný odpor. Poté prudkým zatáhnutím nastartujte motor.



VAROVÁNÍ! Zpětný ráz startovacího lanka (rychlé zatažení) táhne ruku a rameno směrem k motoru rychleji, než se můžete pustit a může mít za následek zlomeniny, pohmožděnin a podvrtnutí vedoucí k vážným poraněním. NIKDY nevytahujte startovací lanko bez předchozího uvolnění tlaku stříkací pistole. Při spouštění motoru táhněte za lanko pomalu, dokud neucítíte odpor. Pak zatáhněte prudce, abyste zabránili zpětnému rázu. Při stříkání pod vysokým tlakem oběma rukama pevně uchopte stříkací pistoli, abyste předešli zpětnému rázu stříkací pistole.

3. Pomalu vraťte navíjecí spouštěč zpět. NEDOVOLTE, aby byla šňůra „vymrštěna zpět“ ke startéru.



VAROVÁNÍ! Proud vody po vysokém tlakem, který toto zařízení vytváří, může způsobit na kůži a podkožních tkáních řezná poranění, což může vést k vážným poraněním s možnými následky amputace. V případě řezného poranění proudem kapaliny okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. NEPOSTUPOUJTE jako při běžném řezném poranění. NEUMOŽŇUJTE obsluhovat tlakovou myčku DĚTEM. NIKDY nemířte na osoby, zvířata nebo rostliny. NEZAJIŠŤUJTE stříkací pistoli v otevřené poloze. NEPONECHÁVEJTE stříkací pistoli bez dozoru, pokud je stroj v provozu. NIKDY nepoužívejte stříkací pistoli, která není vybavena zajišťovacím prvkem nebo pojistkou spouště a která není v bezvadném stavu. NIKDY nepřipojujte vysokotlakou hadici k adaptéru trysky.



VAROVÁNÍ! Při dotyku v oblasti tlumiče může dojít k popáleninám s následky vážného poranění. NEDOTÝKEJTE SE horkých ploch a VYHÝBEJTE SE horkým výfukovým plynům. Před manipulací nechte zařízení vychladnout.



VAROVÁNÍ! Kontakt se zdrojem elektrické energie může způsobit úraz elektrickým proudem nebo popáleniny s následkem smrti nebo vážného poranění. NIKDY nepoužívejte myčku v blízkosti zdrojů elektrické energie.

Tryska 7 v 1 Obrázek 11

Tryska 7 v 1 vám po zajištění spouště stříkací pistole umožňuje přepínat mezi sedmi různými režimy stříkání trysky.

Pro změnu režimu trysky:

1. Zvolte požadovaný režim stříkání:
 - Režim trysky Maximum 0° (Maximální 0°) **(A)** zvolte pro čištění obtížného nebo těžko přístupného povrchu, jako např. míst ve výškách, při odstraňování laku, olejových skvrn, odstraňování koroze nebo jiných úporných látek (dehet, guma, maziva, vosk atd.).
 - Režim trysky General 15° (Všeobecný 15°) **(B)** zvolte pro obtížné postupy čištění. Je ideální pro odstraňování mastnoty a nečistot z tvrdých povrchů. Při umístění trysky v úhlu 45° jej lze také použít pro odstraňování laku.
 - Režim trysky Gentle 40° (Jemný 40°) **(C)** použijte pro jemné čištění osobních/nákladních vozidel, lodí, obytných vozidel, zahradního nábytku, zahradního vybavení atd.
 - Režim trysky Fan Spray (Rozstříkování) **(D)** zvolte pro zajištění optimálního oplachování lehkých nečistot a usazenin pomocí vysokého průtoku.
 - Režim trysky Fan Spray with Soap (Rozstříkování s mýdlovým čisticím prostředkem) **(E)** použijte pro čištění choulolistivých povrchů osobních nebo nákladních vozidel, hraček, zahradního nábytku atd.
 - Režim trysky Extended Reach (Prodloužený dosah) **(F)** použijte pro rychlé čištění s vysokým průtokem a čištění s dlouhým dosahem pro fasádu a okna v patře.
 - Režim trysky Extended Reach with Soap (Prodloužený dosah s mýdlovým čisticím prostředkem) **(G)** použijte pro nanášení mýdlového čisticího prostředku na fasádu a okna v patře.
2. Pro nastavení otáčejte ovladačem trysky 7 v 1, dokud se nebude symbol požadovaného režimu nacházet proti šípce.

Tipy pro používání

- V režimu vysokého tlaku držte trysku 7 v 1 ve vzdálenosti 20 až 61 cm (8 až 24 palců) od čištěného povrchu.
- Pokud se dostane tryska 7 v 1 příliš blízko, mohlo by dojít k poškození čištěného povrchu.
- Při čištění pneumatik NEPŘIBLIŽUJTE trysku do vzdálenosti menší než 15 cm (6 palců).

Používání čisticího prostředku



VAROVÁNÍ! Chemické prostředky mohou způsobit popáleniny s následkem smrti nebo vážných poranění. Při práci s tlakovou myčkou NEPOUŽÍVEJTE žíravé louhy. Používejte POUZE čisticí/mýdlové prostředky určené pro tlakové myčky. Dodržujte pokyny výrobce.

Při používání čisticího prostředku:

1. Sejměte víčko z nádrže čisticího prostředku, doplňte vhodný čisticí prostředek a znovu nasadte víčko.
2. Nastavte trysku do polohy pro provoz s mýdlovým čisticím prostředkem.

POZNÁMKA Čistící prostředek není možné použít s nastavením trysky do polohy pro provoz bez mýdlového čistícího prostředku (maximální, všeobecný, jemný, rozstřikování nebo prodloužený dosah).

- Čistící prostředek používejte na suchý povrch, nejprve jej aplikujte na spodní část omývané oblasti a pokračujte směrem nahoru, používejte dlouhé rovnoměrné překrývající se tahy.
- Nechte čistící prostředek „vsáknout“ podle pokynů jeho výrobce.

Omývání tlakovou myčkou

Pro omývání:

- Nastavte trysku do polohy pro provoz bez mýdlového čistícího prostředku.



VAROVÁNÍ! Při zpětném rázu stříkáci pistole (29 N) může dojít k pádu obsluhující osoby s následkem smrtelného nebo vážného poranění. Tlakovou myčku používejte na stabilním povrchu. Pokud musíte tlakovou myčku používat ze žebříku, lešení nebo z podobného místa, buďte extrémně opatrní. Při stříkání pod vysokým tlakem oběma rukama pevně uchopte stříkáci pistoli, abyste předešli zpětnému rázu stříkáci pistole.

- Stříkejte proud vody na malou oblast a zkontrolujte případné poškození povrchu. Pokud není patrné žádné poškození, pokračujte v omývání.
- S omýváním začněte v horní části a pokračujte směrem dolů stejnými překrývajícími se tahy jako při čištění.

Automatická chladicí soustava (tepelné odlehčení)

Cirkulující voda v čerpadle může dosahovat teploty vyšší než 51 °C (125 °F), pokud je tlaková myčka v provozu po dobu 3–5 minut bez stisknutí spouště pistole. Ochlazování čerpadla je v soustavě prováděno prostřednictvím vypouštění teplé vody na zem.

Vypnutí tlakové myčky

- Uvolněte spoušť stříkáci pistole a nechte motor běžet na volnoběh po dobu dvou minut.
- Přepněte spínač motoru do polohy OFF (0) (VYPNUTO).
- Po každém vypnutí motoru VŽDY umístěte pistoli do bezpečného směru, stiskněte červené tlačítko a stiskněte spoušť pro uvolnění vysokého tlaku.



VAROVÁNÍ! Ve stříkáci pistoli je udržován vysoký tlak, a to i v případě, že je motor vypnutý a přívod vody je odpojený, což může mít za následek vážné poranění. Když je soustava pod tlakem, ponechávejte vysokotlakou hadici připojenou k čerpadlu a stříkáci pistoli. Po každém vypnutí motoru VŽDY umístěte pistoli do bezpečného směru, stiskněte červené tlačítko a stiskněte spoušť pro uvolnění vysokého tlaku.

Po každém použití

V zařízení by neměla dlouhodobě zůstat voda. Na součástech čerpadla může docházet k usazování sedimentů nebo minerálů, které mohou bránit provozu čerpadla. Po každém použití proveďte následující postup:

- Vypněte přívod vody a nechte motor vychladnout.
- Odpojte hadici od pistole a výstupu na čerpadle. Vypusťte vodu z hadice, pistole a adaptéru trysky.
- Umístěte pistoli, adaptér trysky, trysku a hadici na držák příslušenství.

- Vypusťte z čerpadla veškeré kapaliny pomocí madla navijecího spouštěče, za které zatahněte přibližně šestkrát.
- Zařízení skladujte v čistotě a suchu.

POZNÁMKA Při skladování po dobu delší než 30 dnů viz část Skladování.



VAROVÁNÍ! Palivo a jeho výpary jsou vysoce hořlavé a výbušné, což může vést k popálení, požáru nebo výbuchu s následkem smrti, vážného poranění a/nebo poškození majetku. Při skladování paliva či zařízení s palivem v nádrži jej udržujte mimo dosah kotlů, kamen, ohřivačů vody či jiných zařízení, která mají zapalovací plamínek či jiný zdroj vzplanutí, protože by mohlo dojít ke vzplanutí výparů paliva.

Údržba

Plán údržby

Dodržujte termíny určené počtem provozních hodin nebo dobou uplynulou od poslední údržby, podle toho, co nastane dříve. Při práci v obtížných podmínkách je vyžadován častější servis.

Prvních 5 provozních hodin
• Vyměňte motorový olej
Každých 8 hodin či denně
• Vyčistěte usazeniny
• Zkontrolujte množství oleje
Každých 50 hodin provozu nebo ročně
• Zkontrolujte vzduchový filtr motoru ¹
• Vyměňte motorový olej ¹
• Překontrolujte tlumič
Každých 200 hodin provozu nebo ročně
• Vyměňte vzduchový filtr motoru ¹
Každý rok
• Vyměňte svíčku
• Vyčistěte chladicí soustavu ¹

¹ Pokud tlakovou myčku používáte ve znečištěném nebo prašném prostředí, provádějte servis častěji.

Obecná doporučení

Pravidelná údržba zlepšuje výkonnost a prodlouží životnost tlakové myčky. Záruční služby zajišťují pouze autorizované servisy společnosti Briggs & Stratton. NEMOJTE dovoljovatí djeci da vrše čištění ili održavanje bez nadzora.

POZNÁMKA Vaše tlaková myčka je vyrobena a určena POUZE pro používání se součástmi systému POWERflow+. Používání součástí, které nejsou určeny pro systém POWERflow+, bude mít za následek nesprávnou funkci vaší tlakové myčky.

VAROVÁNÍ! Pro zajištění bezpečného provozu stroje používejte pouze originální náhradní díly od výrobce nebo schválené výrobcem. V případě, že byste měli jakékoliv dotazy ohledně výměny součástí na vaší tlakové myčce, navštivte naše webové stránky na adrese **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Kulička ventilu přisávání čisticího prostředku

Příležitostně může v soustavě přisávání čisticího prostředku dojít k zaseknutí kuličky ventilu během uskladnění působením vyschlého mýdlového prostředku nebo minerálů přítomných ve vodě. Kuličku ventilu lze uvolnit následujícím způsobem:

1. Vypněte přívod vody.
2. S vypnutým motorem a po uvolnění tlaku v soustavě vytáhněte hadici čisticího prostředku z ozubené příruby na čerpadle.
3. Pomalu zasuňte pevný tupý nástroj o průměru 2 mm (7/64") nebo méně a délce minimálně 25,4 mm (1"), jako je např. imbusový klíč, do ozubené příruby, dokud neucítíte odpor. Tento odpor představuje kulička ventilu.
4. Pomalu zatlačte směrem dolů, až ucítíte lehký pohyb kuličky, nástroj nezatlačujte dále hlouběji než 3 mm (1/8"). Pro uvolnění kuličky může být potřeba vyvinout lehký tlak.
5. Podle potřeby opakujte kroky 3 a 4.
6. Znovu zasuňte hadici čisticího prostředku do ozubené příruby.
7. Abyste předešli opakovanému výskytu této závady, ošetřete soustavu během uskladnění prostředkem pro ochranu čerpadla PumpSaver, jak je popsáno v části *Ochrana čerpadla*.

Údržba trysky **Obrázek 5**

Vyčistěte trysky pro eliminaci nadměrného tlaku čerpadla, způsobeného zanesenou tryskou:

1. Vypněte přívod vody.
2. Sejměte trysku 7 v 1 (A) z adaptéru trysky.
3. Pomocí malé kancelářské sponky uvolněte veškeré cizí objekty, které ucpávají nebo omezují průtok trysky.
4. Nasad'te trysku 7 v 1 znovu do adaptéru trysky.

Údržba O-kroužku **Obrázek 12**

Pomocí lubrikačního prostředku (petroleje nebo syntetického maziva) je možné zajistit zvýšenou těsnost dosedání O-kroužků. Lubrikační prostředek naneste na O-kroužky před montáží zahradní hadice na čerpadlo (A), vysokotlakou hadici (B), stříkací pistoli (C) a adaptér trysky (D).

Sadu pro údržbu O-kroužků je možné zakoupit u autorizovaného servisního prodejce Briggs & Stratton. Pro servisní práce týkající se O-kroužků vašeho zařízení se obraťte na seznam pokynů, který je dodáván spolu se sadou. NIKDY neopravujte netěsné připojky pomocí jakéhokoli těsnícího prostředku. Vyměňte O-kroužek nebo těsnění.

Skladování

Pokud neplánujete tlakovou myčku používat po dobu delší než 30 dnů, je nutné připravit motor a čerpadlo pro dlouhodobé skladování.

Vypuštění nádrže čisticího prostředku

1. Odpojte hadici čisticího prostředku od čerpadla a umístěte ji do nádoby.
2. Umístěte nádobu po vypouštěcí otvor nádrže čisticího prostředku a vyšroubujte krytku vypouštěcího otvoru. Sejměte víko nádrže, lehce nakloňte tlakovou myčku vzad a vyprázdněte nádrž.
3. Znovu připojte hadici k čerpadlu a našroubujte zpět krytku vypouštěcího otvoru.

4. Doplňte do nádrže 0,5 litru (16,9 uncí) čisté sladké vody a zavřete víko.
5. Vyplachujte nádrž až do úplného vyprázdnění se zapnutou tlakovou myčkou a použitou tryskou pro mýdlové čisticí prostředky.

Ochrana čerpadla

Pro ochranu čerpadla před poškozením způsobeným minerálními usazeninami nebo mrazem použijte ochranný prostředek PumpSaver, abyste předešli zamrznutí a pro promazání pístů a těsnění.

POZNÁMKA V případě, že nebude zajištěna ochrana zařízení před teplotami pod bodem mrazu, dojde k poškození čerpadla a uvedení zařízení do neopravitelného stavu. Poškození mrazem není kryto rozsahem záruky.

Ochrana palivové soustavy

Jestliže je palivo skladováno po dobu delší než 30 dnů, může dojít k jeho degradaci. Degradované palivo vede ke sraženinám kyselin a gumy v palivové soustavě či v nezbytných částech karburátoru.

Jestliže je do paliva přidán stabilizátor v souladu s pokyny, není potřeba benzín vypouštět. Motor zapněte po dobu 2 minut, aby stabilizátor před uložením mohl obíhat palivovou soustavou.

Jestliže nebyl do paliva v motoru přidán stabilizátor, palivo je nutno vypustit do schválené nádoby. Motor nechte běžet do té doby, než se zastaví kvůli nedostatku paliva. Doporučuje se použít stabilizátor paliva i do kanystru, ve kterém bude uskladněno, aby nedošlo k jeho zvětrání.

Další tipy pro skladování

1. NENECHÁVEJTE si palivo z jedné sezóny na další sezónu, pokud nebylo ošetřeno dle údajů v části *Ochrana palivové soustavy*.
2. Zakryjte zařízení vhodným ochranným krytem, který nezadržuje vlhkost.



VAROVÁNÍ! Kryty používané při skladování mohou způsobit vznik požáru s následkem smrti nebo vážných poranění. Kryt používaný při skladování NEPOKLÁDEJTE na horkou tlakovou myčku. Před umístěním krytu nechte zařízení dostatečně dlouhou dobu vychladnout.

3. Zařízení skladujte v čistotě a suchu.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Náprava
U čerpadla dochází k následujícím problémům: nevytváření tlaku, nestálý tlak, vibrace, ztráta tlaku, malé množství vody.	1. Nedostatečný přívod vody. 2. Přívodní hadice je zlomená nebo netěsná. 3. Sítka přívodní hadice je zanesená. 4. Teplota přívodu vody je vyšší než 38 °C (100 °F). 5. Vysokotlaká hadice je zablokována nebo netěsná. 6. Stříkací pistole je netěsná. 7. Tryska je ucpaná.	1. Zajistěte přiměřený průtok vody. 2. Narovnejte přívodní hadici, zalepte netěsnosti. 3. Zkontrolujte a očistěte sítko přívodní hadice. 4. Zajistěte přívod chladnější vody. 5. Odstraňte zablokování ve výstupní hadici, v případě netěsnosti ji vyměňte. 6. Vyměňte stříkací pistoli. 7. Vyčistěte trysky.
Nedochází ke směšování čistícího prostředku s proudem vody.	1. Trubice čistícího prostředku je zanesená nebo prasklá. 2. Zkontrolujte zaseknutí kuličky ventilu v soustavě čistícího prostředku. 3. Je použit vysoký tlak nebo průtok při zvolení trysky pro provoz bez mýdlových čistících prostředků.	1. Vyčistěte nebo vyměňte trubici čistícího prostředku. 2. Uvolněte kuličku, jak je uvedeno v části <i>Kulička ventilu přisávání čistícího prostředku</i>. 3. Nastavte trysku do polohy pro provoz s mýdlovým čistícím prostředkem a vysokým průtokem (označena pomocí bublinek).
Motor se nespustí, zastavuje se za provozu nebo běží nepravidelně.	1. Spínač motoru je v poloze OFF (0) (VYPNUTO). 2. Nedostatečné množství oleje. 3. Došlo palivo. 4. Kabel zapalovací svíčky je odpojený od zapalovací svíčky. 5. Zahlučený motor.	1. Nastavte přepínač motoru do polohy ON (I) (ZAPNUTO). 2. Doplněte hladinu oleje v klikové skříni. 3. Naplňte palivovou nádrž. 4. Připojte kabel k zapalovací svíčce. 5. Vyčkejte 5 minut a znovu natočte motor.

V případě všech ostatních problémů se obraťte na autorizovaného prodejce Briggs & Stratton.

Specifikace

Max. výstupní tlak .20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) při 8,7 LPM (2,3 GPM)
 Max. průtok 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR) při 18,9 LPM* (5 GPM)
 Teplota přívodu vody Max. 38 °C (100 °F)
 Objem válců 190 cm³ (11,58 kubických palců)
 Mezera svíčky 0,50 mm (0,020 palců)
 Kapacita palivové nádrže 1,13 l (1,2 kvartu)
 Kapacita oleje 0,6 l (20 uncí)
 Akustický tlak ve 3 m 88 dBA[§]

Servisní díly

Sada pro údržbu O-kroužků 705002
 Sítko přívodu vody B2384GS
 Láhev motorového oleje 100005E
 Prostředek PumpSaver 6039

Jmenovitý výkon: Celkový jmenovitý výkon jednotlivých modelů s benzínovými motory je označen v souladu s kódem J1940 SAE (Society of Automotive Engineers) pro hodnocení výkonu a točivého momentu malých motorů a hodnocení je v souladu s normou SAE J1995. Hodnoty točivého momentu byly u motorů s označením „rpm“ na štítku získány při 2 600 ot./min a při 3 060 ot./min u ostatních motorů, hodnoty HP byly odvozeny od 3 600 ot./min. Křivky celkového výkonu naleznete na stránce www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Hodnoty čistého výkonu jsou získány s namontovaným výfukem a čistěčem vzduchu, zatímco hrubá hodnota je bez připojení těchto částí. Skutečný celkový výkon motoru bude nižší než čistý výkon motoru, mimo jiné na něj budou mít vliv okolní podmínky a drobné rozdíly mezi jednotlivými motory. S ohledem na širokou řadu produktů, v nichž jsou motory využívány, nemusí benzínové motory dosáhnout stanoveného celkového výkonu, jsou-li používány jako součást přístroje. Tento rozdíl je výsledkem celé řady faktorů včetně, kromě jiného, dalších částí motoru (čističe vzduchu, výfuku, nabíjení, chlazení, karburátoru, palivového čerpadla atd.), aplikace omezení, okolních podmínek (teplota, vlhkost, nadmořská výška) a rozdílů mezi jednotlivými motory. Vzhledem k omezením výroby a kapacity může společnost Briggs & Stratton motor nahradit silnějším motorem stejné série.

* Tato tlaková myčka je klasifikována v souladu s normou PW101-2010 (Testování a klasifikace výkonu tlakových myček) asociace výrobců tlakových myček (PWMA).

§ Naměřené hladiny hluku jsou v souladu s Tasmánskými předpisy pro Řízení životního prostředí a emisí (smíšený hluk).

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost Briggs & Stratton se zavazuje, že během níže uvedené záruční doby zdarma opraví nebo vymění jakoukoli část, která vykazuje vadu materiálu, provedení či obojí. Za náklady spojené s přepravou výrobku k opravě či náhradě při uplatnění záruky je odpovědný zákazník. Tato záruka je platná pro stanovená časová období a podléhá níže uvedeným podmínkám. Pro záruční servis se obraťte na nejbližší autorizovaný servis, který naleznete na mapě prodejců na webové stránce BRIGGSandSTRATTON.COM. Kupující se musí obrátit na autorizovaný servis, kterému poté umožní daný produkt důkladně prohlédnout a zkontrolovat.

Neexistují jiné výslovné záruky. Implikované záruky, včetně těch týkajících se prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel, jsou omezeny na záruční dobu uvedenou níže či v rozsahu povoleném zákonem. Odpovědnost za vedlejší či následné škody je vyloučena v rozsahu povoleném zákonem.

Některé státy a země nepovolují omezení toho, jak dlouho může implikovaná záruka trvat, a některé státy nebo země nepovolují vyloučení nebo omezení incidentních či následných škod, takže výše uvedená omezení či vyloučení nemusí ve vašem případě platit. Tato záruka vám poskytuje specifická práva a práva, která budete mít, se mohou mezi jednotlivými státy a zeměmi lišit.**

ZÁRUČNÍ DOBA

Položka	Spotřebitelské použití	Komerční použití
Vybavení	24 měsíců	3 měsíce
Motor*	24 měsíců	3 měsíce
Baterie (jestliže je dodána)	3 měsíce	Žádná

* Platí pouze pro motory výrobce Briggs & Stratton. Záruční krytí motorů od jiných výrobců než od společnosti Briggs & Stratton poskytuje příslušný výrobce motoru. Součástky spojené s emisemi jsou pokryty záručním prohlášením o emisích.

** V Austrálii – Naše zboží je dodáváno se zárukami, které nelze vyloučit podle australských zákonů pro styk se zákazníky. V případě závažné poruchy výrobku máte nárok na jeho výměnu či na vrácení peněz. V případě jiné přiměřené předvídatelné ztráty či újmy máte nárok na náhradu škody. Máte také nárok na opravu nebo výměnu zboží, které nemá přijatelnou kvalitu a vykazuje poruchu, jež není považována za závažnou. Záruční servis zajišťují vám nejbližší autorizovaní dealeri, které naleznete podle naší mapy dealerů na webové stránce BRIGGSandSTRATTON.COM, nebo zavolejte na číslo 1300 274 447, zašlete e-mail na adresu salesenquires@briggsandstratton.com.au nebo se písemně obraťte na společnost Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170. Záruční doba začíná dnem nákupu prvním maloobchodním nebo komerčním spotřebitelem. „Spotřebitelské použití“ znamená osobní použití v domácnosti soukromým uživatelem. „Komerční použití“ zahrnuje všechna ostatní použití, včetně použití pro komerční účely, výdělečnou činnost a pronájem. Jestliže u výrobku jednou došlo ke komerčnímu použití, bude pro účely této záruky nadále považován za produkt ke komerčnímu použití.

Ušchovejte si svůj pokladní doklad. Pokud v době požadavku na záruční služby neprokážete původní datum nákupu, bude záruční doba stanovena podle data výroby produktu. K poskytnutí záruční služby na produkty společnosti Briggs & Stratton není vyžadována registrace výrobku.

O NAŠÍ ZÁRUCI

Záruční služby zajišťují pouze dealeri autorizovaní společností Briggs & Stratton. Tato záruka se týká pouze defektů v materiálu a provedení. Netýká se škod vzniklých nevhodným použitím nebo zneužitím, nevyhovující údržbou či opravou, běžným opotřebením či používáním starého či neschváleného paliva.

Nevhodné použití a zneužití – Řádné a vhodné použití tohoto výrobku je popsáno v Návodu k použití. Použití výrobku způsobem, který není popsán v Návodu k použití, či použití výrobku po jeho poškození ruší platnost záruky. Záruka je neplatná, jestliže bylo odstraněno či jakkoli pozměněno sériové číslo výrobku nebo jestliže výrobek nese známky nesprávného použití, jako například známky nárazu či vodní či chemické koroze.

Nevhodná údržba či oprava – Tento výrobek musí být udržován v souladu s postupy a plány v Návodu k použití, k opravě či servisu se smí používat pouze originální součástky společnosti Briggs & Stratton. Na poškození způsobená nedostatečnou údržbou či použitím neoriginálních dílů se záruka nevztahuje.

Běžné opotřebení – Jako většina jiných mechanických zařízení, i vaše jednotka podléhá opotřebení, i když bude řádně udržována. Záruka se nevztahuje na případy, kdy normální použití vedlo k vypršení životnosti výrobku nebo jeho části. Údržba a opotřebení položek jako filtry, kabely, nože či brzdové destičky (kromě brzdových destiček motoru) nejsou součástí záruky, jestliže jsou výsledkem samotného opotřebení, kromě případů, kdy je tomu tak výsledkem defektu v materiálu či provedení.

Staré nebo neschválené palivo – Aby tento výrobek řádně fungoval, vyžaduje si čerstvé palivo, které je v souladu s podmínkami uvedenými v Návodu k použití. Na poškození motoru nebo zařízení způsobené starým palivem nebo použitím neschválených paliv (například směsí etanolu E15 nebo E85) se nevztahuje záruka.

Jiné výjimky – Tato záruka vylučuje poškození, které je výsledkem nehod, zneužití, modifikací, změn, nesprávného servisu, mrazu či rozkladu chemických látek. Nevztahuje se ani na příslušenství nebo doplňky, které s tímto produktem nebyly původně dodány. Záruka neplatí ani v případě vybavení použitého k napájení místo síťového napájení nebo vybavení použitého v rámci záchrany života. Tato záruka se nevztahuje na použité, repasované, druhotné nebo demonstrační zařízení a motory. Tato záruka se také netýká selhání, která jsou výsledkem vyšší moci, a jiných vlivů, které jsou mimo kontrolu výrobce.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed og kontrolsymboler	4
Udstyrsbeskrivelse	5
Montering	5
Funktioner og kontroller	5
Operation	5
Vedligeholdelse	8
Opbevaring	9
Fejlfinding	10
Specifikationer	10
Garanti	11

Sikkerhed og kontrolsymboler

Sikkerhedsadvarselssymbolet indikerer en risiko for personskade. En sikkerhedssymbol kan bruges til at repræsentere den type fare. **ADVARSEL** angiver en fare, som, hvis den ikke undgås, *kunne* resultere i død eller alvorlig personskade. **FORSIGTIG** angiver en fare, som, hvis den ikke undgås, *kunne* resultere i mindre eller moderate skader. **BEMÆRK** angiver oplysninger, der anses som vigtige, men som ikke vedrører farer.



Advarselssymbol



Instruktionshåndbog



Giftige damper



Fald



Elektrisk stød



Udrikkeligt vand



Væskeinjektion



Varm overflade



Brand



Ekspllosion



Eftervirkning



Projektil



Bevægelige dele



Flyvende objekter



Kemisk forbrænding



PÅ



AF



Motoren må ikke startes



Kontroller oliestanden



Ret aldrig sprøjtepistolen på dig selv, andre eller dyr. Sprøjt aldrig i nærheden af strømkilde eller selve enheden.

Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er overvåget og givet instruktion om sikker drift og forståelse af de involverede risici.

ADVARSEL!

- Denne maskine er designet til at blive brugt med det rengøringsmiddel, der medfølger eller er anbefalet af producenten. Brugen af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan have en negativ indvirkning på maskinens sikkerhed.
- Højtryksstråler kan være farlige, hvis de ikke bruges korrekt. Strålen må ikke rettes direkte mod personer, strømforsynet elektrisk udstyr eller selve maskinen.
- Brug ikke maskinen i nærheden af personer, medmindre de bærer beskyttelsestøj.
- Ret ikke strålen mod dig selv eller andre med henblik på at skylle tøj eller fodtøj.
- Eksplosionsfare – spray ikke brændbare væsker.
- Højtryksrensere må ikke bruges af børn eller uatrænnet personale.
- Højtryksslanger, -fittings og -koblinger er vigtige for maskinens sikkerhed. Brug kun slanger, fittings og koblinger, der er anbefalet af producenten.
- For at sikre maskinens sikkerhed må der kun bruges originale reservedele fra producenten eller anbefalet af producenten.
- Vand, der strømmer gennem tilbageløbssikringer, betragtes som udrikkeligt.
- Brug ikke maskinen, vigtige dele af maskinen er beskadiget, f.eks. sikkerhedsanordninger, højtryksslanger, udløser.
- Hvor der ikke findes nogen tændingsnøgle og batteri, kan frakobling opnås ved hjælp af tilsvarende midler.
- Maskiner, der er drevet af forbrændingsmotorer, må ikke bruges indendørs, medmindre nationale arbejdsmarkedsmyndigheder vurderer for passende ventilation.
- Sørg for, at der ikke er evt. udstødningsemissioner i nærheden af luftindtag.
- Forkerte brændstoffer må ikke bruges, da de kan være farlige.
- Gashåndtaget skal være i positionen STOP (☹) under rengøring eller vedligeholdelse og ved udskiftning af dele.

Advarselstagfat Figur 6

En advarsel tag findes på din enhed til at informere dig om potentiel sikkerhedsrisiko. Hvis denne tagfat bliver beskadiget eller ulæselige, skal den udskiftes ved at kontakte din lokale Briggs & Stratton forhandler for at få en ny.

Kontaktoplysninger for europæisk kontor

Ved spørgsmål i forbindelse med europæiske emissioner bedes du kontakte vores europæiske kontor på:
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Tyskland

Udstyrsbeskrivelse



Læs denne vejledning omhyggeligt og blive bekendt med højtryksrensere. Kend dens anvendelsesmuligheder, dens begrænsninger og eventuelle farer, der er involveret. Gem disse originale anvisninger til fremtidig brug.

BEMÆRK Hvis du har spørgsmål om påtænkte anvendelse, spørg forhandleren eller kontakt kvalificeret servicecenter. Betjen ALDRIG enheder med ødelagte eller manglende deler, eller uden beskyttende hus eller dæksler. IKKE omkørsel enhver sikkerhedsanordning på denne maskine. Ændre IKKE højtryksrensere på nogen måde. Dette udstyr er designet til at blive brugt med Briggs & Stratton godkendte deler **KUN**.

Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i denne håndbog er nøjagtige og aktuelle. Vi forbeholder os dog retten til at ændre, ændre eller på anden måde forbedre produktet, og dette dokument til enhver tid uden forudgående varsel.

POWERflow+ Technology™

Kraften bag PowerFlow+ er i pumpen med to separate rengøring tilstande: højt tryk og høj flow. Højtryks-tilstand giver op til 20,7 MPa (3000 PSI or 207 BAR) og er perfekt til rengøring af hårdeste pletter, mug og snavs fra dæk, indkørsler og sidespor, mens Høj flåde-tilstand giver op til 18,9 LPM (liter pr minut) (5 GPM (gallon per minut)) til kraftskyl væk snavs, sæbe og snavs.

Briggs & Stratton PowerFlow+ Technology er et system af komponenter, der arbejder sammen om at levere den høje flow kapacitet. Vand er sendt fra pumpen til den specialdesignede 9,1 m (30 fod). Slange og ind i PowerFlow+ pistol med blid grip håndtag. Vand strømmer ind i så en 7-i-1 dyse, der tillader brugeren at skifte fra højt tryk til Høj Flow, og slynger åen op til 9,1 m (30 foder).

Transportering

Ved transport af udstyr med et køretøj eller påhængsvogn, TOM brændstoftank eller slå brændstof lukkeventil, hvis monteret, på AF (0) position. Undgå at vippe motoren eller udstyret med vinkel som forårsager brændstof til spille.

Montering

Vedhæft Håndtag og tilbehørsbakke

Figur 1 2 3 4

1. Anbring håndtaget (1, A) oven støtter (1, B) og tilpasse huller (1, C).
2. Indsæt bolte (2, A) i hullerne fra indersiden af enheden, fastgøres med plastik knop (2, B) og stram.

BEMÆRK Håndtaget kan foldes frem ved at løsne knuder til gevind sektion af bolt. Undgå at folde håndtaget mens motoren er varm.

3. Indsæt gummirem (3, A) gennem hængsel (3, B) på bagsiden af tilbehør bakke og træk fra front.
4. Placer tilbehør (4, A) bakke i huller (4, B) på håndtaget og skub træ klip (4, C) i huller.

Funktioner og kontroller Figur 5

A	7-in-1 dyse	J	Pumpe
B	Tilbehørsholder	K	Vaskemiddeltank
C	Spraypistol	L	Identifikationsetiket
D	Advarselmærke	M	Luftfilter
E	Rekylstarter	N	Motorvippeafbryder
F	Olie Fyld / oliepind	P	Brændstoftank
G	Højtryksudgang	R	Dyse udvidelse med hurtig forbindelse
H	Vandforsyning indløb	S	Højtryksslange

Operation

Olie

Olieanbefalinger Figur 7

Vi anbefaler brug af Briggs & Stratton Garanti Certificerede olier for bedste ydelse. Andre af høj kvalitet vaskemiddel olier er acceptable, hvis klassificeret for tjeneste SF, SG, SH, SJ eller højere. Brug IKKE specielle additiver. Udetemperaturer bestemme den korrekte olieviskositet til motoren. Brug skemaet til at vælge den bedste viskositet for uendørs temperaturområde som forventes.

* Under 4° C (40° F) anvendelse af SAE 30 vil resultere i hård start.

** Over 27° C (80° F) brugen af 10W30 kan medføre øget olieforbrug. Kontroller oliestanden oftere.

Kontrol/påfyldning af motorolie Figur 5 8

Oliestanden skal kontrolleres før hver brug eller mindst hver 8 timers drifoder. Hold oliestanden oprethold.

1. Sørg højtryksrensere er på en plan overflade.
2. Rengør området omkring oliepåfyldning (5, F) og fjern oliepåfyldningsdækslet/målepinden.
3. Kontroller olie er ved Fuld mærke (øverste hul) (8, A) på oliepinden.
4. Hvis det er nødvendigt, hæld langsomt olie i olie fyld åbning til Full-mærket (øverste hul) på oliepinden. Overfyld IKKE.
5. Isæt og stram oliepåfyldningsdækslet / målepinden.

BEMÆRK Forsøg IKKE at tørne eller starte motoren, før den er korrekt serveret med anbefalet olie. Dette kan resultere i en motorfejl.

⚠ FORSIGTIG! Undgå langvarig eller gentagen hudkontakt med brugt motorolie. Brugt motorolie er påvist at fremkalde hudkræft hos visse forsøgsdyr. Vask grundigt udsatte områder med vand og sæbe.



HOLD UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. IKKE FORURENER. SPARE på RESSOURCERNE. RETURNERE BRUGT OLIE I SAMLECENTRALER.

Tilføj brændstof Figur 9

Brændstof skal opfylde disse krav:

- Ren, frisk, blyfri benzin.
- Mindst 87 oktan / 87 AKI (91 RON). Til stor brug højde, se *High Altitude* (højt højde).
- Benzin med op til 10 % ætanol (gasohol) er acceptabelt.

BEMÆRK Anvendelse af ikke-godkendte brændstoffer kan beskadige højtryksrenser og hulrum garanti. Brug IKKE-godkendt benzin, såsom E15 og E85. IKKE blande olie i benzinen eller ændre motoren køre på alternative brændstoffer. For at beskytte brændstofsyste­met fra gummidannelse, blandes i en brændstofstabilisator, når der påfyldes brændstof. Se *Opbevaring*. Alt brændstof er ikke det samme. Hvis du oplever at starte eller ydeevne problemer efter brug af brændstof, skifte til en anden brændstof udbyder eller ændre mærker. Denne motor er certificeret til at køre på benzin.



ADVARSEL! Brændstof og benzindampe er yderst brandfarlige og eksplosive som kan forårsage forbrændinger, brand eller eksplosion medfører dødsfald eller alvorlig personskade. Drej højtryksrenser motoren, og lad den køle i mindst 2 minutter, før du fjerner brændstofdækslet. Løsn dækslet langsomt at reducere trykket i tanken. Fyld brændstoftanken udendørs. Overfyld IKKE tank. Give plads til ekspansion brændstof. Hvis brændstofspild, vente, indtil det er fordampet, før du starter motoren. Hold brændstof væk fra gnister, åben ild, vågeblus, varme og andre antændelseskilder. Kontroller brændstofslanger, tanken og tankdækslet samt fittings hyppigt for revner og utætheder. Udskift om nødvendigt. IKKE tænde en cigaret eller røg.

1. Rengør området omkring tankdækslet, fjern hættten.
2. Tilsæt langsomt almindelig blyfri brændstof (A) til brændstoftanken (B). Pas på ikke at overfylde. Fyld IKKE over bund brændstoftank hals for at tillade ekspansion brændstof.
3. Installere tankdækslet og lad eventuelt spildt brændstof fordampe, før du starter motoren.

High Altitude (høj højde)

Ved højder end 1.524 m (5.000 foder), Et minimum 85 oktan / 85 AKI (89 RON) benzin er acceptabel. For at forblive emissioner kompatibel, er justering stor højde kræves. Drift uden denne justering vil forårsage nedsat ydelse, øget brændstofforbrug, og øgede emissioner. Se en autoriseret Briggs & Stratton forhandler for justering information stor højde. Driften af motoren i højder under 762 m (2.500 foder) Med stor højde kit kan ikke anbefales.

Højtryksrensers lokalisering Figur 10

Kulilteforgiftning



ADVARSEL! Udstødningsgasser indeholder kulilte, en giftig gas, der kan dræbe dig på få minutter. Du KAN IKKE lugte det, se det, eller smage det. Selv hvis du ikke lugter udstødningsgasser, kan du stadig blive udsat for kulilte. Brug kun dette produkt uden for langt væk fra vinduer, døre og ventilationsåbninger for at mindske risikoen for kulilte gas fra akkumulere og potentielt blive trukket i retning af bemandede rum. Installer batteridrevne kulilte alarmer eller plug-in-kulilte alarmer med batteri støtte i henhold til fabrikantens anvisninger. Røgalarmer kan ikke registrere kulilte. Kø IKKE dette produkt inde boliger, garager, kældre, krybekældre, skure eller andre delvist lukkede rum, selv om at bruge ventilatorer eller åbne døre og vinduer til ventilation. Kulilte kan hurtigt bygge op i disse rum og kan blive hængende i timevis, selv efter dette produkt er slukket. Placere ALTID dette produkt vindretningen og pege motorens udstødning fra bemandede rum. Hvis du begynder at føle syg, svimmel eller svag, mens du bruger dette produkt, få frisk luft med det samme. Se en læge. Du kan have måske kulilteforgiftning.

Risiko for brand



ADVARSEL! Udstødning varme/gasser kan antændes brændbare, strukturer eller skader brændstoftank forårsager en brand, hvilket. Hold mindst 1,5 m (5 foder) Afstand på alle sider af højtryksrenser, herunder over hovedet.

Tilslut slangen og vandforsyning at pumpe Figur 5

BEMÆRK Kontrollere højtryksslange for nedskæringer, utætheder eller skader.

1. Træk tilbage krave af højtryksslange (S), glide på sprøjtepistolen (C) og slip krave. Slæbebåd på slangen for at sikre det er sikkert.
2. Vedhæft anden ende af slangen til udløb (G) på pumpen og spænd.
3. Undersøg indløb skærm før tilslutning haveslange til vandindtag (H). Rengør skærmen, hvis den indeholder rester eller udskift hvis det er beskadiget. Kø IKKE højtryksrenser hvis indløb skærm er beskadiget.
4. Sørg vandkilde er i stand til at levere vand ved en strømningshastighed større end 26,5 liter (7,0 gallons) per minut og 0,17-0,55 MPa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) ved højtryksrenser slutningen af haveslange.
5. Kø vand gennem haveslange til at rense ud snavs.

BEMÆRK Brug KUN koldt vand (mindre end 38° C (100° F).

BEMÆRK Ved hjælp af en tilbageløbssikring ved pumpens indløb kan forårsage pumpe skade. Der skal være mindst 3 m (10 foder), I ubegrænset haveslange mellem højtryksrenser indløb og tilbageløbssikring.



ADVARSEL! Vand, der er strømmet gennem en tilbageløbssikring anses for at være ikke-drikkevandskvalitet.

6. Tilslut haveslange (ikke at overstige 15 m (50 foder)) Til vandindtag og stram.
7. Tænd vand, trykke på den røde knap på pistolen, og pres udløseren for at rense systemet for luft. Udskift pistol hvis udløser ikke låse.
8. Vedhæft dyse udvidelse (R) til pistol (C) og stram.
9. Træk tilbage krave af dyse udvidelse, indsæt 7-in-1 dyse (A) og slip. Slæbebåd på dyse for at sikre det er sikkert.

Start Højtryksrenser, Figur 5

BEMÆRK Kø IKKE pumpe uden vandforsyning tilsluttet og tændt.

1. Skub motorkontaktnykkelen (N) til PÅ (I) position.



ADVARSEL! Starter og andre roterende dele kan vikle hænder, hår, tøj eller tilbehør medfører alvorlig personskade. Betjen ALDRIG højtryksrenser uden beskyttende hus eller dæksler. Bær ikke løst tøj, smykker eller noget, der kunne blive fanget i starteren eller andre roterende dele. Bind op langt hår og fjern smykker.



ADVARSEL! Spray kunne sprøjte tilbage eller fremdrive genstande resulterer i alvorlig personskade. Brug altid indirekte udluftes (kemisk plask) beskyttelsesbriller mærket overholder EN166, når du bruger eller i nærheden af dette udstyr. Bær altid beskyttelsestøj såsom en langærmet skjorte, lange bukser og tæt-tå sko.

BEMÆRK Enheden er udstyret med en ReadyStart® motor meningen ingen underlag eller kvælning påkræve.

2. Når du starter motoren, fat rekyl håndtag, og træk langsomt, indtil du møder modstand. Træk derefter hurtigt for at starte motoren.



ADVARSEL! Startsnoren tilbageslag (hurtig tilbagetrækning) vil trække hånd og arm tilbage mod motoren, hurtigere end du kan give slip som kan forårsage brækkede knogler, knoglebrud, blå mærker eller forstrækninger resulterer i alvorlig personskade. Træk aldrig startsnoren uden først at lindre sprøjtepistol pres. Når du starter motoren, skal du trække ledningen langsomt, indtil du mærker modstand, og træk derefter hurtigt for at undgå tilbageslag. Tag godt fat sprøjtepistol med begge hænder, når du bruger højtryk spray for at undgå skade, når sprøjtepistolen sparker tilbage.

3. Retur rekyl håndtere langsomt. Lad IKKE reb "smæld tilbage" mod starteren.



ADVARSEL! Det høje tryk strøm af vand, som dette udstyr producerer kunne skære gennem huden og de underliggende væv, hvilket resulterer i alvorlig personskade og eventuel amputation. Hvis skåret af væske, tilkald straks læge. Behandl IKKE som et enkelt snit. Lad IKKE børn at betjene højtryksrenser. Ret ALDRIG sprøjtepistolen mod mennesker, dyr eller planter. Fastgør IKKE sprøjtepistolen i åben position. Efterlad IKKE sprøjtepistol uden opsyn, mens maskinen kører. Brug ALDRIG en sprøjtepistol, der ikke har en aftrækkerlås eller aftrækkerbøjlen på plads og i orden. Tilslut ALDRIG højtryksslange til dyse forlængelse



ADVARSEL! Kontakte med lydpotte område kunne forårsage forbrændinger resulterer i alvorlig personskade. Rør IKKE ved varme dele, og undgå varme udstødningsgasser. Lad udstyr køle af, før du rører.



ADVARSEL! Kontakte med strømkilde kan forårsage elektrisk stød eller brænde medfører dødsfald eller alvorlig personskade. Sprøjt ALDRIG i nærheden af strømkilde.

7-in-1 dyse, Figur 11

7-in-1 dyse gør det muligt at skifte mellem syv forskellige spray mønster dyser gang sprøjtepistol aftrækker er låst.

Sådan ændrer dyse mønstre:

1. Vælg den ønskede sprøjtemønster:
 - Vælg Maksimal 0° (A) dyse indstilling for stædig eller svære at nå overflade såsom anden historie overflader, maling fjernelse, oliepletter, fjernelse af rust eller andre genstridige stoffer (tjære, gummi, fedt, voks, osv.).
 - Vælg Generelt 15° (B) dyse indstilling for skrappe rengøringsopgaver. Perfekt til at fjerne fedt og snavs fra hårde overflader. Også i stand til fjernelse af maling, når det holdes ved en 45° vinkel.
 - Vælg mild 40° (C) dyse indstilling til skånsom rengøring af biler / lastbiler, både, RV'er, havemøbler, græsplæne udstyr osv.
 - Vælg fladstrål (D) dyse indstilling for optimal høj flow skylning væk af lys snavs og affald.

- Vælg fladstrål med sæbe (E) dyse indstilling for sarte overflade rengøring af biler, lastbiler, spille børnetøj udstyr, havemøbler osv.
- Vælg forlænget rækkevidde (Extend Reach) (F) dyse indstilling for hurtig høj flow rydde op og lang rækkevidde rengøring af anden historie sidespor og vinduer.
- Vælg forlænget rækkevidde med sæbe (Extend Reach with Soap) (G) dyse indstilling til at propel sæbe til anden historie sidespor og vinduer.

2. Drej drejeknappen, til den ønskede sprøjtemønster linjer op med pil på 7-in-1 dyse.

Anvendelse-tips

- I højt tryk-tilstandsmåde, holder 7-in-1 dyse 20-61 cm (8 til 24 in.) væk fra rengøring overflade.
- Hvis du får 7-in-1 dysen for tæt på, kan du beskadige overfladen renses.
- IKKE komme tættere end 15 cm (6 in.) Ved rengøring af dæk.

Anvend vaskemiddel



ADVARSEL! Kemikalier kan forårsage forbrændinger resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade. Brug IKKE ætsende væske med højtryksrenser. Brug kun højtryksrensnings sikre vaske/sæbe. Følg producentens anvisninger

At anvende vaskemiddel:

1. Fjern hættten fra tank til rengøringsmiddel, fyldes med egnet rengøringsmiddel og erstatte hættten.
2. Vælg en sæbe dyse indstilling.

BEMÆRK Vaskemiddel kan ikke anvendes med ikke sæbe dyse indstilling (maksimum, generelt blide, fan spray eller udvidet rækkevidde).

3. Anvend detergent til en tør overflade, der starter ved den nedre del af området, der skal vaskes og arbejde opad, ved hjælp af lange, lige, overlappende slagtilfælde.
4. Tillad vaskemiddel til "udblødning i" per vaskemiddel producentens anvisninger.

Højtryksrenser Skylning

Til skylning:

1. Vælg en ikke sæbe dyse indstilling.



ADVARSEL! Tilbageslag fra sprøjtepistol (29 N) kan forårsage dig til at falde medfører dødsfald eller alvorlig personskade. Operere højtryksrenser fra en stabil overflade. Vær meget forsigtig, hvis du skal bruge højtryksrenser fra en stige, stillads, eller enhver anden lignende sted. Tag godt fat sprøjtepistol med begge hænder, når du bruger højtryk spray for at undgå skade, når sprøjtepistolen sparker tilbage.

2. Påfør et højt tryk spray til et lille område og tjekke overflade for skader. Hvis der ikke findes skader, fortsæt med at skylle.
3. Start ved toppen af området, der skal skylles, arbejder ned med samme overlappende strøg, som du brugte til rengøring.

Automatisk afkølesystem (Termisk lindring)

Cirkulerende vand i pumpen kan nå temperaturer over 51° C (125° F), hvis der kører højtryksrenser i 3-5 minutter uden at trykke aftrækkeren på pistolen. Systemet tilkobler at køle pumpen ved **løsning af varmt vand på jorden**.

Stop højtryksrenser

1. Slip sprøjtepistol udløse og lade motoren køre i tomgang i to minutter.
2. Sette motor til AF (0) position.
3. ALTID punkt sprøjtepistol i sikker retning, skal du trykke på den røde knap og presse sprøjtepistol aftrækkeren til at frigive højt tryk, hver gang du stopper motoren.



ADVARSEL! Spray-pistolen fælder højt vandtryk, selv når motoren standses, og vand er afbrudt, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Hold højtryksslange tilsluttet pumpe og sprøjtepistol mens systemet er under tryk. ALTID punkt sprøjtepistol i sikker retning, skal du trykke på den røde knap og presse sprøjtepistol aftrækkeren til at frigive højt tryk, hver gang du stopper motoren.

Efter hver brug

Vand skal ikke forblive i enheden for lange perioder. Sedimenter eller mineraler kan indbetale på pumpedeleg og fryse pumpe handling. Følg disse procedurer efter hver brug:

1. Sluk vandforsyning, og lad motoren køle.
2. Afbryd slangen fra pistol og stikkontakt på pumpen. Dræn vandet fra slange, pistol, og dyse forlængelse.
3. Placer pistol, dyse udvidelse, mundstykke og slange på tilbehørsbakke.
4. Tomme pumpe alle væsker ved at trække rekyl håndtaget omkring seks gange.
5. Opbevar enheden på et rent og tørt sted.

BEMÆRK Hvis lagring i mere end 30 dage, se *Opbevaring*.



ADVARSEL! Brændstof og benzindampe er yderst brandfarlige og eksplosive som kan forårsage forbrændinger, brand eller eksplosion medfører dødsfald eller alvorlig personskade. Ved opbevaring af brændstof eller udstyr med brændstof i tanken, gemme væk fra ovne, ovne, vandvarmere, tørretumbler eller andre apparater, der har pilot lys eller andre antændelseskilder, fordi de kunne antænde brændstofdampene.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesplan

Følg time- eller sæsonintervaller, alt efter hvad der indtræffer først. Hyppigere service er påkrævet, når der arbejdes i ugunstige forhold.

Første 5 timer
• Skift motorolie
Hver 8. time eller dagligt
• Ren vragrester
• Kontrollere motorens oliestand
For hver 50 driftstimer eller årligt
• Ren motor luftfilter ¹
• Skift motorolie ¹
• Undersøg lydpotte
For hver 200 driftstimer eller årligt
• Udskift motorens luftfilter ¹
Årlig
• Udskift tændrør
• Rengør kølesystemet ¹

¹ Tjenesten oftere under snavsede eller støvede forhold.

Generelle anbefalinger

Regelmæssig vedligeholdelse vil forbedre ydeevnen og forlænge levetiden af højtryksrenseren. Se enhver Briggs & Stratton autoriseret serviceforhandler til service. Lad IKKE børn til at rengøre eller vedligeholde uden opsyn.

BEMÆRK højtryksrenseren blev designet og beregnet til brug med PowerFlow+ komponenter KUN. Brug af komponenter, der ikke er beregnet til PowerFlow+ vil få din højtryksrenser til ikke fungere optimalt.

ADVARSEL! For at sikre maskinsikkerhed Brug kun originale reservedele fra producenten eller er godkendt af producenten. Skulle du har spørgsmål om udskiftning af komponenter på højtryksrenseren, kan du besøge vores hjemmeside på **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Vaskemiddel vandlåseffekt Check Ball (kontrolbold)

Lejlighedsvis kontrollere bolden i detergent sifonsystemet kan blive fast fra lager, tørrede sæbe eller mineraler i vandet. Kontrolbolden kan frigøres ved at gøre følgende:

1. Sluk vandforsyning.
2. Med motoren slukket og tryk frigivet fra systemet, fjern vaskemiddel slange fra pigtråd montering på pumpe.
3. Using a firm, blunt object 2mm (7/64") in diameter or smaller, by at least 25.4mm (1") long, such as an Allen wrench, slowly insert object into barbed fitting until you meet resistance. Denne modstand er kontrolbolden.
4. Skub langsomt ned, indtil du føler bolden bevæge sig en smule, skubbe mere end 3 mm (1/8"). Let tryk kan være forpligtet til at frigøre bolden.
5. Gentag trin 3 og 4, hvis det er nødvendigt.
6. Geninstaller vaskemiddel slangen på modhagermontering.
7. Behandl med PumpSaver som beskrevet i *Beskyttelse af pumpen* under opbevaring for at forhindre en gentagelse.

Dyse vedligeholdelse **Figur 5**

Rense dyser at korrigere uforholdsmæssigt store pumpetryk forårsaget af en tilstoppet dyse:

1. Sluk vandforsyning.
2. Fjern 7-in1 dyse (A) fra dysen udvidelse.
3. Brug en lille papirclips for at frigøre eventuelle fremmedlegemer tilstopning eller begrænse nogen af dyserne.
4. Geninstaller 7-in-1 dyse i dyse udvidelse.

O-Ring vedligeholdelse **Figur 12**

Anvendelsen af et smøremiddel (råolie eller syntetisk fedt) hjælper sæde O-ringene tilvejebringe en forbedret tætning. Påfør smøremiddel til O ringene før montering haveslange på pumpen (A), højtryksslange (B), sprøjtepistol (C), og dyse udvidelse (D).

Køb en O-ring Maintenance Kit ved at kontakte en Briggs & Stratton autoriseret forhandler. Se brugsanvisningen tilvejebragt i sættet til at servicere din enheds o-ringer. Aldrig reparere utætte forbindelser med tætningsmiddel af nogen art. Udskift O-ringene eller segl.

Opbevaring

Hvis du ikke planlægger at bruge højtryksrenseren i mere end 30 dage, skal du forberede motor og pumpe til opbevaring.

Dræne rengøringsmiddel tanken

1. Afbryd vaskemiddel slange på pumpen og sted i container.
2. Placer beholder under dræn på tank til rengøringsmiddel og skru låget fra afløb. Fjern tanke dække tip højtryksrenser lidt tilbage og tom tank.
3. Tilslut slangen til at pumpe og skrue på igen afløb.
4. Tilsæt 0,5 liter (16,9 oz.) Rent, frisk vand til tank og tæt dæksel.
5. S beholder indtil den er tom ved at køre højtryksrenser med en sæbe dyse valgt.

Beskyttelse af pumpe

For at beskytte pumpen mod skader forårsaget af mineralforekomster eller frysning, brug PumpSaver at forhindre frostskaeder og smøre stempler og sæler.

BEMÆRK Manglende beskyttelse enhed fra frostgrader vil beskadige pumpen og gøre enheden ubrugeligt. Frys skader er ikke dækket af garantien.

Beskyt Brændstofsyste

Brændstof kan blive forældet, når de opbevares i 30 dage. Uaktuelle brændstof forårsager syre og gummi indskud til at danne i brændstofsyste

Der er ingen grund til at dræne benzin fra motoren, hvis der tilføjes en brændstofstabilisator i henhold til vejledningen. Lad motoren køre i 2 minutter for at cirkulere stabilisatoren hele brændstofsyste

Hvis benzin i motoren ikke er blevet behandlet med en brændstofstabilisator, skal den tømmes i en godkendt beholder. Lad motoren køre, indtil den stopper af mangel på brændstof. Det anbefales at anvende et brændstof stabilisator i opbevaringsboksen for at bevare friskheden.

Andre Opbevarings tips

1. Opbevar IKKE brændstof fra sæson til sæson, medmindre det er blevet behandlet som beskrevet i *Beskyd-brændstofsyste*.
2. Dækselenhed med et egnet beskyttende dæksel, der ikke fastholder fugt.



ADVARSEL! Opbevaringsdæksel kan forårsage brand medfører dødsfald eller alvorlig personskade. Anbring IKKE et lager dække over en varm højtryksrenser. Lad udstyr cool for en tilstrækkelig tid før placere dækslet på udstyret.

3. Opbevar enheden på et rent og tørt sted.

Fejlfinding

Problem	Årsag	Korrektion
Pumpen har følgende problemer: manglende fremlæggelse pres, uregelmæssig pres, snakkende, tryktab, lavt vand volumen.	1. Utilstrækkelig vandforsyning. 2. Tilløbsslangen er bøjet eller utæt. 3. Tilstoppet indløb skærm slange. 4. Vandforsyning er over 38°C (100°F). 5. Højtryksslange er blokeret eller lækager. 6. Sprøjtepistol lækager. 7. Dysen er spærret.	1. Sørg for tilstrækkelig vandgennemstrømning. 2. Ret slangen, patch læk. 3. Kontroller og rengør indløb skærm slange. 4. Giv køligere vandforsyning. 5. Rengør blokker i afløbsslange, hvis erstattet utæt. 6. Udskift sprøjtepistol. 7. Rengør dyser.
Vaskemiddel må ikke blandes med spray.	1. Vaskemiddel rør er tilstoppet eller revnet. 2. Kontrolbold fast i vaskemiddelsystemet. 3. Højt tryk og høj flow, uden sæbe, er dyse vælges	1. Rengør eller udskift vaskemiddel rør. 2. Løsrive kontrol bold, som beskrevet i <i>Vaskemiddel hæverts kontrolbolden</i>. 3. Vælg en høj flow sæbe dyse indstilling (angivet med bobler).
Motoren starter ikke; lukker ned konstant drift eller starter og kører ru.	1. Motor kontakten i AF (0) position. 2. Lav oliestand. 3. Ikke brændstof. 4. Tændrørskablet ikke forbundet til tændrør. 5. Oversvømmede.	1. Sæt tændingskontakten til AF (I) position. 2. Fyld krumtaps boks til ordentlig niveau. 3. Fyld brændstoftanken. 4. Forbind ledning til tændrør. 5. Vent 5 minutter og re-krank motor.

For alle andre spørgsmål, se en Briggs & Stratton forhandler.

Specifikationer

Max afgangstryk. 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) @ 8,7 LPM (2,3 GPM)
 Max flowtall. 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR) @ 18,9 LPM* (5,0 GPM)
 Vandets fremløbstemperatur 38° C (100° F) MAX
 Fortrængning 190 cc (11,58 cu. l.)
 Tændrørsåbning 0,50 mm (0,020 l.)
 Brændstof Kapacitet 1,13 Liters (1,2 Qt.)
 Oliekapacitet 0,6 Liter (20 Ounces)
 Lydtryk @ 3 m 88 dBA[§]

Reservedeler

O-Ring vedligeholdelsessæt 705002
 Vandindtag skærm B2384GS
 Motorolie flaske. 100005E
 PumpSaver (Pumpbekytter). 6039

Kraftvurdering: Total effekt for individuelle benzin motormodeller er mærket i overensstemmelse med SAE (Autoingeniørers samfund) kode J1940 Small Engine Power & Torque Rating Procedure (småmotorkraft og drejnings vurderingsprocedure), og er vurderet i overensstemmelse med SAE J1995. Drejningsmoment er afledt ved 2.600 RPM for disse motorer med "rpm" råbte på etiketten og 3.060 RPM for alle andre; effektværdier opnås ved 3.600 RPM. Bruttoprovenuet effektkurver kan ses på www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Nettoeffekt værdier er taget med udstødning og luftfilter installeret mens bruttoeffektværdier indsamles uden disse vedhæftede filer. Aktuell brutto motorkraft vil være højere end nettoeffekt og påvirkes af, blandt andet rette driftsmiljø og motor-til-motor variation. I betragtning af den brede vifte af produkter, som motorerne er placeret, kan benzinmotor ikke udvikle den nominelle brutto magt, når de anvendes i en given motorredskab. Denne forskel skyldes en række faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de mange forskellige motorkomponenter (luftfilter, udstødning, opladning, køling, karburator, brændstofpumpe mm), anvendelsesbegrænsninger, omgivende driftsforhold (temperatur, fugtighed, højde), og motor-til motoren variabilitet. På grund af fremstillings- og kapacitetsbegrænsninger, kan Briggs & Stratton erstatte en motor af højere nominel effekt for denne motor.

* Denne højtryksrenser er vurderet i henhold til Højtryksrenser Procenters samfund (PWMA) standard PW101-2010 (Test og rating ydeevne højtryksrensere).

§ Målt sunde værdier i overensstemmelse med Tasmaniens miljøstyring og bekæmpelse af forurening (Diverse lyd) Forordninger.

BEGRÆNSET GARANTI

Briggs & Stratton garanterer, at alle dele af maskinen i garantiperioden er angivet nedenfor i materiale og / eller fabrikationsfejl vil blive repareret gratis og / eller udskiftes. Transportudgifter vedrørende dele, som indsendes til reparation eller udskiftning i henhold til denne garanti, afholdes af køber. Denne garanti gælder fordele og underlagt de perioder og betingelser nedenfor. For garantiservice, kan du finde den nærmeste autoriserede serviceforhandler ved hjælp af forhandlersøgefunktionen på BRIGGSandSTRATTON.COM. Køberen skal kontakte den autoriserede serviceforhandler og derefter produktet til rådighed for den autoriserede serviceforhandler til undersøgelse og test.

Der er ingen anden udtrykkelig garanti. Stiltiende garantier, herunder for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål er begrænset til de nedenfor anførte garantiperiode, eller i det omfang tilladt ved lov. Ansvar for hændelige skader eller følgeskader er udelukket i det omfang udelukkelse er tilladt ved lov. Nogle stater eller lande tillader ikke begrænsninger på, hvor længe en underforstået garanti varer, og nogle stater eller lande tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, hvorfor ovenstående begrænsning og udelukkelse muligvis ikke gælder for dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat eller land til land.**

da

GARANTIPERIODE

Vare	Forbrugers anvendelse	Handels brug
Udstyr	24 måneder	3 måneder
Motor*	24 måneder	3 måneder
Batteri (hvis monteret)	3 måneder	Ingen

* Gælder for Briggs & Stratton kun motorer. Garantidækning for motorer med et andet mærke end Briggs & Stratton er leveret af producenten af motoren. Komponenter, der er involveret i emissioner omfattet af Emission GARANTI.

** I Australien - Vores varer leveres med garantier, der ikke kan udelukkes ifølge den australske forbrugerlovgivning. Du har ret til en erstatning eller tilbagebetaling for en større fejl og erstatning for ethvert andet rimeligt forudsigteligt tab eller skade. Du har også ret til at få varen repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke fører til en større fejl. For garantiservice, kan du finde den nærmeste autoriserede serviceforhandler ved hjælp af forhandlersøgefunktionen på BRIGGSandSTRATTON.COM, eller ved at ringe 1300 274 447 eller ved at sende en e-mail eller brev til salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australien Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australien, 2170.

Garantiperioden begynder på købsdatoen af den første forbruger eller kommerciel kunde. "Forbrugernes anvendelse": personlig boligformål af en person. "Handels brug": alle andre formål, herunder anvendelse til kommercielle udlejning eller til at generere indtægter. Når produktet er blevet brugt til kommercielle formål, vil det blive betragtet herefter som et produkt til kommerciel brug i forbindelse med denne garanti.

Opbevar kassebonen som bevis for købet. Hvis du ikke har bevis for oprindelige købsdato kan diskutere, når garantiservice der anmodes, vil datoen for fremstillingen af produktet anvendes til at bestemme garantiperioden. Det er ikke nødvendigt Produkt registrering at opnå garantiservice på Briggs & Stratton produkter.

OM DIN GARANTI

Garantiservice er kun tilgængelig gennem autoriserede service forhandlere af Briggs & Stratton. Denne garanti gælder kun for materiale og / eller fabrikationsfejl. Dette gælder ikke for skader forårsaget af forkert brug eller misbrug, forkert vedligeholdelse eller reparation, normalt slid eller brug af forældet eller ikke-godkendt brændstof.

Forkert brug og misbrug - Den korrekte, påtænkt anvendelse af dette produkt er beskrevet i brugsanvisningen. Hvis du bruger varen på en måde, der ikke er beskrevet i brugervejledningen, eller hvis du bruger varen efter at den er blevet beskadiget, gøre garantien ugyldig. Garanti heller ikke, hvis serienummeret på produktet er blevet fjernet eller hvis produktet ændres eller ændres på nogen måde, eller hvis produktet viser sig at have været misbrugt som det fremgår af skader kamp eller skader fra vand / kemisk korrosion.

Forkert vedligeholdelse eller reparation - Skal dette produkt vedligeholdes i overensstemmelse med de procedurer og tidsplaner, der er fastsat i brugsanvisningen, og serviceres eller repareres med originale Briggs & Stratton reservedele eller tilsvarende. Skader som følge af manglende vedligeholdelse eller brug af ikke-originale dele er ikke dækket af garantien.

Almindelig slitage - Som de fleste mekaniske anordninger, enheden er udsat for slid, selv når ordentligt vedligeholdet. Denne garanti dækker ikke reparation, når normal brug ved udgangen af livet for en del af eller maskine er opnået. Dele, der kræver vedligeholdelse og er udsat for slid, såsom filtre, bælter, knive og bremsekodser (undtagen motorbremse) er ikke dækket af garantien, da det simpelthen indebærer slid egenskaber, men hvis der er væsentlige, og / eller fabrikationsfejl.

Uaktuelle eller ikke-godkendte Brændstof - For at fungere korrekt, dette produkt kræver frisk brændstof, der overholder kriterierne i brugsanvisningen. Motor eller beskadigelse af udstyret som følge af gammelt brændstof eller brug af ikke-godkendt brændstof (for eksempel E15 eller E85 ætanolblandinger) er ikke dækket af garantien.

Andre Undtagelser - Denne garanti udelukker skader på grund af uheld, misbrug, modifikationer, forandringer, forkert vedligeholdelse, frysning eller kemisk forringelse. Tilgang eller tilbehør, der ikke oprindeligt inkluderet med produktet, er også undtaget. Der er ingen garanti dækning for udstyr, der skal bruges til den primære effekt, i stedet for et kraftværk, eller med udstyr, der bruges i livet-support applikationer. Denne garanti gælder ikke for brugt, istandsat, brugt eller købt udstyr, der anvendes til demonstrationer eller motorer. Denne garanti omfatter ikke defekter er på grund af force majeure og andre uforudsigelige hændelser uden for kontrol af fabrikanten (force majeure).

Inhaltsverzeichnis

Sicherheits- und Bediensymbole.....	4
Gerätebeschreibung.....	5
Montage.....	5
Funktionen und Bedienelemente.....	5
Betrieb.....	5
Wartung.....	8
Lagerung.....	9
Fehlerbehebung.....	10
Technische Daten.....	10
Gewährleistung.....	11

Sicherheits- und Bediensymbole

Dieses Sicherheitswarnsymbol zeigt eine potenzielle Verletzungsgefahr an. Ein Gefahrensymbol kann verwendet werden, um die Art der Gefahr darzustellen. **WARNUNG** weist auf eine Gefahr hin, die zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen könnte, wenn sie nicht vermieden wird. **VORSICHT** weist auf eine Gefahr hin, die zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen könnte, wenn sie nicht vermieden wird. **HINWEIS** weist auf Informationen hin, die wichtig sind, sich jedoch nicht auf eine Gefahr beziehen.



Sicherheitswarnsymbol



Betriebsanleitung



Giftige Dämpfe



Stromschlaggefahr



Sturz



Flüssigkeitsinjektion



Heiße Oberfläche



Feuer



Explosionsgefahr



Rückschlag



Projektil



Bewegliche Teile



Bewegliche Teile



Kraftstoff Aus



Verätzung



ON



AUS



Motor nicht starten



Kraftstoff Aus



Richten Sie die Spritzpistole nicht gegen sich selbst, andere oder Tiere. Sprühen Sie nicht in Richtung der Stromquelle oder des Geräts. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen, es sei denn unter Aufsicht und Anleitung zur sicheren Handhabung und Verständnis der damit verbundenen Gefahren, vorgesehen.

WARNUNG!

- Diese Maschine ist auf die Verwendung dem mitgelieferten oder dem vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmittel ausgelegt. Die Verwendung von anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien kann schädliche Auswirkungen auf die Maschinensicherheit haben.
- Hochdruckdüsen können gefährlich sein, wenn sie unsachgemäß verwendet werden. Die Düsen dürfen niemals auf Personen, unter Spannung stehende elektrische Geräte oder die Maschine selbst gerichtet werden.
- Verwenden Sie die Maschine nicht innerhalb der Reichweite von anderen Personen, wenn sie keine Schutzkleidung tragen.
- Richten Sie die Düse nicht auf sich selbst oder andere in dem Versuch, Kleidung oder Schuhwerk zu säubern.
- Explosionsgefahr – Sprühen Sie nicht mit entzündlichen Flüssigkeiten.
- Hochdruckreiniger dürfen nicht von Kindern oder ungeschultem Personal verwendet werden.
- Hochdruckschläuche, Nippel und Kupplungen sind für die Sicherheit der Maschine ausschlaggebend. Verwenden Sie ausschließlich Hochdruckschläuche, Nippel und Kupplungen, die vom Hersteller empfohlen sind.
- Die Sicherheit des Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn Sie Originalersatzteile des Herstellers oder vom Hersteller freigegebene Ersatzteile verwenden.
- Wasser, das einen Rückflussverhinderer passiert hat, ist kein Trinkwasser.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn wesentliche Teile der Maschine beschädigt sind, wie beispielsweise Schutzvorrichtungen, Hochdruckschläuche oder die Strahlpistole.
- Ist kein Zündschlüssel oder keine Batterie vorhanden, kann der Abschaltvorgang durch gleichwertige Methoden erreicht werden.
- Verwenden Sie mit Verbrennungsmotor angetriebene Maschinen in Gebäuden nicht ohne Prüfung einer angemessenen Belüftung durch nationale Arbeitsbehörden.
- Stellen Sie sicher, dass Abgase nicht in der Nähe von Lufteinlässen austreten.
- Falsche Treibstoffe sollte aus möglichen Gefahrengründen nicht verwendet werden.
- Gashebel muss sich während Reinigungs- und Wartungsarbeiten und beim Austauschen von Ersatzteilen in der Position STOP (☞) befinden.

Warnschild Abbildung 6

Auf Ihrem Gerät befinden sich Warnschilder, die auf mögliche Gefahren hinweisen. Wenn das Schild beschädigt ist oder unleserlich wird, ersetzen Sie es. Ersatz erhalten Sie bei Ihrem Briggs & Stratton-Händler vor Ort.

Kontaktinformationen für das europäische Büro

Für Fragen bezüglich europäischer Emissionen kontaktieren Sie bitte unser europäisches Büro unter:
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Deutschland

Gerätebeschreibung



Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Hochdruckreiniger vertraut. Nehmen Sie seine Anwendungsbereiche, Einschränkungen und etwaige Gefahren zur Kenntnis. Bewahren Sie diese Original-Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf

HINWEIS Bei Fragen zu vorgesehenen Verwendungszwecken wenden Sie sich an einen Vertragshändler oder ein autorisiertes Service-Center in Ihrer Nähe. Verwenden Sie dieses Gerät NICHT, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen oder ohne Schutzgehäuse oder Abdeckungen. Die Schutzvorrichtungen dieses Geräts dürfen NICHT umgangen werden. Der Druckreiniger darf NICHT verändert werden. Dieses Gerät ist nur zur Verwendung mit von Briggs & Stratton freigegebenen Teilen ausgelegt.

Die Richtigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Handbuch wurden nach bestem Wissen gewährleistet. Der Hersteller behält sich jedoch das Recht vor, den Hochdruckreiniger und die vorliegende Dokumentation jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder anderweitig zu verbessern.

POWERflow+ Technology™

Die Kraft, die hinter POWERflow + steckt, liegt in der Pumpe mit zwei separaten Reinigungsmethoden: Hochdruck und Hoher Durchfluss. Die Hochdruckmethode liefert bis zu 20,7 MPa (3000 PSI or 207 BAR) und ist ideal für die Entfernung von hartnäckigsten Flecken, Schimmel und Ruß auf Platten, Auffahrten und Außenfassaden, wobei die Hochdruckmethode bis zu 18,9 Litern pro Minute mit geballter Kraft Dreck, Seifenreste und Verunreinigungen wegspült.

Briggs & Stratton's POWERflow+ Technology ist ein Baukastensystem, in dem die Bausteine zusammenarbeiten, um eine hohe Durchflussrate zu erlangen. Das Wasser wird von der Pumpe über eine speziell gefertigten Schlauch mit 9,1 Metern Länge in die POWERflow+ Pistole mit dem Softgriff geschickt. Das Wasser fließt dann in die 7-in-1-Düse, die dem Anwender ermöglicht, von Hochdruck auf Hohen Durchfluss zu wechseln und treibt den Dampf bis zu 9,1 Metern.

Transport

Wenn das Gerät mit einem Fahrzeug oder Anhänger transportiert wird, muss der Kraftstofftank GELEERT oder der Kraftstoff-Absperrhahn, sofern vorhanden, in die AUS-Stellung (0) gebracht werden. Motor bzw. Gerät NICHT in einem Winkel kippen, bei dem Kraftstoff verschüttet werden könnte.

Montage

Griff und Zubehörhalterung anbringen

Abbildung 1 2 3 4

1. Griff an (1, A) Halterungen platzieren (1, B) und Löcher ausrichten (1, C).
2. Schlossschrauben (2, A) in die Löcher von der Innenseite des Geräts her einsetzen, mit Kunststoffknäufen befestigen (2, B) und festziehen.

HINWEIS Der Griff lässt sich nach vorne klappen, indem die Knäufe bis zum Bereich der Schrauben ohne Gewinde gelöst werden. KLAPPEN Sie den Griff NICHT um, solange der Motor heiß ist.

3. Gummistreifen (3, A) durch Schlitz (3, B) auf der Rückseite der Zubehörhalterung einführen und von vorn festziehen.
4. Zubehörhalterung (4, A) über den Löchern (4, B) am Griff platzieren und drei Klammern (4, C) in die Löcher eindrücken.

Funktionen und Bedienelemente Abbildung 5

A	7-in-1-Düse	J	Pumpe
B	Zubehörhalterung	K	Reinigungsmitteltank
C	Sprühpistole	L	Typenschild
D	Warnschild	M	Luftfilter
E	Rücklaufstarter	N	Motorkippschalter
F	Öleinfüllstutzen/Messstab	P	Kraftstofftank
G	Hochdruckanschluss	R	Düsenverlängerung mit Schnellkupplung
H	Wassereinlass	S	Hochdruckschlauch

de

Betrieb

Öl

Motoröl-Empfehlungen Abbildung 7

Um eine bestmögliche Leistung zu garantieren, empfehlen wir die Verwendung von durch die Briggs & Stratton-Garantie abgedeckten Ölen. Andere hochwertige Öle sind zulässig, wenn sie für die Klassen SF, SG, SH, SJ oder höher klassifiziert sind. Verwenden Sie KEINE speziellen Additive.

Die Lufttemperaturen bestimmen die richtige Ölviskosität für den Motor. Verwenden Sie die Tabelle, um die beste Viskosität für den erwarteten Außentemperaturbereich auszuwählen.

* Unter 4 °C bewirkt der Einsatz von SAE 30 Startschwierigkeiten.

** Über 27 °C kann die Verwendung von 10W-30 zu einem höheren Ölverbrauch führen. Überprüfen Sie den Ölstand öfter.

Maschinenöl prüfen/nachfüllen Abbildung 5 8

Der Ölstand ist vor jedem Gebrauch oder mindestens alle 8 Betriebsstunden zu überprüfen. Auf korrekten Ölstand achten.

1. Vergewissern Sie sich, dass sich der Hochdruckreiniger auf einer ebenen Unterlage befindet.
2. Entfernen Sie Ölverunreinigungen im Bereich (5, F) und entfernen Sie Ölbehälterverschlusskappe und Messstab.
3. Prüfen, ob das Öl am Messstab die Markierung „Voll“ (oberes Loch) (8, A) erreicht.
4. Falls erforderlich langsam Öl in die vorgesehene Öffnung füllen, bis die Markierung „Voll“ am Messstab (oberes Loch) erreicht ist. NICHTüberfüllen.
5. Ersetzen Sie Ölbehälterverschlusskappe und Messstab und ziehen Sie die Kappe fest.

HINWEIS NICHT versuchen, den Motor anzuwerfen oder zu starten, bevor er ordnungsgemäß mit dem empfohlenen Öl befüllt wurde. Andernfalls könnte der Motor schwer beschädigt werden.

⚠ ACHTUNG! Längeren oder wiederholten Kontakt der Haut mit gebrauchtem Motoröl vermeiden. In Labortests wurde gezeigt, dass gebrauchtes Motoröl bei bestimmten Versuchstieren Hautkrebs verursacht. Körperteile, die mit Öl in Berührung kommen, müssen gründlich mit Wasser und Seife gewaschen werden.



FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN. VERSCHÜTTEN VERMEIDEN. RESSOURCEN SCHONEN. ALTÖL AN SAMMELSTELLEN ABGEBEN.

Kraftstoff nachfüllen Abbildung 9

Kraftstoff muss diese Anforderungen erfüllen:

- Sauberes, frisches, unverbleites Benzin.
- Mindestens 87 Oktan/87 AKI (91 RON). Zum Einsatz in großer Höhe siehe *Große Höhenlagen*.
- Benzin mit bis zu 10 % Ethanol (Ethanol/Benzin-Kraftstoff) ist zulässig.

HINWEIS Die Verwendung von nicht geeignetem Kraftstoff kann zu Schäden am Hochdruckreiniger und zum Verlust der Garantie führen. Verwenden Sie KEINE ungenehmigten Benzinsorten, wie zum Beispiel E15 und E85. Vermischen Sie KEIN Öl mit Benzin und modifizieren Sie den Motor NICHT, damit er mit anderen Kraftstoffen läuft.

Zum Schutz der Kraftstoffanlage vor Kraftstoffrückständen sollte beim Nachfüllen von Kraftstoff ein Stabilisierungsmittel beigemischt werden. Siehe *Lagerung*. Nicht jeder Kraftstoff ist gleich. Wenn Start- oder Leistungsprobleme nach der Verwendung eines bestimmten Kraftstoffs auftreten, sollte ein anderer Kraftstoff verwendet werden. Der Motor ist für den Betrieb mit Benzin zugelassen.

de



WARNUNG! Brennstoffe und deren Dämpfe sind sehr leicht entzündlich und explosionsfähig und können Verbrennungen, Feuer oder Explosionen verursachen, die zum Tod, schweren Verletzungen oder Sachschäden führen können. Den Motor des Hochdruckreinigers ausschalten und mindestens 2 Minuten lang abkühlen lassen, bevor der Tankdeckel abgenommen wird. Den Deckel langsam lösen, um den Druck im Tank abzulassen. Den Kraftstofftank im Freien befüllen. Den Tank NICHT ganz füllen. Etwas Platz lassen, da sich der Kraftstoff ausdehnt. Sollte Kraftstoff auslaufen, warten Sie ab, bis dieser verdunstet ist und starten Sie erst dann den Motor. Halten Sie den Kraftstoff von Funken, offenen Flammen, Zündflammen, Hitze oder anderen Zündquellen fern. Die Kraftstoffleitungen, den Tank, den Tankdeckel und die Anschlüsse regelmäßig auf Risse und Undichtigkeiten überprüfen. Wechseln Sie die Teile gegebenenfalls aus. KEINE Zigarette anzünden und nicht rauchen.

1. Den Bereich um den Tankdeckel reinigen und den Deckel abnehmen.
2. Füllen Sie langsam unverbleiten Kraftstoff (A) in den Kraftstofftank (B). Darauf achten, dass der Tank nicht überfüllt wird. BEFÜLLEN Sie den Tank NICHT über den Füllstutzen hinaus, damit sich der Kraftstoff ausdehnen kann.
3. Den Tankdeckel anbringen und darauf warten, bis sich eventuell verschütteter Kraftstoff verflüchtigt hat, bevor der Motor gestartet wird.

Große Höhenlagen

Bei Höhen von über 1524 Metern über NN ist ein Kraftstoff mit mindestens 85 Oktan/85 AKI (89 RON) zulässig. Damit die Emissionen im zulässigen Bereich bleiben, ist eine Anpassung für große Höhenlagen erforderlich. Der Betrieb ohne diese Anpassung führt zu verringerter Leistung, erhöhtem Kraftstoffverbrauch und erhöhten Emissionen. Bei Fragen zur Anpassung für große Höhen wenden Sie sich an Ihren autorisierten Briggs & Stratton Händler. Der Betrieb des Motors in Höhen unter 762 Metern mit dem Kit für große Höhenlagen wird nicht empfohlen.

Hochdruckreinigerposition Abbildung 10

Kohlenmonoxidvergiftung



WARNUNG! Motorabgase enthalten Kohlenmonoxid, ein giftiges Gas, das Sie innerhalb von Minuten töten kann. Es ist unsichtbar, geruch- und geschmacklos. Auch wenn Sie keine Abgase riechen, können Sie trotzdem Kohlenmonoxid ausgesetzt sein. Setzen Sie dieses Produkt NUR im Freien in angemessener Entfernung von Fenstern, Türen und Lüftungsöffnungen ein, damit sich Kohlenmonoxid nicht ansammeln und möglicherweise in Räume eindringen kann, in denen sich Menschen aufhalten. Bringen Sie batteriebetriebene Kohlenmonoxid-Warmmelder oder netzbetriebene Warmmelder mit Batterie-Notstromversorgung entsprechend den Herstelleranweisungen an. Rauchmelder reagieren nicht auf Kohlenmonoxid. Lassen Sie dieses Gerät NICHT in Wohnungen, Garagen, Kellern, Zwischenräumen, Schuppen oder anderen teilweise geschlossenen Räumen laufen, selbst wenn Sie Ventilatoren oder offene Fenster zur Belüftung verwenden. Kohlenmonoxid kann sich schnell in diesen Räumen ansammeln und dort stundenlang bleiben, auch nachdem diese Maschine ausgeschaltet wurde. Stellen Sie dieses Produkt IMMER in Windrichtung auf und richten Sie den Motorauspuff weg von Räumen, in denen sich Menschen aufhalten. Sobald Sie sich während der Benutzung dieses Geräts übel, schwindlig oder schwach fühlen, schalten Sie es aus und gehen Sie SOFORT an die frische Luft. Wenden Sie sich an einen Arzt. Sie könnten eine Kohlenmonoxidvergiftung haben.

Brandrisiko



WARNUNG! Abwärme/-gase können brennbare Materialien oder Bauteile entzünden oder Brennstofftanks beschädigen und Brand verursachen, der zum Tod, schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann. An allen Seiten des Generators sowie über dem Hochdruckreiniger einen Mindestabstand von 1,5 m einhalten.

Schlauch und Wasserzufuhr an Pumpe anschließen

Abbildung 5

HINWEIS Prüfen Sie den Hochdruckschlauch auf Brüche, Lecks oder andere Schäden.

1. Ziehen Sie den Bund des Hochdruckschlauchs zurück (S), lassen ihn auf die Spritzpistole gleiten (C) und geben Sie den Bund frei. Ziehen Sie am Schlauch und prüfen Sie so den festen Sitz.
2. Befestigen Sie das andere Ende des Schlauchs am Auslass (G) der Pumpe und ziehen Sie ihn fest an.
3. Prüfen Sie das Einlasssieb, bevor Sie den Gartenschlauch am Wassereinlass anschließen (H). Wenn das Sieb verschmutzt ist, reinigen Sie es und ersetzen Sie es, wenn es beschädigt ist. Verwenden Sie den Hochdruckreiniger NICHT mit einem beschädigten Sieb.
4. Stellen Sie sicher, dass der Wasseranschluss für den Durchfluss von 26,5 Litern pro Minute und nicht weniger als 0,17-0,55 MPa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) an der Hochdruckreinigerseite des Gartenschlauchs geeignet ist.
5. Spülen Sie den Gartenschlauch mit Wasser, um eventuelle Verschmutzungen zu entfernen.

HINWEIS NUR kaltes Wasser verwenden (unter 38° C).

HINWEIS Ein Rückflussverhinderer am Pumpeneinlass kann zu Schäden an der Pumpe führen. Mindestens 3 m freier Gartenschlauch sind zwischen dem Einlass des Hochdruckreinigers und dem Rückflussverhinderer erforderlich.



WARNUNG! Wasser, das einen Rückflussverhinderer passiert hat, ist kein Trinkwasser.

6. Verbinden Sie den Gartenschlauch (nicht länger als 15 m) mit dem Wasseranschluss und befestigen Sie ihn.
7. Wasserzufuhr AUFdrehen, roten Knopf an der Pistole drücken und Abzug drücken, um die Luft aus dem System zu entfernen. Ersetzen Sie die Pistole, wenn der Abzug nicht einrastet.
8. Düsenverlängerung (R) an Pistole (C) befestigen und festziehen.
9. Ziehen Sie den Bund der Düsenverlängerung zurück, setzen Sie die 7-in-1-Düse ein und geben Sie ihn frei. (A). Ziehen Sie am Schlauch und prüfen Sie so den festen Sitz.

Hochdruckreiniger einschalten Abbildung 5

HINWEIS Betreiben Sie die Pumpe NICHT, wenn sie nicht an die geöffnete Wasserzufuhr angeschlossen ist.

1. Motor anschalten (N) auf EIN (I).



WARNUNG! Der Starterzug oder andere rotierende Teile können die Hände, Haare, Kleidung oder Ausrüstungsteile ergreifen und zu schweren Verletzungen führen. Hochdruckreiniger NIEMALS ohne Schutzgehäuse bzw. Abdeckungen betreiben. KEINE weite Kleidung, KEINEN Schmuck und NICHTS anderes tragen, was vom Starter oder von anderen rotierenden Teilen erfasst werden könnte. Stecken Sie lange Haare hoch und legen Sie Schmuck ab.



WARNUNG! Der Sprühstrahl kann zurückspritzen oder Gegenstände antreiben und zu schweren Verletzungen führen. Tragen Sie beim Betrieb oder in der Nähe dieses Geräts eine immer indirekte belüftete (chemikalienbeständige) Schutzbrille, die EN166 entspricht. Immer Schutzkleidung wie ein langärmeliges Hemd, lange Hosen und geschlossene Schuhe tragen.

HINWEIS Das Gerät ist mit einem ReadyStart®-Motor ausgestattet, das bedeutet, es weder Vorbereiten noch Drosseln ist erforderlich.

2. Wenn Sie den Motor einschalten, halten Sie den Rücklaufgriff fest und ziehen Sie langsam, bis Sie Widerstand fühlen. Dann den Seilzug schnell ziehen, um den Motor zu starten.



WARNUNG! Der Rückschlag des Starterseilzugs (schnelles Zurückziehen) kann die Hand und den Arm zum Motor hinziehen bevor ein Loslassen möglich ist und Knochenbrüche, Prellungen oder Verstauchungen verursachen und zu schweren Verletzungen führen. Ziehen Sie den Starterseilzug NIEMALS ohne vorher den Druck der Spritzpistole zu entlasten. Zum Starten des Motors langsam am Seil ziehen, bis Widerstand spürbar wird. Dann kräftig ziehen, um Rückschlag zu vermeiden. Beim Hochdruckspritzen halten Sie die Spritzpistole mit beiden Händen fest und vermeiden Sie so Rückschläge der Spritzpistole.

3. Rücklaufgriff langsam zurückschieben. Achten Sie darauf, dass der Seilzug NICHT zum Starter „zurückschnappt“.



WARNUNG! Der von diesem Gerät erzeugte Hochdruckstrahl kann die Haut und die darunterliegenden Gewebe durchtrennen und zu schweren Verletzungen und möglicherweise Amputationen führen. Bei Schnittverletzungen durch die Flüssigkeit sofort einen Arzt zu Hilfe ziehen. NICHT wie einfache Hautverletzungen behandeln. Kinder dürfen den Hochdruckreiniger NICHT bedienen. Richten Sie die Spritzpistole NICHT auf Menschen, Tiere oder Pflanzen. Sichern Sie die Spritzpistole NICHT, wenn sie geöffnet ist. Lassen Sie die Spritzpistole NICHT unbeaufsichtigt wenn der Reiniger in Betrieb ist. KEINE Spritzpistole verwenden, die nicht mit einer Arretierung des Abzugs oder einem Abzugbügel versehen ist und nicht betriebsbereit ist. Verbinden Sie den Hochdruckschlauch NICHT mit der Düsenverlängerung.



WARNUNG! Kontakt mit dem Auspuffbereich kann zu Verbrennungen und schweren Verletzungen führen. Heiße Oberflächen NICHT berühren und Kontakt mit heißen Abgasen VERMEIDEN. Das Gerät abkühlen lassen, bevor es berührt wird.



WARNUNG! Kontakt mit der Stromquelle kann Stromschlag oder Verbrennungen verursachen und zum Tod oder schweren Verletzungen führen. NICHT in der Nähe der Stromquelle sprühen.

7-in-1-Düse Abbildung 11

Die 7-in-1-Düse ermöglicht es Ihnen, zwischen sieben verschiedenen Sprühdüsen hin- und herzuschalten, sobald der Sprühpistolenabzug verriegelt ist.

Düsenverhalten ändern:

1. Wählen Sie das gewünschte Sprühverhalten:
 - Wählen Sie die Maximum 0° (A) Düseneinstellung für hartnäckige oder schwer erreichbare Oberflächen wie Oberflächen im ersten Stock, Farbrückstände, Ölflecken, zur Rostentfernung oder andere schwierige Substanzen (Teer, Gummi, Schmiere, Wachs usw.).
 - Wählen Sie die Allgemein 15° (B) Düseneinstellung für schwierige Reinigungsaufgaben. Ideal zur Schmiermittel- und Schmutzentfernung von harten Oberflächen. Auch zur Farbablösung geeignet, wenn im 45-Grad-Winkel angewandt.

- Wählen Sie die Sanfte 40° (C) Düseneinstellung zur sanften Reinigung von PKW/LKW, Booten, Wohnmobilen, Balkon- und Gartenmöbeln usw.
- Wählen Sie die Fächer (D) SprühdüsenEinstellung zur optimalen Spülung mit hohem Durchfluss gegen einfachen Schmutz und Verunreinigungen.
- Wählen Sie die Fächer mit Seife (E) SprühdüsenEinstellung zur schonenden Oberflächenreinigung von PKW, LKW, Kinderspielzeug, Balkonmöbeln usw.
- Wählen Sie die große Reichweiten (F) DüsenEinstellung zur schnellen Reinigung mit hohem Durchfluss und großer Reichweite für Fassade und Fenster bis in den ersten Stock.
- Wählen Sie große Reichweite mit Seife (G) DüsenEinstellung um mit Seife auf Fassade und Fenster bis in den ersten Stock zu spritzen.

2. Drehen Sie die Wählscheibe, bis der Pfeil der 7-in-1-Düse auf das gewünschte Sprühverhalten zeigt.

Bedienungshinweise

- Im Hochdruckmodus sollten Sie die 7-in-1-Düse 20 zu 61 cm von der zu reinigenden Oberfläche fernhalten.
- Wenn Sie die 7-in-1-Düse zu dicht heranbringen, könnten Sie die Oberfläche, die Sie gerade reinigen, beschädigen.
- Wenn Sie Reifen reinigen, müssen Sie die Düse MINDESTENS 15 cm entfernt halten.

Reinigungsmittel verwenden



WARNUNG! Chemikalien können zum Tod oder zu schweren Verletzungen führende Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie KEINE ätzenden Flüssigkeiten für den Hochdruckreiniger. Verwenden Sie NUR für den Hochdruckreiniger geeignete s/Reinigungsmittel/Seifen. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

Reinigungsmittel verwenden:

1. Nehmen Sie den Deckel vom Reinigungsmitteltank ab, befüllen ihn mit geeignetem Reinigungsmittel und befestigen den Deckel wieder.
2. Wählen Sie eine DüsenEinstellung mit Seife.

HINWEIS Mit einer DüsenEinstellung ohne Seife (Maximum, Allgemein, Sanft, gefächertes Sprühen oder erweiterte Reichweite) kann kein Reinigungsmittel verwendet werden.

3. Bringen Sie das Reinigungsmittel auf die trockene Oberfläche auf, beginnen Sie mit der Reinigung am unteren Ende der zu reinigenden Fläche und bewegen Sie die Düse mit langen, überlappenden, gleichmäßigen Strichen nach oben.
4. Lassen Sie das Reinigungsmittel nach den Angaben des Herstellers einwirken, bevor Sie mit der Reinigung und Spülung beginnen.

Spülen des Hochdruckreinigers

Zur Spülung:

1. Wählen Sie eine DüsenEinstellung ohne Seife.



WARNUNG! Der Rückschlag der Spritzpistole (29 N) kann Stürze verursachen, die zum Tod oder schweren Verletzungen führen können. Bedienen Sie den Hochdruckreiniger auf stabilem Untergrund. Wenn Sie den Hochdruckreiniger auf einer Leiter, einem Gerüst oder an einem ähnlichen Ort verwenden wollen, gehen Sie besonders vorsichtig vor. Beim Hochdruckspritzen halten Sie die Spritzpistole mit beiden Händen fest und vermeiden Sie so Rückschläge der Spritzpistole.

2. Besprühen Sie einen kleinen Bereich unter Hochdruck und prüfen Sie die Oberfläche auf Schäden. Wenn keine Schäden aufgetreten sind, fahren Sie fort.
3. Beginnen Sie am oberen Ende der zu reinigenden Fläche und bewegen Sie sich mit denselben, überlappenden Streichbewegungen wie beim Reinigen nach unten.

Überhitzungsschutz (thermische Entlastung)

Das in der Pumpe zirkulierende Wasser kann Temperaturen von bis zu 51° C erreichen, wenn der Hochdruckreiniger 3 - 5 Minuten ohne Betätigung des Abzugs an der Pistole betrieben wird. Das System beginnt, durch Ablassen **des warmen Wassers auf den Boden die Pumpe zu kühlen.**

Hochdruckreiniger abschalten

1. Geben Sie den Abzug der Pistole frei und lassen Sie den Motor zwei Minuten im Leerlauf laufen.
2. Motor ausschalten auf AUS (0).
3. Die Spritzpistole IMMER in eine sichere Richtung zeigen lassen, auf den roten Knopf drücken und den Auslöser der Spritzpistole betätigen, um den verbleibenden Wasserhochdruck abzulassen. Wiederholen Sie dies bei jedem Abschalten des Geräts.



WARNUNG! Die Spritzpistole schließt hohen Wasserdruck ein, auch wenn der Motor und das Wasser abgestellt sind. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Während der Druckbeaufschlagung muss der Hochdruckschlauch mit der Pumpe und der Spritzpistole verbunden sein. Die Spritzpistole IMMER in eine sichere Richtung zeigen lassen, auf den roten Knopf drücken und den Auslöser der Spritzpistole betätigen, um den verbleibenden Wasserhochdruck abzulassen. Wiederholen Sie dies bei jedem Abschalten des Geräts.

Nach jeder Verwendung

Wasser darf nicht über einen längeren Zeitraum im Gerät verbleiben. Sedimente oder Mineralien können sich auf den Teilen der Pumpe ablagern und die Pumpe blockieren. Befolgen Sie diese Schritte nach jedem Gebrauch:

1. Stellen Sie die Wasserzufuhr ab und lassen Sie den Motor abkühlen.
2. Trennen Sie den Schlauch von der Pistole und dem Auslass der Pumpe. Lassen Sie das Wasser im Schlauch, in der Pistole und der Düsenverlängerung ablaufen.
3. Befestigen Sie die Düsen und den Schlauch an der Zubehörhalterung.
4. Entleeren Sie alle Flüssigkeiten aus der Pumpe, ziehen Sie den Rücklaufgriff etwa sechs Mal.
5. Das Gerät an einem sauberen und trockenen Platz abstellen.

HINWEIS Wenn Sie das Gerät über mehr als 30 Tage lagern, lesen Sie den Abschnitt *Lagerung*.



WARNUNG! Brennstoffe und deren Dämpfe sind sehr leicht entzündlich und explosionsfähig und können Verbrennungen, Feuer oder Explosionen verursachen, die zum Tod, schweren Verletzungen oder Sachschäden führen können. Wenn Sie Kraftstoffbehälter oder Geräte mit Kraftstoff im Tank lagern, halten Sie sie abseits von Öfen, Herden, Wassererhitzern oder anderen Geräten, die Zündflammen oder andere Zündquellen haben, da diese Kraftstoffdämpfe entzünden können.

Wartung

Wartungsplan

Die in Betriebsstunden oder Jahren angegebenen Intervalle befolgen, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt. Bei Einsatz unter erschwerten Bedingungen ist häufigere Wartung erforderlich.

Die ersten 5 Betriebsstunden
• Motoröl wechseln
Alle 8 Betriebsstunden oder täglich
• Fremdkörper beseitigen
• Motorölstand prüfen.
Alle 50 Stunden oder jährlich
• Motorluftfilter reinigen ¹
• Motoröl wechseln ¹
• Schalldämpfer prüfen
Alle 200 Stunden oder jährlich
• Motorluftfilter ersetzen ¹
Jährlich
• Zündkerze ersetzen
• Kühlsystem reinigen ¹

¹ Bei hohem Schmutz- bzw. Staubaufkommen häufiger reinigen.

Allgemeine Empfehlungen

Regelmäßige Wartung verbessert die Leistung und verlängert die Lebensdauer des Hochdruckreinigers. Die Wartung wird von Ihrem Briggs & Stratton Authorized Service-Händler durchgeführt. Kinder dürfen den Hochdruckreiniger NICHT ohne Aufsicht reinigen oder bedienen.

HINWEIS Ihr Hochdruckreiniger ist so ausgelegt und konstruiert, dass er NUR mit POWERflow+ Elementen betrieben werden soll. Die Verwendung von Elementen, die nicht für POWERflow+ konstruiert wurden, werden dazu führen, dass Ihr Hochdruckreiniger nicht optimal funktioniert.

⚠ WARNUNG! Die Sicherheit des Geräts ist nur gewährleistet, wenn Sie Originalersatzteile des Herstellers oder vom Hersteller freigegebene Ersatzteile verwenden. Wenn Sie Fragen zum Ersatz einzelner Komponenten Ihres Hochdruckreinigers haben, besuchen Sie unsere Webseite unter **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Rückschlagkugel im Reinigungsmittelsiphon

Die Kugel in der Reinigungsmittelabsaugvorrichtung gelegentlich prüfen, da sie bei der Lagerung, durch getrocknetes Reinigungsmittel oder Mineralien im Wasser feststecken kann. Die Rückschlagkugel kann folgendermaßen gelöst werden:

1. Wasserzufuhr abstellen.
2. Bei ausgeschaltetem Motor und nach Druckentlastung, ziehen Sie den Schlauch des Reinigungssiphons vom Stecknippelanschluss an der Pumpe ab.
3. Einen festen stumpfen Gegenstand mit einem Durchmesser von höchstens 2 mm aber mindestens 25,4 cm Länge, z. B. einen Imbusschlüssel, langsam in die Stecknippelanschluss einführen bis ein Widerstand gespürt wird. Der Widerstand ist die Rückschlagkugel.
4. Langsam nach unten drücken, bis sich die Kugel leicht bewegt, sie darf jedoch nicht weiter als 3 mm gedrückt werden. Um die Kugel zu lösen ist eventuell leichter Druck erforderlich.
5. Schritt 3 und 4 gegebenenfalls wiederholen.
6. Den Absaugschlauch für das Reinigungsmittel wieder auf den Stecknippelanschluss aufsetzen.
7. Um diesem Problem in der Zukunft vorzubeugen, mit PumpSaver behandeln, wie im *Abschnitt Pumpenschutz* während der Lagerung beschrieben.

Düsenwartung **Abbildung 5**

Reinigen Sie die Spritzdüse zur Beseitigung des durch eine verstopfte Spritzdüse verursachten zu hohen Pumpendrucks:

1. Wasserzufuhr abstellen.
2. Nehmen Sie die 7-in-1-Düse (A) von der Düsenverlängerung ab.
3. Verwenden Sie eine kleine Büroklammer zum Beseitigen der Verstopfung in der Spritzdüse.
4. Entfernen Sie die 7-in-1-Düse von der Düsenverlängerung.

Dichtungsring-Wartung **Abbildung 12**

Die Verwendung vom Schmiermittel (Rohbenzin oder synthetische Schmiermittel) unterstützen die Dichtfunktion der O-Ringe. Bringen Sie Schmiermittel auf alle Dichtungsringe vor der Montage des Gartenschlauchs an die Pumpe (A), den Hochdruckschlauch (B), Sprühpistole (C) und Düsenverlängerung (D).

Kaufen Sie ein Dichtungsring-Pflegeset. Sie erhalten es bei jedem autorisierten Briggs & Stratton Service-Händler. Befolgen Sie dem Set beiliegenden Anweisungen zur Pflege Ihrer O-Ringe. Ersetzen Sie undichte Verbindungen NICHT durch irgendein Dichtmittel. Ersetzen Sie den O-Ring oder die Dichtung.

Lagerung

Wenn Sie Ihren Hochdruckreiniger mehr als 30 Tage nicht verwenden wollen, müssen Sie den Motor und die Pumpe auf die Lagerung vorbereiten.

Reinigungsmitteltank entleeren

1. Nehmen Sie den Reinigungsmittelschlauch von der Pumpe an und legen ihn in den Behälter.
2. Platzieren Sie den Behälter unter dem Abfluss vom Reinigungsmitteltank und schrauben Sie die Abdeckung vom Abfluss ab. Entfernen Sie die Tankabdeckung, neigen den Hochdruckreiniger etwas zurück und leeren den Tank.
3. Schließen Sie den Schlauch wieder an die Pumpe an und schrauben den Decke wieder auf den Ausguss.
4. Geben Sie 0,5 Liter sauberes, frisches Wasser in den Tank und schließen Sie die Abdeckung.
5. Spülen Sie den Tank bis er leer ist, indem sie den Hochdruckreiniger mit einer Seifendüse ausgewählt laufen lassen.

Pumpenschutz

Zum Schutz der Pumpe vor Schäden durch mineralische Ablagerungen oder Einfrieren, verwenden Sie PumpSaver und schmieren Sie die Kolben und O-Ringe.

HINWEIS Fehlender Frostschutz führt zu Schäden an der Pumpe und zur Unbrauchbarkeit des Geräts. Frostschäden fallen nicht unter die Garantie.

Schutz der Kraftstoffanlage

Kraftstoff kann bei der Lagerung von mehr als 30 Tagen altern. Abgestandener Kraftstoff führt dazu, dass sich Säure und Harzablagerungen im Kraftstoffsystem oder auf wichtigen Teilen des Vergasers bilden.

Es ist nicht nötig, den Kraftstoff aus dem Motor abzulassen, wenn ein Kraftstoffstabilisator gemäß den Anweisungen hinzugefügt wird. Lassen Sie den Motor vor der Einlagerung 2 Minuten lang laufen, damit der Stabilisator durch das Kraftstoffsystem zirkuliert. Falls der Kraftstoff im Motor nicht mit einem Kraftstoffstabilisator behandelt wurde, muss er in einen zugelassenen Behälter abgelassen werden. Lassen Sie den Motor so lange laufen, bis er aufgrund von Kraftstoffmangel stoppt. Die Verwendung eines Kraftstoffstabilisators im Lagerungsbehälter wird empfohlen, um die Frische aufrecht zu erhalten.

Sonstige Lagerungstipps

1. Kraftstoff darf NICHT von einer Saison zur nächsten aufbewahrt werden, wenn er nicht wie unter beschrieben *Schutz der Kraftstoffanlage* behandelt wurde.
2. Das Gerät mit einer geeigneten Schutzplane abdecken, die Feuchtigkeit abweist.



WARNUNG! Abdeckplanen können Brände verursachen und zum Tod oder schweren Verletzungen führen. Abdeckplanen NICHT auf einen heißen Hochdruckreiniger legen. Das Gerät ausreichend lange abkühlen lassen, bevor es abgedeckt wird.

3. Das Gerät an einem sauberen und trockenen Platz abstellen.

Fehlersuche und –behebung

Problem	Ursache	Behebung
Die Pumpe hat die folgenden Probleme: es baut sich kein Druck auf, schwankender Druck, Klappern, Druckverlust, niedriger Wasserstand.	1. Unzureichende Wasserzufuhr. 2. Einlassschlauch ist geknickt oder undicht. 3. Einlassschlauchsieb verstopft. 4. Wasserzufuhr beträgt über 38°C (100°F). 5. Einlassschlauch ist blockiert oder undicht. 6. Sprühpistole leckt. 7. Sprühdüse verstopft.	1. Angemessenen Wasserdurchfluss herstellen. 2. Einlassschlauch richten, Leck abdichten. 3. Einlassschlauchsieb prüfen und säubern. 4. Kühlwasser beschaffen. 5. Blockaden im Auslassschlauch beseitigen und ersetzen, wenn undicht. 6. Sprühpistole ersetzen. 7. Düsen reinigen.
Reinigungsmittel vermischt sich nicht mit Sprühnebel	1. Der Reinigungsmittelsiphon ist verstopft oder gerissen. 2. Prüfen Sie, ob die Rückschlagkugel im Reinigungsmittelsiphon feststeckt. 3. Hochdruck oder Hoher Durchfluss, ohne Seife, Düse ist ausgewählt.	1. Reinigen oder ersetzen Sie den Reinigungsmittelsiphon. 2. Rückschlagkugel lösen, wie im Abschnitt <i>Reinigungssiphonrückschlagkugel</i> beschrieben. 3. Wählen Sie eine Seifendüseneinstellung mit hohem Durchfluss (Mit Seifenblasen angezeigt).
Motor springt nicht an, geht nach dem Starten aus oder springt an und läuft unrund.	1. Motorschalter in OFF (0) Position. 2. Motorölstand zu niedrig. 3. Kein Kraftstoff. 4. Zündkabel nicht an der Zündkerze angeschlossen. 5. Übergelaufen.	1. einstellen Motor switch auf ON (I) Position. 2. Kurbelwellengehäuse auf den richtigen Füllstand bringen. 3. Kraftstofftank befüllen. 4. Zündkabel an Zündkerze anschließen. 5. 5 Minuten warten und Motor neu starten.

Alle sonstigen Probleme behebt Ihr autorisierter Briggs & Stratton Service-Händler.

Technische Daten

Max. Auslassdruck 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) @ 8,7 LPM (2,3 GPM)
 Max. Durchflussrate. 2,76 MPa* (400 PSI or 28 BAR) @ 18,9 LPM (5,0 GPM)
 Wasserzufuhrtemperatur. 38 °C (100 °F) MAX
 Hubraum. 190 ccm
 Zündkerzenabstand. 0,50 mm
 Tankvolumen 1,13 Liter
 Ölvolumen 0,6 Liter
 Schalldruckpegel @ 3 m 88 dBA

Ersatzteile

Dichtungsring-Wartungsset 705002
 Wassereinlasssieb B2384GS
 Motoröl, Flasche 100005E
 PumpSaver 6039

Nennleistungen: Die Bruttonennleistung für die einzelnen Modelle mit gasbetriebenen Motor wird in Übereinstimmung mit SAE-Code (Society of Automotive Engineers) J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure) angegeben und gemäß SAE J1995 bewertet. Die Drehmomentwerte wurden für die Motoren, die auf dem Etikett mit „rpm“ versehen sind, bei 2600 U/min und für alle anderen bei 3060 U/min ermittelt, die PS-Werte bei 3600 U/min. Die Leistungskennlinien sind unter www.BRIGGSandSTRATTON.COM zu finden. Die Nettoleistungswerte wurden mit montiertem Auspuff und Luftreiniger gemessen, während die Bruttoleistungswerte ohne diese Anbauten ermittelt wurden. Die tatsächliche Bruttomotorleistung ist höher als die Nutzleistung des Motors und wird u. a. durch die Betriebsbedingungen und Abweichungen von Motor zu Motor bestimmt. In Anbetracht der breiten Vielfalt an Produkten, in die Motoren eingebaut werden, kann es sein, dass der Motor nicht die bewertete Bruttoleistung entwickelt, wenn er in einem bestimmten motorgetriebenen Gerät verwendet wird. Dieser Unterschied lässt sich auf eine Vielfalt von Faktoren zurückführen, einschließlich u.a. Vielfalt der Motorkomponenten (Luftfilter, Auspuff, Ladung, Kühlung, Vergaser, Kraftstoffpumpe etc.), Einschränkungen bezüglich der Anwendung, Betriebsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Einsatzhöhe) und Abweichungen von Motor zu Motor. Auf Grund von Herstellungs- und Leistungsbegrenzungen kann Briggs & Stratton einen Motor mit einer höheren Leistung durch den Motor dieser Serie ersetzen.

* Dieser Hochdruckreiniger ist entsprechend dem Pressure Washer Manufacturers Association (PWMA)-Standard PW101-2010 (Test und Einstufung der Leistung von Hochdruckreinigern) eingestuft.

§ Gemessener Schalldruck gemäß den Tasmanischen Vorschriften zum Umweltmanagement und -verschmutzung (Sonstiger Lärm).

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Briggs & Stratton garantiert, dass während des unten angegebenen Garantiezeitraums jegliche Teile mit Werkstoff- oder Fertigungsmängeln oder beiden Mängeln kostenlos repariert oder ersetzt werden. Die Transportkosten für das zur Reparatur oder zum Austausch eingesandte Produkt unter dieser Garantie müssen vom Käufer getragen werden. Diese Garantie ist für die Zeiträume und unter den unten genannten Bedingungen wirksam. Für Garantieleistungen finden Sie mit Hilfe unserer Händlersuchkarte unter BRIGGSandSTRATTON.COM den nächstgelegenen Vertragshändler. Der Käufer muss den Vertragshändler kontaktieren und diesem das Produkt für Inspektion und Tests zur Verfügung stellen.

Es besteht keine andere ausdrückliche Garantie. Implizierte Garantien, einschließlich der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf ein Jahr ab dem Kaufdatum oder auf den gesetzlich zugelassenen Umfang beschränkt. Die Haftbarkeit für Folge- oder Begleitschäden ist soweit ausgeschlossen, wie gesetzlich zulässig. In einigen Staaten ist die Dauer der implizierten Garantie bzw. die Beschränkung von Folge- oder Begleitschäden nicht zulässig, daher könnte die oben genannte Beschränkung oder Ausnahme eventuell nicht auf Sie zutreffen. Durch diese Garantie erhalten Sie spezielle Rechte, und von einem Staat zum anderen können Sie außerdem andere, von Land zu Land variierende Rechte haben.

GARANTIEZEITRAUM

Element	Verbraucheranwendung	Gewerblicher Einsatz
Gerät	24 Monate	3 Monate
Motor*	24 Monate	3 Monate
Batterie (falls vorhanden)	3 Monate	Keine

* Trifft nur auf Motoren von Briggs & Stratton zu. Die Garantieabdeckung für Motoren, die nicht von Briggs & Stratton sind, erfolgt durch den Hersteller solcher Motoren. Emissionsbezogene Komponenten unterliegen der Garantieerklärung für Emissionen.

** In Australien - Unsere Waren werden mit Garantien ausgeliefert, die nicht vom australischen Verbrauchergesetz ausgeschlossen werden können. Bei erheblichen Fehlern haben Sie Anspruch auf Ersatz oder Erstattung sowie auf Schadensersatz bei weiteren angemessen vorhersehbaren Verlusten oder Schäden. Darüber hinaus haben Sie Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Waren, falls diese nicht die zu erwartende Qualität aufweisen und der Defekt keinen erheblichen Fehler darstellt. Bei Garantiefragen wenden Sie sich bitte an einen Vertragshändler in Ihrer Nähe; eine Übersichtskarte finden Sie unter BRIGGSandSTRATTON.COM, oder rufen Sie uns an unter 1300 274 447, bzw. kontaktieren Sie uns per E-Mail oder schriftlich unter salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australien, 2170.

Der Garantiezeitraum beginnt ab Kaufdatum des ersten Einzelhandels oder kommerziellen Kunden. „Private Verwendung“ bedeutet Benutzung in einem Haushalt durch einen Einzelhandelskunden. „Gewerbliche Verwendung“ bedeutet alle anderen Verwendungszwecke, einschließlich für gewerbliche Zwecke, Zwecke zum Erzielen eines Einkommens oder für Maschinenverleih. Wenn das Produkt einmal kommerziell genutzt wurde, wird es danach für die Zwecke dieser Garantie als kommerziell genutztes Produkt betrachtet.

Bewahren Sie einfach Ihren Kaufbeleg auf. Wenn Sie bei einer erforderlichen Garantieleistung keinen Kaufbeleg vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht, wird das Herstellungsdatum des Produkts zur Festlegung des Garantiezeitraums herangezogen. Eine Produktregistrierung ist nicht erforderlich, um eine Garantieleistung für Briggs & Stratton Produkte zu erhalten.

ZUR GARANTIE

Garantieleistungen werden ausschließlich von Briggs & Stratton-Vertragshändlern erbracht. Diese Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Material- und Verarbeitungsmängel. Sie deckt keine durch unsachgemäße Verwendung oder Missbrauch des Gerätes, unsachgemäße Wartung oder Reparatur, normale Abnutzung und Verschleiß oder alten oder nicht zugelassenen Kraftstoff entstandenen Schäden ab.

Unsachgemäße Verwendung und Missbrauch - Der ordnungsgemäße beabsichtigte Verwendungszweck dieses Produkts ist in der Bedienungsanleitung beschrieben. Die Verwendung des Produkts auf eine Weise, die in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben ist, oder die Verwendung des Produkts nach Beschädigung macht diese Garantie ungültig. Eine Garantieleistung ist ausgeschlossen, wenn die Seriennummer des Produkts entfernt oder das Produkt auf irgendeine Weise verändert oder modifiziert wurde oder wenn das Produkt nachweislich unsachgemäß verwendet wurde, z. B. Schäden durch äußere Einwirkung oder Korrosionsschäden durch Wasser bzw. Chemikalien aufweist.

Unsachgemäße Wartung oder Reparatur - Dieses Produkt muss gemäß den in der Bedienungsanleitung angegebenen Verfahren und Terminen gewartet und unter Verwendung von Originalersatzteilen von Briggs & Stratton repariert werden. Durch fehlende Wartung oder die Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen verursachte Schäden sind durch die Garantie nicht abgedeckt.

Normal e Abnutzung und Verschleiß - Wie alle mechanischen Geräte unterliegt diese Maschine der normalen Abnutzung, selbst wenn sie ordnungsgemäß gewartet wird. Diese Garantie deckt keine Reparaturen ab, wenn Teile oder das gesamte Gerät durch den normalen Gebrauch verschlissen sind. Wartungs- und Verschleißteile, wie Filter, Riemen, Messer und Bremsbeläge (einschließlich Motorbremsbeläge), sind allein auf Grund ihrer Verschleißbeigenschaften nicht durch die Garantie abgedeckt, es sei denn, die Schadensursache ist auf Material- oder Verarbeitungsmängel zurückzuführen.

Alte oder unzulässige Kraftstoffe - Zur korrekten Funktionsweise benötigt dieses Produkt frischen Kraftstoff, der den Spezifikationen in der Bedienungsanleitung entspricht. Motor- oder Geräteschäden aufgrund von altem Kraftstoff oder der Verwendung von nicht zugelassenem Kraftstoff (z. B. E15 oder E85 Ethanolmischungen) sind nicht durch Garantie abgedeckt.

Andere Ausschlüsse - Diese Garantie schließt Schäden durch Unfälle, Missbrauch, Modifizierungen, Veränderungen, unvorschriftsmäßige Wartung, Gefrieren oder chemische Zustandsverschlechterung aus. Anbaugeräte oder Zubehör, die nicht Teil der Originalverpackung des Produkts waren, sind von der Gewährleistung ausgenommen. Die Gewährleistung gilt nicht für Geräte, die als Hauptenergieversorgung anstatt als Hilfsenergieversorgung verwendet werden bzw. für Geräte, die in lebenserhaltenden Anwendungen eingesetzt werden. Diese Garantie deckt keine gebrauchten, überarbeiteten, aus zweiter Hand stammenden oder Ausstellungsgeräte oder -motoren ab. Diese Garantie schließt Schäden aus, die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind und sich der Kontrolle durch den Hersteller entziehen.

80010169_DE Rev C

Πίνακας περιεχομένων

Ασφάλεια και Σύμβολα Ελέγχου	4
Περιγραφή Εξοπλισμού	5
Συναρμολόγηση	5
Χαρακτηριστικά και Έλεγχοι	5
Λειτουργία	5
Συντήρηση	8
Αποθήκευση	8
Αντιμετώπιση Προβλημάτων	9
Προδιαγραφές	9
Εγγύηση	10

Ασφάλεια και Σύμβολα Ελέγχου

Το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας υποδεικνύει έναν πιθανό κίνδυνο τραυματισμού. Ένα σύμβολο ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιπροσωπεύσει το είδος του κινδύνου. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - δηλώνει κίνδυνο ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό. **ΠΡΟΣΟΧΗ** - δηλώνει κίνδυνο ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό. **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** υποδεικνύει πληροφορίες που θεωρούνται σημαντικές αλλά δεν αφορούν κινδύνους.



Σύμβολο Προειδοποίησης
Ασφαλείας



Εγχειρίδιο
Χρήσης



Τοξικές
Αναθυμιάσεις



Ηλεκτρικό Σοκ



Πτώση



Έγχυση Υγρού



Καυτή Επιφάνεια



Φωτιά



Έκρηξη



Κλώτσημα



Βλήματα



Κινούμενα Μέρη



Ιπτάμενα Αντικείμενα



Μη πόσιμο
νερό



Χημικό Έγκαυμα



ON



OFF



Μην Εκκινείτε
τον Κινητήρα



Έλεγχος
Στάθμης Λαδιού



Ποτέ μην στρέψετε το πιστόλι ψεκασμού προς τα επάνω σας, προς άλλους ή προς ζώα. Ποτέ μην ψεκάζετε κοντά σε ηλεκτρική πηγή ή επάνω στην ίδια τη μονάδα.

Το εν λόγω μηχάνημα δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός αν επιτηρούνται και τους έχουν δοθεί οδηγίες όσον αφορά την ασφαλή λειτουργία του και την κατανόηση των κινδύνων που ενέχει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για χρήση με το καθαριστικό που παρέχει ή συνιστά ο κατασκευαστής. Η χρήση άλλων καθαριστικών ή χημικών υπάρχει κίνδυνος να επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην ασφάλεια του μηχανήματος.
- Η δυνατότητα εκτόξευσης νερού με υψηλή πίεση ενέχει κινδύνους αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. Δεν πρέπει να εκτοξεύετε νερό σε ανθρώπους, σε ηλεκτρικό εξοπλισμό την ώρα που λειτουργεί ή στο ίδιο το μηχάνημα.
- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κοντά σε άλλα άτομα εκτός αν φορούν προστατευτικά ρούχα.
- Μην εκτοξεύετε νερό προς εσάς ή άλλα άτομα για να καθαρίσετε τα ρούχα ή τα παπούτσια σας.
- Κίνδυνος έκρηξης – Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υγρά.
- Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από παιδιά ή από μη καταρτισμένο προσωπικό.
- Οι εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης, οι διατάξεις τους και οι σύνδεσμοί τους παίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ασφάλεια του μηχανήματος. Χρησιμοποιήστε μόνο τους εύκαμπτους σωλήνες, τις διατάξεις τους και τους συνδέσμους τους που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Για να διαφυλαχθεί η ασφάλεια του μηχανήματος, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή ή αντίστοιχά τους που είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Το νερό που έχει περάσει μέσα από βαλβίδες αντεπιστροφής θεωρείται μη πόσιμο.
- Μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα αν εντοπίσετε ζημιά ή σε σημαντικά εξαρτήματά του, π.χ. στις διατάξεις ασφαλείας, στους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης ή στο πιστόλι με τη σκανδάλη ψεκασμού.
- Όπου δεν υπάρχουν κλειδί ανάφλεξης και μπαταρία, η αποσύνδεση είναι εφικτή με ισοδύναμα μέσα.
- Μη χρησιμοποιήσετε μηχανήματα με κινητήρες καυσής σε εσωτερικούς χώρους εκτός αν ο επαρκής εξαερισμός τους έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές για θέματα εργασίας.
- Διασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν εκπομπές καυσαερίων κοντά στις εισόδους αέρα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε λανθασμένα καύσιμα επειδή ενδέχεται να αποδειχθούν επικίνδυνα.
- Ο μοχλός του χειριστηρίου του γκαζιού πρέπει να βρίσκεται στη θέση διακοπής λειτουργίας (STOP) κατά τις εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης και κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Σήμανση Προειδοποίησης Εικόνα 6

Μια σήμανση προειδοποίησης παρέχεται στη μονάδα σας για να σας ενημερώσει για τους πιθανούς κινδύνους ασφαλείας. Εάν η σήμανση καταστραφεί ή δεν είναι ευανάγνωστη, αντικαταστήστε την επικοινωνώντας με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Briggs & Stratton για να προμηθευτείτε μία νέα.

Στοιχεία επικοινωνίας ευρωπαϊκού γραφείου

Για ερωτήσεις σχετικά με τις εκπομπές αερίων στην Ευρώπη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ευρωπαϊκό μας γραφείο στο:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Γερμανία

Περιγραφή Εξοπλισμού



Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και εξοικειωθείτε με το πιεστικό πλυσίματος. Γνωρίστε τις εφαρμογές του, τα όριά του, καθώς και τυχόν κινδύνους που εμπλέκονται. Φυλάξτε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση, ρωτήστε τον αντιπρόσωπο ή επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Μη λειτουργείτε ΠΟΤΕ τις μονάδες με σπασμένα ή ελλείποντα εξαρτήματα, ή χωρίς προστατευτικά περιβλήματα ή καλύμματα. ΜΗΝ παραβιάζετε οποιαδήποτε συσκευή ασφάλειας αυτού του μηχανήματος. ΜΗΝ προβείτε σε οποιαδήποτε αλλαγή με οποιονδήποτε τρόπο αυτού του πιεστικού πλυσίματος. Αυτός ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται **ΜΟΝΟ** με τα εγκεκριμένα εξαρτήματα της εταιρείας Briggs & Stratton. Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτού του εγχειριδίου είναι ακριβείς και επίκαιρες. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, ή διαφορετικά, να βελτιώσουμε το προϊόν και το παρόν εγχειρίδιο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

POWERflow+ Technology™

Η ισχύς της τεχνολογίας Powerflow+ βρίσκεται στην αντλία με δύο ξεχωριστές λειτουργίες καθαρισμού: υψηλή πίεση και υψηλή ροή. Η λειτουργία υψηλής πίεσης παρέχει πίεση έως και 20,7 MPa (3000 PSI or 207 BAR) και είναι ιδανική για τον καθαρισμό των πιο δύσκολων λεκέδων, της μούχλας και της συσσωρευμένης βρωμίας των καταστρωμάτων, δρόμων και πεζοδρομίων, ενώ η λειτουργία υψηλής ροής παρέχει ροή έως και 18,9 LPM (λίτρα ανά λεπτό) (5 GPM (γαλόνια ανά λεπτό)) στη ισχύ ξεπλύματος της βρωμίας, του σαπουνιού και των ρύπων.

Η τεχνολογία Powerflow+ της Briggs & Stratton είναι ένα σύστημα εξαρτημάτων που συνεργάζονται για να παρέχουν δυνατότητα υψηλής ροής. Το νερό αποστέλλεται από την αντλία προς το ειδικά σχεδιασμένο λάστιχο 9,1 m (30 ft) και εντός της POWERflow+ κάνης ψεκασμού με μαλακή λαβή. Στη συνέχεια, το νερό ρέει μέσα στο ακροφύσιο 7-σε-1, το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει τη λειτουργία από Υψηλή Πίεση σε Υψηλή Ροή και ωθεί τη ροή μέχρι 9,1 m (30 ft).

Μεταφορά

Κατά τη μεταφορά ενός μηχανήματος με όχημα ή ρυμουλκό, ΑΔΕΙΑΣΤΕ το ρεζερβουάρ ή κλείστε τη βαλβίδα ροής καυσίμου, εάν υπάρχει, τοποθετώντάς την στη θέση OFF (0). ΜΗ δίνετε στον κινητήρα ή το μηχανήμα κλίση με γωνία γιατί μπορεί να χυθεί το καύσιμο.

Συναρμολόγηση

Σύνδεση της Λαβής και του Δίσκου με

Αξεσουάρ Εικόνα 1 2 3 4

1. Τοποθετήστε τη λαβή (1, **A**) πάνω στα στηρίγματα (1, **B**) και ευθυγραμμίστε τις τρύπες (1, **C**).
2. Περάστε τις βίδες (2, **A**) στις τρύπες από το εσωτερικό μέρος της μονάδας, βιδώστε τους πλαστικούς σφικτήρες (2, **B**) και ασφαλίστε.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η λαβή μπορεί να διπλώσει προς τα εμπρός χαλαρώνοντας τους σφικτήρες, στο σημείο της βίδας που δεν έχει σπείρωμα. ΜΗ διπλώνετε τη λαβή, όταν ο κινητήρας είναι ζεστός.

3. Εισάγετε το λουράκι από καουτσούκ (3, **A**) στη σχισμή (3, **B**) στο πίσω μέρος του δίσκου των αξεσουάρ και τραβήξτε δυνατά από το μπροστινό μέρος.
4. Τοποθετήστε το δίσκο των αξεσουάρ (4, **A**) πάνω στις τρύπες (4, **B**) της λαβής και πιέστε τα κλιπς (4, **C**) μέσα στις τρύπες.

Χαρακτηριστικά και Έλεγχοι Εικόνα 5

A	Ακροφύσιο 7-in-1	J	Αντλία
B	Δίσκος με Αξεσουάρ	K	Δοχείο Απορρυπαντικού
C	Κάνη Ψεκασμού	L	Ετικέτα Αναγνώρισης
D	Σήμανση Προειδοποίησης	M	Φίλτρο Αέρα
E	Εκκίνηση Ανάκρουσης	N	Παλινδρομικός Διακόπτης Κινητήρα
F	Πλήρωση Λαδιού/Δείκτης Στάθμης Λαδιού	P	Ρεζερβουάρ Καυσίμου
G	Έξοδος Υψηλής Πίεσης	R	Ακροφύσιο Επέκτασης για Γρήγορη Σύνδεση
H	Είσοδος Παροχής Νερού	S	Λάστιχο Υψηλής Πίεσης

Λειτουργία

Λάδι

Συστάσεις Λαδιού Εικόνα 7

Για καλύτερη απόδοση σας προτείνουμε τη χρήση των πιστοποιημένων λαδιών της Briggs & Stratton Warranty Certified. Άλλα υψηλής ποιότητας απορρυπαντικά λάδια είναι αποδεκτά εφόσον έχουν ταξινομηθεί για υπηρεσία SF, SG, SH, SJ ή ανώτερη. ΜΗ χρησιμοποιείτε ειδικά πρόσθετα.

Οι εξωτερικές θερμοκρασίες καθορίζουν το σωστό ιξώδες του λαδιού του κινητήρα. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα για να επιλέξετε το καλύτερο ιξώδες, ανάλογα με το αναμενόμενο εύρος της εξωτερικής θερμοκρασίας.

* Κάτω από 4°C (40°F) η χρήση SAE 30 θα έχει σαν αποτέλεσμα δυσκολία στην εκκίνηση.

** Πάνω από 27°C (80°F) η χρήση 10W30 μπορεί να προκαλέσει αυξημένη κατανάλωση λαδιού. Ελέγχετε πιο συχνά τη στάθμη του λαδιού.

Έλεγχος/Προσθήκη Λαδιού στον Κινητήρα Εικόνα 5 8

Η στάθμη λαδιού πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε χρήση ή τουλάχιστον κάθε 8 ώρες λειτουργίας. Διατηρείτε σταθερή τη στάθμη του λαδιού.

1. Βεβαιωθείτε ότι το πιεστικό πλυσίματος βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το πώμα πλήρωσης λαδιού (5, **F**) και αφαιρέστε το καπάκι/δείκτη στάθμης λαδιού.
3. Βεβαιωθείτε ότι το λάδι φτάνει στην Ένδειξη πληρότητας (πάνω οπή) (8, **A**) του δείκτη στάθμης λαδιού.
4. Αν χρειάζεται, προσθέστε αργά λάδι έως την Ένδειξη πληρότητας (πάνω οπή) του δείκτη στάθμης λαδιού. ΜΗΝ παραγεμίζετε.
5. Αντικαταστήστε και σφίξτε το καπάκι/δείκτη στάθμης λαδιού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝ επιχειρήσετε να περιστρέψετε το στρόφαλο ή να ξεκινήσετε τον κινητήρα χωρίς να έχετε βάλει τη συνιστώμενη ποσότητα λαδιού. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλάβη του κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποφύγετε την παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή του δέρματος με χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα. Το χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί καρκίνο του δέρματος σε ορισμένα πειραματόζωα. Πλένετε σχολαστικά τις εκτεθειμένες περιοχές με σαπούνι και νερό.



ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ.

Προσθήκη Καυσίμου Εικόνα 9

Η καύσιμη ύλη πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Καθαρή, φρέσκια, αμόλυβδη βενζίνη.
- Βενζίνη τουλάχιστον 87 οκτανίων/87 AKI (91 RON). Για χρήση σε μεγάλο υψόμετρο, δείτε *Μεγάλο Υψόμετρο*.
- Είναι αποδεκτή η βενζίνη με έως 10% αιθανόλη (βενζόλη).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η χρήση μη εγκεκριμένου καυσίμου θα μπορούσε να βλάψει το πιεστικό πλυσίματος και να ακυρώσει την εγγύηση. ΜΗ χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένη βενζίνη, όπως E15 και E85. ΜΗΝ αναμειγνύετε λάδι στη βενζίνη ή κάνετε αλλαγές στον κινητήρα για να λειτουργεί με εναλλακτικά καύσιμα.

Για την προστασία του συστήματος καυσίμου από το σχηματισμό κολλωδών ουσιών, προσθέστε ένα σταθεροποιητή καυσίμου όταν βάζετε καύσιμο. Δείτε την ενότητα **Αποθήκευση**. Όλα τα καύσιμα δεν είναι ίδια. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην εκκίνηση ή απόδοση της μηχανής μετά τη χρήση του καυσίμου, αναζητήστε ένα διαφορετικό προμηθευτή καυσίμου ή αλλάξτε επωνυμία. Αυτός ο κινητήρας είναι πιστοποιημένος να λειτουργεί με βενζίνη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το καύσιμο και οι αναθυμιάσεις του είναι εξαιρετικά εύφλεκτα και εκρηκτικά, πράγμα που θα μπορούσε να προκαλέσει εγκαύματα, πυρκαγιά ή έκρηξη, με αποτέλεσμα το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Κλείστε τον κινητήρα του πιεστικού πλυσίματος και αφήστε τον να κρυώσει για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν αφαιρέσετε το καπάκι του ρεζερβουάρ. Ανοίξτε αργά το καπάκι για να απελευθερώσετε την πίεση στο ρεζερβουάρ. Γεμίζετε το ρεζερβουάρ με καύσιμο σε εξωτερικό χώρο. ΜΗΝ παραγεμίζετε το ρεζερβουάρ. Αφήντε χώρο για τη διαστολή του καυσίμου. Εάν χυθεί καύσιμο, περιμένετε έως ότου εξατμιστεί πριν την εκκίνηση του κινητήρα. Κρατήστε το καύσιμο μακριά από σπινθήρες, γυμνές φλόγες, ενδεικτικές λυχνίες, θερμότητα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Ελέγχετε συχνά το επίπεδο καυσίμου, το ρεζερβουάρ, το καπάκι και τα εξαρτήματα για τυχόν ρωγμές ή διαρροές. Αντικαταστήστε αν είναι απαραίτητο. ΜΗΝ ανάβετε τσιγάρο ή καπνίζετε.

1. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το πώμα, αφαιρέστε το καπάκι.
2. Προσθέστε αργά κανονική αμόλυβδη βενζίνη (A) στο ρεζερβουάρ (B). Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην το παραγεμίζετε. ΜΗ γεμίζετε πάνω από το πάτο του λαϊμού του ρεζερβουάρ για να καταστεί δυνατή η διαστολή του καυσίμου.
3. Τοποθετήστε το καπάκι του ρεζερβουάρ και αφήστε να εξατμιστεί όλη η ποσότητα που τυχόν έχει χυθεί, πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα.

Μεγάλο Υψόμετρο

Σε υψόμετρο άνω των 1.524 m (5.000 ft) αποδεκτή είναι η βενζίνη με ένα ελάχιστο 85 οκτανίων/85 AKI (89 RON). Για να διατηρήσετε τη συμβατότητα των εκπομπών καυσίμου, είναι απαραίτητη η προσαρμογή του στο μεγάλο υψόμετρο. Η λειτουργία χωρίς αυτή την προσαρμογή θα έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση, αυξημένη κατανάλωση καυσίμου και αυξημένες εκπομπές. Δείτε ένα Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο της Briggs & Stratton για πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή σε μεγάλο υψόμετρο. Η λειτουργία του κινητήρα σε υψόμετρο κάτω των 762 m (2.500 ft) με το kit μεγάλου υψόμετρου δεν συνιστάται.

Πιεστικό Πλυσίματος - Τοποθέτηση Εικόνα 10 Δηλητηρίαση Μονοξειδίου του Άνθρακα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα καυσάεiria του κινητήρα περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, ένα δηλητηριώδες αέριο που μπορεί να σας σκοτώσει μέσα σε λίγα λεπτά. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να το μυρίσετε, να το δείτε και είναι άγευστο. Το γεγονός ότι μπορεί να μη μυρίζετε τα καυσάεiria, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο έκθεσής σας στο αέριο του μονοξειδίου του άνθρακα. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ΜΟΝΟ σε εξωτερικούς χώρους μακριά από παράθυρα, πόρτες και αεραγωγούς για να μειωθεί ο κίνδυνος συσσώρευσης αερίων μονοξειδίου του άνθρακα που θα μπορούσαν να εισχωρήσουν σε κατειλημμένους χώρους. Εγκαταστήστε ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα που λειτουργούν με μπαταρία ή βάλτε συναγερμούς μονοξειδίου του άνθρακα με εφεδρική μπαταρία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι συναγερμοί καπνού δεν μπορούν να ανιχνεύσουν την παρουσία μονοξειδίου του άνθρακα. ΜΗ φέρετε αυτό το προϊόν μέσα σε σπίτια, γκαράζ, υπόγεια, σήραγγες, υπόστεγα, ή άλλους μερικώς κλειστούς χώρους, ακόμη και αν γίνεται χρήση ανεμιστήρων ή διαθέτουν ανοιγόμενες πόρτες και παράθυρα για εξαερισμό. Το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να συσσωρευτεί γρήγορα σε αυτούς τους χώρους και να παραμείνει για ώρες, ακόμη και μετά το σταμάτημα της λειτουργίας του προϊόντος. Τοποθετείτε ΠΑΝΤΑ αυτό το προϊόν σε απάνεμο σημείο και την εξάτμιση του κινητήρα μακριά από κατειλημμένους χώρους. Αν αρχίσετε να αισθάνεστε αδιαθεσία, ζάλη και αδυναμία, κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος,

αναζητήστε ΑΜΕΣΩΣ καθαρό αέρα. Δείτε ένα γιατρό. Μπορεί να έχετε δηλητηριαστεί από μονοξείδιο του άνθρακα.

Κίνδυνος Πυρκαγιάς - Αποστάσεις



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η θερμότητα των καυσασεiriων μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη του καυσίμου, δομικές βλάβες ή ζημιά του ρεζερβουάρ του καυσίμου με αποτέλεσμα την πυρκαγιά, που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Κρατήστε αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 m (5 ft) γύρω από όλες τις πλευρές του πιεστικού πλυσίματος, καθώς και από πάνω.

Σύνδεση του Λάστιχου και της Παροχής Νερού με την Αντλία Εικόνα 5

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ελέγξτε το υψηλής πίεσης λάστιχο για τυχόν τομές, διαρροές ή βλάβες.

1. Τραβήξτε πίσω το κολάρο του λάστιχου υψηλής πίεσης (S), σύρτε πάνω στην κάνη ψεκασμού (C) και αφήστε το κολάρο. Τραβήξτε δυνατά το λάστιχο για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές.
2. Συνδέστε την άλλη άκρη του λάστιχου στην έξοδο (G) της αντλίας και βιδώστε.
3. Ελέγξτε την οθόνη εισόδου πριν συνδέσετε το λάστιχο κήπου στο στόμιο εισόδου του νερού (H). Καθαρίστε την οθόνη από τυχόν υπολείμματα ή αντικαταστήστε εάν έχει υποστεί ζημιά. ΜΗΝ ξεκινήσετε το πιεστικό πλυσίματος εάν η οθόνη εισόδου έχει υποστεί ζημιά.
4. Βεβαιωθείτε ότι η πηγή νερού μπορεί να παρέχει νερό με ρυθμό ροής μεγαλύτερο από 26,5 λίτρα (7,0 γαλόνια) ανά λεπτό και πίεσης πλύσης 0,17 έως 0,55 MPa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) στο τέλος του λάστιχου κήπου.
5. Αφήστε το νερό να περάσει μέσα από το λάστιχο κήπου για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ κρύο νερό (σε θερμοκρασία μικρότερη των 38°C (100°F)).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η χρήση βαλβίδας αντεπιστροφής στην είσοδο της αντλίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη της αντλίας. ΠΡΕΠΕΙ να υπάρχει μήκος τουλάχιστον 3 m (10 ft) ανεμπόδιστου λάστιχου κήπου μεταξύ της εισόδου του πιεστικού πλυσίματος και της βαλβίδας αντεπιστροφής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το νερό που έχει τρέξει διαμέσου μιας βαλβίδας αντεπιστροφής δεν θεωρείται πόσιμο.

6. Συνδέστε το λάστιχο κήπου (να μην υπερβαίνει τα 15 m (50 ft)) με την είσοδο του νερού και βιδώστε.
7. ΑΝΟΙΞΤΕ το νερό, πιέστε το κόκκινο κουμπί στην κάνη ψεκασμού και πιέστε τη σκανδάλη για να εξαερώσετε το σύστημα στον αέρα. Αντικαταστήστε την κάνη ψεκασμού, εάν η σκανδάλη δεν κλειδώνει.
8. Συνδέστε το ακροφύσιο-επέκταση (R) στην κάνη ψεκασμού (C) και βιδώστε.
9. Τραβήξτε προς τα πίσω το κολάρο του ακροφύσιου-επέκτασης, τοποθετήστε το ακροφύσιο 7-σε-1 (A) και αφήστε το κολάρο. Τραβήξτε δυνατά το ακροφύσιο για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του.

Εκκίνηση του Πιεστικού Πλυσίματος Εικόνα 5

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝ λειτουργείτε την αντλία χωρίς να την έχετε συνδέσει και να έχετε ανοίξει την παροχή νερού.

1. Πιέστε το διακόπτη του κινητήρα (N) στη θέση ON (I).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα βασικά και άλλα περιστρεφόμενα εξαρτήματα θα μπορούσαν να μαγκώσουν χέρια, μαλλιά, ρούχα, αξεσουάρ ή να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό. Μη λειτουργείτε ΠΟΤΕ το πιεστικό πλυσίματος χωρίς προστατευτικό περιβλήμα ή καλύμματα. ΜΗ φοράτε φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή στιδήστε να μπορείτε να πιαστεί στη μίζα ή σε άλλα περιστρεφόμενα εξαρτήματα. Μαζέψτε τα μακριά μαλλιά και αφαιρέστε τυχόν κοσμήματα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η κάνη ψεκασμού θα μπορούσε να γυρίσει ανάποδα ή η δύναμη του ψεκασμού μπορεί να μετακινήσει αντικείμενα, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό. Να φοράτε πάντα έμμεσα αεριζόμενα (κατά των χημικών σταγονιδίων) γυαλιά ασφαλείας, που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 166, κατά τη χρήση ή όταν βρίσκεστε κοντά στον εξοπλισμό. Να φοράτε πάντα προστατευτικά ρούχα, όπως μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και κλειστά παπούτσια.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με κινητήρα ReadyStart®, πράγμα που σημαίνει δεν χρειάζεται ειδική εκκίνηση ή σοοκ για να ξεκινήσει.

2. Κατά την εκκίνηση του κινητήρα, πιάστε τη λαβή ανάκρουσης και τραβήξτε αργά μέχρι να νιώσετε κάποια αντίσταση. Στη συνέχεια, τραβήξτε γρήγορα για να ξεκινήσει ο κινητήρας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ταχεία επανατύλιξη του σκοινιού εκκίνησης (κλώτσημα) θα τραβήξει το χέρι και τον βραχίονά σας προς τον κινητήρα πριν προλάβετε να αφήσετε το σχοινί, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να προκληθούν κατάγματα, συντριπτικά κατάγματα, μώλωπες ή διαστρέμματα και να καταλήξετε σε σοβαρό τραυματισμό. Μην τραβάτε ΠΟΤΕ το σχοινί εκκίνησης, χωρίς πρώτα να έχετε εξαερώσει την πίεση στην κάνη ψεκασμού. Κατά την εκκίνηση του κινητήρα, τραβήξτε αργά το σχοινί μέχρι να συναντήσετε αντίσταση και στη συνέχεια, τραβήξτε απότομα για να αποφύγετε τυχόν κλώτσημα. Όταν χρησιμοποιείτε υψηλή πίεση πιάνετε σταθερά την κάνη ψεκασμού με τα δύο χέρια, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό όταν η κάνη εκτινάσσεται προς τα πίσω.

3. Αφήντε αργά στη θέση της τη λαβή ανάκρουσης. ΜΗΝ αφήντε το σχοινί να "επανέλθει γρήγορα" στη μίζα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η υψηλής πίεσης ροή νερού που παράγει αυτός ο κινητήρας μπορεί να κόψει το δέρμα και τους υποδόριους ιστούς, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό και πιθανό ακρωτηριασμό. Αν κοπείτε από την πίεση υγρού, καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια. ΜΗΝ το αντιμετωπίσετε ως ένα απλό κόψιμο. ΜΗΝ αφήντε τα ΠΑΙΔΙΑ να λειτουργούν το πιεστικό πλυσίματος. Μη στρέψετε ΠΟΤΕ την κάνη ψεκασμού σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά. ΜΗΝ ασφαλίσετε την κάνη ψεκασμού στην ανοικτή θέση. ΜΗΝ αφήντε την κάνη ψεκασμού χωρίς επίβλεψη όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ κάνη ψεκασμού που δεν έχει κλειδωμά ή την ασφάλεια σκανδάλης στη θέση της και να λειτουργεί κανονικά. Μη συνδέετε ΠΟΤΕ το υψηλής πίεσης λάστιχο στο ακροφύσιο επέκτασης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η επαφή με την περιοχή της εξάτμισης μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό. ΜΗΝ αγγίζετε τα εξαρτήματα που καίνε και ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ τα θερμά καυσαέρια. Αφήστε τον εξοπλισμό να κρυώσει πριν τον αγγίξετε.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η επαφή με πηγή ρεύματος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή έγκαυμα, με αποτέλεσμα το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Μην ψεκάζετε ΠΟΤΕ κοντά σε πηγή ενέργειας.

Ακροφύσιο 7-σε-1 Εικόνα 11

Το ακροφύσιο 7-σε-1 σας επιτρέπει να εναλλάσσετε μεταξύ επτά διαφορετικών τύπων ακροφυσίων, όταν η κάνη ψεκασμού είναι σε θέση ασφαλείας (κλειδωμένη).

Για να αλλάξετε τύπο ακροφυσίου:

1. Επιλέξτε τον τύπο ακροφυσίου ψεκασμού που θέλετε:
 - Επιλέξτε τη Μέγιστη ρύθμιση 0° (A) του ακροφυσίου για επίμονους λεκέδες ή δυσπρόσιτες επιφάνειες, όπως επιφάνειες στο δεύτερο όροφο, αφαίρεση χρωμάτων, λεκέδες λαδιού, αφαίρεση σκουριάς ή άλλους επίμονους λεκέδες (πίσσα, τσίχλα, γράσο, κερί, κλπ.).
 - Επιλέξτε τη Γενική ρύθμιση 15° (B) στο ακροφύσιο για πιο δύσκολες εργασίες καθαρισμού. Ιδανική ρύθμιση για την απομάκρυνση λίπους και βρωμιάς από σκληρές επιφάνειες. Επίσης, αυτή η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα αφαίρεσης χρώματος σε γωνία 45°.
 - Επιλέξτε τη Ήπια ρύθμιση 40° (C) στο ακροφύσιο για ήπιο καθαρισμό αυτοκινήτων/φορτηγών, βαρκών, τροχόσπιτων, επίπλων βεράντας, εξοπλισμού γκαζόν, κλπ.
 - Επιλέξτε τη ρύθμιση Βεντάλιας (D) στο ακροφύσιο, για βέλτιστο ξέπλυμα υψηλής ροής ελαφριάς βρωμιάς και υπολειμμάτων.
 - Επιλέξτε τη ρύθμιση Βεντάλιας με Σαπούνι (E) του ακροφυσίου, για τις ευαίσθητες στον καθαρισμό επιφάνειες αυτοκινήτων, φορτηγών, εξοπλισμού παιδικής χαράς, έπιπλα βεράντας, κλπ.
 - Επιλέξτε τη ρύθμιση Επέκταση Πρόσβασης (F) του ακροφυσίου, για γρήγορο καθαρισμό υψηλής ροής απόμακρων επιφανειών, όπως στορία και παράθυρα που βρίσκονται στο δεύτερο όροφο.
 - Επιλέξτε τη ρύθμιση Επέκταση Πρόσβασης με Σαπούνι (G) στο ακροφύσιο, για να καθαρίσετε με σαπούνι τα στορία και παράθυρα του δεύτερου ορόφου.
2. Στρίψτε το κουμπί, μέχρι ο επιλεγμένος τύπος ψεκασμού ευθυγραμμιστεί με το βέλος του ακροφυσίου 7-σε-1.

Συμβουλές Χρήσης

- Στον τρόπο λειτουργίας Υψηλής Πίεσης, κρατήστε το 7-σε-1 ακροφύσιο, 20 - 61 cm (8 έως 24 in.) μακριά από την επιφάνεια καθαρισμού.
- Εάν πλησιάσετε το ακροφύσιο 7-σε-1 πολύ κοντά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια που καθαρίζετε.
- ΜΗΝ πλησιάζετε περισσότερο από 15 cm (6 in.) κατά τον καθαρισμό των ελαστικών.

Εφαρμογή Απορρυπαντικού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα χημικά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα με αποτέλεσμα το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΜΗ χρησιμοποιείτε καυστικά υγρά καθαριστικά στο πιεστικό πλυσίματος. Στο πιεστικό πλυσίματος χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ ασφαλή απορρυπαντικά/σαπούνια. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Για να εφαρμόσετε το απορρυπαντικό:

1. Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο απορρυπαντικού, γεμίστε με το κατάλληλο απορρυπαντικό και βάλτε ξανά το καπάκι.
2. Επιλέξτε μια ρύθμιση στο ακροφύσιο 'με σαπούνι'.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το απορρυπαντικό δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ρύθμιση του ακροφυσίου 'χωρίς σαπούνι' (μέγιστη, γενική, ήπια, βεντάλια ή επέκταση πρόσβασης).

3. Εφαρμόστε το απορρυπαντικό σε στεγνή επιφάνεια, ξεκινώντας από το κάτω τμήμα της περιοχής που θέλετε να πλύνετε και δουλέψτε προς τα πάνω, με μακρές, ομοιόμορφες και επικαλυπτόμενες κινήσεις.
4. Αφήστε το απορρυπαντικό να 'μουλιάσει' την επιφάνεια σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ξέπλυμα Πιεστικού Πλυσίματος

Για Ξέπλυμα:

1. Επιλέξτε μια ρύθμιση στο ακροφύσιο 'χωρίς σαπούνι'.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η απότομη εκτίναξη (κλώτσημα) από την κάνη ψεκασμού (29 N) ενδέχεται να προκαλέσει την πτώση σας και να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Λειτουργήστε το πιεστικό πλυσίματος από μια σταθερή επιφάνεια. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πιεστικό πλυσίματος από σκάλα, σκαλωσιά, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια θέση. Όταν χρησιμοποιείτε υψηλή πίεση πιάνετε σταθερά την κάνη ψεκασμού με τα δύο χέρια, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό όταν η κάνη εκτινάσσεται προς τα πίσω.

2. Εφαρμόστε ψεκασμό υψηλής πίεσης σε μια μικρή περιοχή της επιφάνειας και ελέγξτε για τυχόν ζημιά. Αν δεν παρατηρήσετε ζημιά, συνεχίστε το ξέπλυμα.
3. Ξεκινήστε το ξέπλυμα από την κορυφή της επιφάνειας, δουλεύοντας προς τα κάτω με τις ίδιες επικαλυπτόμενες κινήσεις που κάνετε και στον καθαρισμό.

Αυτόματη Ψύξη του Συστήματος (Απόρριψη Θερμότητας)

Το νερό που κυκλοφορεί στην αντλία μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες άνω των 51°C (125°F) αν λειτουργείτε το πιεστικό πλυσίματος για 3-5 λεπτά χωρίς να πατήσετε τη σκανδάλη. Το σύστημα βοηθά στο κρύωμα της αντλίας εκκενώνοντας θερμό νερό στο έδαφος.

Διακοπή Λειτουργίας του Πιεστικού Πλυσίματος

1. Αφήστε τη σκανδάλη ψεκασμού και αφήστε τον κινητήρα στο ρελαντί για δύο λεπτά.
2. Πιέστε το διακόπτη του κινητήρα στη θέση OFF (0).
3. Να στρέψετε ΠΑΝΤΑ το πιστόλι ψεκασμού σε ασφαλή κατεύθυνση, πιέστε το κόκκινο κουμπί και πιέστε τη σκανδάλη για να απελευθερώσετε την υψηλή πίεση, κάθε φορά που σταματάτε τον κινητήρα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η κάνη ψεκασμού παγιδεύει την υψηλή πίεση του νερού, ακόμα κι όταν ο κινητήρας δεν δουλεύει και το νερό έχει αποσυνδεθεί, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Κρατήστε το σωλήνα υψηλής πίεσης συνδεδεμένο στην αντλία και στην κάνη ψεκασμού, όταν το σύστημα βρίσκεται υπό πίεση. Να στρέψετε ΠΑΝΤΑ την κάνη ψεκασμού σε ασφαλή κατεύθυνση, πιέστε το κόκκινο κουμπί και πιέστε τη σκανδάλη για να απελευθερώσετε την υψηλή πίεση, κάθε φορά που σταματάτε τον κινητήρα.

Μετά από Κάθε Χρήση

Δεν θα πρέπει να παραμένει νερό στη μονάδα για μεγάλες χρονικές περιόδους. Ιζήματα ή μέταλλα μπορούν να εναποτεθούν στα εξαρτήματα της αντλίας και να παγώσουν τη δράση της αντλίας. Ακολουθήστε τις εξής διαδικασίες μετά από κάθε χρήση:

1. Κλείστε την παροχή νερού και αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει.
2. Αποσυνδέστε το λάστιχο από την κάνη ψεκασμού και την έξοδο της αντλίας. Αδειάστε το νερό από το λάστιχο, την κάνη ψεκασμού και το ακροφύσιο επέκτασης.
3. Τοποθετήστε την κάνη ψεκασμού, το ακροφύσιο επέκτασης, το ακροφύσιο και το λάστιχο στο δίσκο των αξεσουάρ.
4. Αδειάστε την αντλία από όλα τα υγρά τραβώντας τη λαβή ανάκρουσης περίπου έξι φορές.
5. Αποθηκεύστε τη μονάδα σε καθαρό, στεγνό χώρο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν πρόκειται να την αποθηκεύσετε για περισσότερες από 30 ημέρες, δείτε την ενότητα *Αποθήκευση*.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το καύσιμο και οι αναθυμιάσεις του είναι εξαιρετικά εύφλεκτα και εκρηκτικά, πράγμα που θα μπορούσε να προκαλέσει εγκαύματα, πυρκαγιά ή έκρηξη, με αποτέλεσμα το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Κατά την αποθήκευση καυσίμου ή εξοπλισμού που το ρεζερβουάρ περιέχει καύσιμο, αποθηκεύετε μακριά από φούρνους, μαγειρικές εστίες, θερμοσίφωνες, στεγνωτήρια ρούχων ή άλλες συσκευές που έχουν ενδεικτική λυχνία ή άλλη πηγή ανάφλεξης, γιατί μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη.

Συντήρηση

Πρόγραμμα Συντήρησης

Ακολουθήστε τα ωριαία ή τα ημερολογιακά διαστήματα, ανάλογα με το τι θα προκύψει πρώτο. Απαιτείται πιο συχνή συντήρηση όταν η λειτουργία γίνεται σε αντίξοες συνθήκες.

Πρώτες 5 Ώρες
• Αλλαγή λαδιού κινητήρα
Κάθε 8 Ώρες ή Καθημερινά
• Καθαρισμός υπολειμμάτων
• Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα
Κάθε 50 Ώρες ή Ετησίως
• Καθαρισμός φίλτρου αέρα του κινητήρα ¹
• Αλλαγή λαδιού του κινητήρα ¹
• Έλεγχος εξάτμισης
Κάθε 200 Ώρες ή Ετησίως
• Αλλαγή του φίλτρου αέρα του κινητήρα ¹
Ετησίως
• Αντικατάσταση του μπουζί
• Καθαρισμός του συστήματος ψύξης ¹

¹ Απαιτείται πιο συχνή συντήρηση όταν λειτουργεί υπό συνθήκες βρωμιάς ή σκόνης.

Γενικές Συστάσεις

Με την τακτική συντήρηση βελτιώνονται οι επιδόσεις και παρατείνεται η διάρκεια ζωής του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης. Αναθέστε τις εργασίες συντήρησης σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Briggs & Stratton. ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να εκτελούν εργασία καθαρισμού ή συντήρησης χωρίς επιτήρηση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το πιστικό πλυσίματος έχει σχεδιαστεί και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ με εξαρτήματα Powerflow+. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν σχεδιαστεί για την τεχνολογία Powerflow+ θα μειώσουν την απόδοση του πιστικού πλυσίματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά από τον κατασκευαστή ή εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την αντικατάσταση εξαρτημάτων του πιστικού πλυσίματος, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Απορρυπαντικό Σύστημα με Σιφόνι - Μπάλα Ελέγχου

Περιστασιακά, η μπάλα στο σύστημα σιφονιού του απορρυπαντικού μπορεί να κολλήσει λόγω της αποθήκευσης, του ξεραμένου σαπουνιού, ή των μετάλλων του νερού. Η μπάλα ελέγχου μπορεί να απελευθερωθεί ως εξής:

1. Κλείστε την παροχή νερού.
2. Με τον κινητήρα κλειστό και την πίεση απελευθερωμένη από το σύστημα του κινητήρα, απομακρύνετε το σωλήνα του απορρυπαντικού από το οδοντωτό επιστόμιο της αντλίας.
3. Χρησιμοποιώντας ένα σταθερό, αμβλύ αντικείμενο με διάμετρο 2 mm (7/64") ή μικρότερη, μήκους τουλάχιστον 25,4 mm (1"), όπως ένα κλειδί Allen, βάλτε αργά το αντικείμενο μέσα στο οδοντωτό επιστόμιο μέχρι να συναντήσετε αντίσταση. Αυτή η αντίσταση είναι η μπάλα ελέγχου.
4. Πιέστε αργά προς τα κάτω μέχρι να αισθανθείτε τη μπάλα να κινείται ελαφρώς, όχι περισσότερο από 3mm (1/8"). Μπορεί να χρειαστεί ελαφριά πίεση για να απελευθερωθεί η μπάλα.
5. Αν χρειαστεί, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.
6. Τοποθετήστε ξανά το σωλήνα του απορρυπαντικού στο οδοντωτό επιστόμιο.
7. Κατά την αποθήκευση, φροντίστε την αντλία με PumpSaver όπως περιγράφεται στην ενότητα *Προστασία της Αντλίας*, για να μην αντιμετωπίσετε τα ίδια θέματα.

Συντήρηση Ακροφυσίου Εικόνα 5

Καθαρίζετε τα ακροφύσια για να επιδιορθώσετε την υπερβολική πίεση της αντλίας, που προκαλείται από ένα φραγμένο ακροφύσιο:

1. Κλείστε την παροχή νερού.
2. Αφαιρέστε το ακροφύσιο 7-σε-1 (A) από το ακροφύσιο επέκτασης.
3. Χρησιμοποιήστε ένα μικρό συνδετήρα χαρτιού για να καθαρίσετε από κάθε ξένο υλικό που φράζει ή περιορίζει οποιονδήποτε ακροφύσιο.
4. Τοποθετήστε ξανά το ακροφύσιο 7-σε-1 στο ακροφύσιο επέκτασης.

Συντήρηση Δακτυλίου-Ο Εικόνα 12

Η χρήση ενός λιπαντικού (βαζελίνης ή συνθετικού γράσου) βοηθά στην επικάλυψη των δακτύλων-ο, που παρέχουν καλύτερη στεγανότητα. Εφαρμόστε τη λιπαντική ουσία στους δακτύλους-ο πριν τη σύνδεση του λάστιχου κήπου στην αντλία (A), στο λάστιχο υψηλής πίεσης (B), στην κάνη ψεκασμού (C) και του ακροφυσίου επέκτασης (D).

Επικοινωνήστε με έναν Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο της Briggs & Stratton και αγοράστε ένα Kit Συντήρησης Δακτυλίου-Ο. Ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που παρέχεται στο kit για να συντηρήσετε τους δακτύλους-ο της μονάδας σας. Μην επισκευάζετε ΠΟΤΕ τυχόν διαρροές συνδέσεων με στεγανωτικά οποιουδήποτε είδους. Αντικαταστήστε το δακτύλιο-ο ή στεγανοποιήστε.

Αποθήκευση

Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το πιεστικό πλυσίματος για περισσότερες από 30 ημέρες, θα πρέπει να προετοιμάσετε τον κινητήρα και την αντλία για αποθήκευση.

Στράγγιση του Δοχείου Απορρυπαντικού

1. Αποσυνδέστε το σωλήνα του απορρυπαντικού από την αντλία και βάλτε τον στο δοχείο.
2. Τοποθετήστε το δοχείο κάτω από το εξάρτημα αποστράγγισης στο δοχείο απορρυπαντικού και ξεβιδώστε το κάλυμμα από το εξάρτημα αποστράγγισης. Αφαιρέστε το κάλυμμα του δοχείου, αναστήστε το πιεστικό πλυσίματος με την άκρη ελαφρώς προς τα πίσω και αδειάστε το δοχείο.
3. Επανασυνδέστε το σωλήνα στην αντλία και βιδώστε ξανά το καπάκι στο εξάρτημα αποστράγγισης.
4. Προσθέστε 0,5 λίτρο (16,9 ουγκιές) καθαρό, φρέσκο νερό στο δοχείο και κλείστε το κάλυμμα.
5. Ξεπλύνετε το δοχείο μέχρι να αδειάσει, με το πιεστικό πλυσίματος σε λειτουργία στην επιλεγμένη θέση του ακροφυσίου 'με σαπούνι'.

Προστασία της Αντλίας

Για την προστασία της αντλίας από βλάβες που προκαλούνται από εναποθέσεις μετάλλων ή πάγωμα, χρησιμοποιήστε το PumpSaver, ώστε να αποτραπεί η ζημιά από το πάγωμα και να λιπανθούν τα έμβολα και τα στεγανά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η μη προστασία της μονάδας από χαμηλές θερμοκρασίες θα βλάψει την αντλία και θα την καταστήσουν ακατάλληλη για χρήση. Η ζημιά από πάγωμα δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Προστασία του Συστήματος Καυσίμου

Το καύσιμο μπορεί να γίνει ακατάλληλο λόγω της παρέλευσης του χρόνου αποθήκευσης για πάνω από 30 ημέρες. Τα πολυκαιρισμένα καύσιμα είναι η αιτία που σχηματίζονται ιζήματα οξέων και κόμμι στο σύστημα τροφοδοσίας ή στα βασικά εξαρτήματα του καρμπυρατέρ.

Δεν υπάρχει λόγος να αποστραγγίξετε τη βενζίνη από τον κινητήρα, εάν έχετε προσθέσει ένα σταθεροποιητή καυσίμου σύμφωνα με τις οδηγίες. Πριν την αποθήκευση, λειτουργήστε τον κινητήρα για 2 λεπτά ώστε να κυκλοφορήσει ο σταθεροποιητής σε όλο το σύστημα τροφοδοσίας.

Αν η βενζίνη στον κινητήρα δεν έχει αναμειχθεί με σταθεροποιητή καυσίμου, πρέπει να αποστραγγιστεί σε ένα κατάλληλο δοχείο. Στη συνέχεια, λειτουργήστε τον κινητήρα έως ότου σταματήσει από έλλειψη βενζίνης. Συνιστάται η χρήση ενός σταθεροποιητή καυσίμου στο δοχείο αποθήκευσης, για να διατηρηθεί η φρεσκάδα του καυσίμου.

Άλλες Συμβουλές Αποθήκευσης

1. ΜΗΝ αποθηκεύετε καύσιμο από τη μία εποχή για την άλλη, εκτός εάν το έχετε επεξεργαστεί όπως περιγράφεται στην ενότητα *Προστασία του Συστήματος Καυσίμου*.
2. Καλύψτε τη μονάδα με κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα που δεν συγκρατεί την υγρασία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα καλύμματα αποθήκευσης μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά με αποτέλεσμα το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΜΗΝ τοποθετείτε ένα κάλυμμα αποθήκευσης πάνω σε ένα πιεστικό πλυσίματος που καίει. Αφήστε τον εξοπλισμό να κρυώσει για επαρκές χρονικό διάστημα πριν τοποθετήσετε το κάλυμμα της συσκευής.

3. Αποθηκεύστε τη μονάδα σε καθαρό, στεγνό χώρο.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Διόρθωση
Η αντλία παρουσιάζει τα ακόλουθα προβλήματα: αποτυχία στην παραγωγή πίεσης, ακανόνιστη πίεση, θόρυβο, απώλεια πίεσης, μικρό όγκο νερού.	1. Ανεπαρκής παροχή νερού. 2. Το λάστιχο εισόδου είναι λυγισμένο ή έχει διαρροή. 3. Φραγμένη οθόνη εισόδου του λάστιχου. 4. Το νερό υπερβαίνει τους 38°C (100°F). 5. Το λάστιχο υψηλής πίεσης έχει μπλοκάρει ή έχει διαρροές. 6. Η κάνη ψεκασμού έχει διαρροή. 7. Το ακροφύσιο παρεμποδίζεται.	1. Παρέχετε επαρκή ροή νερού. 2. Ισιώστε το λάστιχο εισόδου, επιδιορθώστε τη διαρροή. 3. Ελέγξτε και καθαρίστε την οθόνη εισόδου του λάστιχου. 4. Παρέχετε πιο κρύο νερό. 5. Καθαρίστε την έξοδο του λάστιχου, αντικαταστήστε αν πρόκειται για διαρροή. 6. Αντικαταστήστε την κάνη ψεκασμού. 7. Καθαρίστε τα ακροφύσια.
Το απορρυπαντικό δεν αναμειγνύεται στην κάνη ψεκασμού.	1. Ο σωλήνας του απορρυπαντικού είναι βουλωμένος ή σπασμένος. 2. Η μπάλα ελέγχου κολλάει στο σύστημα απορρυπαντικού. 3. Έχει επιλεχθεί ακροφύσιο υψηλής πίεσης ή υψηλής ροής, 'χωρίς σαπούνι'.	1. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το σωλήνα του απορρυπαντικού. 2. Αποκολλήστε τη μπάλα ελέγχου, όπως περιγράφεται στην ενότητα <i>Απορρυπαντικό Σύστημα με Σιφόνι - Μπάλα Ελέγχου</i>. 3. Επιλέξτε μια ρύθμιση υψηλής ροής για το ακροφύσιο 'με σαπούνι' (υποδεικνύεται με φυσαλίδες).
Ο κινητήρας δεν θα ξεκινήσει σταματά κατά τη λειτουργία ή ξεκινά και λειτουργεί ακανόνιστα.	1. Ο διακόπτης του κινητήρα είναι στη θέση OFF (0). 2. Χαμηλή στάθμη λαδιού. 3. Δεν έχει καύσιμο. 4. Το καλώδιο του μπουζί δεν είναι συνδεδεμένο με το μπουζί. 5. Υπερχύλιση.	1. Βάλτε το διακόπτη του κινητήρα στη θέση ON (I). 2. Συμπληρώστε το στροφαλοθάλαμο στο σωστό επίπεδο. 3. Γεμίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου. 4. Συνδέστε το καλώδιο με το μπουζί. 5. Περιμένετε 5 λεπτά και επανεκκινήστε τον κινητήρα.

Για όλα τα άλλα θέματα, επικοινωνήστε με έναν Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο της Briggs & Stratton.

Προδιαγραφές

Μέγιστη Πίεση Εξόδου	20.7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) @ 8.7 LPM (2.3 GPM)
Μέγιστος Ρυθμός Ροής	2.76 MPa (400 PSI or 28 BAR) @ 18.9 LPM* (5.0 GPM)
Θερμοκρασία Παροχής Νερού	38°C (100°F) ΜΕΓΙΣΤΗ
Εκτόπισμα	190 cc (11.58 cu. in.)
Διάκενο Μπουζί	0,50 mm (0.020 in.)
Χωρητικότητα Καυσίμου	1,13 Liters (1.2 Qt.)
Χωρητικότητα Λαδιού	0,6 Liters (20 Ounces)
Πίεση Ήχου @ 3 m	88 dBA [§]

Επισκευές και Ανταλλακτικά

Κιτ Συντήρησης Δακτυλίου-Ο	705002
Οθόνη Εισόδου Νερού	B2384GS
Μπουκάλι Λαδιού Κινητήρα	100005E
PumpSaver	6039

Αξιολογήσεις Ισχύος: Η ονομαστική τιμή ισχύος για μεμονωμένα μοντέλα κινητήρων βενζίνης επισημαίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα J1940 για τη Διαδικασία Καθορισμού Ονομαστικής Ισχύος & Ροπής Στρέψης Μικρών Κινητήρων και έχει εκτιμηθεί από τη SAE (Ένωση Μηχανικών Αυτοκινητοβιομηχανίας) σύμφωνα με τον κώδικα J1995 της SAE. Οι τιμές της ροπής στρέψης προκύπτουν με βάση τις 2600 RPM για τους κινητήρες που φέρουν στην ετικέτα την ένδειξη "rpm" και με βάση τις 3060 RPM για όλους τους υπόλοιπους κινητήρες. Οι τιμές της ιπποδύναμης προκύπτουν με βάση τις 3600 RPM. Για τις καμπύλες της καθαρής ιπποδύναμης επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Οι καθαρές τιμές ισχύος λαμβάνονται με τοποθετημένα εξάτμιση και φίλτρο αέρα, ενώ οι μικτές τιμές λαμβάνονται χωρίς αυτά τα προσαρτήματα. Η πραγματική μικτή ισχύς του κινητήρα θα είναι υψηλότερη από την καθαρή ισχύ του κινητήρα και μεταξύ άλλων, επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας και τις διακυμάνσεις μεταξύ κινητήρων. Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα των προϊόντων στα οποία τοποθετούνται κινητήρες, ο βενζινοκινητήρας μπορεί να μην αναπτύσσει την ονομαστική μικτή ισχύ, όταν χρησιμοποιείται σε ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό. Η διαφορά αυτή οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες που περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται, στην ποικιλία των εξαρτημάτων του κινητήρα (φίλτρο αέρα, εξάτμιση, τροφοδότηση, ψύξη, καρμπυρατέρ, αντλία καυσίμου, κλπ.), τους περιορισμούς εφαρμογής, στις συνθήκες λειτουργίας του περιβάλλοντος χώρου (θερμοκρασία, υγρασία, υψόμετρο) και στις διακυμάνσεις μεταξύ κινητήρων. Λόγω των περιορισμών της κατασκευής και χωρητικότητας, η Briggs & Stratton μπορεί να υποκαταστήσει ένα κινητήρα υψηλότερης ονομαστικής ισχύος γι' αυτόν τον κινητήρα.

* Αυτό το πιστικό πλυσίματος έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με το πρότυπο PW101-2010 (Δοκιμή και Αξιολόγηση Απόδοσης των Πιστικών Πλυσίματος) του Οργανισμού Κατασκευαστών Πιστικών Πλυσίματος (WDMA).

§ Οι μετρήσεις των ηχητικών τιμών είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του Tasmanian Environmental Management and Pollution Control (Διάφοροι Θόρυβοι).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Briggs & Stratton εγγυάται ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης που καθορίζεται παρακάτω, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει, χωρίς χρέωση, κάθε εξάρτημα του οποίου το υλικό ή η εργασία ή αμφότερα είναι ελαττωματικά. Τα έξοδα μεταφοράς για το προϊόν που υποβάλλεται για επισκευή ή αντικατάσταση στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης θα πρέπει να επιβαρύνουν τον αγοραστή. Η παρούσα εγγύηση ισχύει για τα χρονικά διαστήματα και υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω. Για εξυπηρέτηση βάσει της εγγύησης, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Συντήρησης που θα βρείτε στο χάρτη αντιπροσώπων, στην ιστοσελίδα μας BRIGGSandSTRATTON.COM. Ο αγοραστής πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Συντήρησης και στη συνέχεια, να προσκομίσει το προϊόν για επιθεώρηση και έλεγχο.

Δεν υπάρχει άλλη ρητή εγγύηση. Οι υποδηλούμενες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων της εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, περιορίζονται στην περίοδο εγγύησης που παρατίθεται κατωτέρω, ή στο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος. Ευθύνη για τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές εξαιρούνται στο βαθμό αποκλεισμού που επιτρέπει ο νόμος. Ορισμένες χώρες ή πολιτείες δεν επιτρέπουν περιορισμούς ως προς τη διάρκεια μιας υποδηλούμενης εγγύησης και ορισμένες χώρες ή πολιτείες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό των συμπτωματικών ή επακόλουθων ζημιών και συνεπώς ο παραπάνω περιορισμός και η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωση σας. Αυτή η εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται επίσης να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από χώρα σε χώρα και από πολιτεία σε πολιτεία**.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Προϊόν	Χρήση από Ιδιώτη	Επαγγελματική Χρήση
Εξοπλισμός	24 μήνες	3 μήνες
Κινητήρας*	24 μήνες	3 μήνες
Μπαταρία (εάν παρέχεται)	3 μήνες	Καμία

* Ισχύει μόνο για τους κινητήρες Briggs & Stratton. Η εγγύηση των κινητήρων που δεν είναι της Briggs & Stratton παρέχεται από τον κατασκευαστή του εν λόγω κινητήρα. Τα εξαρτήματα που αφορούν τις εκπομπές καυσαερίων καλύπτονται από τη Δήλωση Εγγύησης Εκπομπών.

** Αυστραλία - τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγυήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποκλειστούν βάσει του Αυστραλιανού Δικαίου των Καταναλωτών. Έχετε δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων για σημαντική βλάβη και αποζημίωσης για οποιαδήποτε άλλη ευλόγως προβλεπόμενη απώλεια ή φθορά. Έχετε επίσης το δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης εάν τα προϊόντα δεν έχουν αποδεκτό επίπεδο ποιότητας και η βλάβη δεν είναι σημαντική. Για εξυπηρέτηση βάσει της εγγύησης, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Συντήρησης που θα βρείτε στο χάρτη αντιπροσώπων, στην ιστοσελίδα μας BRIGGSandSTRATTON.com, ή τηλεφωνήστε στο 1300 274 447 ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο enquiries@briggsandstratton.com.au ή επιστολή στη διεύθυνση Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Η περίοδος ισχύος της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο αγοραστή λιανικής πώλησης ή τον επαγγελματία χρήστη. "Χρήση από Ιδιώτη" σημαίνει προσωπική οικιστική χρήση από έναν αγοραστή λιανικής πώλησης. Η "Επαγγελματική Χρήση" περιλαμβάνει όλες τις άλλες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για εμπορικούς λόγους με σκοπό το κέρδος και τη χρήση για σκοπούς εκμίσθωσης. Για τους σκοπούς της παρούσας εγγύησης, όταν ένα προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική χρήση, στο εξής θα θεωρείται ως ένα προϊόν προορισμένο για επαγγελματική χρήση. Φυλάξτε το αποδεικτικό της αγοράς σας. Αν δεν προσκομίσετε αποδεικτικό της αρχικής αγοράς κατά το χρόνο του αιτήματός σας για παροχή υπηρεσιών βάσει της εγγύησης, θα χρησιμοποιηθεί η ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος για τον προσδιορισμό της περιόδου της εγγύησης. Δεν απαιτείται εγγραφή του προϊόντος για να λάβετε παροχή υπηρεσιών βάσει της εγγύησης για τα προϊόντα Briggs & Stratton.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ

Η παροχή υπηρεσιών βάσει εγγύησης είναι διαθέσιμες μόνο μέσω των Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων Συντήρησης της Briggs & Stratton. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα που αφορούν στο υλικό ή την κατασκευή. Δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση ή κατάχρηση, ακατάλληλη συντήρηση ή επισκευή, φυσιολογική φθορά, ή πολυκαρισιμένου ή μη εγκεκριμένου καυσίμου.

Ακατάλληλη Χρήση και Κατάχρηση - Η κατάλληλη, ενδεδειγμένη χρήση αυτού του προϊόντος περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης. Η χρήση του προϊόντος κατά τρόπο που δεν περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης ή η χρήση του προϊόντος αφού έχει καταστραφεί, δεν θα καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση. Επίσης, κάλυψη εγγύησης δεν παρέχεται, εάν έχει αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός του προϊόντος ή το προϊόν έχει αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ή αν το προϊόν φέρει αποδείξεις κατάχρησης, όπως ζημιά από διάβρωση από νερό/χημικά.

Ακατάλληλη Συντήρηση ή Επισκευή - Αυτό το προϊόν πρέπει να συντηρείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα που παρέχονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης και να συντηρείται ή να επισκευάζεται χρησιμοποιώντας γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά της Briggs & Stratton ή ισοδύναμα. Ζημιές που προκύπτουν από έλλειψη συντήρησης ή χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Φυσιολογική Φθορά - Όπως και οι περισσότερες μηχανικές συσκευές, η μονάδα σας υπόκειται σε φθορά, ακόμη και όταν συντηρείται σωστά. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει επισκευές όταν η κανονική χρήση έχει εξαντλήσει τη διάρκεια ζωής ενός εξαρτήματος ή μέρος του εξοπλισμού. Η συντήρηση και η φθορά ορισμένων εξαρτημάτων, όπως φίλτρα, μάντες, λεπίδες κοπής και τακάκια φρένων (εκτός από τα τακάκια φρένων των κινητήρων) δεν καλύπτονται από την εγγύηση μόνο εξαιτίας χαρακτηριστικών φθοράς, εκτός και αν η αιτία εντοπίζεται σε ατέλειες στα υλικά ή την κατασκευή.

Πολυκαρισιμένο ή Μη Εγκεκριμένο Καύσιμο - Για να λειτουργήσει σωστά, αυτό το προϊόν απαιτεί 'φρέσκο' καύσιμο, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης. Η ζημιά σε κινητήρες ή στον εξοπλισμό που προκαλούνται από τα πολυκαρισιμένα καύσιμα ή τη χρήση μη εγκεκριμένων καυσίμων (όπως E15 ή E85 μίγματα αιθανόλης), δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Άλλες Εξαιρέσεις - Αυτή η εγγύηση αποκλείει βλάβες που οφείλονται σε ατύχημα, κακή χρήση, τροποποιήσεις, μετατροπές, ακατάλληλη συντήρηση, πάγωμα ή φθορά από χημικά. Προσαρτήματα ή εξαρτήματα που δεν είχαν αρχικά συσκευαστεί μαζί με το προϊόν, αποκλείονται επίσης από την εγγύηση. Δεν υπάρχει κάλυψη εγγύησης για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για πρωτογενή ηλεκτρική ενέργεια στην τροφοδοσία ή τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές υποστήριξης της διάρκειας ζωής. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει χρησιμοποιημένο, επισκευασμένο, εξοπλισμό από δεύτερο χέρι, ή επιδείξεις εξοπλισμού ή κινητήρων. Αυτή η εγγύηση αποκλείει αστοχίες που οφείλονται σε πράξεις και γεγονότα ανωτέρας βίας, πέραν του ελέγχου του κατασκευαστή.

Índice

Símbolos de seguridad y control	4
Descripción del equipo	5
Armado	5
Características y controles	5
Operación	5
Mantenimiento	8
Almacenamiento	9
Solución de problemas	10
Especificaciones	10
Garantía	11

Símbolos de seguridad y control

El símbolo de alerta de seguridad indica un posible riesgo para su integridad física. Se puede usar un símbolo de seguridad para representar el tipo de riesgo. **ADVERTENCIA** indica un peligro que si no es evitado, *podría* ocasionar la muerte o heridas graves. **PRECAUCIÓN** indica un peligro, que si no es evitado, *podría* ocasionar lesiones leves o moderadas. **AVISO** indica una información considerada importante, pero no relacionada con un peligro potencial.



Símbolo de alerta de seguridad



Manual de instrucciones



Gases tóxicos



Descarga eléctrica



Caída



Inyección de fluido



Superficie caliente



Incendio



Explosión



Retroceso



Proyectil



Partes en movimiento



Objetos voladores



Agua no potable



Quemadura química



ON



OFF



No arrancar el motor



Revisar el nivel de aceite



No apunte nunca la pistola rociadora a usted mismo, otras personas o animales. No rocíe nunca cerca de la fuente de alimentación o de la propia unidad.

Esta máquina no está destinada a su uso por parte de personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas disminuidas, o sin la experiencia o conocimientos requeridos, a menos que estén supervisados e informados sobre el funcionamiento seguro y los riesgos asociados.

ADVERTENCIA!

- Esta máquina ha sido diseñada para usarse con el agente limpiador suministrado o recomendado por el fabricante. El uso de otro agente limpiador o químico puede afectar negativamente la seguridad de la misma.
- Los chorros de alta presión pueden ser peligrosos si no se utilizan debidamente. El chorro no debe apuntar directamente a personas, equipos eléctricos conectados o a la misma máquina.
- No use esta máquina si hay más personas a su alrededor a menos que estén usando ropa de seguridad.
- No apunte el chorro directamente a usted u otras personas para limpiar su ropa o calzado.
- No utilice líquidos inflamables ya que existe riesgo de explosión.
- Las limpiadoras de alta presión no deben ser usadas por niños ni por personal sin capacitación.
- Las mangueras de alta presión, accesorios y uniones son importantes para la seguridad de la máquina: use solamente aquellos recomendados por el fabricante.
- Para asegurar la seguridad del aparato, use solo partes originales del fabricante o aprobadas por este.
- El agua que ha fluído por el preventor de reflujo de agua se considera no potable.
- No use la máquina alguna otra parte importante está dañada; por ejemplo: aparatos de seguridad, mangueras de alta presión o pistola.
- Si no hay llave de encendido ni batería, la desconexión puede hacerse mediante medios equivalentes.
- No use máquinas que funcionen con motores de combustión en lugares cerrados, a menos que haya ventilación adecuada que sea evaluada por las autoridades nacionales de trabajo.
- Asegúrese de que ninguna emisión de escape esté cerca de la ventilación.
- No deben usarse combustibles incorrectos ya que pueden representar un peligro.
- La palanca de control de aceleración debe estar en la posición STOP (☹) mientras se realice la limpieza o mantenimiento y cuando se estén cambiando las piezas.

Etiqueta de advertencia Figura 6

Se proporciona una etiqueta de advertencia en su unidad para informarle de potenciales riesgos de seguridad. Si la etiqueta se daña o se vuelve ilegible, sustitúyala poniéndose en contacto con su concesionario Briggs & Stratton local para obtener una nueva.

Información de contacto de la oficina en Europa

Si tiene preguntas acerca de las emisiones europeas, contáctese con nuestra oficina en Europa en:
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Alemania

Descripción del equipo



Lea este manual cuidadosamente y familiarícese con la limpiadora a presión. Conozca sus aplicaciones, sus limitaciones, y cualquier riesgo implicado. Guarde estas instrucciones originales para referencia futura.

AVISO Si tiene alguna pregunta sobre el uso previsto, pregunte al distribuidor o póngase en contacto con un centro de servicio calificado. NUNCA utilice unidades con partes faltantes o dañadas, o sin cubiertas o carcasas protectoras. NO pase por alto los mecanismos de seguridad de esta máquina. NO modifique la limpiadora a presión de ninguna manera. Este equipo se ha diseñado para usarse **ÚNICAMENTE** con partes autorizadas de Briggs & Stratton.

Se ha hecho todo lo posible para asegurar que la información contenida en este manual sea precisa y actual. No obstante, nos reservamos el derecho de cambiar, alterar o mejorar el producto y este documento en cualquier momento y sin previo AVISO.

POWERflow+ Technology™

La fuerza detrás de POWERflow+ está en la bomba con dos modos de limpieza separados: alta presión y alto flujo. El modo de alta presión entrega hasta 20.7 MPa (3000 PSI or 207 BAR) y es ideal para limpiar las manchas más difíciles, moho y mugre de terrazas, entradas pavimentadas y recubrimientos, mientras que el modo de alto flujo entrega hasta 18.9 LPM (litros por minuto) (5 GPM (galones por minuto)) para enjuagar con potencia polvo, jabón y residuos.

La tecnología POWERflow+ de Briggs & Stratton es un sistema de componentes que trabajan en conjunto para entregar la capacidad de alto flujo. Se envía agua de la bomba a la manguera especialmente diseñada de 9.1 m (30 ft) y en la pistola POWERflow+ con manija suave. El agua después fluye a la boquilla 7 en 1 que permite al usuario cambiar de alta presión a alto flujo, e impulsa el chorro hasta 9.1 m (30 ft.).

Transporte

Al transportar equipo con un vehículo o remolque, VACÍE el tanque de combustible o gire la válvula de cierre de combustible, si existiese, poniéndola en la posición OFF (0). NO incline el motor ni el equipo a un ángulo que provoque un derrame de combustible.

Armado

Instale el mango y la bandeja para accesorios Figura 1 2 3 4

1. Coloque el mango (1, A) en los soportes (1, B) y alinee los agujeros (1, C).
2. Inserte los pernos de carrocería (2, A) a través de los agujeros en el interior de la unidad, conéctelos con la perilla de plástico (2, B) y apriete.

AVISO La manija puede doblarse hacia el frente aflojando las perillas hasta la sección sin rosca del perno. NO doble la manija mientras el motor esté caliente.

3. Inserte la tira de caucho (3, A) a través de la ranura (3, B) en la parte trasera de la bandeja de accesorios y jale desde el frente hasta tensarla.
4. Coloque la bandeja de accesorios (4, A) sobre los agujeros (4, B) en el mango y presione los clips de árbol (4, C) en los agujeros.

Características y controles Figura 5

A	Boquilla 7 en 1	J	Bomba
B	Bandeja de accesorios	K	Tanque de detergente
C	Pistola rociadora	L	Etiqueta de identificación
D	Etiqueta de advertencia	M	Filtro de aire
E	Arrancador de retroceso	N	Interruptor del motor
F	Tapón/varilla indicadora de nivel	P	Tanque de combustible
G	Salida de alta presión	R	Extensión de boquilla con conexión rápida
H	Entrada de alimentación de agua	S	Manguera de alta presión

Operación

Aceite

Recomendaciones de aceite Figura 7

Se recomienda el uso de aceites certificados y garantizados Briggs & Stratton para obtener el mejor rendimiento. Otros aceites detergentes de alta calidad son aceptables si cuentan con la clasificación de servicio SF, SG, SH, SJ o superior. NO use aditivos especiales.

Las temperaturas exteriores determinan la viscosidad adecuada del aceite para el motor. Use la tabla para seleccionar la mejor viscosidad para el rango de temperatura exterior esperado.

* El uso de SAE 30 a temperaturas inferiores a 4 °C (40 °F) provocará dificultades de arranque.

** El uso de 10W30 a temperaturas superiores a 27 °C (80 °F) puede provocar un aumento en el consumo de aceite. Compruebe el nivel de aceite con mayor frecuencia.

Comprobar/añadir aceite de motor Figura 5 8

Compruebe el nivel de aceite antes de cada uso o por lo menos cada 8 horas de operación. Rellene si es necesario.

1. Asegúrese de que la limpiadora a presión esté en una superficie nivelada.
2. Limpie el área alrededor de la apertura para carga de aceite (5, F) y quite la tapa/varilla del aceite.
3. Verifique que el aceite está al nivel de Lleno (orificio superior) (8, A) en la varilla.
4. Si fuese necesario, vierta aceite lentamente en la apertura de carga hasta la marca de Lleno (orificio superior) de la varilla. NO llene excesivamente.
5. Coloque nuevamente la varilla/tapa de aceite y apriétela.

AVISO NO intente arrancar el motor antes de suministrarle adecuadamente el aceite recomendado. Esto podría provocar una avería en el motor.

⚠ PRECAUCIÓN! Evite el contacto prolongado o repetido de la piel con el aceite usado del motor. Se ha demostrado que el aceite usado de motor produce cáncer de piel en algunos animales de laboratorio. Lave minuciosamente las áreas expuestas con agua y jabón.



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO CONTAMINE. CONSERVE RECURSOS. DEPOSITE EL ACEITE USADO EN UN PUNTO DE RECOGIDA.

Agregar combustible Figura 9

El combustible debe cumplir estos requisitos:

- Gasolina limpia, fresca y sin plomo.
- Debe tener un mínimo de 87 octanos/87 AKI (91 RON). Para uso a alta altitud, consulte *Alta altitud*.
- Se acepta gasolina hasta con un 10% de etanol (gasohol).

AVISO El uso de combustibles no aprobados podría dañar la limpiadora a presión y anulará la garantía. NO utilice gasolina no aprobada, como E15 y E85. NO mezcle el aceite con la gasolina, ni modifique el motor para operarlo con combustibles alternos.

Para evitar la formación de carbonilla en el circuito de combustible, siempre que añada combustible, mézclelo con un estabilizador. Vea *Almacenamiento*. No todos los combustibles son iguales. Si detecta problemas de arranque o de rendimiento después de utilizar un combustible, pruebe a cambiar de proveedor o de marca. Este motor está certificado para funcionar con gasolina.



¡ADVERTENCIA! El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos, lo que podría causar quemaduras, incendios o explosiones que causen la muerte o lesiones graves. Detenga el motor de la limpiadora a presión y déjelo enfriar durante al menos 2 minutos antes de quitar la tapa de llenado de combustible. Afloje lentamente la tapa para eliminar la presión del tanque. Llene el tanque de combustible al aire libre. NO llene el tanque en exceso. Deje espacio en el tanque para permitir la expansión del combustible. Si se derrama combustible, espere hasta que se haya evaporado antes arrancar el motor. Mantenga el combustible alejado de chispas, llamas abiertas, pilotos, fuentes de calor y otras fuentes de ignición. Compruebe con frecuencia si existen grietas o fugas en las mangueras de combustible, el tanque, la tapa y los accesorios. Cámbielos si es necesario. NO encienda cigarrillos ni fume.

1. Limpie el área alrededor de la tapa del tanque de combustible, quite la tapa.
2. Agregue combustible sin plomo regular lentamente (A) al tanque (B). No añada combustible en exceso. NO sobrepase el extremo inferior del cuello del tanque de combustible, para dejar espacio para la expansión del combustible.
3. Instale la tapa del tanque de combustible y espere a que se evapore el combustible que se haya derramado antes de arrancar el motor.

Alta altitud

A altitudes superiores a los 1 524 metros (5 000 pies), es aceptable una gasolina con un mínimo de 85 octanos/85 AKI (89 RON). Para permanecer en cumplimiento con el control de emisiones, se requiere el ajuste de alta altitud. La operación sin este ajuste provocará una disminución en el rendimiento y un aumento en el consumo de combustible y en las emisiones. Consulte a su distribuidor autorizado de Briggs & Stratton para obtener información sobre el ajuste de la alta altitud. No se recomienda operar el motor a altitudes inferiores a 762 metros (2 500 pies) con el kit para alta altitud.

Posición de la limpiadora a presión Figura 10

Envenenamiento por monóxido de carbono



¡ADVERTENCIA! El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas tóxico que puede matar en minutos. NO puede olerlo, verlo ni saborearlo. Incluso si no huele los gases del escape, puede estar expuesto al monóxido de carbono. Opere este producto SOLAMENTE al aire libre, lejos de ventanas, puertas y ventilaciones, para reducir el riesgo de que el monóxido de carbono se acumule y pueda circular a espacios habitados. Instale alarmas de monóxido de carbono con baterías o con enchufe y batería de respaldo conforme a las instrucciones del fabricante. Las alarmas de humo no pueden detectar el monóxido de carbono. NO opere este producto dentro de hogares, garajes, sótanos, espacios reducidos, cobertizos u otros espacios parcialmente cerrados, incluso si usa ventiladores o deja las puertas y ventanas abiertas. El monóxido de carbono se puede acumular rápidamente en estos espacios y puede permanecer durante horas, incluso después de que se apaga este producto. SIEMPRE coloque este producto en la dirección del viento y apunte el escape del motor lejos de espacios habitados. Si comienza a sentirse mareado o débil cuando utiliza este producto, apáguelo y tome aire fresco INMEDIATAMENTE. Consulte a un médico. Puede haberse intoxicado con monóxido de carbono.

Espacios para evitar riesgo de incendio



¡ADVERTENCIA! Los gases y el calor de escape pueden inflamar materiales combustibles y estructuras o dañar el tanque de combustible y provocar un incendio, lo que podría ocasionar la muerte o lesiones graves. Mantenga un espacio libre de al menos 1,5 m (5 pies) en todos los lados de la limpiadora a presión, incluida la parte superior.

Conecte la manguera y la entrada de agua a la bomba Figura 5

AVISO Inspeccione la manguera de alta presión en busca de cortes, fugas o daños.

1. Estire hacia atrás el cuello de la manguera de alta presión (S), deslícela sobre la pistola rociadora (C) y suelte el cuello. Tire de la manguera para asegurarse de que está firme.
2. Conecte el otro extremo de la manguera a la salida (G) de la bomba y apriete.
3. Inspeccione la pantalla de entrada antes de conectar la manguera de jardín a la entrada de agua (H). Limpie la pantalla si tiene residuos o sustitúyala si está dañada. NO utilice la limpiadora a presión si la pantalla de entrada está dañada.
4. Asegúrese de que la fuente de agua sea capaz de suministrar agua a un caudal superior a los 26,5 litros (7,0 galones) por minuto y a 0,17 – 0,55 MPa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) en el extremo de la manguera de jardín conectado a la limpiadora a presión.
5. Haga correr agua a través de la manguera de jardín para limpiar los residuos.

AVISO Usar SOLO con agua fría (menos de 38 °C (100 °F)).

AVISO Usar un desconector de flujo de retroceso en la entrada de la bomba podría provocar daños en la bomba. DEBE haber al menos 3 m (10 pies) de manguera libre entre la entrada de la limpiadora a presión y el desconector de flujo de vuelta.



ADVERTENCIA! El agua que ha fluído a través del desconector de flujo de vuelta se considera no potable.

6. Conecte la manguera de jardín (que no exceda los 15 m (50 pies)) a la entrada de agua y apriete.
7. Abra el flujo de agua, oprima el botón rojo en la pistola, y apriete el gatillo para purgar el sistema de aire. Cambie la pistola si el gatillo no se bloquea.

8. Conecte la extensión de la boquilla (R) a la pistola (C) y apriétela.
9. Tire del cuello de la extensión de boquilla, inserte la boquilla 7 en 1 (A) y suéltelo. Tire de la boquilla para asegurarse de que está firme.

Arranque la limpiadora a presión Figura 5

AVISO NO utilice la bomba si el suministro de agua no está conectado y activado.

1. Mueva el interruptor del motor (N) a la posición ON (I).



¡ADVERTENCIA! El arrancador y otras piezas rotativas podrían enredarse en las manos, el pelo, la ropa u otros accesorios, y provocar lesiones graves. NUNCA use la limpiadora a presión sin su carcasa o cubiertas protectoras. NO use ropa suelta, joyas ni objetos que podrían quedar atrapados en el arrancador o en otras piezas rotativas. Recoja el pelo largo y quítese cualquier joya.



¡ADVERTENCIA! El agua rociada podría salpicar o propulsar objetos, lo que puede provocar lesiones graves. Lleve siempre gafas de seguridad con ventilación indirecta (para derrames químicos) marcadas como que cumplen con EN166 al usarse con este equipo o cerca del mismo. Lleve siempre ropa protectora como una camisa de manga larga, pantalones largos y calzado cerrado.

AVISO La unidad está equipada con un motor ReadyStart®, lo que significa que no requiere cebado ni ahogador.

2. Al arrancar el motor, agarre la manija de retroceso y jale lentamente hasta que note cierta resistencia. Entonces tire rápidamente para arrancar el motor.



¡ADVERTENCIA! El contragolpe del cordón de arranque (retracción rápida) jalará la mano y el brazo hacia el motor más rápido de lo que usted pueda soltarlo, lo que puede causar huesos rotos, fracturas, hematomas o torceduras que deriven en lesiones graves. NUNCA tire del cordón de arranque sin antes liberar la presión de la pistola rociadora. Cuando arranque el motor, tire lentamente del cordón hasta sentir una resistencia y, a continuación, tire rápidamente de él para evitar el retroceso. Agarre firmemente la pistola con ambas manos al usar el aspersor de alta presión para evitar lesiones debido al retroceso de la pistola rociadora.

3. Devuelva el mango retráctil lentamente. NO permita que el cordón de arranque regrese “de golpe” al arrancador.



¡ADVERTENCIA! El chorro de agua a alta presión que este equipo produce podría atravesar la piel y los tejidos subcutáneos, causando lesiones graves y la posible amputación de un miembro. Si el fluido le causa un corte, llame a un médico de inmediato. NO lo trate como un corte normal. NO permita que ningún NIÑO utilice la limpiadora a presión. NUNCA apunte con la pistola rociadora a gente, personas o plantas. NO fije la pistola rociadora en la posición abierta. NO deje la pistola rociadora sin atender cuando la máquina esté en funcionamiento. NUNCA use una pistola rociadora que no tenga un bloqueo o protector del disparador que funcione correctamente. NUNCA conecte una manguera de alta presión a la extensión de la boquilla.



¡ADVERTENCIA! El contacto con el área del silenciador puede causar quemaduras que podrían causar lesiones graves. NO toque las piezas calientes y EVITE los gases de escape a alta temperatura. Deje que el equipo se enfríe antes de tocarlo.



¡ADVERTENCIA! El contacto con la fuente de alimentación podría provocar una descarga eléctrica o quemaduras que pueden provocar lesiones graves o la muerte. NUNCA rocíe cerca de una fuente de alimentación.

Boquilla 7 en 1 Figura 11

La boquilla 7 en 1 le permite alternar entre siete diferentes patrones de boquillas una vez que el gatillo de la pistola rociadora está bloqueado.

Para cambiar el patrón de la boquilla:

1. Seleccione el patrón de rociado deseado:
 - Seleccione la boquilla Máxima de 0° (A) para superficies complicadas o difíciles de alcanzar, como superficies en segundos pisos, retiro de pintura, manchas de aceite, eliminación de óxido y otras sustancias tercas (brea, goma, grasa, cera, etc.).
 - Seleccione la boquilla General de 15° (B) para tareas más difíciles de limpieza. Ideal para eliminar grasa y tierra de superficies duras. También puede quitar pintura cuando se sostiene a un ángulo de 45°.
 - Seleccione la boquilla Suave de 40° (C) para limpieza suave de carros, camionetas, casas móviles, muebles de jardín, equipo de jardinería, etc.
 - Seleccione la boquilla de Rocío en abanico (D) para un flujo alto óptimo para enjuagar tierra y residuos ligeros.
 - Seleccione la boquilla de Rocío en abanico con jabón (E) para limpieza de superficies delicadas de carros, camiones, juegos infantiles, muebles de jardín, etc.
 - Seleccione la boquilla de Alcance extendido (F) para limpieza rápida con flujo alto y limpieza a largo alcance de recubrimientos y ventanas en segundos pisos.
 - Seleccione la boquilla de Alcance extendido con jabón (G) para lanzar jabón a recubrimientos y ventanas en segundos pisos.
2. Gire la perilla hasta que el patrón de rocío deseado se alinee con la flecha de la boquilla 7 en 1.

Consejos de uso

- En modo de alta presión, mantenga la boquilla 7 en 1 a una distancia de entre 20 y 61 cm (8 a 24 pulg.) de la superficie a limpiar.
- Si coloca la boquilla 7 en 1 demasiado cerca, podría dañar la superficie a limpiar.
- NO se acerque a menos de 15 cm (6 pulg.) al limpiar llantas.

Aplicación de detergente



¡ADVERTENCIA! Los productos químicos podrían causar quemaduras que resulten en la muerte o en lesiones graves. NO use líquido cáustico con una limpiadora a presión. Use SOLO detergentes/jabones aptos para uso en limpiadoras a presión. Siga las instrucciones del fabricante.

Para aplicar detergente:

1. Retire la tapa del tanque de detergente, llénelo con el detergente apropiado y vuelva a poner la tapa.
2. Seleccione una configuración de boquilla para jabón.

AVISO No puede aplicarse detergente con una boquilla sin configuración para jabón (máximo, general, suave, aerosol en abanico o alcance extendido).

3. Aplique detergente a una superficie seca, empezando por la porción inferior del área que se desea lavar y continuando hacia arriba, usando movimientos largos, uniformes y que se superpongan.
4. Permita que el detergente penetre según las instrucciones del fabricante.

Enjuague con la limpiadora a presión

Para enjuagar:

1. Seleccione una con Figura ción de boquilla que no sea para jabón.



¡ADVERTENCIA! El retroceso de la pistola rociadora (29 N) podría hacerle caer, lo que puede causar la muerte o lesiones graves. Utilice la limpiadora a presión desde una superficie estable. Tenga mucho cuidado si debe utilizar la limpiadora a presión desde una escalera de mano, un andamio o cualquier otra posición similar. Agarre firmemente la pistola con ambas manos al usar el aspersor de alta presión para evitar lesiones debido al retroceso de la pistola rociadora.

2. Aplique rocío de alta presión a un área pequeña y compruebe la superficie en busca de daños. Si no se encuentra ningún daño, siga enjuagando.
3. Comience en la parte superior del área a enjuagar, bajando con los mismos movimientos en superposición que usó para limpiar.

Sistema de enfriado automático (Descarga térmica)

El agua en circulación por la bomba puede alcanzar temperaturas por encima de los 51 °C (125 °F) si se mantiene encendida la limpiadora a presión durante 3-5 minutos sin apretar el gatillo de la pistola. El sistema realiza el enfriado de la bomba **descargando agua caliente en el suelo.**

Detener la limpiadora a presión

1. Suelte el disparador de la pistola rociadora y permita que el motor funcione en neutral durante dos minutos.
2. Mueva el interruptor del motor a la posición OFF (0).
3. SIEMPRE apunte la pistola rociadora en una dirección segura, oprima el botón rojo y apriete el gatillo de la pistola rociadora para liberar la alta presión, cada vez que detenga el motor.



¡ADVERTENCIA! La pistola rociadora retiene agua a alta presión incluso con el motor parado y el agua desconectada; esto podría provocar lesiones graves. Mantenga la manguera de alta presión conectada a la bomba y a la pistola rociadora mientras el sistema esté presurizado. SIEMPRE apunte la pistola rociadora en una dirección segura, presione el botón rojo y apriete el gatillo de la pistola rociadora para liberar la alta presión, cada vez que detenga el motor.

Después de cada uso

No debe quedar agua en la unidad durante largos períodos de tiempo. Se pueden depositar sedimentos o minerales en partes de la bomba y bloquear la acción de esta. Siga estos procedimientos después de cada uso:

1. Corte el suministro de agua y permita que el motor se enfríe.
2. Desconecte la manguera de la pistola y de la salida de la bomba. Drene el agua de la manguera, la pistola y la extensión de la boquilla.
3. Coloque la pistola, la extensión de boquilla, la boquilla y la manguera en la bandeja de accesorios.
4. Vacíe la bomba de todo líquido tirando de la manija de retroceso unas seis veces.
5. Guarde la unidad en un área limpia y seca.

AVISO Si se guardará durante más de 30 días, vea *Almacenamiento.*



¡ADVERTENCIA! El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos, lo que podría causar

quemaduras, incendios o explosiones que causen la muerte o lesiones graves. Al almacenar combustible o equipo con combustible en el tanque manténgalo alejado de calderas, estufas, calentadores de agua, secadoras de ropa u otros aparatos que usen piloto u otras fuentes de ignición porque podrían inflamar los vapores del combustible.

Mantenimiento

Plan de mantenimiento

Observe los intervalos de horas de uso o de calendario, los que sucedan primero. Se requiere un servicio más frecuente cuando se opere en condiciones adversas.

Primeras 5 horas de uso
• Cambie el aceite del motor
Cada 8 horas de uso o todos los días
• Limpie los residuos
• Verifique el nivel de aceite del motor.
Cada 50 horas de uso o cada año
• Limpie el purificador de aire del motor ¹
• Cambie el aceite del motor ¹
• Inspeccione el silenciador
Cada 200 horas de uso o cada año
• Cambie el purificador de aire del motor ¹
Cada año
• Cambie la bujía
• Limpie el sistema de enfriamiento ¹

¹ Realice el mantenimiento con mayor frecuencia en condiciones de polvo o suciedad.

Recomendaciones generales

El mantenimiento periódico mejorará el rendimiento y prolongará la vida útil de la lavadora a presión. Consulte a cualquier distribuidor autorizado de Briggs & Stratton para el mantenimiento. NO permita que los niños laven o mantengan la limpiadora sin supervisión.

AVISO Su lavadora a presión fue diseñada para utilizarse SOLAMENTE con componentes POWERflow+. Usar componentes que no fueron diseñados para POWERflow+ hará que su lavadora a presión no funcione de manera óptima.

⚠ ADVERTENCIA! Para asegurar la seguridad de la máquina use solo partes originales del fabricante o aprobadas por este. Si tiene dudas sobre el reemplazo de componentes en su limpiadora a presión, visite nuestro sitio web en **BRIGGSandSTRATTON.COM.**

Bola de retención del sifón de detergente

Ocasionalmente, la bola de retención del sistema de sifón del detergente se puede bloquear debido al almacenamiento, por jabón seco o minerales del agua. La bola de retención se puede liberar llevando a cabo el siguiente procedimiento:

1. Corte el suministro de agua.
2. Con el motor apagado y la presión liberada del sistema, quite la manguera de detergente del conector dentado de la bomba.
3. Usando un objeto firme y no afilado de 2 mm (7/64") de diámetro o más pequeño, con al menos 25,4 mm (1") de largo, como una llave Allen, inserte lentamente el objeto en el conector dentado hasta que encuentre resistencia. La resistencia es la bola de retención.

- Empuje lentamente hacia abajo hasta que note que la bola se mueve ligeramente; no empuje más de 3 mm (1/8"). Puede ser necesario aplicar una leve presión para liberar la bola.
- Repita los pasos 3 y 4 si es necesario.
- Reinstale la manguera de detergente en el conector dentado.
- Aplique PumpSaver tal y como se describe en *Protección de la bomba* durante el almacenamiento para evitar que esto vuelva a suceder.

Mantenimiento de boquilla Figura 5

Limpie las boquillas para corregir la presión excesiva causada por una boquilla tapada:

- Corte el suministro de agua.
- Quite la boquilla 7 en 1 (A) de la extensión de boquilla.
- Use un pequeño clip de papel para liberar cualquier material extraño que esté tapando u obstruyendo cualquiera de las boquillas.
- Vuelva a colocar la boquilla 7 en 1 en la extensión de la boquilla.

Mantenimiento del empaque de anillo Figura 12

El uso de un lubricante (petróleo o grasa sintética) ayuda a asentar los empaques de anillo para crear un mejor sello. Aplique lubricante a los empaques de anillo antes de conectar la manguera de jardín a la bomba (A), la manguera de alta presión (B), la pistola rociadora (C) y la extensión de la boquilla (D).

Compre un kit de mantenimiento de empaques de anillo poniéndose en contacto con un distribuidor autorizado de Briggs & Stratton. Consulte la hoja de instrucciones proporcionada en el kit para realizar el mantenimiento de los empaques de anillo de su unidad. **NUNCA** repare las conexiones con fuga con sellador de ningún tipo. Cambie el empaque de anillo o el sello.

Almacenamiento

Si no tiene intención de usar la limpiadora a presión durante más de 30 días, debe preparar el motor y la bomba para el almacenamiento.

Drenar tanque de detergente

- Desconecte la manguera de detergente de la bomba y colóquela en el contenedor.
- Coloque el contenedor bajo el drenaje del tanque de detergente y desatornille la cubierta del drenaje. Quite la cubierta del tanque, incline la limpiadora a presión ligeramente hacia atrás y vacíe el tanque.
- Reconecte la manguera a la bomba y vuelva a atornillar la cubierta del drenaje.
- Agregue 0,5 litros (16,9 oz) de agua limpia y fresca al tanque y cierre la cubierta.
- Purgue el tanque hasta que esté lleno operando la limpiadora a presión con una boquilla para jabón seleccionada.

Protección de la bomba

Para proteger la bomba de los daños causados por depósitos minerales o congelación, use PumpSaver: eso impedirá daños y lubricará los pistones y los sellos.

AVISO No proteger la unidad ante temperaturas de congelación dañará la bomba y hará que la unidad quede inutilizable. Los daños producidos por congelación no están cubiertos por la garantía.

Protección del sistema de combustible

El combustible puede echarse a perder si se almacena durante más de 30 días. El combustible en mal estado provoca la formación de depósitos de ácido y goma en el sistema de combustible o en piezas esenciales del carburador.

No es necesario vaciar la gasolina del motor si se añade estabilizador de combustible conforme a las instrucciones. Haga funcionar el motor durante 2 minutos para que el estabilizador circule por todo el sistema de combustible antes del almacenamiento.

Si no se ha agregado un estabilizador de combustible a la gasolina en el motor, deberá vaciarla completamente en un recipiente aprobado. Haga funcionar el motor hasta que se detenga por falta de combustible. Se recomienda usar un estabilizador de combustible en el recipiente de almacenamiento para mantener el combustible fresco.

Otras sugerencias para el almacenamiento

- NO guarde combustible de una temporada a otra a menos que lo haya tratado como se indica en la sección *Protección del sistema de combustible*.
- Cubra la unidad con una funda adecuada que no retenga la humedad.



¡ADVERTENCIA! Las fundas para almacenamiento pueden causar un incendio que cause la muerte o lesiones graves. NO cubra una limpiadora a presión caliente con una funda para almacenamiento. Deje enfriar el equipo durante el tiempo necesario antes de cubirlo.

- Guarde la unidad en un área limpia y seca.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
La bomba tiene los siguientes problemas: no produce presión, presión errática, vibración, pérdida de presión, bajo volumen de agua.	1. Suministro de agua inadecuado. 2. La manguera de entrada está retorcida o sufre fugas. 3. Pantalla de la manguera de entrada tapada. 4. El suministro de agua está a una temperatura superior a 38 °C (100 °F). 5. La manguera de alta presión está bloqueada o tiene fugas. 6. La pistola rociadora tiene fugas. 7. La boquilla está tapada.	1. Suministrar un flujo de agua adecuado. 2. Enderezar la manguera de entrada, reparar la fuga. 3. Comprobar y limpiar la pantalla de la manguera de entrada. 4. Proporcionar un suministro de agua a una temperatura más fría. 5. Limpiar los bloqueos en la manguera de salida, reemplazar si hay fugas. 6. Cambiar la pistola rociadora. 7. Limpiar boquillas.
El detergente no se mezcla con el rocío.	1. El tubo de detergente está tapado o tiene grietas. 2. La bola de retención está atascada en el sistema de detergente. 3. Se ha seleccionado la boquilla de alta presión o de alto flujo, sin jabón.	1. Limpie o sustituya el tubo de detergente. 2. Libere la bola de retención como se describe en <i>Bola de retención del sifón de detergente</i>. 3. Seleccione una con Figura ción de boquilla de alto flujo para jabón (indicada con burbujas).
El motor no arranca; se apaga cuando está en funcionamiento o arranca y funciona en forma forzada.	1. El interruptor del motor está en la posición OFF (0). 2. Bajo nivel de aceite. 3. Sin combustible. 4. El cable de la bujía no está conectado a la bujía. 5. Ahogado.	1. Coloque el interruptor del motor en la posición ON (I). 2. Llene el cárter al nivel adecuado. 3. Llene el tanque de combustible. 4. Conecte el cable a la bujía. 5. Espere 5 minutos y vuelva a arrancar el motor.

Para cualquier otro problema, consulte a un distribuidor autorizado de Briggs & Stratton.

Especificaciones

Presión máxima de salida . . . 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) a 8.7 LPM (2,3 GPM)
 Caudal máximo 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR) a 18,9 LPM* (5,0 GPM)
 Temperatura de alimentación de agua 38 °C (100 °F) MAX
 Desplazamiento 190 cc (11,58 cu. in.)
 Entrehierro de la bujía 0,50 mm (0,020 in.)
 Capacidad de combustible 1,13 litros (1,2 Qt.)
 Capacidad de aceite 0,6 litros (20 oz)
 Presión de sonido a 3 m 88 dBA[§]

Componentes para mantenimiento

Kit de mantenimiento de empaques de anillo 705002
 Pantalla de entrada de agua B2384GS
 Botella de aceite de motor 100005E
 PumpSaver 6039

Potencia nominal: La clasificación de potencia bruta para modelos individuales de motor de gasolina está etiquetada de acuerdo con el código J1940 (Procedimiento de evaluación de potencia y torsión para motores pequeños) de la SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices), y está clasificada de conformidad con el código SAE J1995. Los valores de torsión se obtienen a 2 600 RPM en los motores que indican "rpm" en la etiqueta y a 3 060 RPM en los otros; los valores de potencia en caballos de fuerza se obtienen a 3 600 RPM. Las curvas de potencia bruta se pueden ver en www.BRIGGSandSTRATTON.COM Los valores de potencia neta se obtienen con un filtro de aire y escape instalado, mientras que los valores de potencia bruta se recopilan sin estos accesorios. La potencia bruta real del motor es superior a la neta y depende, entre otros factores, de las condiciones ambientales de uso y de las variaciones entre distintos motores del mismo modelo. Dada la amplia gama de productos donde se instalan los motores, el motor de gasolina puede no desarrollar la potencia bruta nominal cuando se utiliza en un equipo motorizado determinado. Esta diferencia se debe, entre otros, a los siguientes factores: accesorios (filtro de aire, escape, carga, refrigeración, carburador, bomba de combustible, etc.), limitaciones de la aplicación, condiciones ambientales de uso (temperatura, humedad, altitud) y variaciones entre distintos motores de un mismo modelo. A causa de las limitaciones de fabricación y de capacidad, Briggs & Stratton podrá sustituir este motor por un motor con mayor clasificación de potencia.

* Esta limpiadora a presión está clasificada de acuerdo a la Asociación de Fabricantes de Limpiadoras a Presión (Pressure Washer Manufacturers Association o PWMA) con el estándar PW101-2010 (Pruebas y rendimiento nominal de limpiadoras a presión).

§ Valores de sonido medidos según las normativas de Tasmania sobre Control de la Contaminación y Gestión Medioambiental (ruido variado).

GARANTÍA LIMITADA

Briggs & Stratton garantiza que, durante el período de garantía especificado a continuación, reparará o reemplazará, sin cargo, cualquier pieza defectuosa en cuanto a material, mano de obra o ambos. Los gastos de transporte del producto sometido a reparación o cambio conforme a garantía estarán a cargo del comprador. Esta garantía se mantiene vigente durante los períodos de tiempo indicados a continuación y está sujeta a dichos períodos y a las condiciones presentadas a continuación. Para obtener servicio conforme a la garantía, localice al distribuidor de servicio autorizado más cercano en nuestro mapa de localización de distribuidores en BRIGGSandSTRATTON.COM. El comprador debe ponerse en contacto con el distribuidor de servicio autorizado y entregarle el producto para la inspección y prueba.

No existe ninguna otra garantía explícita. Las garantías implícitas, incluidas las de comerciabilidad y aptitud para una finalidad específica, están limitadas al período de garantía mencionado a continuación, en la medida que lo permita la ley. La responsabilidad por daños fortuitos o consecuentes queda excluida en la medida que dicha exclusión esté permitida por ley. Algunos estados o países no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, y algunos estados o países no permiten la exclusión o limitación de daños consecuentes o incidentales, en cuyo caso la limitación y la exclusión anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta garantía le otorga determinados derechos legales y es posible que tenga otros derechos que pueden variar de un país o estado a otro.**

PERÍODO DE GARANTÍA

Artículo	Uso Privado	Uso Comercial
Equipo	24 meses	3 meses
Motor*	24 meses	3 meses
Batería (si tuviera)	3 meses	Ninguno

* Solo aplicable a los motores Briggs & Stratton. La cobertura de garantía de motores diferentes a los Briggs and Stratton la suministra el fabricante del motor. Los componentes relacionados con las emisiones se tratan en la Declaración de Garantía sobre las Emisiones.

** En Australia – Nuestros productos vienen con garantías que no pueden excluirse bajo la Ley Australiana del Consumidor. Usted tiene derecho a una sustitución o a un reembolso por una avería importante y a compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a una reparación o sustitución de productos si estos no son de una calidad aceptable y la avería no constituye una avería seria. Para obtener servicio de garantía, localice al distribuidor de servicio autorizado más cercano en nuestro mapa de localización de distribuidores en BRIGGSandSTRATTON.COM, o llame al 1300 274 447, o envíe un correo electrónico a salesenquires@briggsandstratton.com.au, o escriba a Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

El período de garantía comienza a partir de la fecha de compra por el primer cliente de venta minorista o comercial. "Uso privado" significa uso doméstico residencial personal por un consumidor minorista. "Uso comercial" significa todos los demás usos, como el uso para fines comerciales, de producción de ingresos o de alquiler. Una vez que el producto haya experimentado uso comercial, será considerado en adelante como producto de uso comercial para fines de esta garantía. Guarde su recibo de compra. Si no proporciona un comprobante de la fecha de compra inicial al solicitar el servicio de garantía, se tomará la fecha de fabricación del producto para determinar el período de garantía. No se requiere el registro de producto para obtener servicio de garantía en los productos de Briggs & Stratton.

ACERCA DE SU GARANTÍA

El servicio de garantía solo está disponible a través de los distribuidores de servicio autorizados de Briggs & Stratton. Esta garantía solamente cubre defectos de material y mano de obra. No cubre daños causados por uso inadecuado o maltrato, mantenimiento o reparación no apropiada, desgaste normal o combustible caducado o no aprobado.

Uso inadecuado y maltrato – El uso adecuado, para el cual está diseñado este producto, se describe en el Manual del operador. Usar el producto de una manera no descrita en el Manual del operador o usar el producto después de haber sido dañado anulará su garantía. No se otorgará cobertura de garantía si se ha retirado el número de serie del producto o si éste ha sido alterado o modificado de cualquier manera, o si el producto tiene evidencia de maltrato, como daño por impacto o daño por corrosión por agua o química.

Mantenimiento o reparación no apropiada – Este producto debe recibir mantenimiento según los procedimientos y cronogramas provistos en el Manual del operador, y se le debe dar servicio o reparar utilizando partes Briggs & Stratton genuinas. El daño causado por falta de mantenimiento o por el uso de partes no originales no está cubierto por la garantía.

Desgaste normal – Como la mayoría de los dispositivos mecánicos, su unidad está sujeta a desgaste incluso cuando recibe mantenimiento apropiado. Esta garantía no cubre reparaciones cuando el uso normal ha agotado la vida útil de una pieza o del equipo. El mantenimiento y desgaste de piezas tales como filtros, correas, cuchillas de corte y zapatas de freno (excepto las zapatas de freno del motor) no están cubiertas por la garantía en lo referente al desgaste en sí mismo, a menos que la causa se deba a defectos de materiales o mano de obra.

Combustible descompuesto o no aprobado – Para funcionar correctamente, este producto requiere el uso de combustible fresco que cumpla con los criterios especificados en el Manual del Operario. Cualquier daño causado al motor o al equipo debido al uso de combustible descompuesto o no aprobado (como las mezclas de etanol E85 o E15) no estará cubierto por la garantía.

Otras exclusiones – Esta garantía no cubre los daños debidos a accidente, maltrato, modificaciones, alteraciones, mantenimiento inadecuado, congelación o deterioro químico. Los accesorios que no viniesen en el paquete original del producto también se excluyen. La garantía no cubre el uso de equipo como fuente de alimentación principal en lugar de una toma de corriente habitual o en equipo utilizado en aplicaciones de soporte vital. Esta garantía no incluye equipos o motores usados, reacondicionados, de segunda mano o de demostración. Esta garantía además excluye las fallas por casos fortuitos y otros casos de fuerza mayor que el fabricante no puede controlar.

Sisukord

Ohutus ja juhtimisalased tingmärgid	4
Seadme kirjeldus	5
Kokkumonteerimine	5
Osad ja juhtseadised	5
Kasutamine	5
Hooldamine	8
Ladustamine	9
Tõrgete kõrvaldamine	10
Tehnilised andmed	10
Garantii	11

Ohutus ja juhtimisalased tingmärgid

Ohutuse tingmärk näitab kehavigastuste ohtu. Ohutuse tingmärki võidakse kasutada ohuteguri tüübi kujutamiseks.

HOIATUS tähistab ohutegurit, mille realiseerumisel võib tulemuseks olla surm või ränk kehavigastus. **HOIATUS** tähistab ohutegurit, mille realiseerumisel võib tulemuseks olla tühine kuni mõõduka raskusastmega kehavigastus.

MÄRKUS tähistab teavet, mis on oluline, kuid pole seotud ohuga.



Ohumärk



Kasutusjuhend



Mürgised aurud



Elektrilöök



Kukkumine



Vedeliku pritsimine



Kuum pind



Plahvatusoht



Tuleoht



Tagasitõmbe oht



Lendkeha



Liikuvad osad



Lendavad objektid



Mittejoovav vesi



Keemiline põletus



SEES




VÄLJAS



Ärge käivitage mootorit



Kütus väljas

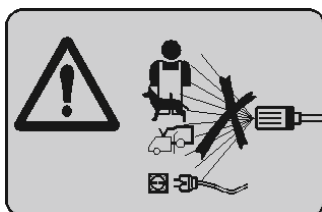

Pihustuspüstolit ei tohi suunata endale, teistele inimestele ega loomadele. Juga ei tohi suunata elektriseadmele, sh survepesurile endale ega selle lähedusse.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (k.a lastele), kes on füüsilise või vaimse puudega või kellel ei ole vajalikke kogemusi ja teadmisi, v.a juhul kui nad on järelevalve all ning neid juhendatakse seadet ohutult kasutama ja selgitatakse kaasnevaid ohte.

HOIATUS!

- Selle seadme puhul tohib kasutada üksnes selliseid puhastusaineid, mille on tarninud või mida on soovitanud tootja. Muude puhastusainete või kemikaalide kasutamine võib kahjustada seadme ohutust.
- Kõrgsurvejuga võib vale kasutamise korral olla ohtlik. Ärge suunake juga inimeste, voolu all olevate elektriseadmete ega pesuri enda suunas.
- Ärge kasutage seadet kaitseriietuseta isikute vahetus läheduses.
- Ärge suunake juga riide ja jalatsite puhastamiseks enda ega kellegi teise suunas.
- Plahvatusoht – seadmega ei tohi pihustada tuleohtlikke vedelikke.
- Kõrgsurvepesureid ei tohi kasutada lapsed ega isikud, kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised.
- Kõrgsurvevoolikud, liitmikud ja muhvid on seadme ohutuse tagamisel ülimalt tähtsad. Kasutage üksnes selliseid kõrgsurvevoolikuid, liitmikke ja muhve, mida seadme tootja on soovitanud.
- Masina ohutuse tagamiseks kasutage ainult tootjalt hangitud või tootja heaks kiidetud originaalvaruosi.
- Tagasivoolu sulgeseadmest läbi voolanud vett peetakse mittejoovavaks.
- Ärge kasutage seadet, kui selle seadme olulised osad, nagu ohutusseadised, kõrgsurvevoolikud, päästik vms, on kahjustatud.
- Kui süütevõti ja aku puuduvad, saab ühenduse katkestada muude samaväärsete meetmetega.
- Ärge kasutage sisepõlemismootoriga masinaid siseruumides, välja arvatud juhul, kui vastavad ametivõimud on ventilatsiooni hinnanud piisavaks.
- Veenduge, et õhu sisselaskeavade läheduses ei oleks heitgaase.
- Valede kütuste kasutamine võib olla ohtlik.
- Puhastamise ja hoolduse ning osade asendamise ajal peab gaasi juhthoob olema asendis STOP(☞).

Hoiatusmärgis Joonis 6

Seadmel on hoiatusmärgis, mis teavitab võimalikest ohutusega seotud ohuteguritest. Kui märgis kahjustub või muutub loetamatuks, asendage see, pöördudes uue hankimiseks kohaliku Briggs & Stratton edasimüüja poole.

Euroopa kontori kontaktteave

Kui teil on küsimusi Euroopa heitkoguste kohta, võtke ühendust meie Euroopa kontoriga aadressil:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Saksamaa

Seadme kirjeldus



Lugege käesolev kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja tutvuge survepesuriga. Tutvuge rakenduste, piirangute ja kaasnevate ohuteguritega. Hoidke käesolev kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

MÄRKUS Kui teil on küsimusi sihtotstarbe kohta, küsige edasimüüja käest või pöörduge kvalifitseeritud hoolduskeskusse. ÄRGE KUNAGI kasutage seadmeid, millel on purunenud või puuduvaid osi või mis on ilma kaitsekesta või -kateteta. ÄRGE mõõduge ühestki masinal olevast ohutusseadmest. ÄRGE muutke survepesurit mingil viisil. Seade on mõeldud kasutamiseks **AINULT** osadega, mis on kiidetud heaks tootja Briggs & Stratton toodetele.

Oleme teinud enda poolt kõik selle tagamiseks, et teave käesolevas kasutusjuhendis oleks õige ja ajakohane. Siiski jätame endale õiguse toodet ning käesolevat dokumenti igal ajal etteteatamiseta muuta, kohandada ja muidu täiustada.

POWERflow+ Technology™

POWERflow+ põhineb pumbal, millel on kaks eri puhastusrežiimi: kõrgsurverežiim ja suure vooluhulgaga režiim. Kõrgsurverežiimis on rõhk kuni 20,7 MPa (3000 PSI or 207 BAR) ning see sobib suurepäraselt terrasside, sillutise ja laudiste puhastamiseks rasketieemaldavatest plekkidest, hallitusest ja mustusest. Suure vooluhulgaga režiimis seevastu on vooluhulk 18,9 l/min (liitrit minutis) (5 gal/min (gallonit minutis)), mis võimaldab pori, seebivahu ja puru kiiresti ära uhtuda.

Briggs & Strattoni POWERflow+ tehnoloogia on süsteem, mille komponendid võimaldavad koos talitledes saavutada suurt vooluhulka. Vesi suunatakse pumbast erilise konstruktsiooniga 9,1 m (30 jala) pikkusesse voolikusse ja pehme käepidemega POWERflow+ püstolisse. Seejärel voolab vesi seitsmeasendilisse otsakusse, mis võimaldab kasutajal valida kõrgsurverežiimi või suure voolu režiimi ja suunata veejuga kuni 9,1 m (30 jala) kaugusele.

Transportimine

Seadme vedamisel sõiduki või haagisega TÜHJENDAGE kütusepaak või keerake kütuse sulgekraan (kui see on paigaldatud) asendisse OFF (0) (VÄLJAS). ÄRGE kallutage mootorit või seadet asendisse, milles kütus võib välja voolata.

Kokkumonteerimine

Käepideme ja tarvikualuse kinnitamine

Joonis 1 2 3 4

1. Asetage käepide (1, A) tugelele (1, B) ja joondage avad (1, C).
2. Sisestage kinnituspoldid (2, A) seadme seest läbi avade, fikseerige poldid plastnupuga (2, B) ja pingutage need.

MÄRKUS Käepidet saab ettepoole kallutada, vabastades nupud poldi keermeta osani. ÄRGE kallutage käepidet ajal, kui mootor on kuum.

3. Sisestage kummipael (3, A) läbi tarvikualuse taga oleva ava (3, B) ja tõmmake see eest pingule.
4. Asetage tarvikualus (4, A) käepidemes olevate avade (4, B) kohale ja suruge kolm klambrit (4, C) avadesse.

Osad ja juhtseadised Joonis 5

A	Seitsmeasendiline otsak	J	Pump
B	Tarvikualus	K	Pesuvaine paak
C	Pihustuspüstol	L	Tunnussilt
D	Hoiatusmärgis	M	Õhufilter
E	Tagasitõmbekäiviti/käsistarter	N	Mootorilüliti
F	Õlitäiteava/mõõtevarras	P	Kütusepaak
G	Kõrgsurve-väljalaskeava	R	Otsakupikendus kiirühendusega
H	Veevarustuse sisend	S	Kõrgsurvevoolik

Kasutamine

Õli

Soovitavad õlid Joonis 7

Parima jõudluse tagamiseks on soovitatav kasutada Briggs & Stratton garantiinõuetele vastavat sertifitseeritud õli. Muude kvaliteetsete õlide kasutamine on aktsepteeritud, kui need vastavad klassi SF, SG, SH, SJ nõuetele või ületavad neid. ÄRGE kasutage lisaaaineid.

Mootoriõli vajaliku viskoossuse määravad välistemperatuurid. Kasutage tabelit, et valida oodatava välistemperatuuri vahemiku jaoks kõige sobivama viskoossusega õli.

* SAE 30 kasutamine temperatuuril alla 4 °C (40 °F) muudab käivitumise raskeks.

** Ülalpool temperatuuri 27 °C (80 °F) võib 10W-30 õli kasutamine õlitartet suurendada. Kontrollige mootori õlitaset sagedamini.

Mootoriõli kontrollimine/lisamine Joonis 5 8

Õlitaset tuleb kontrollida enne iga kasutuskorda või vähemalt pärast iga 8 kasutustundi. Säilitage õli tase.

1. Veenduge, et survepesur on horisontaalsel pinnal.
2. Puhastage õlitäiteava (5, F) ümbrus ja eemaldage õlitäiteava kork/mõõtevarras.
3. Veenduge, et õlinivoo on mõõtevarra täisnivoo tähise (ülemise ava) (8, A) juures.
4. Vajaduse korral valage õli aeglaselt õlitäiteavasse täisnivoo tähiseni (ülemise avani) mõõtevarral. ÄRGE lisage liiga palju õli.
5. Asetage õlivarras oma kohale ja keerake täiteava kork kinni.

MÄRKUS ÄRGE üritage mootorit ringi ajada ega käivitada enne, kui seda on hooldatud nõuetekohaselt soovitatud õliga. See võib põhjustada mootoririkke.

⚠ ETTEVAATUST! Vältige naha pikaajalist või korduvat kokkupuudet kasutatud mootoriõliga. Kasutatud mootoriõli on osutunud teatud laboriloomadel nahavähki põhjustavaks. Peske õliga kokkupuutunud nahapiirkondi põhjalikult seebi ja veega.



HOIDKE LASTE KÄEULATUSEST VÄLJAS. ÄRGE REOSTAGE LÖÖDUST. KASUTAGE RESSURSSE SÄÄSTLIKULT. VIIGE KASUTATUD ÕLI KOGUMISPUNKTI.

Kütuse lisamine Joonis 9

Kütus peab vastama järgmistele nõuetele.

- Puhas värske pliivaba bensiin.
- Minimaalne oktaanarv 87 / 87 AKI (91 RON). Suurtel kõrgustel kasutamise kohta lugege jaotisest *Suured kõrgused*.
- Lubatud on kasutada kuni 10% etanooli sisaldavat bensiini.

MÄRKUS Heakskiitmata kütuste kasutamisel võib survepesur viga saada ja garantii kaotab kehtivuse. ÄRGE kasutage heakskiitmata bensiine nagu E15 ja E85. ÄRGE segage bensiini õliga ega modifitseerige mootorit alternatiivsete kütustega töötamiseks.

Et kaitsta kütusesüsteemi tahkete fraktsioonidega ummistumise eest, segage kütuse lisamisel sellesse stabilisaatorit. Vaadake jaotist *Ladustamine*. Kõik kütused ei ole ühesugused. Kui kogete probleeme käivitamisel või talitluses, ostke kütust teiselt müüjalt või vahetage marki. Mootor on kohandatud töötamiseks bensiiniga.



HOIATUS! Kütus ja selle aurud on äärmiselt kergsüttivad ning plahvatusohtlikud, mis võivad põhjustada põletusi, tulekahju või plahvatuse, mis võib lõppeda surma või raskete vigastustega. Lülitage mootor välja ja laske sel enne kütusepaagi korgi eemaldamist vähemalt 2 minutit jahtuda. Paagist ülerõhu väljalaskmiseks keerake kork aegamööda lahti. Täitke kütusepaak õues. ÄRGE täitke paaki üle. Jätke ruumi kütuse paisumiseks. Kütuse väljaloksumisel oodake, et see aurustuks enne, kui käivitate mootori. Hoidke kütus eemal sädemetest, lahtisest leegist, pilootleegist, kuumusest ning teistest sütteallikatest. Veenduge sageli, et kütusetorudes, paagis, korgi ning toruliitmike juures ei oleks pragusid ega lekkeid. Vajaduse korral asendage defektsed osad. ÄRGE süüdate sigaretti ega suitsetage.

1. Puhastage kütusetäitekorgi ümbrus, eemaldage kork.
2. Valage aeglaselt tavalist pliivaba bensiini (A) kütusepaaki (B). Ärge valage kütusepaaki liialt täis. ÄRGE täitke rohkem kui kütusepaagi kaela alguseni; kütus paisub.
3. Paigaldage täitekork ja enne mootori käivitamist laske mahavoolanud kütusel auruda.

Suured kõrgused

Kõrgustel üle 1524 m (5000 jalga) on nõutav bensiini oktaanarvuga vähemalt 85 / 85 AKI (89 RON). Heitmenormidele vastamiseks tuleb mootorit vastavalt kõrgusele seadistada. Reguleerimata kasutus põhjustab madalamat jõudlust, suuremat kütusekulu ja lubatust rohkem heitmeid. Mootori seadistamiseks suurtel kõrgustel töötamiseks võtke ühendust Briggs & Stratton volitatud edasimüüjaga. Mootori kasutamine kõrgustel alla 762 meetri (2500 jalga) suure kõrguse jaoks mõeldud varustusega ei ole soovitatav.

Survepesuri kasutamiskoht Joonis 10

Vingugaasi puudutav hoiatus



HOIATUS! Mootori heitgaasid sisaldavad süsinikmonoksiidi ehk vingugaasi, mis on mürgine ja võib tappa mõne minuti jooksul. Te EI NÄE seda, ei tunne selle lõhna ega maitset. Isegi kui te ei tunne heitgaaside lõhna, ei pruugi te olla kaitstud vingugaasi eest. Kasutage toodet AINULT välitingimustes, akendest, udest ja õhutussavadest eemal, et vältida vingugaasi kogunemist ja siseruumidesse sattumist. Paigaldage patareitoitel töötavad vingugaasi alarimid või juhtmega vingugaasi alarimid koos varupatareiga kooskõlas tootja juhistega. Suitsualarimid ei suuda vingugaasi tuvastada. ÄRGE käitage seda toodet majades, garaazides, keldrites, madalates käikudes, kuurides või teistes osaliselt suletud ruumides isegi siis, kui kasutate ventilaatoreid või avate ukseid ja aknad õhutamiseks. Vingugaas võib kiiresti nendesse ruumidesse koguneda ja seal mitmeid tunde püsida, isegi pärast masina väljalülitamist. Asetage toode ALATI allatuult ja suunake heitgaasid inimestest eemale. Kui te tunnete iiveldust, peapööritust või nõrkust selle toote kasutamisel, siis lülitage masin välja ja minge KOHE värske õhu kätte. Pöörduge arsti poole. Võimalik, et teil on vingugaasi mürgitus. Tuleohutuse tagamiseks vajalik vaba ruum



HOIATUS! Jääkkuumus//gaas võib süüdata kergestisüttivaid materjale, seinu/põrandaid või kahjustada kütusepaaki, tekitades põlengu, mis võib lõppeda surma või raskete vigastustega. Hoidke survepesuri kõikidel külgedel, sh selle kohal, vaba ruumi 1,5 m (5 jala) ulatuses.

Vooliku ja veevarustuse ühendamine pumbaga Joonis 5

MÄRKUS Kontrollige kõrgsurvevoolikut sisselõigete, lekete ja kahjustuste suhtes.

1. Tõmmake kõrgsurvevooliku krae (S) tagasi, libistage pihustuspüstolile (C) ja vabastage krae. Sikutage voolikust, et veenduda, et see on fikseeritud.
2. Kinnitage vooliku teine ots pumba väljalaskeavale (G) ja pingutage.
3. Enne kastmisvooliku ühendamist veesisendiga kontrollige sisendsõela (H). Puhastage sõela, kui see sisaldab prügi, või asendage kahjustuste korral. ÄRGE käivitage survepesurit, kui sisendsõel on kahjustunud.
4. Veenduge, et veeallikas suudab tagada veevarustuse voolumahuga üle 26,5 l (7,0 gallonit) minutis ja rõhuga 0,17–0,55 MPa (25–80 PSI or 1,7–5,5 BAR) kastmisvooliku survepesuripoolses otsas.
5. Laske prügi eemaldamiseks veel läbi kastmisvooliku voolata.

MÄRKUS Kasutage AINULT külma vett (alla 38 °C (100 °F)).

MÄRKUS Tagasilöögiklapi kasutamine pumba sisendil võib põhjustada pumba kahjustumist. Survepesuri sisendi ja tagasilöögiklapi vahel PEAB olema vähemalt 3 m (10 jalga) takistusteta kastmisvoolikut.



HOIATUS! Tagasilöögiklapist läbi voolanud vett peetakse joogikõlbmatuks.

6. Ühendage kastmisvoolik (mitte üle 15 m (50 jalga)) veesisendiga ja pingutage liitmik.
7. Keerake veevarustus sisse, vajutage püstolil olevat punast nuppu ja pigistage päästikut, et süsteem õhust tühjendada. Kui päästik ei lukustu, asendage püstol.
8. Paigaldage otsakupikendus (R) püstolile (C) ja pingutage see.
9. Tõmmake otsakupikenduse krae tagasi, sisestage seitsmeasendiline otsak (A) ja vabastage. Sikutage otsakust, et veenduda, et see on fikseeritud.

Survepesuri käivitamine Joonis 5

MÄRKUS Pumpa EI TOHI käitada, kui veevarustus ei ole ühendatud ja vesi ei ole lahti keeratud.

1. Vajutage mootorilüliti (N) SEES-asendisse (I).



HOIATUS! Jäsemed, juuksed, rõivaesemed ja aksessuaarid võivad käivitisel ja muudesse pöörlevatesse seadmeosadesse kinni jääda; tulemuseks võivad olla rängad kehavigastused. ÄRGE KUNAGI kasutage survepesurit kaitsekesta või -kateteta. ÄRGE kandke avaraid riideid, ehteid ega midagi, mis võib jääda kinni käivitisel või teistesse pöörlevatesse osadesse. Siduge pikad juuksed kinni ning võtke ära ehted.

MÄRKUS Enne survepesuri käivitamist veenduge, et kannate kaitseprille ja -riideid.



HOIATUS! Pihustus võib pritsida tagasi või lennutada esemeid, mis põhjustab raskeid vigastusi. Seadme kasutamise või selle läheduses viibimise ajal kandke alati kaudse õhustusega (kemikaalipritsekindlaid) kaitseprille, millel on märgis standardile AS/NZS 1337 (ANSI Z87.1) vastavuse kohta. Kandke alati kaitseriietust, nt pikkade käistega särki, pikki pükse ja kinnise ninaga kingi.

MÄRKUS Seadmel on ReadyStart®-mootor, mille käivitamiseks ei ole vaja kütusesüsteemi eeltäita ega õhuklappi reguleerida.

2. Mootori käivitamisel haarake käivitustrossi käepidemest ja tõmmake aeglaselt, kuni tunnete veidi takistust. Seejärel tõmmake mootori käivitamiseks kiiresti.



HOIATUS! Käivitustrossi tagasipõrge (kiire tagasitõmbumine) tõmbab käelaba ja käsivart mootori poole kiiremini, kui jõuate sellest lahti lasta, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi: luumurde, verevalumeid või nikastusi. ÄRGE KUNAGI tõmmake käivitustrossi, alandamata esmalt pihustuspüstoli survet. Mootori käivitamisel tõmmake aeglaselt käivitustrossi, kuni tunnete vastupanu, seejärel tõmmake kiiresti, et vältida tagasilööki. Kõrgsurvepihustuse kasutamisel haarake kindlalt pihustuspüstolist mõlema käega, et hoida ära vigastused, kui pihustuspüstol põrkab tagasi.

3. Laske käivitustrossi käepide aeglaselt tagasi. ÄRGE laske köiel vastu käivitit „tagasi plöksata”.



HOIATUS! Kõrgsurvel veejuga, mis seade tekitab, võib lõigata läbi naha ja nahaaluste kudede, põhjustades raskeid vigastusi ning võib-olla amputatsiooni. Kui esineb vedelikust põhjustatud sisselõige, pöörduge viivitamatult arsti poole. ÄRGE käsitage seda lihtsa sisselõikenähtena. ÄRGE lubage LASTEL survepesurit kasutada. ÄRGE KUNAGI suunake pihustuspüstolit inimeste, loomade ega taimede pihta. ÄRGE fikseerige pihustuspüstolit avatud asendis. ÄRGE jätke töötava seadme pihustuspüstolit järelevalveta. Paigaldatud töökorras päästikukukuta või päästikukaitseta pihustuspüstolit EI TOHI kasutada. ÄRGE KUNAGI ühendage kõrgsurvevoolikut otsakupikendusega.



HOIATUS! Kokkupuude summutipiirkonnaga võib põhjustada põletusi, mis võivad lõppeda raskete vigastustega. ÄRGE puudutage kuumi osi ja VÄLTIGE kuumi heitgaase. Enne puudutamist laske seadmeil jahtuda.



HOIATUS! Kokkupuude vooluallikaga võib põhjustada elektrilööki või põletusi, mis võivad lõppeda surma või raskete vigastustega. ÄRGE KUNAGI pihustage vooluallika lähedal.

Seitsmeasendiline otsak Joonis 11

Kui pihustuspüstoli päästik on lukustatud, saab seitsmeasendilise otsakuga valida seitsme erineva joakuju vahel.

Joakujude valimine

1. Valige soovitud joakuju järgmiselt.
 - Maksimumasendis 0° (**A**) joakuju sobib raske mustuse või raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks, näiteks kõrgete seinte puhastamiseks, värvi eemaldamiseks, õliplekide puhastamiseks ning rooste ja muude rasketieemaldavate ainete (tõrv, pigi, rasv, vaha jne) eemaldamiseks.
 - Üldasendis 15° (**B**) joakuju sobib raskete puhastustööde tegemiseks. Ideaalne rasva ja mustuse eemaldamiseks kõvadelt pindadelt. 45° nurga all hoidmisel sobib ka värvi eemaldamiseks.

- Õrnas asendis 40° (**C**) joakuju sobib autode/veokite, paatide, matkaautode, aiamööbli, aiamasinade jms puhastamiseks.
- Lehvikasendis (**D**) joakuju sobib suure voolumahu režiimis kerge mustuse ja prügi optimaalseks ärauhumiseks.
- Pesuainega lehvikasendis (**E**) joakuju sobib autode, veokite, mänguväljakuvastuse, aiamööbli jms õrnaks puhastamiseks.
- Pika joa asendis (**F**) joakuju sobib teise korruse laudise ja akende kiireks puhastamiseks suure voolumahu režiimis.
- Pesuainega pika joa asendis (**G**) joakuju sobib pesuaine suunamiseks teise korruse laudisele ja akendele.

2. Pöörake pöördnuppu, kuni soovitud joakuju tähis on seitsmeasendilise otsaku noolega kohakuti.

Kasutusalaaseid näpunäiteid

- Kõrgsurverežiimis hoidke seitsmeasendilist otsakut 20 kuni 61 cm (8 kuni 24 tolli) kaugusel puhastatavast pinnast.
- Kui seitsmeasendiline otsak on puhastatavale pinnale liiga lähedal, võib pind viga saada.
- Rehvide puhastamisel EI TOHI otsakut viia lähemale kui 15 cm (6 tolli).

Pesuaine pinnale kandmine



HOIATUS! Kemikaalid võivad tekitada põletusi, mis võivad põhjustada surma või raskeid vigastusi. ÄRGE kasutage survepesuriga söövitavat vedelikku. Kasutada tohib AINULT survepesuriga kasutamiseks ohutut pesuainet/seepi. Järgige tootja juhised.

Pesuaine pinnale kandmiseks toimige järgmiselt.

1. Eemaldage pesuaine paagilt kork, täitke paak nõuetekohase pesuainega ja pange kork tagasi.
2. Valige otsakul pesuainega asend.

MÄRKUS Pesuainet ei saa kasutada, kui otsak on pesuaineta asendis (maksimumasend, üldasend, õrn asend, lehvikasend ja pika joaga asend).

3. Kandke pesuainet kuivale pinnale alates pestava piirkonna alaosast ja liikuge üles, kasutades pikki, ühtlasi, kattuvaid tõmbeid.
4. Laske pesuainel toimida vastavalt pesuaine tootja juhistele.

Survepesuriga loputamine

Loputamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige otsakul pesuaineta asend.



HOIATUS! Tagasilöök pihustuspüstolilt (29 N) võib põhjustada teie kukkumist, mis võib lõppeda surma või raskete vigastustega. Kasutage survepesurit püsival pinnal. Olge äärmiselt ettevaatlik, kui peate kasutama survepesurit redelilt, tellingutelt või muust sarnasest kohast. Kõrgsurvepihustuse kasutamisel haarake kindlalt pihustuspüstolist mõlema käega, et hoida ära vigastused, kui pihustuspüstol põrkab tagasi.

2. Suunake kõrgsurvejuga väikesele alale ja kontrollige pinda kahjustuste suhtes. Kui kahjustusi ei leidu, jätkake loputamist.
3. Alustage loputatava piirkonna ülaosast, liikudes alla samade kattuvate tõmmetega, mida kasutasite puhastamiseks.

Automaatne jahutussüsteem

Pumbas ringleva vee temperatuur võib ületada 51 °C (125 °F), kui survepesurit käitatakse 3–5 minutit, vajutamata püstoli päästikut. Automaatne jahutussüsteem rakendub ja **suunab sooja vee maapinnale**.

Survepesuri seiskamine

1. Vabastage pihustuspüstoli päästik ja laske mootoril kaks minutit vabakäigul käia.
2. Vajutage mootorilüliti VÄLJAS-asendisse (0).
3. Pärast mootori seiskamist suunake pihustuspüstol KINDLASTI ohutus suunas, vajutage punast nuppu ja pigistage pihustuspüstoli päästikut, et surve vabastada.



HOIATUS! Isegi pärast mootori seiskamist ja veevarustuse lahtiühendamist hoiab pihustuspüstol survepesuris kõrgsurvet, mis võib põhjustada ränki kehavigastusi. Säilitage kõrgsurvevooliku pidev ühendus pumba ja pihustuspüstoliga, kui süsteem on surve all. Pärast mootori seiskamist suunake pihustuspüstol KINDLASTI ohutus suunas, vajutage punast nuppu ja pigistage pihustuspüstoli päästikut, et surve vabastada.

Pärast iga kasutamist

Vesi ei tohi pikaks ajaks seadmesse jääda. Pumba osadele võib koguneda sadetisi ja mineraale ning need võivad halvata pumba toimimise. Pärast iga kasutuskorda rakendage järgnevat menetlust.

1. Keerake vesi kinni ja laske mootoril jahtuda.
2. Lahutage voolik püstolist ja pumbal olevast väljalaskeavast. Laske veel voolikust, püstolist ja otsakupikendusest välja voolata.
3. Asetage püstol, otsakupikendus, otsak ja voolik tarvikualusele.
4. Tühjendage pump kõikidest vedelikest, tõmmates käivitustrossi käepidet ligikaudu kuus korda.
5. Ladustage seadet puhtas kuivas kohas.

MÄRKUS Kui seadet ei ole kavas rohkem kui 30 päeva jooksul kasutada, vaadake jaotist *Ladustamine*.



HOIATUS! Kütus ja selle aurud on äärmiselt tule- ja plahvatusohtlikud ja võivad põhjustada põletushaavu, põlengu või plahvatuse, mis võib lõppeda surma või raskete vigastustega. Kütuse või kütust sisaldavate seadmete ladustamisel hoidke neid eemal ahjudest, pliitidest, veesoojenditest, riidekuivatitest ja muudest seadmetest, millel on pilootleek või muu süüteallikas, kuna need võivad süüdata kütuseaure.

Hooldamine

Hooldusgraafik

Arvestage töötunde või kalendrit, sõltuvalt sellest, kumb tähtaeg jõuab kätte varem. Ebasoodsates tingimustes töötamisel on vaja sagedasemat hooldust.

Pärast esimest 5 tundi
• Vahetage mootoriõli
Iga 8 tunni järel või iga päev
• Puhastage purust
• Kontrollige mootoriõli nivood
Iga 50 töötunni järel või kord aastas
• Puhastage mootori õhufiltrit ¹
• Vahetage mootoriõli ¹
• Kontrollige summutit
Iga 200 töötunni järel või kord aastas
• Asendage mootori õhufilter ¹
Kord aastas
• Asendage süüteküünl
• Puhastage jahutussüsteemi ¹

¹Mustades või tolmustes oludes on vaja sagedasemat hooldust.

Üldised soovitused

Regulaarne hooldamine parandab survepesuri talitlust ja pikendab kasutusiga. Remontimiseks pöörduge Briggs & Strattoni volitatud hooldusesindusse. ÄRGE lubage lastel seadet järelevalveta puhastada ega hooldada.

MÄRKUS Teie survepesur on mõeldud kasutamiseks AINULT POWERflow+ komponentidega. Muude (mitte POWERflow+) komponentide kasutamisel ei talitle survepesur optimaalselt.

HOIATUS! Masina ohutuse tagamiseks kasutage ainult tootjalt hangitud või tootja poolt heaks kiidetud originaalvaruosi. Kui teil on küsimusi survepesuri komponentide asendamise kohta, külastage meie veebisaiti aadressil **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Pesuaine sifoon-tagasilöögikuul

Aeg-ajalt võib tagasilöögikuul pesuaine sifoonisüsteemis jääda kinni hoiundamise, kuivanud seebi ja vees sisalduvate mineraalide tõttu. Tagasilöögikuuli saab vabastada järgmiselt.

1. Keerake vesi kinni.
2. Kui mootor on välja lülitatud ja süsteemi rõhk on ühtlustatud, eemaldage pesuaine voolik pumba kidaliitmikult.
3. Kasutage tugevat nūri eset, läbimõõduga kuni 2 mm (7/64 tolli) ja pikkusega vähemalt 25,4 mm (1 tolli), nt kuuskantpesapeakruvi võtit. Sisestage see aeglaselt kidaliitmikku, kuni tajute takistust. See on tagasilöögikuul.
4. Suruge aeglaselt, kuni tunnete, kuidas kuul nihkub pisut. Suruge max 3 mm (1/8 tolli). Kuuli vabastamiseks võib olla vajalik kerge surve.
5. Vajaduse korral korrake toiminguid 3 ja 4.
6. Pinguldage pesuaine voolik uuesti kidaliitmikule.
7. Törke kordumise ärahoidmiseks töödelge enne ladustamist tootega PumpSaver jaotises *Pumba kaitsmine* kirjeldatud viisil.

Otsaku hooldamine Joonis 5

Puhastage otsakuid, et vältida otsaku ummistumist ja sellest tulenevat liigset rõhku pumbas.

1. Keerake vesi kinni.
2. Eemaldage seitsmeasendiline otsak (A) otsakupikenduselt.
3. Eemaldage otsakudüüse ummistav või kitsendav materjal peene nõelaga (kirjaklambriga).
4. Paigaldage seitsmeasendiline otsak tagasi otsakupikendusele.

Rõngastihendite hooldamine Joonis 12

Määrde (petrool- või sünteetiline määre) kasutamine aitab paigutada rõngastihendid, tagades parema hermeetilisuse. Kandke rõngastihenditele määret enne kastmisvooliku ühendamist pumbaga ning enne (A), kõrgsurvevooliku (B), pihustuspüstoli (C) ja otsakupikenduse (D) paigaldamist. Rõngastihendite hoolduskomplekti saate tellida Briggs & Strattoni volitatud hooldusesindusest. Seadme rõngastihendite hooldamisel kasutage komplektile kaasa pandud juhiste lehte. ÄRGE KUNAGI parandage lekkivaid ühendusi mistahes hermeetikuga. Asendage rõngastihend või tihend.

Ladustamine

Kui te ei kavatse survepesurit 30 päeva jooksul kasutada, peate mootori ja pumba ladustamiseks ette valmistama.

Pesuaine paagi tühjendamine

1. Ühendage pesuaine voolik pumba küljest lahti ja asetage vanni.
2. Asetage vann pesuaine paagi tühjendusava alla ja keerake tühjendusava kork lahti. Eemaldage paagi kork, kallutage survepesurit veidi ja tühjendage paak.
3. Ühendage voolik uuesti pumbaga ja keerake kork tagasi tühjendusavale.
4. Lisage paaki 0,5 liitrit (16,9 untsi) puhast värsket vett ja sulgege kork.
5. Loputage paak tühjaks, kaitades survepesurit otsakul valitud pesuaine asendiga.

Pumba kaitsmine

Kaitsmaks pumba kahjustuste eest, mida põhjustavad mineraalsadestised ja külmumine, kasutage külmakahjustuste ärahoidmiseks ning kolbide ja tihendite määrimiseks toodet PumpSaver.

MÄRKUS Seadet ei tohi jätta külmumispunkti madalamale temperatuurile; vastasel juhul saab pump viga ja seadet ei saa kasutada. Garantii ei kata külmumiskahjustusi.

Kütusesüsteemi kaitsmine

Kütus võib vananeda, kui seda säilitatakse üle 30 päeva. Vananenud kütus põhjustab happe- ja vaigujääkide ladestumist kütusesüsteemis või olulistel karburaatori osadel.

Kui vastavalt juhistele on kasutatud kütusestabilisaatorit, pole vaja bensiini mootorist välja lasta. Enne ladustamist laske mootoril 2 minutit töötada, et stabilisaator kütusesüsteemis ringlema pääseks.

Kui mootoris olevale bensiinile pole kütusestabilisaatorit lisatud, siis tuleb kütus sobivasse mahutisse valada. Laske mootoril töötada, kuni see kütuse lõppemisel seiskub. Värske tagamiseks on soovitatav hoiumahutis kasutada kütusestabilisaatorit.

Muud ladustamisalased nõuanded

1. ÄRGE kasutage sügisel pesurisse jäänud kütust järgmisel kevade, kui seadet ei ole töödeldud jaotises *Kütusesüsteemi kaitsmine kirjeldatud viisil*.
2. Katke seade sobiva kaitsekatega, mis ei pea kinni niiskust.



HOIATUS! Ladustamiskatted võivad tekitada põlengu, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. ÄRGE asetage ladustamiskatet kuuma survepesuri peale. Laske seadmetel piisavalt jahtuda enne katte paigutamist seadmele.

3. Ladustage seadet puhtas kuivas kohas.

Tõrgete kõrvaldamine

Probleem	Põhjus	Lahendus
Pumbal võivad ilmned järgmised probleemid: rõhk ei tõuse, rõhk kõigub, vibratsioon, rõhk langeb, vett tuleb vähe.	1. Veevarustus on ebapiisav. 2. Sisselaskevoolik on käärdunud või lekib. 3. Sisselaskevooliku sõel on ummistunud. 4. Veevarustuse temperatuur on üle 38 °C (100 °F). 5. Kõrgsurvevoolik on ummistunud või lekib. 6. Pihustuspüstol lekib. 7. Otsak on ummistunud.	1. Tagage veevarustuse piisav voolumaht. 2. Tõmmake sisselaskevoolik sirgeks, kõrvaldage leke. 3. Kontrollige ja puhastage sisselaskevooliku sõela. 4. Looge ühendus jahedama veevarustusega. 5. Kõrvaldage väljalaskevooliku ummistused; lekete korral asendage voolik. 6. Asendage pihustuspüstol. 7. Puhastage otsakud.
Pesuline ei segune pihustatava vedelikuga.	1. Pesuline toru on ummistunud või pragunenud. 2. Tagasilöögikuul on pesuainesüsteemis kinni jäänud. 3. Otsakul on valitud pesuaineta kõrgsurveasend või suure voolumahu asend.	1. Puhastage või asendage pesuline toru. 2. Vabastage tagasilöögikuul, nagu kirjeldatud jaotises <i>Pesuline sifoon-tagasilöögikuul</i>. 3. Valige otsakul pesuainega suure voolumahu asend (mullidega tähis).
Mootor ei käivitu, seiskub töö ajal või käivitub ja töötab katkendlikult.	1. Mootorilüliti VÄLJAS-asendis (0). 2. Madal õlinivoo. 3. Kütus on otsas. 4. Süüteküünla juhe ei ole süüteküünlaga ühendatud. 5. Küünal on märg.	1. Seadke mootorilüliti SEES-asendisse (I). 2. Täitke karter nõutava nivoo. 3. Täitke kütusepaak. 4. Ühendage juhe süüteküünlaga. 5. Oodake viis minutit ja käivitage mootor uuesti.

Kõikide muude küsimuste puhul pöörduge Briggs & Stratton volitatud edasimüüja poole.

Tehnilised andmed

Max väljundrõhk 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) voolumahul 8,7 l/min (2,3 GAL/MIN)
 Max voolumaht 18,9 l/min* (5,0 gal/min) rõhul 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR)
 Veevarustuse temperatuur 38 °C (100 °F) MAX
 Töömaht 190 cc (11,58 kuuptolli)
 Süüteküünla sädevahemik 0,50 mm (0,020 tolli)
 Kütusepaagi maht 1,13 liitrit (1,2 kvarti)
 Õlipaagi maht 0,6 liitrit (20 untsi)
 Helirõhk 3 m kaugusel 88 dBA[§]

Hooldusosad

Rõngastihendikomplekt hoolduseks 705002
 Veesisendi sõel B2384GS
 Mootoriõli pudel 100005E
 PumpSaver 6039

Võimsusklassid. Individuaalsete bensiinimootorite koguvõimsuse klass on tähistatud SAE (Society of Automotive Engineers) standardi J1940 (väikemootorite võimsuse ja pöördemomendi hindamise protseduur) ja määratud SAE standardi J1995 alusel. Pöördemomendiväärtused on tuletatud 2600 p/min juures nende mootorite puhul, mille sildil on „rpm”, ja 3060 p/min kõigi teiste puhul, väärtused hobujõududes on tuletatud 3600 p/min juures. Koguvõimsuse kõveraid saab vaadata aadressil www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Tegelikku netovõimsust on mõõdetud koos väljalasketoru ja õhupuhastiga, brutovõimsust aga mõõdetakse ilma nende seadisteta. Mootori tegelik koguvõimsus on suurem kui netovõimsus ja sõltub muu hulgas keskkonnatingimustest ning mootorite individuaalsetest erinevustest. Arvestades laia tooteskaalat, milles mootoreid kasutatakse, ei pruugi bensiinimootor saavutada märgitud brutovõimsust konkreetsetes seadmes. See erinevus tuleneb mitmest tegurist, k.a mitmesugused mootori osad (õhupuhasti, väljalaskestüsteem, laadimine, jahutus, karburaator, kütusepump jne), kasutuspiirangud, keskkonnatingimused (temperatuur, niiskus, kõrgus) ning mootorite individuaalsed erinevused. Tootmis- ja mahupiirangute tõttu võib Briggs & Stratton asendada kõrgema nimivõimsusega mootori selle seeria mootoriga.

* Survepesuri klass on määratud vastavalt survepesuritootjate ühenduse (PWMA) standardile PW101-2010 (survepesurite katsetamine ja klasside määramine).

§ Heliväärtused on mõõdetud vastavalt Tasmaania keskkonnajuhtimise ja saastetõrje (muu müra) eeskirjadele.

BRIGGS & STRATTONI TOODETE GARANTIEESKIRI

OSALINE GARANTII

Briggs & Stratton garanteerib allpool määratletud garantiiperioodi jooksul mis tahes osa, millel on materjali- või tootmisdefekt või mõlemad, tasuta paranduse või asenduse. Parandamiseks või asendamiseks saadetud garantiialuse toote transpordikulud tasub ostja. See garantii kehtib allpool nimetatud ajaperioodil ja tingimustel. Garantiiteeninduse leiate aadressil BRIGGSandSTRATTON.COM, kus on näidatud teie regiooni lähim volitatud hooldusfirma. Ostja peab võtma ühendust volitatud hooldusfirmaga ja võimaldama volitatud hooldusfirmale juurdepääsu toote kontrollimiseks ja testimiseks.

Käesolev garantii on ainus sõnaselge garantii. Kaudsed garantiid, kaasa arvatud need, mis puudutavad turustatavust ja konkreetseks otstarbeks sobivust, kehtivad allpool nimetatud garantiiperioodi jooksul või seadusega lubatud ulatuses. Tootja ei vastuta juhuslike või kaudsete kahjude eest seadusega ettenähtud piirini. Mõned riigid või osariigid ei luba piiranguid kaudse garantii kehtivusajale ja mõned riigid või osariigid ei luba juhuslike või kaudsete kahjude välistamist või piiramist, mistõttu eespool nimetatud piirang või välistamine ei pruugi teie jaoks kehtida. Käesolev garantii annab teile kindlad õigushüved ja teil võivad olla ka teised õigused, mis erinevad riigiti.**

GARANTIIPERIOOD

Element	Erakasutus	Kommertskasutus
Seade	24 kuud	3 kuud
Mootor*	24 kuud	3 kuud
Aku (kui on olemas)	3 kuud	Puudub

* Kehtib ainult Briggs & Strattoni mootoritele. Mitte Briggs & Stratton mootorite garantiikatte annab vastava mootori tootja. Heitmetega seotud komponentidele kehtib heitmete garantii.

** Austraalias – meie toodetel on garantiid, mida ei saa Austraalia tarbijaõiguse kohaselt välistada. Teil on õigus asendusele või raha tagasimaksule suure rikke korral ning kompensatsioonile mis tahes muude mõistlikult prognoositavate kadude või kahjude korral. Samuti on teil õigus toodete parandamisele või asendamisele, kui toodete kvaliteet ei vasta vastuvõetavale tasemele ja rike ei ole suur. Garantiiteenuse kasutamiseks otsige veebiaadressilt BRIGGSandSTRATTON.COM meie edasimüüjate kaardilt lähim volitatud hooldusfirma või helistage numbril 1300 274 447 või saatke e-kiri aadressil salesenquires@briggsandstratton.com.au või saatke kiri aadressil Briggs & Stratton Austraalia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170. Garantiiperiood algab esimese jaetarbija või kommertskasutaja ostu sooritamise kuupäevast. „Erakasutus“ tähendab isiklikku kodumajapidamises kasutamist jaetarbija poolt. „Kommertskasutus“ tähendab kõiki teisi kasutusi, kaasa arvatud ärilisel, tulu tekitaval või rentimise eesmärgil kasutamist. Kui toodet on korra juba ärilisel eesmärgil kasutatud, siis peetakse seda selle garantii seisukohalt kommertskasutuseks. Hoidke alles ostmist tõendav tšekk. Kui teil puudub esmast ostmiskuupäeva tõendav dokument, siis lähtutakse garantiiteenuse osutamisel garantiiperioodi pikkuse määramisel toote valmistamiskuupäevast. Briggs & Strattoni toodete garantiiteenuse saamiseks ei ole toote registreerimine vajalik.

TEIE GARANTIIST

Garantiihooldust teostavad ainult ettevõtte Briggs & Stratton volitatud hooldusfirmad. Käesolev garantii kehtib ainult materjali- ja tootmisdefektidele. See ei kata kahjusid, mis on põhjustatud toote ebaõigest kasutamisest või väärkasutusest, sobimatust hooldusest või remondist, normaalsest kulumisest või riknenud või mitte-heakskiidetud kütuse kasutamisest.

Mittesihotstarbeline kasutamine ja väärkasutamine – toote sihtotstarbelist ja nõuetekohast kasutamist on selgitatud kasutusjuhendis. Garantii muutub kehtetuks, kui toodet kasutatakse kasutusjuhendis mittekirjeldatud viisil või pärast toote kahjustumist. Garantii ei kehti ka juhul, kui toote seerianumber on eemaldatud või kui toodet on mis tahes viisil muudetud või modifitseeritud või kui tootel esineb ilmseid väärkasutamise tunnuseid, nt lõõgikahjustused või veest / keemilistest ühenditest põhjustatud korrosioon.

Ebaõige hooldus või remont – seda toodet tuleb hooldada vastavalt kasutusjuhendis kirjeldatud protseduuridele ja ajakavadele, kasutades ehtsaid Briggs & Strattoni või nendega võrdväärseid varuosi. Garantii ei kata kahjusid, mis on tekkinud puuduliku hoolduse või mitte-originaalvaruosade kasutamise tõttu.

Normaalne kulumine – nagu kõik mehhaanilised seadmed, kulub ka see toode kasutamisel, isegi kui hooldamine viiakse läbi nõuetekohaselt. Käesolev garantii ei kata remonti juhul, kui normaalne kasutamine on kulutanud läbi kas osa või seadme. Garantii ei kata hooldatavaid ja kuluvaid osi, nt filtrid, lõiketerad ja piduriklotsid (välja arvatud mootori piduriklotsid), ainult kulumisnäitajate pärast, kui põhjus ei ole tingitud materjalide ja tootmise defektidest.

Riknenud või heakskiitmata kütus – laitmatuks tööks vajab see toode värsket kütust, mis vastab kasutusjuhendis määratletud nõuetele. Garantii ei kehti mootori või seadme kahjustustele, mida on põhjustanud riknenud kütuse või mitte-heakskiidetud kütuse (nt E15 või E85 etanoolisegud) kasutamine.

Muud erandid – see garantii ei hõlma kahjusid, mis on tekkinud õnnetusjuhtumi, kuritarvituse, modifikatsioonide, muudatuste, ebaõige hoolduse, jäätmise või keemiliste muutuste tõttu. Garantiist on välistatud ka abiseadmed või tarvikud, mis ei kuulunud toote originaalpakendisse. Garantii ei kehti seadmetele, mida kasutatakse üldvõrgu elektritoite asemel primaartoitega, ega seadmetele, mida kasutatakse elushoidmiseks ja esmaabiks. Käesolev garantii ei kehti seadmetele või mootoritele, mida on kasutatud, muudetud, võetud taaskasutusse või kasutatud näidistoodetena. Käesolev garantii välistab ka rikkeid, mis on tingitud vääramatu jõu sündmustest, mis on väljaspool tootja kontrolli.

80010169_ET Rev C

Sisällysluettelo

Turvallisuus- ja valvontasymbolit	4
Laitteen kuvaus	5
Kokoaminen	5
Toiminnot ja hallintalaitteet	5
Käyttö	5
Huolto	8
Varastointi	9
Vianmääritys	10
Tekniset tiedot	10
Takuu	11

Turvallisuus- ja valvontasymbolit

Varoitussymboli kertoo mahdollisesta loukkaantumisriskistä. Turvallisuussymbolia voidaan käyttää kuvaamaan minkätyyppisestä vaarasta on kyse. **VAROITUS** tarkoittaa vaaraa, joka toteutuessaan *saattaa* johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan. **HUOMIO!** merkitsee vaaraa, joka, jos sitä ei vältetä, *saattaa* aiheuttaa lievän tai kohtalaisen vamman. **HUOMAUTUS** osoittaa tärkeitä, mutta ei vaaraan liittyviä tietoja.



Varoituskolmio



Käyttöohje



Myrkyllisiä höyryjä



Sähköisku



Kaatuminen



Polttoaineen ruiskutus



Kuuma pinta



Tuli



Räjähdyks



Takapotku



Vauhdilla irtoavia osia



Liikkuvia osia



Lentäviä osia



Ei juomakelpoista vettä



Kemiallisia palovammoja



PÄÄLLÄ



POIS



Älä käynnistä moottoria



Tarkista öljyn taso



Älä koskaan suuntaa sumutin itseäsi, muita tai eläimiä. Älä suihkuta lähellä virtalähdettä tai itse laite.

Tätä konetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, henkiset tai aistitoimintoihin liittyvät kyvyt ovat heikentyneet, ellei heitä valvota ja neuvota turvallisessa käytössä ja koneeseen liittyvien vaarojen ymmärtämisessä.

VAROITUS!

- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi yhdessä sen valmistajan toimittaman tai suositteleman puhdistusaineen kanssa. Muiden puhdistusaineiden tai kemikaalien käyttö voi heikentää laitteen turvallisuutta.
- Korkeapainesuihku voi olla vaarallinen väärin käytettynä. Suihkua ei saa kohdistaa ihmisiin, jännitteisiin sähkölaitteisiin tai itse koneeseen.
- Älä käytä laitetta sellaisten henkilöiden läheisyydessä, joilla ei ole päällään suojavaatetusta.
- Älä kohdista suihkua itseesi tai muihin ihmisiin vaatteiden tai jalkineiden puhdistamiseksi.
- Räjähdyksvaara – älä suihkuta syttyviä nesteitä.
- Lapset ja epäpätevät henkilöt eivät saa käyttää korkeapainepesuria.
- Korkeapaineletkut, -liittimet ja -kytkennät ovat tärkeitä laitteen turvallisuuden kannalta. Käytä vain valmistajan suosittelema letkuja, liittimiä ja kytkentöjä.
- Laitteen turvallisuuden takaamiseksi käytä vain valmistajalta saatavia alkuperäisiä varaosia tai varaosia, jotka valmistaja on hyväksynyt.
- Takaiskuventtiilien läpi kulkenut vesi ei ole juomakelpoista.
- Älä käytä laitetta, jos sen muut tärkeät osat, kuten turvalaitteet, korkeapaineletkut tai suihkutin, ovat vaurioituneet.
- Jos virta-avainta ja akkua ei ole, katkaisu voidaan saavuttaa vastaavanlaisten keinojen avulla.
- Älä käytä polttomoottorikäyttöisiä koneita sisätiloissa, ellei riittävästä ilmanvaihdesta ole huolehdittu. Noudata kansallisia työvoimaviranomaisten säännöksiä.
- Varmista, että pakokaasupäästöt eivät ole ilmanottoaukkojen läheisyydessä.
- Vääränlaisia polttoaineita ei saa käyttää, koska ne voivat osoittautua vaarallisiksi.
- Kaasuvivun on oltava STOP-asennossa (☹️) puhdistuksen tai huollon aikana ja osia vaihdettaessa.

Varoitusmerkki Kuva 6

Varoitusmerkki on kiinni yksikössä varoittaakseen sinua mahdollisista turvallisuusvaaroista. Jos merkki vahingoittuu tai siitä ei saa enää selvää, vaihda se uuteen ottamalla yhteyttä paikalliseen Briggs & Stratton -jälleenmyyjään.

Euroopan pääkonttorin yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä eurooppalaisiin päästötasoihin liittyen, ota yhteyttä Euroopan pääkonttoriimme osoitteessa:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Saksa

Laitteen kuvaus



Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja tutustu hyvin painepesuriin. Opettele sen käyttötavat ja rajoitukset sekä mahdolliset niihin liittyvät vaarat. Säilytä nämä alkuperäiset ohjeet tulevaa käyttöä varten.

HUOMIOI Jos sinulla on kysymyksiä käyttötarkoituksiin liittyen, kysy asiaa jälleenmyyjältä tai ota yhteyttä palvelukeskukseen. ÄLÄ KOSKAAN käytä yksikköä, jossa on rikkiäisiä tai puuttuvia osia, tai josta puuttuu suojakotelo tai kannet. ÄLÄ SIVUUTA mitään tämän laitteen turvatoimia. ÄLÄ MUUNTELE painepesuria millään tavalla. Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi **VAIN** Briggs & Stratton in hyväksymien osien kanssa.

Kaikki voitava on tehty sen varmistamiseksi, että kaikki tiedot tässä käyttöoppaassa ovat oikeita ja ajan tasalla. Varaamme kuitenkin oikeuden muuttaa tai muutoin parantaa tuotetta ja tätä dokumenttia milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

POWERflow+ Technology™

POWERflow+-tekniikan teho perustuu pumppuun, jossa on käytettävissä kaksi eri puhdistustilaa: korkea paine ja korkea virtaus. Korkean paineen tilassa laite tuottaa jopa 20,7 MPa:n (3000 PSI or 207 BAR) paineen, joten se soveltuu ihanteellisesti vaikeiden tahrojen, homeen ja kaikkein pinttyneimpien likojen puhdistamiseen terasseilta, ajoteiltä ja ulkoseinäpinoilta. Korkean virtauksen tilassa laite tuottaa jopa 18,9 lpm:n (litraa minuutissa) virtauksen, jonka avulla voit huuhdella tehokkaasti pois niin lian, saippuan kuin muutkin jäät.

Briggs & Strattonin POWERflow+-tekniikkaan perustuvassa järjestelmässä useat yhdessä toimivat komponentit saavat aikaan korkean virtauskapasiteetin. Vesi kulkeutuu pumpusta erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltuun 9,1 metrin pituiseen letkuun ja sitä pitkin POWERflow+-suutinosaan, jossa on mukavan otteen antava Soft Grip -kahva. Suutinosasta vesi virtaa 7-in-1-suuttimeen, jolla käyttäjä voi valita joko korkean paineen tai korkean virtauksen tilan. Vesisuihku ulottuu jopa 9,1 m:n etäisyydelle.

Kuljetus

Kun kuljetat laitetta ajoneuvossa tai perävaunussa, TYHJENNÄ polttoainesäiliö tai käännä polttoaineen sulkuventtiili (jos se on varusteena) POIS (0) -asentoon. ÄLÄ KALLISTA moottoria tai laitetta, jolloin polttoaine pääsisi valumaan pois.

Kokoaminen

Kahvan ja tarvikelokeron kiinnittäminen

Kuva 1 2 3 4

1. Aseta kahva (1, A) tukien päälle (1, B) ja kohdista reiät (1, C).
2. Työnnä lukkopultit (2, A) läpi laitteen sisällä olevista rei'istä, kiinnitä ne muovinupeilla (2, B) ja kiristä.

HUOMIOI Kahvan voi taittaa eteenpäin löysäämällä nuppeja, kunnes ne eivät ole enää pulttien kierteillä. ÄLÄ taita kahvaa, kun moottori on vielä kuuma.

3. Työnnä kumihihna (3, A) tarvikelokeron takaosassa olevan reiän läpi (3, B) ja vedä hihna tiukaksi edestä.
4. Aseta tarvikelokero (4, A) reikiin päälle (4, B) kahvan kohdalla ja työnnä liittimet (4, C) reikiin.

Toiminnot ja hallintalaitteet Kuva 5

A	7-in-1-suutin	J	Pumppu
B	Tarvikelokero	K	Pesuaainesäiliö
C	Suutin	L	Tunnistetarra
D	Varoitusmerkki	M	Ilmansuodatin
E	Käsi käynnistin	N	Moottorin keinukytkin
F	Öljyn täyttöaukko/mittatikku	P	Polttoainesäiliö
G	Korkeapaineen ulostulo	R	Suuttimen jatke Quick Connect -kiinnityksellä
H	Veden sisääntulo	S	Korkeapaineletku

Käyttö

Öljy

Öljy suositukset Kuva 7

Suosittelimme käyttämään Briggs & Stratton -takuun sertifioimia öljyjä parhaan suorituskyvyn takaamiseksi. Muita korkealaatuisia puhdistavia öljyjä voidaan käyttää, jos ne luokitellaan ryhmiin SF, SG, SH, SJ tai korkeammalle. ÄLÄ KÄYTÄ mitään erityisiä lisäaineita.

Moottorille oikea öljyn viskositeetti määrittyy ulkolämpötilojen mukaan. Hyödynnä taulukkoa valitaksesi parhaan viskositeetin odotettaville ulkoilmalämpötiloille.

* Alle 4 °C:n (40 °F) lämpötilassa SAE 30 -öljyn käyttö johtaa huonoon käynnistävyyteen.

** Yli 27 °C:n (80 °F) lämpötilassa 10W-30-öljyn kulutus voi lisääntyä. Tarkista öljyn taso useammin.

Moottoriöljyn tarkistaminen/lisääminen Kuva 5 8

Öljyn taso tulisi tarkistaa ennen jokaista käyttökertaa, tai vähintään aina kahdeksan tunnin käytön jälkeen. Pidä huolta, että öljyn taso pysyy oikeana.

1. Varmista, että painepesuri on tasaisella alustalla.
2. Puhdista alue öljyn täyttöaukon ympäriltä (5, F) ja poista öljyntäyttöaukon korkki/mittatikku.
3. Varmista, että öljyn pinta on mittatikun täyttä säiliötä osoittavan merkin kohdalla (ylin reikä) (8, A).
4. Kaada tarvittaessa lisää öljyä hitaasti sisään öljyn täyttöaukosta niin pitkään, että öljyn pinta on mittatikun täyttä säiliötä osoittavan merkin kohdalla (ylin reikä). ÄLÄ KAADA öljyä liikaa.
5. Laita öljyn täyttöaukon korkki/mittatikku takaisin paikalleen.

HUOMIOI ÄLÄ YRITÄ käynnistää moottoria, ennen kuin se on huollettu asianmukaisesti suositellulla öljyllä. Tämä voi johtaa moottorivikaan.

△ HUOMAUTUS! Vältä pitkittynyttä tai toistuvaa moottoriöljyn kontaktia iholla. Käytetyn moottoriöljyn on osoitettu aiheuttavan ihosyöpää tietyissä laboratorioiden koe-eläimissä. Pese altistuneet alueet huolellisesti saippualla ja vedellä.

PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. ÄLÄ SAASTUTA. SÄÄSTÄ LUONNONVAROJA. PALAUTA KÄYTETTY ÖLJY KERÄYSKESKUKSIIN.



Polttoaineen lisääminen Kuva 9

Polttoaineen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

- Puhdas, tuore, lyijytön bensiini.
- Vähintään 87-oktaaninen / 87 AKI (91 RON).
Korkeammalla sijaitsevia alueita varten: katso kohta *Korkealla sijaitsevat alueet*.
- Enintään 10 % etanolia sisältävä bensiini hyväksytään polttoaineeksi.

HUOMIOI Hyväksymättömien polttoaineiden käyttö saattaa vahingoittaa painepesuria ja mitätöi takuun. ÄLÄ KÄYTÄ hyväksymätöntä bensiiniä, kuten E15- tai E85-bensiinejä. ÄLÄ SEKOITA bensiiniin öljyä, tai muuntele moottoria, jotta se toimisi muilla polttoaineilla. Suojataksesi polttoainejärjestelmää hartsijäämien muodostumiselta, sekoita joukkoon polttoaineen stabilisaattoria, kun lisäät polttoainetta. Katso kohta *Varastointi*. Kaikki polttoaine ei ole samanlaista. Jos sinulla on ongelmia käynnistymisen tai suorituskyvyn kanssa polttoaineeseen liittyen, kokeile eri polttoainetoimittajaa tai vaihda merkkiä. Tämä moottori on sertifioitu toimimaan bensiinillä.



VAROITUS! Polttoaine ja siitä aiheutuvat höyryt ovat erittäin helposti syttyviä ja räjähtäviä, joten ne voivat aiheuttaa

palovammoja, tulipaloja, tai räjähdyksiä, jotka voivat johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin. Pysäytä painepesurin moottori ja anna sen jäähtyä vähintään 2 minuuttia, ennen kuin avaat polttoainesäiliön korkin. Avaa korkki hitaasti, jotta säiliön paine pääsee tasoittumaan. Täytä polttoainesäiliö ulkotiloissa. ÄLÄ TÄYTÄ säiliötä liikaa. Jätä tilaa polttoaineen laajenemiselle. Jos polttoainetta läikkyä yli, odota, kunnes se on haihtunut, ennen kuin käynnistät moottorin. Pidä polttoaine kaukana kipinöistä, avotulesta, merkkivaloista, kuumuudesta, ja muista syttymislähteistä. Tarkista polttoaineletkut, säiliö, korkki ja muut varusteet halkeamien ja vuotojen varalta. Korvaa osat uusilla tarvittaessa. ÄLÄ SYTYTÄ tupakkaa tai savuketta laitteen läheisyydessä.

1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö, avaa korkki.
2. Lisää hitaasti tavallista lyijytöntä polttoainetta (A) polttoainesäiliöön (B). Varo, ettet täytä säiliötä liikaa. ÄLÄ TÄYTÄ polttoainesäiliötä yli sen kaulan alaosan, jotta polttoaineen laajenemiselle jää tilaa.
3. Asenna polttoainesäiliön korkki takaisin ja anna läikkyneen polttoaineen haihtua ennen moottorin käynnistämistä.

Korkealla sijaitsevat alueet

Yli 1524 metrin korkeudessa sijaitsevilla alueilla on tarpeen käyttää vähintään 85 oktaanin / 85 AKI (89 RON) bensiiniä. Jotta vaadittavia päästörajoituksia voidaan noudattaa, on tarpeen tehdä muutoksia korkealla sijaitsevien alueiden vaatimusten mukaan. Käyttö ilman näitä muutoksia aiheuttaa heikentynyttä suorituskykyä, lisääntynyttä polttoaineen kulutusta ja lisääntyneitä päästöjä. Ota yhteyttä valtuutettuun Briggs & Stratton -jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja korkealla sijaitsevilla alueilla vaadittavista muutoksista. Moottorin käyttöä korkeiden alueiden sarjalla ei suositella alle 762 metrin korkeudessa.

Painepesurin sijainti Kuva 10

Hiilimonoksidi- eli häkämyrkytys



VAROITUS Moottorin pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, myrkyllistä kaasua, joka voi tappaa minuuteissa. Sitä EI VOI haistaa, nähdä tai maistaa. Vaikka et haistaisikaan pakokaasuja, saatat silti olla altistunut hiilimonoksidille, eli häkäkaasulle. Käytä tätä laitetta AINOASTAAN ulkotiloissa kaukana ikkunoista, ovista ja tuuletusaukoista vähentääksesi sitä riskiä, että häkäkaasua pääsee kerääntymään ja mahdollisesti ajautumaan tiloihin, joissa on ihmisiä. Asenna paristoilla toimivia häkäkaasuhälyttimiä tai kytke valmistajan ohjeiden mukaan pistokkeeseen häkäkaasuhälyttimiä, joissa on lisäparistot. Palohälyttimet eivät havaitse häkäkaasua. ÄLÄ KÄYTÄ tätä laitetta sisällä kodissasi, autotalleissa, kellareissa, matalissa tiloissa, vajoissa tai muissa osittain suljetuissa tiloissa, vaikka käyttäisit tuulettimia tai avaisit ovet ja ikkunat tilan tuulettamiseksi. Häkäkaasua voi kerääntyä nopeasti tällaisiin tiloihin, ja se saattaa viipyä huoneilmassa tuntikausia, vaikka laite olisi jo sammutettu. Aseta tämä laite AINA myötätuuleen, ja käännä se siten, että moottorin pakokaasut suuntautuvat pois tiloista, joissa on ihmisiä. Jos sinua alkaa oksettaa, huimata, tai tunnet olosi heikoksi laitetta käyttäessäsi, hakeudu raittiiseen ilmaan VÄLITTÖMÄSTI. Mene lääkäriin. Sinulla saattaa olla häkämyrkytys.

Turvavälit tulipalon varalta



VAROITUS Pakokaasujen kuumuus/höyryt voivat sytyttää palavia aineita ja rakenteita tai vahingoittaa polttoainesäiliötä aiheuttaen tulipalon ja johtaen kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Pidä vähintään 1,5 metrin turvaväli joka puolella painepesuria, myös sen yläpuolella.

Letkun ja veden saannin kytkeminen pumppuun Kuva 5

HUOMIOI Tarkasta korkeapaineletku viiltojen, vuotojen tai vaurioiden varalta.

1. Vedä korkeapaineletkun letkunkiristintä taaksepäin (S), liu'uta se kiinni suutinosaan (C) ja vapauta otteesi letkunkiristimestä. Vetäise letkua varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinni.
2. Kiinnitä letkun toinen pää pumpun (G) veden saantiin ja kiristä.
3. Tarkista sisääntulon imusuodatin, ennen kuin kiinnität puutarhaletkun veden sisääntuloon (H). Puhdista suodatin, jos siinä on roskia, tai vaihda se, jos se on vahingoittunut. ÄLÄ KÄYTÄ painepesuria, jos sisääntulon suodatin on vahingoittunut.
4. Varmista, että vesilähteestä on mahdollista saada vettä virtausnopeudella, joka on suurempi kuin 26,5 litraa minuutissa, ja 0,17–0,55 MPa:n (25–80 PSI or 1,7–5,5 BAR) paineella siinä päässä puutarhaletkua, johon painepesuri on kiinnitetty.
5. Juoksuta vettä puutarhaletkun läpi puhdistaaksesi roskat pois.

HUOMIOI Käytä AINOASTAAN kylmää vettä (alle 38 °C).

HUOMIOI Takaiskuventtiilin käyttäminen pumpun syötössä saattaa aiheuttaa pumpun vaurioita. Takaiskuventtiilin ja painepesurin syötön välillä TÄYTYY olla vähintään 3 metriä rajoittamatonta puutarhaletkua.



VAROITUS! Vesi, joka on virrannut takaiskuventtiilin läpi, on juomakelvotonta.

- Liitä puutarhaletku (ei saa olla yli 15 metrin pituinen) veden sisään tuloon ja kiristä.
- Käännä vesi PÄÄLLÄ-asentoon, paina suuttimessa olevaa punaista painiketta ja paina liipaisimesta poistaaksesi ilman järjestelmästä. Vaihda suutin, jos liipaisin ei lukkiudu.
- Liitä suuttimen jatke (R) suutinosaan (C) ja kiristä.
- Vedä suuttimen jatkeen letkunkiristintä taaksepäin, aseta 7-in-1-suutin paikalleen (A) ja vapauta. Vetäise suutinta varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinni.

Painepesurin käynnistäminen Kuva 5

HUOMIO! ÄLÄ KÄYTÄ pumppua ilman, että veden saanti on liitetty ja kytketty päälle.

- Työnnä moottorin kytkin (N) PÄÄLLÄ (I) -asentoon.



VAROITUS Käynnistin ja muut pyörivät osat voivat sotkeentua käsiin, hiuksiin, vaatteisiin tai muihin varusteisiin, ja ne voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. ÄLÄ KOSKAAN käytä painepesuria ilman suojakoteloä tai kansia. ÄLÄ PIDÄ löysiä vaatteita, koruja tai mitään, mikä voisi jäädä kiinni käynnistimeen tai muihin pyöriin osiin. Laita pitkät hiukset kiinni ja ota korut pois.



VAROITUS Suihkusta voi roiskua vettä taaksepäin tai se voi singota esineitä, jotka voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

Kun käytät tätä laitetta tai olet sen läheisyydessä, pidä aina väliin suojatettuja (kemikaaliroskeille tarkoitettuja) suojalaseja, joiden on merkitty noudattavan EN 166 standardia. Pidä aina suojavaatetusta, kuten pitkähiihaista paitaa, pitkiä housuja ja varpaat peittäviä kenkiä.

HUOMIO! Laitteessa on ReadyStart®-moottori, joten ryyppytystä tai rikastamista ei tarvita.

- Kun käynnistät moottoria, ota kiinni kahvasta ja vedä hitaasti, kunnes tunnet pienen vastuksen. Vetäise sitten nopeasti käynnistääksesi moottorin.



VAROITUS Käynnistysnarun takapotku (nopea takaisin veto) vetää kättä ja käsivartta kohti moottoria nopeammin kuin pystyt päästämään irti narusta, joka voi aiheuttaa luunmurtumia, ruhjeita, tai venähdyksiä, jotka voivat johtaa vakavaan loukkaantumiseen. ÄLÄ KOSKAAN vedä käynnistysnarusta ilman, että vapautat paineen pois suutinosasta. Kun käynnistät moottoria, vedä narusta hitaasti, kunnes tunnet hieman vastusta ja kiskaise sitten nopeasti välttääksesi narun takaisin vetoa. Välttääksesi takapotkusta aiheutuvaa loukkaantumista, ota suuttimen päästä kiinni hyvin molemmiin käsiin, kun käytät korkeapainesuutinta.

- Palauta kahva takaisin hitaasti. ÄLÄ ANNA narun "napsahtaa" takaisin käynnistintä vasten.



VAROITUS Tämän laitteen tuottama korkeapaineella virtaava vesi voi leikata ihon ja sen alla olevien kudosten läpi, joka voi puolestaan johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai mahdolliseen amputaatioon. Jos neste leikkaa ihoasi, soita välittömästi lääkärille. ÄLÄ HOIDA haavaa vain tavallisena viiltana. ÄLÄ ANNA lasten käyttää painepesuria. ÄLÄ KOSKAAN tähtää painepesurilla ihmisiä, eläimiä tai kasveja kohti. ÄLÄ JÄTÄ painepesuria auki olevaan tilaan. ÄLÄ JÄTÄ painepesuria valvomatta silloin, kun kone on päällä. ÄLÄ KOSKAAN käytä painepesuria, jossa ei ole liipaisinlukkoa tai liipaisinsuojaa, joka on paikallaan ja ehjä. ÄLÄ KOSKAAN kytke korkeapaineletkua suuttimen jatkeeseen.



VAROITUS Äänenvaimentimen koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja, jotka voivat johtaa vakavaan loukkaantumiseen. ÄLÄ KOSKETA kuumia osia ja PYSY KAUKANA kuumista pakokaasuista. Anna laitteiden jäähtyä, ennen kuin kosketat niitä.



VAROITUS Virtalähteen koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai palovammoja, jotka voivat johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. ÄLÄ KOSKAAN käytä painepesuria lähellä virtalähdettä.

7-in-1-suutin Kuva 11

7-in-1-suuttimella käytettävissäsi on seitsemän eri suihkutustapaa. Voit muuttaa suihkutustapaa, kun suutinosan liipaisin on lukittu.

Suihkutustavan vaihtaminen:

- Valitse haluamasi suihkutustapa:

- Valitse Tehokain 0° (A) -suihkutus, kun haluat puhdistaa sitkeitä likoja tai vaikeasti saavutettavissa olevia pintoja. Tämä suihkutustapa soveltuu esimerkiksi yläkerroksissa olevien pintojen puhdistamiseen, maalin poistamiseen sekä öljytahrojen, ruosteen ja muiden pinttyneiden likojen (kuten tervan, pihkan, rasvan ja vahan) puhdistamiseen.
- Valitse Yleinen 15° (B) suihkutusta vaativiin puhdistustoimenpiteisiin. Tämä suihkutustapa soveltuu ihanteellisesti rasvan ja lian poistamiseen kovilta pinnoilta. Käytettäessä suutinta 45°:een kulmassa tällä suihkutustavalla voi myös poistaa maalia erilaisilta pinnoilta.
- Valitse Hellävarainen 40° (C) suihkutusta autojen, rekkujen, veneiden, matkailuautojen ja -vaunujen, terassikalusteiden sekä nurmikonleikkauksvälineiden hellävaraiseen puhdistamiseen.
- Valitse Viuhka (D) suihkutusta huuhdellaksesi kevyen lian ja muut jäämät tehokkaasti pois käyttämällä korkeaa virtausta.
- Valitse Viuhka saippuoinnilla (E) suihkutusta, kun haluat puhdistaa herkkiä pintoja, kuten autoja, rekkuja, lasten leikkivälineitä tai terassikalusteita.
- Valitse Pitkä kantama (F) suihkutusta puhdistaksesi nopeasti korkealla virtauksella yläkerrosten hankalasti ulottuvissa olevia ulkoseinäpintoja ja ikkunoita.
- Valitse Pitkä kantama saippuoinnilla (G) suihkutustapa suihkuttaaksesi saippuaa yläkerrosten ulkoseiniin ja ikkunoihin.

- Käännä valitsinta, kunnes haluamasi suihkutustapa on valittuna 7-in-1-suuttimessa olevan nuolen kohdalla.

Käyttöohjeita

- Korkeapainetilassa 7-in-1-suutin on pidettävä 20–61 cm:n päässä puhdistettavasta pinnasta.
- Jos 7-in-1-suutin on liian lähellä puhdistettavaa pintaa, pinta saattaa vaurioitua.
- ÄLÄ MENE 15 cm:iä lähemmäs, kun puhdistat ajoneuvon renkaita.

Pesuaineen levittäminen



VAROITUS! Kemikaalit voivat aiheuttaa palovammoja, jotka voivat johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. ÄLÄ KÄYTÄ syövyttäviä nesteitä painepesurilla pestäessä. Käytä AINOASTAAN pesuaineita/saippuuita, joita on turvallista käyttää painepesurin kanssa. Noudata valmistajien ohjeita.

Pesuaineen levittäminen:

- Poista pesuainesäiliön korkki, täytä säiliö sopivalla pesuaineella ja aseta korkki takaisin paikalleen.
- Valitse saippuointisuutin.

HUOMIOI Pesuainetta ei voi levittää, jos valittuna on jokin suihkutustapa ilman saippuointia (tehokkain, yleinen, hellävarainen, viuhka tai pitkä kantama).

- Levitä pesuainetta kuivalle pinnalle, aloittaen pestävän alueen alemmasta osasta ja työskennellen ylöspäin käyttäen pitkiä, tasaisia, päällekkäisiä vetoja.
- Anna pesuaineen vaikuttaa pesuainevalmistajan ohjeiden mukaan.

Painepesurin huuhtelu

Huuhtelua varten:

- Valitse jokin muu kuin saippuointisuutin.



VAROITUS! Suuttimen päästä voi tulla voimaa (29 N) joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Käytä painepesuria vain vakaalla alustalla. Ole äärimmäisen varovainen, jos joudut käyttämään painepesuria tikkailla, rakennustelineellä tai muussa vastaavassa paikassa. Vältäaksesi takapotkusta aiheutuvaa loukkaantumista, ota suuttimen päästä kiinni hyvin molemmin käsin, kun käytät korkeapainesuutinta.

- Osoita korkeapainesuihku pienelle alueelle ja tarkista mahdolliset pinnan vauriot. Jos vaurioita ei ole, jatka huuhtelua.
- Aloita huuhteltavan alueen yläosasta, jatkaen alaspäin samoilla päällekkäisillä vedoilla, joita käytit pestessäsi.

Automaattinen jäähdytysjärjestelmä (Lämmön vapautus)

Pumpussa kiertävän veden lämpötila voi nousta yli 51° celsiusasteen, jos painepesuri on päällä 3–5 minuuttia ilman, että suuttimen liipaisinta painetaan. Järjestelmä kytkeytyy jäähdytyspumppuun **vapauttamalla lämmintä vettä maahan.**

Painepesurin pysäyttäminen

- Vapauta suuttimen liipaisin ja anna moottorin käydä vapaalla kahden minuutin ajan.
- Työnnä moottorin kytkin POIS (0) -asentoon.
- Osoita painepesurin suutin AINA turvalliseen suuntaan, paina punaista painiketta ja paina suuttimen liipaisimesta vapauttaaksesi korkeapaineen joka kerta kun pysäytät moottorin.



VAROITUS! Suutinosaan jää korkea vedenpaine jopa silloin, kun moottori on pysäytetty ja vesi on kytkeyty pois päältä. Paine voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen. Pidä korkeapaineletku kytkettynä pumppuun ja suutinosaan silloin, kun järjestelmä on paineistettu. Osoita painepesurin suutin AINA turvalliseen suuntaan, paina punaista painiketta ja paina suuttimen liipaisimesta vapauttaaksesi korkeapaineen joka kerta kun pysäytät moottorin.

Jokaisen käyttökerran jälkeen

Veden ei tulisi jäädä sisälle yksikköön pitkiksi ajoiksi. Saostumia tai mineraaleja saattaa pumpun osiin ja pysäyttää pumpun toiminnan. Seuraa näitä toimenpiteitä jokaisen käyttökerran jälkeen:

- Käännä veden tulo pois päältä ja anna moottorin jäähtyä.
- Irrota letku suuttimesta ja syöttö pumpusta. Valuta vesi pois letkusta, suuttimesta, ja suuttimen jatkeesta.
- Laita suutinosaa, suuttimen jatke, suutin ja letku tarvikelokeroon.

- Tyhjennä pumppu kaikista nesteistä vetämällä rekyylivahvasta noin kuusi kertaa.

- Säilytä laitetta puhtaassa, kuivassa tilassa.

HUOMIOI Jos varastoit laitetta yli 30 päivää, katso kohta **Varastointi.**



VAROITUS! Polttoaine ja siitä aiheutuvat höyryt ovat erittäin helposti syttyviä ja räjähtäviä, joten ne voivat aiheuttaa palovammoja, tulipaloja, tai räjähdyksiä, jotka voivat johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin. Kun varastoit polttoainetta tai laitteita, joissa on polttoainetta säiliössä, säilytä niitä kaukana lämmityskattiloista, uuneista, vedenlämmittimistä, kuivausrummuista, tai muista laitteista, joissa on merkkivalo tai muita sytytyslähteitä, koska ne voivat sytyttää polttoaineista aiheutuvat höyryt.

Huolto

Huoltoaikataulu

Seuraa tuntipohjaisia tai kalenteriin perustuvia aikavälejä, sen mukaan, kumpi tulee vastaan ensin. Tiiviimpää huoltoa tarvitaan silloin, kun laitetta käytetään epäsuotuisissa olosuhteissa.

Ensimmäiset 5 tuntia
• Vaihda moottoriöljy
Aina 8 tunnin käytön jälkeen tai päivittäin
• Puhdista jäänteet
• Tarkasta moottorin öljytaso
Aina 50 tunnin käytön jälkeen tai vuosittain
• Puhdista moottorin ilmanpuhdistin ¹
• Vaihda moottoriöljy ¹
• Tarkasta äänenvaimennin
Aina 200 tunnin käytön jälkeen tai vuosittain
• Vaihda moottorin ilmanpuhdistin ¹
Vuosittain
• Vaihda sytytystulppa
• Puhdista jäähdytysjärjestelmä ¹

¹ Huolla useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa.

Yleisiä suosituksia

Säännöllinen huolto parantaa suorituskykyä ja pidentää painepesurin käyttöikää. Ota yhteyttä mihin tahansa Briggs & Strattonin valtuuttamaan huoltopisteeseen huoltoa varten. ÄLÄ ANNA lasten puhdasta tai ylläpitää ilman valvontaa.

HUOMIOI Painepesuri on suunniteltu käytettäväksi AINOASTAAN POWERflow+-komponenttien kanssa. Jos painepesuria käytetään muiden kuin POWERflow+-komponenttien kanssa, laite ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

VAROITUS! Varmistaaksesi laitteen turvallisuuden käytä ainoastaan alkuperäisiä valmistajan varaosia tai valmistajan hyväksymiä osia. Jos sinulla herää kysyttävää painepesurin osien korvaamisesta, käy verkkosivuiltamme osoitteessa **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Pesuaineen juoksutuksen palloventtiili

Pesuaineen juoksutusjärjestelmän palloventtiili voi välillä jäädä jumiin varastoinnista, kuivuneesta saippuasta tai veden mineraaleista johtuen. Palloventtiiliin voi vapauttaa seuraavat toimenpiteet suorittamalla:

1. Käännä veden saanti pois päältä.
2. Kun moottori on pois päältä ja järjestelmästä on vapautettu paine, irrota pesuaineletku pumpun kiinnityskohdasta.
3. Käyttäen tiivistä, tylppää esinettä, joka on ympärysmitaltaan 2 mm tai vähemmän ja vähintään 25,4 mm pitkä, kuten esimerkiksi kuusiokoloavain, työnnä esine hitaasti kiinnityskohtaan, kunnes tunnet hieman vastusta. Tämä tuntuva vastus on palloventtiili.
4. Työnnä hitaasti, kunnes tunnet pallon liikkuvan hieman. Älä työnnä 3 mm:iä pidemmälle. Pallon vapauttaminen saattaa vaatia hieman painamista.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 tarvittaessa.
6. Asenna pesuaineletku uudestaan kiinnityskohtaan.
7. Käsittele pumpun säästäjällä, kuten kuvattu kohdassa *Pumpun suojaaminen* varastoinnin aikana, jotta samaa ongelmaa ei tule vastaan uudestaan.

Suuttimen huolto Kuva 5

Puhdista suuttimet korjataksesi liiallisen pumpun paineen, joka aiheutuu tukkiutuneesta suuttimesta:

1. Käännä veden saanti pois päältä.
2. Irrota 7-in-1-suutin (A) suuttimen jatkeesta.
3. Käytä pientä paperiliitintä poistaaksesi mahdollisen vieraan materiaalin, joka tukkii tai rajoittaa suuttimen toimintaa.
4. Kiinnitä 7-in-1-suutin uudelleen suuttimen jatkeeseen.

O-renkaan huolto Kuva 12

Voiteluaineiden (öljyn tai synteettisen rasvan) käyttö helpottaa o-renkaiden paikalleen laittamista, jonka ansiosta ne takaavat paremman tiivistyksen. Levitä voiteluainetta o-renkaille ennen kuin kokoat ja liität puutarhaletkun pumppuun (A), korkeapaineletkun (B), suutinosan (C) ja suuttimen jatkeen (D). Osta o-renkaiden huoltosarja ottamalla yhteyttä Briggs & Stratton valtuuttamaan jälleenmyyjään. Tutustu sarjan mukana tulevaan oppaaseen huoltaaksesi yksikkösi o-renkaat. ÄLÄ KOSKAAN korjaa vuotavia liitoksia minkäänlaisella tiivistysaineella. Vaihda o-rengas tai tiiviste.

Varastointi

Jos et aio käyttää painepesuria yli 30 päivään, sinun täytyy valmistella moottori ja pumppu varastointia varten.

Pesuainesäiliön valuttaminen tyhjäksi

1. Irrota pesuaineletku pumpusta ja aseta se säiliöön.
2. Aseta säiliö pesuainesäiliön laskuputken alle ja ruuvaa laskuputken korkki irti, Irrota säiliöiden kansi, kallista hieman painepesuria ja tyhjennä tankki.
3. Liitä letku uudelleen pumppuun ja ruuvaa laskuputken korkki takaisin paikalleen.
4. Lisää säiliöön 0,5 litraa puhdasta ja raikasta vettä ja sulje kansi.
5. Huuhtelee säiliötä painepesurin saippuointisuuttimella, kunnes säiliö on tyhjä.

Pumpun suojaaminen

Suojataksesi pumppua mineraalijäämien tai jäätymisen aiheuttamilta vahingoilta, käytä pumpun säästäjää estääksesi jäätymisestä aiheutuvia vahinkoja ja voidellaksesi männät ja tiivisteet.

HUOMIOI Jos yksikköä ei suojella pakkaselta, pumppu vaurioituu ja laitteesta tulee käyttökelvoton. Takuu ei kata jäätymisen aiheuttamia vahinkoja.

Polttoainejärjestelmän suojaaminen

Polttoaine voi väljähtyä, jos sitä varastoidaan yli 30 päivää. Väljähtynyt polttoaine aiheuttaa happo- ja hartsijäämien muodostumista polttoainejärjestelmään tai tärkeisiin kaasuttimen osiin.

Bensiiniä ei tarvitse valuttaa pois moottorista, jos polttoaineen stabilisaattoria lisätään ohjeiden mukaisesti. Anna moottorin käydä 2 minuutin ajan, jotta stabilisaattori levittyy kaikkialle polttoainejärjestelmään ennen varastointia.

Jos moottorissa olevaa bensiiniä ei ole käsitelty polttoaineen stabilisaattorilla, se pitää valuttaa pois siihen soveltuvaan astiaan. Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy polttoaineen loppumisen takia. On suositeltavaa käyttää polttoaineen stabilisaattoria varastointiasiassa, jotta bensiini pysyy tuoreena.

Muita varastointivinkkejä

1. ÄLÄ VARASTOI polttoainetta yhdestä vuodesta seuraavaan, ellei sitä ole käsitelty, kuten on kuvattu kohdassa *Polttoainejärjestelmän suojaaminen*.
2. Peitä laite sopivalla suojapeitteellä, joka ei kerää kosteutta.



VAROITUS Varastointisuojaajat voivat aiheuttaa tulipalon, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. ÄLÄ ASETA varastointisuojaajaa kuumen painepesurin päälle. Anna laitteen jäähtyä riittävän kauan, ennen kuin asetat suojan sen päälle.

3. Säilytä laitetta puhtaassa, kuivassa tilassa.

Vianmääritys

Ongelma	Syy	Korjaustapa
Pumpussa on seuraavat viat: se ei tuota painetta, sen tuottama paine on epätasaista, pumppu naksuu, siitä katoaa paine tai sen veden määrä on alhainen.	1. Vedensaanti on riittämätöntä. 2. Sisääntuloletku on mutkalla tai vuotaa. 3. Sisääntuloletkun suodatin on tukkeutunut. 4. Käytetyn veden lämpötila on yli 38 °C. 5. Korkeapaineletku on tukossa tai vuotaa. 6. Suutinosa vuotaa. 7. Suutin on tukossa.	1. Varmista riittävä veden virtaus. 2. Suorista sisääntuloletku, paikkaa vuoto. 3. Tarkista ja puhdista sisääntuloletkun suodatin. 4. Varmista viileämmän veden saanti. 5. Poista tukokset ulostuloletkusta. Vaihda letku, jos se vuotaa. 6. Vaihda suutinosa. 7. Puhdista suuttimet.
Pesuaine ei sekoitu vesisuihkuun.	1. Pesuaineletku on tukossa tai haljennut. 2. Pesuainejärjestelmän palloventtiili on jumissa. 3. Valittuna on korkean paineen tai korkean virtauksen suihkutusta ilman saippuointia.	1. Puhdista tai vaihda pesuaineletku. 2. Irrota palloventtiili siten kuin se on kuvattu kohdassa <i>Pesuaineen juoksutusjärjestelmän palloventtiili</i>. 3. Valitse suihkutustavaksi korkea virtaus saippuoinnilla (kuplien kuva).
Moottori ei käynnisty; sammuu käytön aikana tai käynnistyy ja käy epätasaisesti.	1. Moottorin kytkin on POIS (0) -asennossa. 2. Öljytaso on matala. 3. Polttoaine on loppu. 4. Sytytystulpan johto ei ole kiinni tulpassa. 5. Läikkynyt.	1. Aseta moottorin kytkin PÄÄLLÄ (I) -asentoon. 2. Täytä kampikammio sopivalle tasolle. 3. Täytä polttoainesäiliö. 4. Kytke johto sytytystulppaan. 5. Odota 5 minuuttia ja käynnistä moottori uudelleen.

Ota kaikissa muissa ongelmatilanteissa yhteyttä Briggs & Strattonin valtuuttamaan jälleenmyyjään.

Tekniset tiedot

Ulostulon maksimipaine . . . 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) virtausnopeudella 8,7 LPM (2,3 GPM)
Maksimivirtausnopeus 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR) virtausnopeudella 18,9 LPM* (5,0 GPM)
Käytettävän veden lämpötila ENINT. 38 °C
Iskutilavuus 190 cc
Sytytystulpan kärkiväli 0,50 mm
Polttoainetankki 1,13 litraa
Öljytilavuus 0,6 litraa
Äänenpaine 3 m:ssä 88 dBA§

Huoltovaraosat

O-renkaiden huoltosarja 705002
Veden sisääntulon suodatin B2384GS
Moottoriöljypullo 100005E
Pumpun säästäjä 6039

Tehomääritykset Bruttoteholuokitus yksittäisille bensiinimoottorimalleille on merkitty SAE-koodin (Society of Automotive Engineers) prosessin J1940 Small Engine Power & Torque Rating Procedure mukaan, ja se on mitoitettu SAE J1995:n mukaisesti. Vääntömomentin arvot on mitattu 2600 RPM:n arvolla niille moottoreille, joilla "rpm" lukee merkissä, ja 3060 RPM:n arvolla kaikille muille; hevosvoimat on laskettu 3600 RPM:n arvolla. Bruttotehokäyrät ovat nähtävissä osoitteessa www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Nettotehoarvot mitataan siten, että pakoputki ja ilmanpuhdistin ovat asennettuina, kun taas bruttotehoarvot kerätään ilman näitä lisäosia. Todellinen moottorin bruttoteho on korkeampi kuin moottorin nettoteho, ja siihen vaikuttaa muun muassa ympäristön käyttöolosuhteet ja moottorien yksilöllinen vaihtelu. Johtuen niiden tuotteiden laajasta valikoimasta, joihin moottoreita sijoitetaan, bensiinimoottori ei välttämättä pysty kehittämään arvioitua bruttotehoa, kun sitä käytetään jossain tietyssä sähkövoimalaitteessa. Tämä ero johtuu monista eri tekijöistä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen; moottorin osien erilaisuudesta (ilmanpuhdistin, pakoputki, lataus, jäähdytys, kaasutin, polttoainepumppu, jne.), käyttörajoituksista, ympäristön käyttöolosuhteista (lämpötila, kosteus, korkeus) ja moottorien yksilöllisestä vaihtelusta. Valmistus- ja kapasiteettirajoituksista johtuen Briggs & Stratton saattaa korvata tämän moottorin moottorilla, jolla on korkeampi arvioitu teho.

* Tämä painepesuri on arvioitu Pressure Washer Manufacturers Association (PWMA) -järjestön standardin PW101-2010 mukaisesti (Testing and Rating Performance of Pressure Washers).

§ Mitatut meluarvot ovat Tasmanian ympäristöhallinnon ja saastumisen valvonnan (sekalainen melu) säädösten mukaisia.

RAJOITETTU TAKUU

Briggs & Stratton takaa, että alapuolella määritellyn takuajan aikana, se korjaa tai korvaa maksutta kaikki osat, jotka ovat joko materiaalin tai valmistuksen tai molempien osalta viallisia. Tämän takuun alaiseen korjaukseen tai vaihtoon tuodun tuotteen kuljetuskuluista vastaa tuotteen ostaja. Tämä takuu on voimassa alapuolella mainittujen ajanjaksojen ja ehtojen mukaisesti. Etsi takuuhuoltoa varten lähin valtuutettu huoltopiste jälleenmyyjäkarttamme avulla osoitteesta BRIGGSandSTRATTON.COM. Ostajan pitää ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen, ja sen jälkeen luovuttaa tuote valtuutetulle huoltopisteelle tarkastusta ja testausta varten.

Muita takuita ei ole. Oletetut takuut, myös jälleenmyyntiarvoa ja tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuutta koskevat takuut, on rajattu alla mainittuun takuujaksoon tai lain sallimiin rajoihin. Vastuu satunnaisista tai välillisistä vahingoista ei kuulu takuun piiriin siltä osin kuin vastuun poissulkeminen on lain mukaan sallittua. Jotkin osavaltiot tai maat eivät salli rajoituksia sen suhteen, kuinka pitkään epäsuora takuu kestää, ja jotkin osavaltiot tai maat eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten yläpuolella mainittu rajoitus ja poissulkeminen ei välttämättä koske sinua. Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, mutta sinulla voi lisäksi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat valtiosta toiseen.**

TAKUUAIKA

Kohde	Kuluttajakäyttö	Kaupallinen käyttö
Laitteet	24 kuukautta	3 kuukautta
Moottori*	24 kuukautta	3 kuukautta
Akku (jos varusteena)	3 kuukautta	Ei takuuta

* Koskee vain Briggs & Strattonin moottoreita. Takuun niille moottoreille, jotka eivät ole Briggs & Stratton valmistamia, tarjoaa kyseisten moottoreiden valmistaja. Päästötakuulausuma (Emissions Warranty Statement) kattaa päästöihin liittyvät osat.

** Australiassa – Tuotteisimme liittyy takuu, jota ei Australian kuluttajansuojalain mukaisesti voida sulkea pois. Sinulla on oikeus korvaamaan tuotteeseen tai hyvytykseen, jos tuotteessa on merkittävä vika, ja korvaukseen muista kohtuudella ennakoitavista menetyksistä tai vahingoista. Sinulla on myös oikeus siihen, että tuotteet korjataan tai korvataan, jos ne eivät saavuta hyväksyttävää laatutasoa, ja niissä olevaa vikaa ei voida laskea merkittäväksi viaksi. Etsi takuuhuoltoa varten lähin valtuutettu huoltopiste jälleenmyyjäkartaltamme osoitteesta BRIGGSandSTRATTON.COM, tai soittamalla numeroon 1300 274 447, tai laittamalla sähköpostia tai kirjoittamalla osoitteeseen salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170. Takuu-aika alkaa sinä päivänä, kun ensimmäinen kuluttaja-asiakas tai kaupallinen asiakas ostaa laitteen vähittäismyymälästä. Kuluttajakäytöllä tarkoitetaan vähittäisasiakkaan henkilökohtaista kotitalouskäyttöä. Kaupallisella käytöllä tarkoitetaan kaikkea muuta käyttöä, kuten käyttöä kaupalliseen toimintaan, tulonhankintaan tai vuokraukseen. Jos tuote on kerran ollut kaupallisessa käytössä, sen katsotaan olevan kaupallisessa käytössä koko takuajan siitä alkaen. Säästä ostokuitti todisteena ostoksesta. Jos et tarjoa todistetta alkuperäisestä ostopäivästä sillä hetkellä, kun pyydät takuuhuoltoa, tuotteen valmistuspäivää käytetään määrittämään takuu-aika. Takuuhuollon saaminen ei edellytä Briggs & Strattonin tuotteiden rekisteröintiä.

LISÄTIETOA TAKUUSTA

Takuuhuoltoa on saatavilla ainoastaan Briggs & Strattonin valtuutetuissa huoltopisteissä. Tämä takuu kattaa ainoastaan viat materiaaleissa ja valmistuksessa. Se ei kata vahinkoja, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai väärinkäytöstä, virheellisestä huollosta tai korjauksesta, tavallisesta kulumisesta, tai väljähtäneen tai hyväksymättömän polttoaineen käytöstä.

Virheellinen käyttö tai väärinkäyttö – Tämän tuotteen oikea käyttötarkoitus on kuvattu käyttöoppaassa. Tämä takuu ei kata tuotteen käyttämistä tavalla, jota ei ole kuvattu käyttöoppaassa, tai tuotteen käyttämistä sen jälkeen, kun se on vahingoittunut. Takuu ei myöskään kata tuotteita, joista on poistettu sarjanumero, tai tuotteita, joita on muokattu tai muunneltu millään tavoin, tai jos tuotteessa on todisteita väärinkäytöstä, kuten iskuvaurioita tai veden/kemikaalien aiheuttamia syöpymisvaurioita.

Virheellinen huolto tai korjaus – Tätä tuotetta tulee huoltaa käyttöoppaassa mainittujen toimenpiteiden ja aikataulujen mukaan. Huollossa ja korjauksessa on käytettävä aitoja Briggs & Strattonin varaosia tai muita vastaavia. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat huollon puutteesta tai ei-alkuperäisten osien käytöstä.

Normaali kuluminen – Useimpien mekaanisten laitteiden tavoin hankkimasi kone kuluu, vaikka sitä huolletaan asianmukaisesti. Tämä takuu ei kata korjauksia silloin, kun normaali käyttö on kuluttanut jonkin osan tai välineen loppuun. Huolto- ja kuluvat osat, kuten suodattimet, hihnat, terät, jarrupalat (paitsi moottorin jarrupalat) eivät kuulu takuun piiriin, jos kyse on pelkästään niiden kulumisesta, ellei kuluminen johdu virheistä materiaalissa tai valmistuksessa.

Väljähtänyt tai hyväksymätön polttoaine – Toimiakseen oikein tämä tuote tarvitsee tuoretta polttoainetta, joka vastaa käyttöoppaassa määritettyjä kriteereitä. Takuu ei kata moottori- tai välinevahinkoja, jotka johtuvat väljähtäneen tai hyväksymättömän polttoaineen (kuten E15 ja E85 etanolisekoitusten) käytöstä.

Muut poikkeukset – Tämä takuu poissulkee myös vahingot, jotka johtuvat onnettomuuksista, väärinkäytöstä, muutoksista, muunnelmista, virheellisestä huollosta, jäätymisestä tai kemiallisesta heikentymisestä. Lisäosat tai -varusteet, jotka eivät tulleet alun perin tuotteen mukana, eivät myöskään kuulu takuun piiriin. Takuu ei kata mitään välineitä, joita käytetään päävirtalähteinä verkkovirran sijaan, tai välineitä, joita käytetään elintoimintoja ylläpitäviin toimintoihin. Tämän takuun piiriin eivät kuulu käytetyt, kunnostetut, eteenpäin mydyt, tai esittelyissä käytetyt välineet tai moottorit. Tämä takuu poissulkee myös viat, jotka johtuvat luonnonilmiöistä tai muista force majeure -tapahtumista, joihin valmistaja ei voi vaikuttaa.

Table des matières

Symboles de sécurité et contrôle	4
Description de l'équipement	5
Assemblage	5
Fonctions et commandes	5
Fonctionnement	5
Entretien	8
Stockage	9
Dépannage	10
Spécifications	10
Garantie	11

Symboles de sécurité et contrôle

Le symbole d'alerte de sécurité, indique un danger potentiel de blessures corporelles. Un symbole de sécurité peut être utilisé pour représenter le type de danger. **AVERTISSEMENT** indique un danger qui, s'il n'est pas évité, *pourrait* entraîner la mort ou une blessure grave. **ATTENTION** indique un danger qui, s'il n'est pas écarté, *pourrait* provoquer des blessures mineures ou modérées. **AVIS** indique les informations considérées comme importantes mais non relatives aux dangers.

fr



Symbole d'alerte de sécurité



Mode d'emploi



Émissions toxiques



Choc électrique



Chute



Injection de fluide



Surface chaude



Incendie



Explosion



Recul



Projectile



Pièces mobiles



Objets volants



Eau non potable



Brûlure chimique



ON



OFF/ARRÊT



Ne démarrez pas le moteur



Fermeture de l'essence



Ne jamais diriger le pistolet pulvérisateur vers vous-même, vers d'autres personnes ni des animaux. Ne jamais pulvériser à proximité d'une source électrique ou vers un appareil électrique.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si celles-ci sont supervisées et qu'on leur explique clairement le fonctionnement de l'appareil et qu'elles sont conscientes des dangers inhérents à son utilisation.

AVERTISSEMENT!

- Cet appareil a été conçu pour être utilisé avec l'agent de nettoyage fourni ou préconisé par le fabricant. L'utilisation d'autres agents de nettoyage ou produits chimiques peut nuire à la sécurité de l'appareil.
- Les jets haute pression peuvent être dangereux en cas d'utilisation anormale. Le jet ne doit pas être dirigé vers des personnes, des appareils électriques sous tension ou l'appareil lui-même.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité des personnes à moins qu'elles ne portent des vêtements de protection.
- Ne dirigez pas le jet vers vous ou d'autres personnes pour nettoyer les vêtements ou les chaussures.
- Risque d'explosion – Ne pulvérisez pas sur des liquides inflammables.
- Les nettoyeurs haute pression ne doivent pas être utilisés par les enfants ou par un personnel non qualifié.
- Les tuyaux, les raccords et les coupleurs haute pression sont importants du point de vue de la sécurité de l'appareil. Utilisez uniquement des tuyaux, des raccords et des coupleurs préconisés par le fabricant.
- Pour assurer la sécurité de l'appareil, utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine ou approuvées par le fabricant.
- L'eau qui a coulé à travers un clapet antiretour est considérée comme non potable.
- N'utilisez pas l'appareil si d'autres pièces importantes (par exemple : les dispositifs de sécurité, les tuyaux haute pression, le pistolet à gâchette) sont endommagés.
- En cas d'absence de clé de contact et de batterie, l'arrêt peut se faire par un moyen équivalent.
- N'utilisez pas les appareils équipés de moteurs à combustion à l'intérieur, à moins qu'une ventilation adéquate soit déterminée par l'inspection du travail.
- Assurez-vous qu'aucune émission de gaz d'échappement ne se produise à proximité de l'admission d'air.
- Les carburants non adéquats ne doivent pas être utilisés car ils peuvent être dangereux.
- Le levier de puissance doit être en position STOP (ARRÊT) (☹) pendant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil ainsi que pendant le remplacement des pièces.

Étiquette d'avertissement Figure 6

Une étiquette d'avertissement est placée sur votre unité pour vous informer des dangers de sécurité potentiels. Si l'étiquette est endommagée ou illisible, remplacez-la en contactant votre revendeur Briggs & Stratton local pour en obtenir une nouvelle.

Coordonnées de contact du bureau européen

Pour toute question concernant les émissions européennes, veuillez contacter notre bureau européen situé à l'adresse:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Allemagne

Description de l'équipement



Lisez ce manuel soigneusement et familiarisez-vous avec le nettoyeur haute pression. Prenez connaissance de ses applications, ses limitations, et tous les dangers que cela implique. Gardez ce mode d'emploi pour futures références.

AVIS Si vous avez des questions à propos de l'utilisation escomptée, demandez au réparateur ou contactez un atelier de réparation qualifié. NE JAMAIS utiliser des unités avec des pièces cassées ou manquantes, ou sans boîtiers ou couvercles protecteurs. NE JAMAIS contourner le dispositif de sécurité sur cette machine. NE PAS modifier le nettoyeur haute pression de quelque manière que ce soit. Cet équipement est désigné pour être utilisé avec les pièces détachées de Briggs & Stratton **SEULEMENT**.

Chaque effort a été fait pour s'assurer que les informations dans ce manuel sont exactes et à jour. Cependant, nous nous réservons le droit de modifier, d'altérer, ou d'améliorer le produit et ce document à tout moment et sans préavis.

POWERflow+ Technology™

La force motrice de POWERflow+ se trouve dans la pompe avec deux modes de nettoyage séparés : haute pression et haut débit. Le mode haute pression fournit jusqu'à 20,7 MPa (3000 PSI or 207 BAR) et il convient parfaitement au nettoyage des taches les plus résistantes, au mildiou et aux saletés provenant des ponts, allées et revêtements, tandis que le haut débit fournit jusqu'à 18,9 LPM (litres par minute) (5 GPM (gallons par minute) pour rincer avec puissance la saleté, le savon et les débris.

POWERflow+ Technologie de Briggs & Stratton est un système de composants qui fonctionnent ensemble pour fournir une capacité de haut débit. L'eau est envoyée depuis la pompe vers le tuyau spécialement conçu de 9,1 m (30 ft.) et dans le POWERflow+ pistolet avec poignée souple. L'eau s'écoule ensuite dans la buse 7-en-1 qui permet à l'utilisateur de passer de la Haute pression au Haut débit et propulse la vapeur jusqu'à 9,1 m (30 ft.).

Transport

Lors du transport de l'équipement avec un véhicule ou une remorque, VIDER le réservoir d'essence ou fermez le robinet d'essence, si équipé. N'INCLINEZ PAS le moteur ou l'équipement en angle, l'essence pourrait se renverser.

Assemblage

Attachez les poignées et le plateau d'accessoires Figure 1 2 3 4

- Placez la poignée (1, A) sur les supports (1, B) et alignez les trous (1, C).
- Insérez les boulons de transport (2, A) à travers les trous à l'arrière de l'unité, fixez-les avec les boutons en plastiques (2,B) et serrez.

AVIS La poignée peut être rabattue en desserrant les boutons sur la section non filetée du boulon. NE PAS rabattre la poignée quand le moteur est chaud.

- Insérez la courroie en caoutchouc (3, A par la fente (3, B) à l'arrière du Plateau d'accessoires et tirez fermement depuis l'avant.
- Placez le plateau d'accessoires (4, A) sur les trous (4, B) sur la poignée et poussez les trois attaches (4, C) dans les trous.

Fonctions et commandes Figure 5

A	Buse 7-en-1	J	Pompe
B	Plateau d'accessoires	K	Réservoir de détergent
C	Pistolet -pulvérisateur	L	Étiquette d'identification
D	Étiquette d'avertissement	M	Filtre à air
E	Démarrateur à lanceur	N	Commutateur culbuteur moteur
F	Remplissage/Jauge d'huile	P	Réservoir d'essence
G	Sortie haute pression	R	Extension de la buse avec connexion rapide
H	Arrivée d'alimentation d'eau	S	Tuyau à haute pression

Fonctionnement

Huile

Recommandations sur les huiles Figure 7

Nous recommandons l'utilisation des huiles certifiées garanties de Briggs & Stratton pour des performances optimales. D'autres huiles détergentes de haute qualité sont acceptables si elles sont classées SF, SG, SH, SJ ou supérieures. N'UTILISEZ PAS d'additifs spéciaux. Les températures extérieures déterminent la viscosité de l'huile appropriée pour le moteur. Utilisez le tableau pour sélectionner la viscosité pour la fourchette de température prévue.

* À une température inférieure à 4 °C (40 °F), l'emploi de SAE 30 rendra difficile la mise en marche du moteur.

** Au-dessus de 27 °C (80 °F) l'utilisation de 10W30 peut causer une augmentation de consommation d'huile. Vérifiez le niveau d'huile fréquemment.

Vérification/Ajout d'huile moteur Figure 5 8

Le niveau d'huile doit être vérifié avant chaque utilisation ou au moins toutes les 8 heures de fonctionnement. Maintenez le niveau d'huile.

- Assurez-vous que le nettoyeur haute pression est sur une surface plane.
- Nettoyez la zone autour du remplissage d'huile (5, F) et enlevez le bouchon de remplissage d'huile/ la jauge.
- Vérifiez que l'huile est sur le repère Full (Plein) (trou supérieur) (8, A) de la jauge.
- Si nécessaire, verser lentement l'huile dans l'ouverture de remplissage jusqu'au repère Full (Plein) (trou supérieur) de la jauge. NE REMPLISSEZ PAS à ras bord.
- Remplacez le bouchon/la jauge et serrez.

AVIS NE TENTEZ PAS de lancer ou de démarrer le moteur avant qu'il ait été rempli avec l'huile recommandée. Cela pourrait entraîner une panne du moteur.

AVERTISSEMENT Évitez tout contact prolongé ou répété de la peau avec de l'huile moteur usagée. Il a été prouvé que l'huile de moteur usagée provoque un cancer de la peau chez certains animaux de laboratoire. Lavez les surfaces exposées avec de l'eau et du savon.



GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE POLLUEZ PAS. CONSERVEZ LES RESSOURCES. RETOURNEZ L'HUILE USAGÉE AUX CENTRES DE COLLECTION.

Ajout d'essence Figure 9

L'essence doit répondre à ces exigences :

- Essence sans plomb, propre et fraîche.
- Au minimum 87 octanes/87 AKI (91 RON). Pour une utilisation à plus haute altitude, voir *Haute altitude*.
- De l'essence contenant jusqu'à 10 % d'éthanol (carburol) est acceptable.

AVIS Utiliser de l'essence non approuvée peut endommager le générateur et annuler la garantie N'UTILISEZ PAS de l'essence non approuvée, comme E15 et E85. NE MÉLANGEZ PAS l'huile dans l'essence et ne modifiez pas le moteur pour qu'il fonctionne avec des essences alternatives.

Protégez le système de carburant contre la formation de gomme, mélangez dans un stabilisateur d'essence lorsque vous ajoutez de l'essence. Voir *Stockage*. Toutes les essences ne sont pas similaires. Si vous rencontrez des problèmes de démarrage ou de performance après l'utilisation d'essence, changez de fournisseur d'essence ou changez de marque. Ce moteur est certifié pour fonctionner avec de l'essence.



AVERTISSEMENT! L'essence et ses vapeurs sont extrêmement inflammables et explosives, ce qui peut causer des brûlures, un incendie ou une explosion entraînant la mort ou des blessures graves. Coupez le nettoyeur haute pression et laissez-le refroidir pendant au moins 2 minutes avant d'enlever le bouchon d'essence. Desserrez le bouchon lentement pour retirer la pression du réservoir. Remplissez le réservoir d'essence en dehors. **NE REMPLISSEZ PAS** trop remplir le réservoir. Laissez de l'espace pour l'expansion de l'essence. Si de l'essence est renversée, attendez qu'elle soit évaporée avant de démarrer le moteur. Gardez l'essence éloignée des étincelles, des flammes, des veilleuses, de la chaleur et autres sources d'inflammation. Vérifiez les durites d'essence, le capuchon et les joints fréquemment pour visualiser des craquelures ou des fuites. Remplacez si nécessaire. **N'ALLUMEZ PAS** de cigarettes.

1. Nettoyez la zone autour du bouchon de remplissage d'essence, retirez le bouchon.
2. Ajoutez lentement de l'essence normal sans plomb (A) dans le réservoir d'essence (B). Faites attention de ne pas trop remplir. **NE REMPLISSEZ PAS** au-dessus du goulot du réservoir d'essence pour permettre l'expansion de l'essence.
3. Remettez en place le bouchon d'essence et laissez s'évaporer l'essence éventuellement répandue avant de démarrer le moteur.

Haute altitude

A des altitudes de plus de 1 524 m (5 000 ft.), de l'essence avec un minimum d'indice d'octane de 85 / 85 AKI (89 RON) est acceptable. Pour garder en conformité avec les réglementations sur les émissions de gaz, un réglage de haute altitude est nécessaire. Le fonctionnement sans ce réglage entraînera une baisse dans la performance du moteur ainsi qu'une augmentation de la consommation d'essence et des émissions de gaz. Voir un revendeur Briggs & Stratton agréé pour obtenir des informations sur le réglage à haute altitude. Le fonctionnement du moteur à des altitudes inférieures à 762 m (2 500 ft.) avec le kit à haute altitude n'est pas recommandé.

Emplacement nettoyeur haute pression Figure 10

Intoxication par monoxyde de carbone



AVERTISSEMENT! Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz toxique qui peut vous tuer en quelques minutes. Vous **NE POUVEZ PAS** le sentir, le voir ou le goûter. Même si vous ne sentez pas de gaz d'échappement, vous pouvez toujours être exposé à des gaz de monoxyde de carbone. Utilisez cet appareil **UNIQUEMENT** à l'extérieur loin des fenêtres, des portes et des ouvertures de ventilation pour réduire le risque que le monoxyde de carbone ne s'accumule et soit potentiellement attiré vers les espaces occupés. Installez des détecteurs de monoxyde de carbone à piles ou branchez des détecteurs de monoxyde de carbone avec une batterie de secours en suivant les instructions du fabricant. Les détecteurs de fumée ne peuvent pas détecter le monoxyde de carbone. **NE FAITES PAS FONCTIONNER** ce produit à l'intérieur des maisons, des garages, des sous-sols, ou de vides sanitaires, ou de remise de jardin ou autres espaces confinés même en utilisant des ventilateurs ou en ouvrant des portes et des fenêtres pour la ventilation. Le monoxyde de carbone peut s'accumuler rapidement dans ces espaces et peut persister pendant des heures, même après l'arrêt de l'appareil. **TOUJOURS** disposer cet appareil sous le vent et orienter l'échappement du moteur à l'opposé des espaces occupés par des personnes. Si vous commencez à vous sentir malade, pris de vertiges ou faible quand vous utilisez cette machine, coupez le moteur et allez respirer à l'air frais. Consultez un médecin. Il se peut que vous soyez victime d'une intoxication de monoxyde de carbone.

Dégagements de risques d'incendie



AVERTISSEMENT! Les émissions de chaleur/gaz pourraient enflammer les produits combustibles, les structures ou les réservoirs d'essence et endommager le réservoir d'essence en provoquant un incendie, et entraîner la mort ou de graves blessures. Maintenez un espace minimal de 1,5 m (5 pieds) de chaque côté de la pompe à eau, y compris en hauteur.

Raccordez le tuyau et l'alimentation d'eau à la pompe Figure 5

AVIS Inspectez le tuyau à haute pression pour visualiser des coupures, des fuites ou des dommages.

1. Tirez sur le collier du tuyau haute pression (S), glissez sur le pistolet pulvérisateur (C) et relâchez le collier. Faites bouger le tuyau pour vous assurer qu'il est bien mis.
2. Attachez l'autre extrémité du tuyau à la sortie (G) sur la pompe et serrez.
3. Inspectez le filtre d'arrivée avant de raccorder le tuyau d'arrosage à l'arrivée d'eau (H). Nettoyez le filtre s'il y a des débris ou remplacez-le s'il est endommagé. **NE FAITES PAS** fonctionner le nettoyeur à haute pression si le filtre d'arrivée est endommagé.
4. Assurez-vous que la source d'eau est capable de fournir de l'eau à un débit supérieur à 26,5 litres (7,0 gallons) par minute et 0,17-0,55 MPa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) à l'extrémité du nettoyeur à haute pression.
5. Faites couler l'eau à travers le tuyau d'arrosage pour enlever les débris.

AVIS Utilisez **SEULEMENT** de l'eau froide (moins que 38 °C (100 °F)).

AVIS L'utilisation d'un dispositif anti-refoulement à l'entrée de la pompe pourrait l'endommager. Il doit y avoir au moins 3 m (10 pi.) de tuyau plat entre l'entrée du nettoyeur haute pression et le clapet anti-retour.



AVERTISSEMENT! L'utilisation d'un dispositif anti-refoulement à l'entrée de la pompe pourrait l'endommager.

6. Branchez le tuyau d'arrosage (ne pas excéder 15 m (50 pi.) à l'entrée de l'eau et serrez.
7. Branchez l'eau, appuyez sur le bouton rouge sur le pistolet et pressez la gâchette pour purger l'air du système. Remplacez le pistolet si la gâchette ne se verrouille pas.
8. Attachez l'extension de la buse (Rau pistolet (C) et serrez.
9. Tirez sur le collier de l'extension de la buse, insérez la buse 7-en-1 (A) et relâchez. Faites bouger la buse pour vous assurer qu'elle est bien mise.

Démarrage du nettoyeur haute pression Figure 5

AVIS **NE FAITES PAS** fonctionner la pompe sans que l'alimentation d'eau soit branchée et ouverte.

1. Poussez le commutateur du moteur (N) en position ON (I).



AVERTISSEMENT! Le démarreur ou les autres parties pourraient s'emmêler dans les mains, les cheveux, les vêtements, ou accessoires en provoquant de graves blessures. **NE FAITES JAMAIS** fonctionner le nettoyeur haute pression sans le boîtier ou les couvercles de protection. **NE PORTEZ PAS** de vêtements amples, de bijoux ou quelque chose qui pourrait se coincer dans le démarreur ou dans les autres pièces rotatives. Attachez les cheveux longs et retirez les bijoux.

AVIS Avant de démarrer le nettoyeur haute pression, portez des lunettes et des vêtements de protection.



AVERTISSEMENT! La pulvérisation peut éblouir ou projeter des objets pouvant provoquer de graves blessures. Portez toujours des lunettes de protection (contre les éclaboussures de produits chimiques) conforme à la norme EN166 lors de l'utilisation ou à proximité de cet équipement. Portez toujours des vêtements de protection comme une chemise à manches longues, un pantalon et des chaussures fermées.

AVIS L'unité est munie d'un moteur ReadyStart® ce qui signifie aucun amorçage ou calage n'est requis.

2. Pour lancer le moteur, saisissez la poignée du lanceur et tirez doucement jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Puis tirez rapidement pour démarrer le moteur.



AVERTISSEMENT! La rétraction rapide du démarreur (recul) tirera votre main et votre bras vers le moteur plus rapidement que vous ne puissiez le lâcher, ce qui pourrait causer des fractures, des ecchymoses ou des entorses, entraînant de graves blessures. **NE TIREZ JAMAIS** la corde du démarreur sans d'abord réduire la pression du pistolet. Lors du démarrage du moteur, tirez lentement sur la corde jusqu'à sentir une résistance, puis tirez rapidement pour éviter tout recul. Saisir fermement le pistolet à deux mains lors de l'utilisation la pulvérisation à haute pression pour éviter les blessures lors du recul du pistolet.

3. Relâchez lentement la poignée de la détente.
NE LAISSEZ PAS la corde revenir en arrière rapidement contre le démarreur.



AVERTISSEMENT! Le débit d'eau à haute pression produit par cet équipement peut percer la peau et les tissus sous-cutanés, entraînant des blessures graves et même une amputation. S'il vous arrive d'être coupé par un jet d'eau, appelez votre médecin. **NE VOUS SOIGNEZ PAS** comme pour une simple coupure. **NE LAISSEZ PAS** les enfants se servir du nettoyeur haute pression. **NE POINTEZ JAMAIS** le pistolet pulvérisateur vers des personnes, des animaux, ou des plantes. **NE SÉCURISEZ JAMAIS** le pistolet pulvérisateur en position ouverte. **NE LAISSEZ JAMAIS** un pistolet pulvérisateur sans surveillance pendant que la machine fonctionne. **N'UTILISEZ JAMAIS** utiliser un pistolet qui ne dispose pas d'un blocage de la détente ou d'un pontet en place et en bon état de marche. **NE CONNECTER JAMAIS** le tuyau à haute pression avec un tuyau d'arrosage.



AVERTISSEMENT! Le contact avec la zone du silencieux peut causer des brûlures entraînant de graves blessures. **NE JAMAIS TOUCHER** les parties chaudes et **ÉVITEZ** les gaz d'échappement chauds. Laissez l'équipement refroidir avant de le toucher.



AVERTISSEMENT! Toucher une source d'alimentation électrique peut causer des chocs électriques ou des brûlures en entraînant la mort ou de graves blessures. **NE JAMAIS PULVÉRISER** près d'une source d'alimentation électrique.

Buse 7-en-1 Figure 11

La buse 7-en-1 vous permet de commuter entre sept buses pulvérisateurs différents une fois la gâchette du pistolet verrouillée.

Pour changer les modèles de buse:

1. Sélectionnez la buse désirée :
 - Sélectionnez un réglage de buse de Maximum 0° (**A**) pour les surfaces tenaces ou difficiles à atteindre telles que les surfaces des deuxième étage, l'enlèvement de peinture, les taches d'huile, l'élimination de rouille ou d'autres substances tenaces (goudron, colle, graisse, cire, etc.).
 - Sélectionnez un réglage de buse Général 15° (**B**) pour des tâches de nettoyage plus dures. Idéal pour éliminer la graisse et les saletés des surfaces dures. Peut également décaper la peinture si maintenu à un angle de 45°.

- Sélectionnez le réglage de buse Doux 40° (**C**) pour le nettoyage doux des voitures/camions, bateaux, RV, meubles de terrasse, équipement de pelouse, etc.
- Sélectionnez le réglage de buse Vaporisation en éventail (**D**) pour un flux élevé optimal qui rince les saletés et débris légers.
- Sélectionnez le réglage de buse Vaporisation en éventail avec savon (**E**) pour le nettoyage des surfaces délicates des voitures, camions, matériel de jeu des enfants, meubles de terrasse, etc.
- Sélectionnez le réglage de buse Portée étendue (**F**) pour un nettoyage rapide à haut débit et un nettoyage longue portée des revêtements et fenêtres de deuxième étage.
- Sélectionnez le réglage de buse Portée étendue avec savon (**G**) pour propulser du savon sur les revêtements et fenêtres de deuxième étage

2. Tourner le cadran jusqu'à ce que le modèle de pulvérisation souhaité soit aligné avec la flèche sur la buse 7-en-1.

Usage des buses

- En Mode haute pression, maintenez la buse 7-en-1 de 20 à 61 cm (8 to 24 in.) de la surface de nettoyage.
- Si votre buse 7-en-1 est trop près, vous pouvez endommager la surface à nettoyer.
- **NE VOUS** approchez pas de plus de 15 cm (6 in) lorsque vous nettoyez les pneus.

Application de détergent



AVERTISSEMENT! Les produits chimiques pourraient causer des brûlures entraînant la mort ou de graves blessures. **N'UTILISEZ PAS** de liquide abrasif avec le nettoyeur haute pression. Utilisez **SEULEMENT** des détergents/ savons/qui sont sans danger pour le nettoyeur haute pression. Suivez les instructions du fabricant.

Application de détergent:

1. Enlevez le bouchon du réservoir de détergent, remplissez avec le détergent approprié et replacez le bouchon.
 2. Sélectionnez un réglage de buse avec savon.
- NOTICE** Il n'est pas possible de mettre du détergent avec un réglage de buse sans savon (maximum, général, doux, vaporisation en éventail ou portée étendue).
3. Appliquez le détergent sur une surface sèche, en commençant par le bas de la zone à être lavée vers le haut, utilisant de longs coups qui se chevauchent.
 4. Laissez le détergent « tremper » selon les instructions du fabricant avant le lavage et le rinçage.

Rinçage du nettoyeur haute pression

Pour rincer:

1. Sélectionnez un réglage de buse sans savon.



AVERTISSEMENT! Le recul du pistolet (29 N) pourrait vous faire tomber entraînant la mort ou de graves blessures. Faites fonctionner le nettoyeur haute pression sur une surface plane. Soyez extrêmement prudent si vous devez utiliser le nettoyeur haute pression sur une échelle, un échafaudage ou tout autre endroit similaire. Saisir fermement le pistolet à deux mains lors de l'utilisation la pulvérisation à haute pression pour éviter les blessures lors du recul du pistolet.

- Appliquez une pulvérisation à haute pression sur une petite surface et vérifiez la surface pour des dommages. Si aucun dommage n'est constaté, continuez le rinçage.
- Commencez par le haut de la zone à rincer, en descendant avec les mêmes mouvements qui se chevauchent que vous avez utilisé pour nettoyer.

Système de refroidissement automatique (de décharge thermique)

L'eau qui circule dans la pompe peut atteindre des températures supérieures à 51 °C (125 °F) si vous utilisez le nettoyeur haute pression pendant 3-5 minutes sans appuyer sur la gâchette du pistolet. Le système s'engage pour refroidir la pompe en **déchargeant de l'eau tiède sur le sol**.

Arrêt du nettoyeur haute pression

- Relâchez la gâchette du pistolet et laissez le moteur au ralenti pendant deux minutes.
- Poussez le commutateur du moteur en position OFF (0).
- Dirigez TOUJOURS le pistolet vers un endroit sûr, appuyez sur le bouton rouge et tenez fermement le pistolet de pulvérisation pour libérer la haute pression, à chaque fois que vous arrêtez le moteur.

 **AVERTISSEMENT!** Le pistolet à pulvérisation emmagasine de l'eau à haute pression, même lorsque le moteur est à l'arrêt et l'eau est déconnectée, ce qui pourrait entraîner des blessures graves. Gardez le tuyau à haute pression connecté à la pompe et au pistolet pendant que le système est sous pression. Dirigez TOUJOURS le pistolet vers un endroit sûr, appuyez sur le bouton rouge et tenez fermement le pistolet de pulvérisation pour libérer la haute pression, à chaque fois que vous arrêtez le moteur.

Après chaque utilisation

L'eau ne devrait pas restée dans l'unité pour une longue période. Des sédiments ou des minéraux pourrait se déposer sur les pièces de la pompe et figer son fonctionnement. Suivre ces procédures après chaque utilisation:

- Fermez l'arrivée d'eau et laissez le moteur refroidir.
- Débranchez le tuyau du pistolet et de la sortie pompe. Purger l'eau du tuyau, du pistolet et de la buse d'extension.
- Placez le pistolet, l'extension de buse, la buse et le tuyau sur le plateau d'accessoires.
- Videz la pompe de tous les liquides en tirant sur la détente de la poignée 6 fois au moins.
- Rangez l'unité dans un endroit propre et sec.

AVIS Si l'unité est stockée pour plus de 30 jours voir *Stockage*.



AVERTISSEMENT! L'essence est ses vapeurs sont extrêmement inflammables et explosives ce qui pourrait entraîner des brûlures, feux ou explosions entraînant la mort ou des blessures graves. Lors du stockage d'essence ou de l'équipement avec de l'essence dans le réservoir, rangez l'appareil loin des chaudières, cuisinières, chauffe-eau, sèche-linge, ou tout autre appareil comportant une veilleuse ou une autre source d'allumage, car ils pourraient enflammer les vapeurs d'essence.

Entretien

Calendrier de l'entretien

Suivez les heures de fonctionnement ou les dates de révision calendaires, selon la première éventualité. Un service plus fréquent est nécessaire lors de l'utilisation dans des conditions difficiles.

Premières 5 heures
• Changer l'huile moteur
Chaque 8 heures ou chaque jour
• Nettoyer les débris
• Contrôlez le niveau d'huile moteur
Chaque 50 heures ou annuellement
• Nettoyez le filtre à air du moteur ¹
• Changer l'huile moteur ¹
• Inspectez le silencieux
Chaque 200 heures ou annuellement
• Remplacez le filtre à air du moteur ¹
Une fois par an
• Changer la bougie d'allumage
• Nettoyez le système de refroidissement ¹

¹ Entretenez plus souvent votre équipement dans des environnements sales ou poussiéreux.

Recommandations générales

Un entretien régulier améliorera la performance et prolongera la vie du nettoyeur haute pression. Voir n'importe quel revendeur agréé de Briggs & Stratton pour le service. **NE LAISSEZ PAS** les enfants nettoyer ou même réparer un nettoyeur haute pression sans la surveillance d'un adulte.

AVIS Votre nettoyeur haute pression a été conçu et prévu pour une utilisation avec POWERflow+ composants UNIQUEMENT. L'utilisation de composants qui ne sont pas conçus pour POWERflow+ entraînera un fonctionnement non optimal de votre nettoyeur haute pression.

 **AVERTISSEMENT!** Pour assurer la sécurité de la machine, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine du fabricant ou approuvées par le fabricant. Si vous avez des questions au sujet du remplacement des pièces de votre nettoyeur haute pression, veuillez visitez notre site web à **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Bille de contrôle d'aspiration de détergent

De temps à autre la bille de contrôle du système de siphonnement de détergent peut se coincer au raison soit du stockage, du savon en poudre ou des minéraux dans l'eau. La bille de contrôle peut être libérée en procédant comme suit:

- Fermez l'alimentation d'eau.
- Avec le moteur arrêté et le système libérée de la pression, retirez le tuyau d'aspiration du détergent du raccord cannelé de la pompe.
- Utilisez un objet dur et contondant de 2 mm (7/64") ou plus petit d'une longueur d'au moins 25,4 mm (1"), comme une clé Allen, insérez lentement l'objet dans le joint cannelé jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Cette résistance est la bille de contrôle.
- Poussez doucement jusqu'à sentir que la bille se déplace légèrement, ne poussez pas plus de 3 mm (1/8"). Une petite pression peut être nécessaire pour libérer la bille.
- Répétez les étapes 4 et 5 si nécessaire.
- Réinstallez le tuyau d'aspiration du détergent dans le joint cannelé.

7. Traitez avec du PumpSaver comme décrit dans *Protection de la pompe* pendant le stockage afin d'éviter la répétition.

Entretien buse Figure 5

Nettoyez la buse pour corriger la pression excessive de la pompe causée par une buse bouchée :

1. Fermez l'alimentation d'eau.
2. Enlevez la buse 7-en-1 (A) de l'extension de buse.
3. Utilisez un trombone pour libérer tous les matériaux étrangers qui bouchent la buse.
4. Réinstallez la buse 7-en-1 dans l'extension de buse.

Entretien joint torique Figure 12

L'utilisation d'un lubrifiant (graisse pétrole ou synthétique) aide la mise en place du joint torique assurant une étanchéité améliorée. Appliquez des lubrifiants sur les joints toriques avant d'assembler le tuyau d'arrosage à la pompe (A), le tuyau haute pression (B), le pistolet pulvérisateur (C), et l'extension de buse (D).

Achetez un kit d'entretien de joint torique en contactant le revendeur agréé de Briggs & Stratton. Reportez-vous à la feuille d'instructions fournie dans le kit de service du joint toriques de votre unité. NE JAMAIS réparer les fuites de connexion avec des joints de n'importe quel type. Remplacez le joint torique ou le joint.

Stockage

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le nettoyeur haute pression pendant plus de 30 jours, vous devez préparer le moteur et la pompe pour le stockage.

Vidange du réservoir de détergent

1. Débranchez le tuyau de détergent sur la pompe et placez-le dans le conteneur.
2. Placez le conteneur sur vidange sur le réservoir de détergent et dévissez le couvercle de la vidange. Enlevez le couvercle du réservoir, inclinez le nettoyeur haute pression légèrement vers l'arrière et videz le réservoir.
3. Rebranchez le tuyau à la pompe et revissez le bouchon sur la vidange.
4. Ajoutez 0,5 litre (16,9 oz.) d'eau fraîche et propre au réservoir et fermez le couvercle.
5. Vidangez le réservoir jusqu'à ce qu'il soit vide en faisant fonctionner le nettoyeur haute pression avec une buse à savon sélectionnée.

Protéger la pompe

Pour protéger la pompe contre les dommages causés par des dépôts minéraux ou de congélation, utiliser PumpSaver pour éviter les dommages causés le gel et lubrifier les pistons et les joints.

AVIS Ne pas protéger l'appareil contre le gel pourrait endommager la pompe et rendre l'appareil inutilisable. Les dommages dus par le gel ne sont pas couverts par la garantie.

Protection du système de carburant

L'essence peut être éventée après un stockage de plus de 30 jours. L'essence éventée cause des dépôts d'acide et de gomme dans le système d'alimentation ou sur les pièces essentielles du carburateur.

Il n'est pas nécessaire de vidanger l'essence du moteur si un stabilisateur d'essence est ajouté selon les instructions. Faire tourner le moteur pendant 2 minutes pour faire circuler le stabilisateur dans le système de carburant avant de le ranger.

Si l'essence dans le moteur n'a pas été traitée avec un stabilisateur d'essence, elle doit être vidangée dans un récipient approuvé. Faites tourner le moteur jusqu'à épuisement d'essence. L'utilisation d'un stabilisateur d'essence dans le réservoir de stockage est recommandée pour maintenir la fraîcheur.

Autres conseils de stockage

1. NE STOCKEZ PAS l'essence d'une saison à une autre sans qu'elle soit traitée comme décrit dans *Protection du système de carburant*.
2. Couvrez le groupe électrogène d'une couverture de protection adéquate qui ne retient pas l'humidité.



AVERTISSEMENT! Les couvertures de stockage peuvent provoquer un incendie pouvant entraîner la mort ou de graves blessures. NE PLACEZ PAS DE couvercle de stockage au-dessus du nettoyeur haute pression. Laissez l'équipement refroidir pour un certain temps avant de remettre le couvercle sur l'équipement.

3. Rangez l'unité dans un endroit propre et sec.

Pannes

Problèmes	Causes	Solutions
La pompe rencontre les problèmes suivants : échec de production de pression, pression irrégulière, claquement, perte de pression, faible volume d'eau.	1. Alimentation d'eau inappropriée. 2. La sortie d'eau est entortillée ou a une fuite. 3. Le filtre du tuyau d'arrivée est bouché. 4. L'alimentation d'eau est au-dessus de 38 °C (100 °F). 5. Le tuyau haute pression est obstrué ou a une fuite. 6. Le pistolet pulvérisateur fuit. 7. La buse est bouchée.	1. Fournir un débit d'eau adéquat. 2. Redressez le tuyau d'arrivée d'eau réparez la fuite. 3. Vérifiez et nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau. 4. Fournir de l'eau fraîche. 5. Nettoyez le blocage dans le tuyau d'arrivée, remplacez le en cas de fuites. 6. Remplacez le pistolet de pulvérisation. 7. Nettoyez les buses.
Le détergent ne se mélange pas avec le pulvérisateur.	1. Le tube du détergent est bouché ou fissuré. 2. Vérifiez la bille de contrôle dans le système d'aspiration du détergent. 3. Une buse haute pression ou haut débit, sans savon est sélectionnée.	1. Nettoyez ou remplacez le tube de détergent. 2. Décoller la bille de contrôle comme indiqué dans la section <i>Bille de contrôle de siphonnement de détergent</i>. 3. Sélectionner un réglage de buse haut débit avec savon indiqué avec des bulles).
Le moteur ne démarre pas; ou s'arrête pendant le fonctionnement ou démarre et ne fonctionne pas bien.	1. Commutateur du moteur en position OFF (0). 2. Niveau d'huile bas 3. Plus d'essence. 4. Le fil de la bougie n'est pas connecté à la bougie. 5. Inondé.	1. Réglez le commutateur du moteur en position ON (1). 2. Remplir le carter au bon niveau. 3. Remplir le réservoir d'essence. 4. Connecter le fil à la bougie. 5. Attendre 5 minutes et relancez le moteur.

Pour toutes autres questions, voir un revendeur Briggs & Stratton.

Spécifications

Pression de sortie max. 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) @ 8,7 LPM (2,3 GPM)
Débit max. 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR) @ 18,9 LPM* (5,0 GPM)
Température d'arrivée d'eau 38 °C (100 °F) MAX
Déplacement 190 cc (11,58 cu. in.)
Écartement des bougies 0,50 mm (0,020 in.)
Capacité essence 1,13 Litres (1,2 Qt.)
Capacité huile 0,6 Litres (20 Onces)
Pression sonore @ 3 m 88 dBA[§]

Pièces d'entretien

Kit d'entretien joint torique 705002
Filtre d'entrée d'eau B2384GS
Bouteille d'huile moteur 100005E
PumpSaver 6039

Caractéristiques de puissance : La puissance brute pour les différents modèles de moteurs à essence est étiquetée conformément à la norme SAE (Society of Automotive Engineers) Code J1940 Puissance pour petit moteur et procédures de la valeur nominale du couple, et est classée conformément à la norme SAE J1995. Les valeurs de couple sont tirées à 2 600 Tr/Min pour ces moteurs « Tr/min » mentionné sur l'étiquette et 3 060 Tr/min pour tous les autres; Les valeurs de puissance sont dérivées à 3 600 Tr/min. Les courbes de puissance peuvent être vues à www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Les valeurs de puissances nettes sont prises avec un système d'échappement et de filtre à air installés alors que les valeurs de puissance brute sont recueillies sans ces attachements. La puissance brute du moteur actuel sera plus élevée que la puissance nette du moteur et sera affectée par, entre autres, les conditions de fonctionnement et les variations de moteur à moteur. Compte tenu de la vaste gamme de produits sur lesquels nos moteurs sont placés, le moteur à essence ne peut pas développer la puissance nominale brute lorsqu'il est utilisé dans une pièce d'équipement de puissance donnée. Cette différence est due à une variété de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, à la variété de composants du moteur (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), les limites d'application, les conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations de moteur à moteur. En raison des limites de fabrication et de capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de puissance nominale supérieure pour ce moteur.

* Ce nettoyeur haute pression est évalué conformément à la Pressure Washer Manufacturers Association (PWMA) standard PW101-2010 (Essais et Évaluation des performances de nettoyeur haute pression).

§ Les valeurs du bruit mesurées selon les Réglementations de la gestion environnementale et contrôle de la pollution (Bruits variés) de Tasmanie.

GARANTIE LIMITÉE

Briggs & Stratton garantit que, pendant la période de garantie spécifiée ci-dessous, il réparera ou remplacera, sans frais, toute pièce défectueuse dans le matériel ou à la fabrication. Les frais de transport des produits soumis à la réparation ou au remplacement sous cette garantie seront à la charge de l'acheteur. Cette garantie est en vigueur pour et est soumise aux délais et aux conditions prévues ci-dessous. Pour le service de garantie, cherchez un revendeur autorisé le plus proche dans notre carte de points de vente à BRIGGSandSTRATTON.COM. L'acheteur doit contacter le revendeur agréé, puis rendre le produit disponible chez le revendeur agréé pour une inspection et des essais.

Il n'y a pas de garantie expresse. Les garanties implicites, y compris celles de qualité marchande et d'adaptation à un emploi particulier, sont limitées à la période mentionnée ci-après ou conformément à ce qui est prévu par la loi. La responsabilité pour les dommages directs ou indirects est exclue dans la mesure où l'exclusion est permise par la loi. Certains états ou pays ne permettent pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite et certains pays ou états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, les limitations et les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous offre des droits juridiques spécifiques et il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre, ou de pays à pays.**

PÉRIODE DE GARANTIE

Article	Usage privé	Usage commercial
Équipement	24 mois	3 mois
Moteur*	24 mois	3 mois
Batterie (si équipé)	3 mois	Aucune

* S'applique seulement aux moteurs de Briggs & Stratton. La garantie des moteurs non-Briggs & Stratton est fournie par ce fabricant de moteur. Les composants relatifs aux émissions sont couverts par la Déclaration des émissions de garantie.

** En Australie — Nos produits sont livrés avec des garanties qui ne peuvent pas être exclues sous l'Australian Consumer Law. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement pour une panne importante et à une compensation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez aussi le droit à la réparation ou au remplacement des produits si les marchandises ne parviennent pas à être de qualité acceptable et que la panne n'est pas importante. Pour le service de garantie, cherchez le réparateur agréé le plus proche dans notre carte de points de vente à BRIGGSandSTRATTON.COM, ou en appelant le 1300 274 447, ou par courriel ou en écrivant à salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, Moorebank Avenue, NSW, Australie 2170.

La période de garantie commence à la date d'achat par le premier acheteur au détail ou commercial. « Usage privé » signifie utilisation personnelle dans une résidence domestique par un acheteur particulier. « Usage commercial » couvre toutes les autres utilisations, y compris à des fins commerciales, générant des revenus ou à des fins de location. Une fois qu'un produit a été utilisé à des fins commerciales, il sera par la suite considéré comme un produit d'utilisation commerciale aux fins de la présente garantie.

Enregistrez votre preuve d'achat. Si vous ne fournissez pas une preuve de la date d'achat initial au service de garantie lorsqu'elle est demandée, la date de fabrication du produit sera utilisée pour déterminer la période de garantie. L'enregistrement du produit n'est pas nécessaire pour obtenir un service de garantie de Briggs & Stratton produits.

A PROPOS DE LA GARANTIE

Le service de garantie est disponible uniquement par les réparateurs agréés de Briggs & Stratton. Cette garantie couvre seulement les défauts de matériaux ou de fabrication. Elle ne couvre pas les dommages causés par une utilisation inappropriée ou un emploi abusif, un entretien ou des réparations inappropriées, l'usure normale, ou par de l'essence éventée ou non approuvée.

Mauvaise utilisation et abus – Une bonne utilisation, telle que prévue, du produit est décrite dans le manuel de l'utilisateur. Utiliser le produit d'une manière qui n'est pas décrite dans le manuel de l'utilisateur ou l'utiliser après qu'il soit endommagé, ne sera pas couvert par cette garantie. Vous ne pouvez pas prévaloir de la garantie si le numéro de série du produit a été retiré, si le produit a été modifié, d'une manière quelconque ou s'il présente des preuves d'utilisation abusives, telles que des marques de coups, ou de corrosion par l'eau ou par des produits chimiques.

Mauvais entretien ou réparation – Ce produit doit être entretenu conformément aux procédures et aux intervalles indiqués dans le manuel de l'opérateur, l'entretien et les réparations doivent être effectués avec des pièces d'origine ou équivalentes de Briggs & Stratton. Les dommages qui sont causés par un manque d'entretien ou par l'utilisation de pièces non d'origine ne sont pas couverts par la garantie.

Usure normale – Comme la plupart des appareils mécaniques, malgré un bon entretien, le vôtre est sujet à une usure. Cette garantie ne couvre pas les réparations des pièces ou d'équipements usés par un usage normal. Les pièces d'entretien et d'usure tels que les filtres, courroies, lames tranchantes, et plaquettes de frein (à l'exception des plaquettes de frein moteur) ne sont pas couverts par la garantie due à l'usure caractéristique seule, à moins que la cause est due à des défauts de matériaux ou de fabrication.

Carburant éventé ou non autorisé – Afin de fonctionner correctement, ce produit exige du carburant frais qui se conforme aux critères spécifiés dans le manuel de l'opérateur. Les dommages au moteur ou à l'équipement causés par du carburant vicié ou par l'utilisation de carburant non autorisé (comme E15 ou des mélanges d'éthanol E85) ne sont pas couverts par la garantie.

Autres Exclusions – Cette garantie exclut les dommages dus à un accident, à un abus, à des modifications, des altérations, à un mauvais entretien, au gel ou à la détérioration chimique. Les pièces ou accessoires qui ne sont pas d'origine fournis avec le produit sont également exclus. Il n'y a aucune garantie sur l'équipement utilisé pour l'alimentation primaire à la place de l'alimentation secteur ou sur l'équipement utilisé dans les applications de support de vie. Cette garantie ne comprend pas l'équipement ou les moteurs usagés, remis à neuf, d'occasion, ou de l'équipement ou les moteurs de démonstration. Cette garantie exclut également les défaillances dues à des catastrophes naturelles et autres événements de force majeure indépendantes de la volonté du fabricant.

Sadržaj

Simboli sigurnosti i upravljanje	4
Opis uređaja	5
Montaža	5
Značajke i rukovanje	5
Rad uređaja	5
Održavanje	8
Skladištenje	9
Uklanjanje problema	10
Specifikacije	10
Jamstvo	11

Simboli sigurnosni i upravljanje

Sigurnosni simboli upozorenja ukazuje na moguću opasnost koja može dovesti do ozljeđivanja. Sigurnosni simboli mogu se koristiti kako bi se ukazalo na vrstu opasnosti. **UPOZORENJE** ukazuje na opasnost koja, ako se ne izbjegne, može prouzročiti smrt ili ozbiljne ozljede. **OPREZ** ukazuje na opasnost koja, ako se ne izbjegne, može prouzročiti manje ili srednje ozljede. **NAPOMENA** se odnosi na važnu informaciju koja nije povezana s opasnošću.

hr



Soha ne irányítsa a szórópisztolyt saját maga, más emberek, vagy állatok felé. Soha ne permetezzen vizet áramforrások, illetve a berendezés közelébe.

A készülék nem alkalmas (beleértve gyermekek) csökkent testi-, érzékszervi-, vagy mentális képességű emberek vagy gyermekek, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek általi használatra.

UPOZORENJE!

- Ovaj uređaj osmišljen je za uporabu sa sredstvom za čišćenje koje isporučuje ili preporučuje proizvođač. Uporaba drugih sredstava za čišćenje ili kemikalija može štetno djelovati na sigurno rukovanje uređajem.
- Visokotlačni mlazovi mogu biti opasni ako se nepravilno upotrebljavaju. Mlaz se ne smije usmjeravati prema osobama, električnoj opremi pod naponom ili samom uređaju.
- Ne upotrebljavajte uređaj u blizini osoba osim ako one ne nose zaštitnu odjeću.
- Ne usmjeravajte mlaz prema sebi ili drugima kako biste očistili odjeću ili obuću.
- Rizik od eksplozije – ne prskajte zapaljive tekućine.
- Visokotlačne perače ne smiju upotrebljavati djeca ili neobučeno osoblje.
- Visokotlačna crijeva, priključci i spojnice važni su za sigurno rukovanje uređajem. Upotrebljavajte samo crijeva, priključke i spojnice koje je preporučio proizvođač.
- Kako bi se uređajem moglo sigurno rukovati, koristite samo originalne zamjenske dijelove koje je proizveo ili odobrio proizvođač uređaja.
- Voda koja protječe kroz zapornike povratnoga toka ne smije se piti.
- Ne upotrebljavajte uređaj ili važni dijelovi uređaja oštećeni, npr. zaštitni uređaji, visokotlačna crijeva, pištolj s otponcem.
- Ako ne postoji gumb za pokretanje ili baterija, prekidanje se može obaviti samo odgovarajućim sredstvima.
- Ne upotrebljavajte motore s unutarnjim izgaranjem, osim ako nacionalna nadležna tijela ne utvrde postojanje odgovarajuće ventilacije.
- Pripazite da se ispuštanje plinova ne obavlja u blizini otvora za dovod zraka.
- Ručica za kontrolu ubrzanja treba bi u položaju STOP (ZAUSTAVLJENO) (☹) tijekom izvođenja postupaka čišćenja ili održavanja ili tijekom mijenjanja zamjenskih dijelova.

Oznaka upozorenja Slika 6

Oznaka upozorenja nalazi se na vašem uređaju kako bi vas se informiralo o potencijalnim sigurnosnim rizicima. Ako se oznaka upozorenja ošteti ili postane nečitljiva, obratite se svom lokalnom Briggs & Stratton servisu kako biste dobili novu oznaku.

Kontaktne podaci europskog ureda

Za pitanja vezana uz emisije ispušnih plinova u Europi, kontaktirajte naš europski ured na adresi:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Njemačka

Opis uređaja



Pažljivo pročitajte priručnik i upoznajte se s tlačnim peraćem. Upoznajte se s njegovom primjenom, ograničenjima i svim opasnostima kod uporabe.

Spremite ove originalne upute radi buduće uporabe.

NAPOMENA Ako imate pitanja o uporabi uređaja, upitajte zastupnika ili se obratite stručnom servisnom centru. Nikada nemojte koristiti uređaj s dijelovima koji su oštećeni ili nedostaju, bez zaštitnog kućišta ili poklopca. NEMOJTE izbjegavati bilo koji sigurnosni uređaji na ovom stroju. NEMOJTE mijenjati tlačni perać na bilo koji način. Ovaj je uređaj dizajniran **SAMO** za uporabu s ovlaštenim dijelovima Briggs & Stratton Power proizvoda.

Uloženi su svi naponi kako bi se osiguralo da su informacije u ovom priručniku točne i aktualne. Međutim, zadržavamo pravo na preinake ili na neki drugi način poboljšanja proizvoda i ovog dokumenta u bilo kojem vrijeme, bez prethodne najave.

POWERflow+ Technology™

Snaga POWERflow + je u pumpi s dva različita načina rada: pod visokim tlakom i visokim protokom. Čišćenje pod visokim tlakom pruža pritisak do 20,7 MPa (3000 PSI or 207 BAR) i savršeno je za čišćenje najtvrdokornijih mrlja, plijesni i prljavštine na palubama, prilaznim putevima i sporednim kolosijecima, a čišćenje pod visokim protokom osigurava do 18,9 litara u minuti (5 galona u minuti) za visokoučinkovito čišćenje nečistoća, sapunice i krhotina.

Briggs & Stratton POWERflow + tehnologija je sustav komponenti koje zajedno omogućuju visoki pritisak. Pumpa tjera vodu u posebno dizajnirano crijevo veličine 9,1 m (30 stopa) i u POWERflow+mlazni pištolj s udobnom ručkom. Zatim voda ulazi u mlaznicu 7-u-1 što omogućuje korisniku mijenjanje visokog tlaka u visoki protok i tjeranje mlaza protoka vode do 9,1 m (30 stopa).

Prijevoz

Pri prijevozu opreme vozilom ili prikolicom, ISPRAZNITE spremnik goriva ili okrenite zaporni ventil za gorivo, ako je ugrađen, na položaj isključivanja OFF (0). NEMOJTE naginjati stroj ili opremu pod kutom koji uzrokuje prolijevanje gorivo.

Montaža

Pričvršćivanje ručke i pretinca

za dodatne dijelove Slika 1 2 3 4

1. Stavite ručku (1, A) na podlogu (1, B) i poravnajte rupe (1, C).
2. Umetnite vijke za spremnik (2, A) kroz rupe u uređaju, pričvrstite plastičnim držačem (2, B) i zategnite.

NAPOMENA Ručka se može okrenuti prema naprijed otpuštanjem držača do razine koja je bez navoja. NEMOJTE okretati ručku dok je motor vruć.

3. Umetnite gumeni remen (3, A) kroz prorez (3, B) na stražnjem dijelu pretinca i zategnite s prednje strane.
4. Postavite pretinac (4, A) na rupe (4, B) ručke i ugurajte tri spojnice (4, C) u rupe.

Značajke i rukovanje Slika 5

A	Mlaznica 7-u-1	J	Pumpa
B	Pretinac za dodatne dijelove	K	Spremnik deterdženta
C	Mlazni pištolj	L	Identifikacijska oznaka
D	Znak upozorenja	M	Zračni filter
E	Potežno uže	N	Prekidač motora
F	Otvor za ulijevanje ulja/ Mjerna šipka	P	Spremnik za gorivo
G	Otvor za otpuštanje visokog tlaka	R	Produžetak mlaznice za brzo spajanje
H	Otvor za dovod vode	S	Visokotlačno crijevo

Rad uređaja

Ulje

Preporuka za uporabu ulja Slika 7

Preporučujemo uporabu ovlaštenih Briggs & Stratton ulja radi najbolje učinkovitosti. Drugi visoko kvalitetni deterdženti za čišćenje prihvatljivi su, ako su klasificirani za usluge SF, SG, SH, SJ ili više. NEMOJTE koristiti specijalne aditive.

Vanjska temperatura određuje odgovarajuću viskoznost ulja za motor. Koristite tablicu za odabir najbolje viskoznosti ulja za očekivane vanjske temperature.

* Uporaba SAE 30 ispod 4°C (40°F) prouzročit će teže pokretanje motora.

** Uporaba 10W30 iznad 27°C (80°F) može prouzročiti povećanu potrošnju ulja. Češće provjeravajte razinu ulja.

Provjera/Dodavanje motornog ulja Slika 5 8

Razinu ulja treba provjeriti prije svake uporabe ili barem nakon svakih 8 sati rada motora. Održavajte razinu ulja.

1. Postavite tlačni perać na ravnu podlogu.
2. Očistite područje oko otvora za ulijevanje ulja (5, F) i podignite čep otvora za ulijevanje ulja/mjernu šipku.
3. Provjerite je li se razina ulja nalazi do oznake Full (vrh indikatora) (8, A) na mjernoj šipci.
4. Ako je potrebno, polagano ulijte ulje u otvor do oznake Full (vrh indikatora) na mjernoj šipci. NEMOJTE prepuniti.
5. Zamijenite i pričvrstite čep otvora za ulijevanje ulja/mjernu šipku.

NAPOMENA NEMOJTE pokušavati uključiti ili pokrenuti motor prije nego što se ispravno ulili preporučeno ulje. To može prouzročiti otkazivanje motora.

OPREZ! Izbjegavajte dugotrajan ili čest kontakt kože s rabljenim motornim uljima. Dokazano je da rabljena motorna ulja uzrokuju rak kože kod određenih životinja. Temeljito isperite izložena područja sapunom i vodom.



ČUVAJTE IZVAN DOHVATA DJECE. NEMOJTE ZAGAĐIVATI OKOLIŠ. ČUVAJTE IZVORE. VRATITE ISKORIŠTENO ULJE U CENTRE ZA SAKUPLJANJE OTPADNIH ULJA.

Dodajte gorivo Slika 9

Gorivo mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

- Čist, svjež bezolovni benzin.
- Minimalno 87 oktana/87 AKI (91 RON). Za uporabu na visokoj nadmorskoj visini, pogledaj *Visoka nadmorska visina*.
- Prihvatljiv je benzin koji ima do 10% etanola (gasohol).

NAPOMENA Uporaba neodobrenih goriva može oštetiti tlačni perać i učiniti jamstvo nevažećim. NEMOJTE koristiti neodobrena goriva poput E15 i E85. NEMOJTE miješati ulje i benzin ili mijenjati motor kako bi radio radi na alternativna goriva.

Radi zaštite sustava goriva od stvaranja gume, u gorivo pri ulijevanju pomiješajte stabilizator. Pogledajte *Skladištenje*. Nisu sva goriva ista. Ako budete mali poteškoća pri pokretanju ili u radu, promijenite dobavljača goriva ili marku goriva. Ovaj motor je certificiran za rad s benzinom.



UPOZORENJE! Benzin i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni što može uzrokovati opekline, požar ili eksploziju i prouzročiti smrt ili ozbiljne ozljede. Ugasite motor i pustite da se hladi bar 2 minute prije skidanja čepa goriva. Polagano odvrćite čep kako biste smanjili pritisak u spremniku. Puniti spremnik goriva na otvorenom. NEMOJTE prepuniti spremnik. Ostavite dovoljno prostora zbog širenja goriva. Ako se gorivo prolije, pričekajte dok ne ishlapi prije pokretanja motora. Držite benzin dalje od iskrenja, otvorenog plamena, inicijalizacijskih plamčaka, vrućine i drugih izvora zapaljenja. Provjeravajte češće vodove goriva, spremnik, poklopac i spojeve radi napuknuća ili curenja. Ako je potrebno, zamijenite. NEMOJTE paliti cigarete ili pušiti u blizini.

1. Očistite područje oko čepa goriva, skinite čep.
2. Polagano dodajte obično bezolovno gorivo (A) u spremnik goriva (B). Budite oprezni da ne prepuniti spremnik. NEMOJTE ga puniti više od dna grla spremnika za gorivo radi širenje goriva.
3. Vratite čep goriva i omogućite da gorivo ishlapi prije pokretanja motora.

Visoka nadmorska visina

Na nadmorskim visinama iznad 1.524 metra (5.000 stopa), prihvatljiv je benzin od najmanje 85 oktana/85 AKI (89 RON). Da bi se zadržala sukladnost sustava kontrole ispuštanja, potrebno je izvršiti podešavanja za veliku nadmorsku visinu. Rad bez ovog podešavanja izazvat će smanjena radna svojstva, povećanu potrošnju goriva i povećana ispuštanja. Podatke o podešavanju za veliku nadmorsku visinu potražite kod ovlaštenog Briggs & Stratton zastupnika. Rad motora s kompletom za velike nadmorske visine se ne preporučuje na nadmorskim visinama ispod 762 metra (2.500 stopa).

Položaj tlačnog perača Slika 10

Trovanje ugljičnim monoksidom



UPOZORENJE! Ispušni plinovi motora sadrže ugljični monoksid, otrovni plin koji vas može ubiti u samo nekoliko minuta. NE MOŽETE ga namirisati, vidjeti ili okusiti. Čak i ako ne možete namirisati ispušne plinove, vi i dalje možete biti izloženi ugljičnom monoksidu. Koristite ovaj proizvod SAMO vani, daleko od prozora, vrata i otvora kako bi smanjili rizik od potencijalnog nakupljanja ugljičnog monoksida u unutrašnjosti prostorija. Instalirajte baterijski detektor za ugljični monoksid ili detektor za ugljični monoksid s napajanjem i dodatnom baterijom u skladu s uputama proizvođača. Protupožarni alarm ne može detektirati ugljični monoksid. NEMOJTE pokretati ovaj proizvod u kućama, garažama, podrumima, otvorima, šupama ili drugim djelomično zatvorenim prostorima, čak i ako koristite ventilatore ili imate otvorena vrata i prozore radi ventilacije. Ugljični monoksid se može brzo nagomilati u ovim prostorima i zadržati satima, čak i nakon što je ovaj proizvod je isključen. UVIJEK postavljajte ovaj proizvod niz vjetar i usmjerite ispušne plinove dalje od unutarnjih prostorija. Ako počnete osjećati mučninu, vrtoglavicu ili slabost za vrijeme uporabe ovog proizvoda, ODMAH IZAĐITE na svjež zrak. Posjetite liječnika. Možda ste se otrovali ugljičnim monoksidom.

Prazan prostor za izbjegavanje rizika od požara



UPOZORENJE! Ispušna toplina/ispušni plinovi mogu potaknuti zapaljivanje predmeta, objekata ili oštećenje spremnika za gorivo što uzrokuje smrt ili ozbiljne ozljede. Održavajte razmak od najmanje 1,5 m (5 stopa) sa svih strana i iznad tlačnog perača.

Spojite crijevo i dovod vode na pumpu Slika 5

NAPOMENA Provjerite ima li porezotina, rupa ili oštećenja na visokotlačnom crijevu.

1. Povucite unatrag spojnicu visokotlačnog crijeva (S), navucite je na mlazni pištolj (C) i oslobodite. Zategnite crijevo kako biste osigurali da je sigurno.
2. Priključite drugi kraj crijeva na otvor (G) pumpe i zategnite.
3. Provjerite pokazivač ulaznog filtra prije spajanja vrtnog crijeva na dovod vode (H). Očistite pokazivač od nečistoća ili ga zamijenite, ako je oštećen. NEMOJTE pokretati perač, ako je pokazivač ulaznog filtra oštećen.
4. Provjerite da izvor vode ima protok veći od 26,5 litara (7,0 galona u minuti) i 0,17-0,55 Mpa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) na kraju vrtnog crijeva koje je pod pritiskom.
5. Pustite vodu kroz vrtno crijevo kako biste uklonili ostatke nečistoća.

NAPOMENA Koristite SAMO hladnu vodu (manje od 38°C (100°F)).

NAPOMENA Uporaba uređaja za sprečavanje povratnog toka na ulazu u pumpu može prouzročiti oštećenje pumpe. MORATE imati najmanje 3 m (10 stopa) slobodnog vrtnog crijeva između ulaznog otvora perača i uređaja za sprečavanje povratnog toka.



UPOZORENJE! Voda koja protiče kroz uređaj za sprečavanje povratnog toka smatra se nepitkom.

6. Spojite crijevo za polijevanje (ne premašuje 15 m (50 stopa)) na dovod vode i zategnite.
7. UKLJUČITE vodu, pritisnite crveni gumb na mlaznom pištolju i stisnuti okidač za čišćenje sustava zraka. Zamijenite pištolj, ako ne možete zaključati okidač.
8. Privrстите produžetak mlaznice (R) na pištolju (C) i zategnite.
9. Povucite unatrag spojnicu produžetka mlaznice, ubacite mlaznicu 7-u-1 (A) i oslobodite. Zategnite mlaznicu kako biste osigurali da je sigurna.

Pokrenite tlačni perač Slika 5

NAPOMENA NEMOJTE koristiti pumpu bez priključenog dovoda vode i ako nije uključena.

1. Postavite prekidač motora (N) na položaj uključivanja ON (I).



UPOZORENJE! Starter i drugi rotirajući dijelovi mogu zahvatiti ruke, kosu, odjeću ili opremu što dovodi do ozbiljnih ozljeda. NIKADA nemojte rukovati peračem bez zaštitne odjeće ili pokrivala. NEMOJTE nositi široku odjeću, nakit ili bilo što što bi se moglo uhvatiti u starter ili druge rotirajuće dijelove. Zavežite dugu kosu i skinite nakit.

NAPOMENA Prije pokretanja perača, stavite sigurnosne naočale i zaštitnu odjeću.



UPOZORENJE! Mlaz može špricati unatrag ili bacati predmete što može prouzročiti ozbiljne ozljede. Uvijek nosite neizravne ventilirane (za kemijsko prskanje) zaštitne naočale označene u skladu s AS/NZS 1337 (ANSI Z87.1) pri uporabi ili u blizini ovog uređaja. Uvijek nosite zaštitnu odjeću kao što su košulje dugih rukava, duge hlače i zatvorene cipele.

NAPOMENA Uređaj je opremljen ReadyStart® motorom što znači da nije potrebno ručno pumpanje ili povlačenje čoka.

2. Kada pokretanja motora, primite okretnu ručicu i povucite polako sve dok ne osjetite otpor. Zatim brzo povucite kako biste upalili motor.



UPOZORENJE! Startno uže (brzo povlačenje) će povući šaku i ruku prema motoru brže nego što ga vi možete pustiti što može prouzročiti slomljene kosti, frakture, modrice ili uganuća te dovesti do ozbiljnih ozljeda. NEMOJTE nikad povlačiti startno uže bez prethodnog puštanja pritiska u mlaznom pištolju. Kada pokrećete motor, polako povucite uže polako dok ne osjetite otpor, a zatim povucite brzo kako biste izbjegli povratni trzaj. Čvrsto uhvatite mlazni pištolj s obje ruke kada koristite visokotlačnu mlaznicu kako biste izbjegli ozljede kada se mlazni pištolj trzne unatrag.

3. Polako vratite okretnu ručicu. NEMOJTE dopustiti da uže "trzne unazad" na starter.



UPOZORENJE! Visoki tlak tok vode, koji proizvodi ovaj uređaj, može porezati kožu i tkivo ispod, što može prouzročiti ozbiljne ozljede i moguće amputacije. Ako se porežete tekućinom, odmah nazovite liječnika. **NEMOJTE** je tretirati kao običnu posjekotinu. **NEMOJTE** dopustiti DJECI rukovanje peraćem. **NEMOJTE** usmjeravati mlazni pištolj na ljude, životinje ili biljke. **NEMOJTE** ostavljati mlazni pištolj otključanim. **NEMOJTE** ostavljati mlazni pištolj bez nadzora dok uređaj radi. **NIKADA** nemojte koristiti mlazni pištolj koji nema okidač za zaključavanje ili sigurnosni okidač na mjestu i u ispravnom stanju. **NIKADA** nemojte spajati visokotlačno crijevo s produžetkom mlaznice.



UPOZORENJE! Dodirivanje područja oko ispušnog otvora može prouzročiti opekline te ozbiljne ozljede. **NEMOJTE** dodirivati vruće dijelove i **IZBJEĞAVAJTE** vruće ispušne plinove. Dopustite da se uređaj ohladi prije dodirivanja.



UPOZORENJE! Dodirivanje izvora napajanja može uzrokovati električni šok ili opekline i prouzročiti smrtni ozbiljne ozljede. **NIKADA** nemojte špricati blizu izvora napajanja.

Mlaznica 7-u-1 Slika 11

Mlaznica 7-u-1 omogućuje izmjenjivanje između sedam različitih načina raspršivanja jednom kada je okidač mlaznice zaključan.

Kako biste promijenili način raspršivanja mlaznice:

- Odaberite način raspršivanja:
 - Odaberite Maximum postavku mlaznice za domet prskanja od 0° (**A**) za čišćenje tvrdokornih ili teško dohvatljivih površina poput površina na gornjem katu, uklanjanja boja, mrlje od ulja, hrđe ili drugih tvrdokornih tvari (katran, smola, masti, vosak i dr.).
 - Odaberite General postavku mlaznice za domet prskanja od 15° (**B**) za zahtjevnija čišćenja. Savršena za uklanjanje masnoća i nečistoća s tvrdih površina. Također uklanja boju pod kutom od 45°.
 - Odaberite Gentle postavku mlaznice za domet prskanja od 40° (**C**) za nježno pranje automobila/kamiona, plovila, prikolica, vrtnog namještaja, opreme za travnjak, itd.
 - Odaberite Fan Spray postavku mlaznice (**D**) za optimalno ispiranje manjih nečistoća i ostataka s visokim protokom.
 - Odaberite postavku mlaznice s primjenom sapunice (**E**) za osjetljivo pranje automobila, kamiona, dječje opreme za igranje, vrtnog namještaja, itd.
 - Odaberite Extended Reach postavku mlaznice (**F**) za brzo čišćenje i čišćenje sporednih kolosijeka i prozora s visokim protokom.
 - Odaberite Extended Reach postavku mlaznice s primjenom sapunice (**G**) za uklanjanje sapunice sa sporednih kolosijeka i prozora.
- Okrenite izbornik dok se željeni način raspršivanja ne poklopi sa strelicom na mlaznici 7-u-1.

Savjeti za uporabu

- Kod čišćenja pod visokim pritiskom, držite mlaznicu 7-in-1 na udaljenosti od 20 do 61 cm (8 to 24 inča) od površine za čišćenje
- Ako približite mlaznicu 7-in-1 preblizu, mogli biste oštetiti površinu koju čistite.
- NEMOJTE** se približiti više od 15 cm (6 inča) kod čišćenja guma.

Uporaba deterdženta



UPOZORENJE! Kemikalije mogu uzrokovati opekline i prouzročiti smrt ili ozbiljne ozljede. **NEMOJTE** koristiti oštre tekućine s peraćem. Koristite SAMO deterdžente/sapune koji su sigurni za perać. Držite se uputstva proizvođača.

Primjena deterdženta:

- Skinite čep sa spremnika deterdženta, napunite s odgovarajućim deterdžentom i zamijenite čep.
- Odaberite postavke mlaznice sa sapunom.

NAPOMENA Deterdžent se ne može koristiti s postavkama bez sapuna (maximum, general, gentle, fan spray extended reach).

- Nanesite deterdžent na suhu površinu, počevši od donjeg dijela područja koje se pere i perite prema gore dugim i ravnomjernim pokretima.
- Pustite da se površina "namoči" u deterdžentu prema uputama proizvođača deterdženta.

Ispiranje tlačnog peraća

Za ispiranje:

- Odaberite postavke mlaznice bez sapuna.



UPOZORENJE! Povratni trzaj mlaznog pištolja (29 N) može prouzročiti vaš pad i uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede. Koristite perać na sigurnoj površini. Budite vrlo oprezni ako morate koristiti perać na ljestvama, skeli, ili bilo koje drugom sličnom mjestu. Čvrsto držite mlazni pištolj s obje ruke kada koristite raspršivanje pod visokim pritiskom kako biste izbjegli ozljede kod povratnog trzaja pištolja.

- Primijenite raspršivanje pod visokim tlakom na malom području i provjerite je li površina oštećena. Ako nema oštećenja, nastavite s ispiranjem.
- Počnite ispirati na vrhu prostora prema dolje s istim potezima kao kod čišćenja.

Automatski sustav hlađenja (toplinsko oslobađanje u slučaju pregrijavanja)

Voda u pumpi može dostići temperaturu iznad 51° C (125° F), ako perać radi 3-5 minuta, bez pritiskanja okidača pištolja. Sustav hladi pumpu **ispuštanjem tople vode na zemlju**.

Isključivanje tlačnog peraća

- Pustite okidač mlaznog pištolja i ostavite motor u mirovanju na dvije minute.
- Stavite motor u položaj isključivanja OFF (0).
- UVIJEK usmjerite mlazni pištolj u sigurnom smjeru, pritisnite crveni gumb i stisnuti okidač pištolja za oslobađanje visokog tlaka, svaki put kada se zaustavi motor.



UPOZORENJE! Mlazni pištolj zaustavlja visoki pritisak vode, čak kada je isključen motor i iskopčana voda što može prouzročiti ozbiljne ozljede. Držite visokotlačnu cijev spojenu na pumpu i mlaznom pištolju, dok je sustav pod tlakom. UVIJEK usmjerite pištolj u sigurnom smjeru, pritisnite crveni gumb i stisnuti okidač pištolja za oslobađanje visokog pritiska, svaki put kada se zaustavi motor.

Nakon svake uporabe

Voda ne smije ostati u uređaju dugo vremena. Naslage ili minerali mogu se nataložiti na dijelove pumpe i zaustaviti rad pumpe. Slijedite ove postupke nakon svake uporabe:

- Zatvoriti dovod vode i pustite da se motor ohladi.
- Odvojite crijevo od pištolja i otvora na pumpi. Ocijedite vodu iz crijeva, pištolja i produžetka mlaznice.
- Stavite pištolj, produžetak mlaznice, mlaznicu i cijev na pretinac za dodatne dijelove.
- Ispraznite svu tekućinu iz pumpe povlačenjem okretno ručice šest puta.
- Spremite uređaj na čisto i suho mjesto.

NAPOMENA Ako ga skladištite na više od 30 dana, pogledajte *Skladištenje*.



UPOZORENJE! Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni što može prouzročiti opekline, požar ili eksploziju i uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede. Kod skladištenja goriva ili opreme s gorivom u spremniku, pohraniti ih daleko od peći, štednjaka, bojlera, sušilice odjeće ili drugih uređaja koji imaju pilot svjetlo ili drugi izvor paljenja jer oni mogu zapaliti pare od goriva.

Održavanje

Raspored održavanja

Držite se ili satnice navedene u tabeli ili preporučenog broj dana, ako se broj sati češće ponavlja pratite taj ritam, a ako je preporučeni broj dana manji od broja korištenih sati onda koristite broj dana. Potrebno je češće servisiranje kod rada uređaja u nepovoljnim uvjetima.

Prvih 5 sati
• Promijenite ulje u motoru
Svaki 8 sati ili svakodnevno
• Očistite ostatke
• Provjerite razinu ulja u motoru
Svaki 50 sati ili godišnje
• Očistite čistač zraka motora ¹
• Promijenite ulje u motoru ¹
• Provjerite ispušni otvor
Svaki 200 sati ili godišnje
• Zamijenite čistač zraka motora ¹
Godišnje
• Zamijenite svjećice
• Očistite rashladni sustav ¹

¹ Servisirajte češće kada se uređaj koristi u prljavim ili prašnjavim uvjetima.

Opće preporuke

Redovito održavanje će poboljšati učinkovitost i produžiti vijek trajanja perača. Potražite bilo koji Briggs & Stratton ovlaštenu servis. NEMOJTE dozvoljavati djeci da vrše čišćenje ili održavanje bez nadzora.

NAPOMENA Vaš perač je osmišljen i namijenjen SAMO za uporabu s POWERflow+ komponentama. Uporaba komponenti koje nisu namijenjene za POWERflow+ prouzročit će da vaš perač ne radi optimalno.

UPOZORENJE! Kako biste osigurali sigurnost stroja, koristite samo originalne rezervne dijelove od proizvođača ili koje je odobrio proizvođač. Ukoliko imate pitanja o zamjenskim dijelovima za svoj perač, molimo posjetite našu web stranicu na **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Kontrolna optika za sifonski sustav za deterđente

Povremeno provjerite kontrolnu optiku u sifonskom sustavu za deterđente koja može nastati zbog skladištenja, ostataka sasušenog sapuna ili minerala iz vode. Kontrolna optika možete ukloniti na sljedeći način:

1. Isključite dovod vode.
2. Kada je motor ugašen i tlak ispušten iz sustava, uklonite crijevo za deterđent s nazubljenog navoja pumpe.
3. Polagano umetnite čvrsti, tupi predmet promjera od 2 mm (7/64 ") ili manji, dužine barem 25,4 mm (1"), poput Allenovog ključa, u nazubljeni navoj dok ne osjetite otpor. Taj otpor je uzrokovan kontrolnom opticom.
4. Polagano gurnite prema dolje dok ne osjetite da se ona pomiče, nemojte gurati više od 3 mm (1/8"). Možda ćete trebati lagano pritisnuti kako biste oslobodili opticu.
5. Ako je potrebno, ponovite korake 3 i 4.
6. Ponovno postavite cijev za deterđent na nazubljeni navoj.
7. Tretirajte s PumpSaver kao što je opisano u *Zaštita pumpe* za vrijeme skladištenja kako biste spriječili ponovno začepljenje.

Održavanje mlaznice Slika 5

Očistite mlaznice kako biste ispravili pretjerani pritisak u pumpi uzrokovan začepljenjem mlaznice:

1. Isključite dovod vode:
2. Uklonite mlaznicu v (A) iz produžetka mlaznice.
3. Koristite malu spajalicu za papir kako biste otklonili bilo koje začepljenje ili prepreku kod mlaznice.
4. Ponovno instalirajte mlaznicu 7-u-1 na produžetak mlaznice.

Održavanje o-prstena Slika 12

Korištenje lubrikanta (nafta ili sintetička mast) omogućuje postavljanje o-prstena što poboljšava spojeve. Nanesite lubrikant na o-prstena prije montaže vrtnog crijeva na pumpu (A), visokotlačno crijevo (B), mlazni pištolj (C) i produžetak mlaznice (D).

Kupite komplet za održavanje o-prstena u Briggs & Stratton ovlaštenom servisu. Pogledajte upute u kompletu za za servisiranje o-prstena vašeg uređaja. NIKADA nemojte popravljati spojeve koji cure s bilo kojim sredstvom za brtvljenje. Zamijenite o-prsten ili spoj.

Skladištenje

Ako ne namjeravate koristiti perlač za više od 30 dana, morate pripremiti motor i pumpa za pohranu.

Sušenje spremnika za deterdžent

1. Odvojite crijevo za deterdžent na pumpi i stavite ga u posudu.
2. Stavite posudu ispod odvoda spremnika od deterdženta i odvrnuti poklopac od odvoda. Skinite poklopac spremnika, lagano pritisnite perlač i ispraznite spremnik.
3. Ponovno spojite crijevo na pumpu i zavrnite čep nazad na spremnik.
4. Dodajte 0,5 l (16,9 unca) čistu, svježvu vodu u spremnik i zatvorite poklopac.
5. Isperite spremnik dok se ne isprazni postavljanjem perlača u rad sa sapunom.

Zaštita pumpe

Kako biste zaštitili pumpu od oštećenja uzrokovanih mineralnim naslagama ili smrzavanjem, koristite PumpSaver za sprječavanje štete nastale smrzavanjem i za podmazivanje klipova i spojeva.

NAPOMENA Ako ne zaštitite uređaj od niskih temperatura, oštetit ćete pumpu i učiniti uređaj neupotrebljivim. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana smrzavanjem.

Zaštita sustava goriva

Gorivo možete postati ustajalo kada se skladišti više od 30 dana. Ustajalo gorivo uzrokuje naslage kiseline i gume u sustavu za gorivo ili na neophodnim dijelovima rasplinjača. Nema potrebe za ispuštanje benzina iz motora ako je dodan stabilizator goriva prema uputama. Pokrenite motor na 2 minute kako bi stabilizator prošao cijelom sustavom goriva prije skladištenja.

Ako benzina u motoru nije tretiran stabilizatorom goriva, mora se isprazniti u odobrenu posudu. Ostavite motor da radi dok se potroši gorivo. Preporučuje se uporaba stabilizatora goriva u posudi za skladištenje radi očuvanja svježine.

Drugi savjeti za skladištenje

1. NEMOJTE skladištiti gorivo iz jedne sezone u drugu, osim ako nije tretirano prema uputama u *Zaštita sustava goriva*.
2. Pokrijte uređaj s odgovarajućim zaštitnim pokrivalom koje ne zadržava vlagu.



UPOZORENJE! Pokrivala za skladištenje mogu izazvati požar i prouzročiti smrt ili ozbiljne ozljede. NEMOJTE stavljati pokrivalo za skladištenje preko vrućeg perlača. Ostavite dovoljno vremena da se uređaj ohladi prije nego stavite pokrivalo preko njega.

3. Skladištite uređaj na čistom i suhom mjestu.

Uklanjanje problema

Problem	Uzrok	Popravak
Pumpa ima sljedeće probleme: ne uspijeva proizvesti pritisak, nestalan pritisak, zveket, gubitak tlaka, niski volumen vode.	1. Nedovoljna opskrba vodom. 2. Dovodna cijev je zavijena ili curi. 3. Začepljen pokazivač ulaznog filtra. 4. Dovod vode je viši od 38°C (100°F). 5. Visokotlačna crijevo je začepljeno ili curi. 6. Mlazni pištolj curi. 7. Mlaznica je blokirana.	1. Osigurajte dovoljan dotok vode. 2. Ispravite ulazno crijevo i zatvorite otvore na kojima curi. 3. Provjerite i očistite pokazivač ulaznog filtra. 4. Osigurajte hladniju vodu. 5. Uklonite začepljenja u izlaznom crijevu i zamijenite crijevo ako curi. 6. Zamijenite mlazni pištolj. 7. Očistite mlaznice.
Deterdžent se ne može pomiješati s mlazom.	1. Cijev deterdženta je začepljena ili je napukla. 2. Provjerite začepljenje u sustavu za deterdžente. 3. Odabrana je mlaznica s visokim tlakom ili visoki protokom, bez uporabe sapuna.	1. Očistite ili zamijenite cijev od deterdženta. 2. Oslobodite začepljenje kao što je opisano u <i>Kontrolna optika za sifonski sustav za deterdžente</i>. 3. Odaberite postavku mlaznice za pranje s visokim tlakom i sapunicom (označeno mjehurićima).
Motor se ne može pokrenuti; gasi se tijekom rada ili se teško pokreće i radi.	1. Motor je postavljen u položaj isključivanja OFF (0). 2. Niska razina ulja. 3. Nema goriva. 4. Žica za svjećice nije spojena sa svjećicom. 5. Motor je poplavljen.	1. Postavite motor u položaj uključivanja ON (I). 2. Napunite kućište motora do odgovarajuće razine. 3. Napunite spremnik motora. 4. Spojite žicu sa svjećicom. 5. Pričekajte 5 minuta i ponovno okrenite motor.

Za sve druge probleme, kontaktirajte Briggs & Stratton ovlaštenog zastupnika.

Specifikacije

Maks. tlak 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) @ 8,7 LPM (2,3 GPM)
Mak. protok 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR) @ 18,9 LPM* (5,0 GPM)
Temperatura dovoda vode 38°C (100°F) MAK.
Volumen 190 cc (11,58 cu. in.)
Priključak za mlazni pištolj 0,50 mm (0,020 inča)
Kapacitet goriva 1,13 litara (1,2 Qt.)
Kapacitet ulja 0,6 litara (20 unca)
Zvučni tlak @ 3 m. 88 dBA[§]

Rezervni dijelovi

Komplet za održavanje o-prstena 705002
Pokazivač ulaznog filtra B2384GS
Boca za motorno ulje 100005E
PumpSaver 6039

Nazivna snaga motora: Bruto snaga pojedinih modela benzinskih motora navedena je u skladu sa SAE (Društvo inženjera), broj J1940 - Postupak određivanja snage i zakretnog momenta na malim motorima, te je dobivena u skladu sa SAE J1995. Vrijednosti zakretnog momenta dobivene su pri brzini vrtnje od 2600 RPM (okretaja u minuti) za one motore s oznakom "RPM" na naljepnici i 3060 RPM za sve ostale; vrijednosti konjskih snaga dobivene su pri 3600 RPM. Krivulje bruto snage mogu se vidjeti na web stranici www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Vrijednosti neto snage uzete su s instaliranim uređajem za ispuštanje plinova, dok su vrijednosti bruto snage prikupljene bez tog dodatka. Stvarna bruto snaga motora bit će veća od neto snage motora i na nju utječu, između ostalog, radni uvjeti okoline i različitosti od motora do motora. S obzirom na široku lepezu strojeva u kojima su ugrađeni motori, benzinski motor neće razviti nazivnu bruto snagu kad se koristi na određenom radnom stroju. Ova razlika je zbog raznih čimbenika, uključujući, ali ne ograničavajući se na različite komponente motora (pročišćivač zraka, ispušni plinovi, punjenje, hlađenje, rasplinjač, pumpa za gorivo, itd), ograničenja primjene, radni uvjeti okoline (temperatura, vlažnost, visina) i različitost od motora do motora. Zbog ograničenja u proizvodnji i kapacitetu, Briggs & Stratton može zamijeniti motor visoke nazivne snage za ovaj motor.

* Ovaj tlačni perač ocijenjen je u skladu s Udruženjem proizvođača perača (WDMA), standard PW101-2010 (Testiranje i ocjenjivanje učinkovitosti tlačnih perača).

§ Izmjerene zvučne vrijednosti u skladu su s tasmanijskim Pravilnicima upravljanja zaštitom okoliša i kontrolom onečišćenja (razna buka).

OGRAIČENO JAMSTVO

Kompanija Briggs & Stratton jamči da će, tijekom jamstvenog razdoblja navedenog u nastavku, besplatno popraviti ili zamijeniti bilo koje dijelove s greškom u materijalu/izradi ili oboje. Troškove prijevoza proizvoda dijelova poslanih na popravak ili zamjenu pod ovim jamstvom mora snositi sam kupac. Ovo jamstvo vrijedi unutar dolje navedenog vremenskog razdoblja i pod dolje navedenim uvjetima. Za popravak u jamstvenom roku, kontaktirajte najbližeg ovlaštenog serviser na karti za lociranje serviser na web stranici BRIGGSandSTRATTON.COM. Kupac mora kontaktirati ovlaštenog serviser, i potom dostaviti proizvod ovlaštenom servisu na inspekciju i testiranje.

Ne postoje druga izričita jamstva. Podrazumijevana jamstva, uključujući ona o dopuštenosti prodaje i odgovaranju za posebnu namjenu, ograničena su na razdoblja jamstva navedena u nastavku, ili ako to dopušta zakon. Odgovornost za slučajne štete ili štete koje proizilaze iz toga isključena je ako to dopušta zakon. U nekim državama ili zemljama nije dopušteno ograničenje trajanja podrazumijevanog jamstva, a u nekim državama ili zemljama nije dopušteno isključenje ili ograničenje od slučajne štete ili štete koja iz tog proizilazi, stoga se prethodna ograničenja i izuzeća možda ne odnose na vas. Ovo jamstvo vam daje specifična zakonska prava i možete također imati druga prava koja se razlikuju od države do države ili od zemlje do zemlje.**

JAMSTVENO RAZDOBLJE

Proizvod	Privatna uporaba	Komercijalna uporaba
Oprema	24 mjeseca	3 mjeseca
Motor*	24 mjeseca	3 mjeseca
Baterija (ukoliko se nalazi u opremi)	3 mjeseca	Niti jedna

* Primjenjuje se samo na Briggs & Stratton motore. Jamstvo na motorima koje ne proizvodi Briggs & Stratton osigurava taj proizvođač motora. Komponente u svezi s emisijama pokrivene su Jamstvom o emisijama.

** U Australiji - Naši proizvodi dolaze s jamstvima koja se ne može isključiti prema australskom Zakonu o potrošačima. Imate pravo na zamjenu ili povrat novca za veliki kvar i na naknadu za bilo kakve razumno predvidive gubitke ili štetu. Također imate pravo na popravak i zamjenu proizvoda ako proizvodi nemaju zadovoljavajuću kvalitetu i ako kvar ne rezultira još većim kvarom. Za popravak u jamstvenom roku, kontaktirajte najbliži ovlašten servis na našoj karti za lociranje serviser na web stranici BRIGGSandSTRATTON.COM, ili nazovite broj 1300 274 447, ili pošaljite e-mail ili pismo na salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Jamstveno razdoblje počinje danom kupovine prvog korisnika ili komercijalnog korisnika. "Privatna uporaba" odnosi se na osobnu kućnu uporabu prvog korisnika. "Komercijalna uporaba" odnosi se na ostale namjene, uključujući i uporabu za komercijalnu proizvodnju, ostvarivanje zarade ili u svrhe iznajmljivanja. Jednom kad je proizvod korišten u komercijalne svrhe, smatrat će se proizvodom za komercijalnu uporabu u ovom jamstvu.

Čuvajte vaš račun kao dokaz o kupovini. Ako prilikom traženja usluge popravka u jamstvenom roku ne predložite dokaz o datumu prve kupovine, upotrijebit će se datum proizvodnje proizvoda za određivanje jamstvenog razdoblja. Registracija proizvoda nije potrebna za dobivanje jamstvenog servisa Briggs & Stratton proizvoda.

O VAŠEM JAMSTVU

Jamstveni servis je dostupan samo u Briggs & Stratton ovlaštenom servisu. Ovo jamstvo pokriva samo nedostatke na materijalu ili u izradi. Ona ne pokriva štetu uzrokovanu nepravilnom uporabom ili zlouporabom, nepravilnim održavanjem ili popravkom, uobičajenom uporabom ili trošenjem, ili zbog ustajalog ili neodobrenog goriva.

Nepravilna uporaba i zlouporaba - Pravilna, namjenska uporaba ovog proizvoda opisano je u Korisničkom priručniku. Uporaba proizvoda na način koji nije opisan u Korisničkom priručniku ili uporaba proizvoda nakon što je oštećen, neće biti pokrivena ovim jamstvom. Proizvod također neće biti pokriven jamstvom ako je uklonjen serijski broj na proizvodu ili ako je proizvod pretrpio preinake ili izmjene na bilo koji način, ili ako postoji dokazi o zlouporabi proizvoda poput oštećenja od udarca ili vode/kemijskih oštećenja od korozije.

Nepravilno održavanje ili popravak - Ovaj se uređaj mora održavati u skladu s procedurama i rasporedima navedenim u Korisničkom priručniku, i servisirati ili popravljati s originalnim Briggs & Stratton dijelovima ili istovjetnim. Jamstvom nije pokrivena šteta uzrokovana nedostatkom održavanja ili uporabe dijelova koji nisu originalni.

Normalno trošenje i habanje - Kao i većina mehaničkih uređaja, vaš uređaj podliježe trošenju čak i kada se ispravno održava. Ovo jamstvo ne pokriva popravke kada je zbog uobičajenog trošenja potrošen vijek trajanja dijela proizvoda ili opreme. Jamstvo ne pokriva održavanje i istrošene dijelove poput filtera, remenja, noževa za rezanje i kočnica (osim kočnica motora) samo zbog njihovog trošenja, već samo u slučajevima štete na materijalu ili izradi.

Ustajalo ili neodobreno gorivo - Kako bi ispravno radio, ovaj proizvod zahtijeva svježe gorivo koje je u skladu s kriterijima navedenim u Korisničkom priručniku. Jamstvo ne pokriva štete na motoru i opremi uzrokovane ustajalim gorivom ili uporabom neodobrenih goriva (poput E15 ili E85 mješavina etanola).

Drugi jamstveni izuzeci - Ovo jamstvo ne pokriva štete uzrokovane nesrećom, zlouporabom, izmjenama, nepravilnim servisiranjem, smrzavanjem ili kemijskim propadanjem. Izuzeti su također prilozi i dodaci koji nisu prvobitno upakirani s proizvodom. Jamstvom nije pokrivena oprema korištena za glavno napajanje umjesto komunalnog napajanja ili oprema korištena za aparate za održavanje života. Ovo jamstvo ne uključuje korištenu, obnovljenu i rabljenu opremu ili motore ili demonstracijsku opremu ili motore. Ovo jamstvo također isključuje štetu uzrokovanu višom silom koja je izvan kontrole proizvođača.

Tartalomjegyzék

Biztonsággal és kezeléssel kapcsolatos jelzések	4
A készülék leírása	5
Összeszerelés	5
Funkciók és kezelőszervek	5
Üzemeltetés	5
Karbantartás	8
Tárolás	9
Problémamegoldás	10
Műszaki adatok	10
Garancia	11

Biztonsággal és kezeléssel kapcsolatos jelzések

A biztonsági figyelmeztetés szimbólum potenciális személyi sérülés veszélyét jelzi. Biztonsági szimbólummal a veszély típusa is jelezhető. **FIGYELEM** olyan veszélyre utal, amely, ha nem sikerül elkerülni, súlyos vagy halálos sérülést eredményezhet. **VIGYÁZAT** olyan veszélyre utal, amely, ha nem sikerül elkerülni, kisebb vagy közepes sérülést okozhat. **MEGJEGYZÉS** lényeges, de nem veszélyekkel kapcsolatos információt jelöl.

nu



Soha ne irányítsa a szórópisztolyt saját maga, más emberek, vagy állatok felé. Soha ne permetezzen vizet áramforrások, illetve a berendezés közelébe. A készülék nem alkalmas (beleértve gyermekek) csökkent testi-, érzékszervi-, vagy mentális képességű emberek vagy gyermekek, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek általi használatra.

FIGYELMEZTETÉS!

- A gépet kizárólag a gyártó által szállított, illetve javasolt tisztítószerrel szabad használni. Más tisztítószer és vegyszerek használata befolyásolhatja a gép biztonságos használatát.
- A nagynyomású mosóberendezések nem rendeltetésszerű használata veszélyes lehet. A vízsugarat soha ne irányítsa emberek, áram alatt lévő elektronikus berendezések, illetve a gép felé.
- A gépet kizárólag megfelelő védőfelszerelést viselő személyek közelében szabad használni.
- Ne irányítsa a vízsugarat saját maga vagy más személyek felé a ruházat vagy cipők megtisztításához.
- Robbanásveszély - Ne permetezzen gyúlékony folyadékokat a géppel.
- A nagynyomású mosóberendezéseket gyermekek és képzetlen személyek nem használhatják.
- A gép biztonságos használata érdekében használjon nagynyomású alkalmazásokra tervezett tömlőket, csatlakozásokat, és rögzítéseket. Kizárólag a gyártó által javasolt tömlőket, csatlakozásokat, és rögzítéseket használja.
- A gép biztonságos használata érdekében csak a gyártó által szállított, illetve javasolt pótalkatrészeket használja.
- A visszaáramlás-gátlókon keresztül folyó víz nem ivóvíz.
- Ne használja a gépet, ha annak vagy egyéb fontos alkatrésze, pl. biztonsági berendezések, nagynyomású tömlők, vagy a szórópisztoly sérültek.
- Indítókulcs és akkumulátor híján azokkal egyenértékű eszközökkel végezheti el a szétkapcsolást.
- Beltéren kizárólag akkor használjon belsőégésű motorokkal meghajtott berendezéseket, ha a nemzeti munkaügyi hatóságok értékelése szerint a szellőzés megfelelő mértékű.
- Ügyeljen rá, hogy a szennyezőanyag-kibocsátás ne kerülhessen a légbeszívó nyílás útjába.
- Ne használjon nem megfelelő üzemanyagot, mert az veszélyekkel járhat.
- Tisztítás, karbantartás és az alkatrészek cseréje során a fojtószelepet szabályozó kar STOP (leállítási) (☞) pozícióban legyen.

Figyelmeztető jelzés 6 ábra

A figyelmeztető jelzés azért szerepel a készüléken, hogy figyelmeztesse a felhasználót a potenciális veszélyekre. Ha megsérülne vagy olvashatatlaná válna a jelzés, vegye fel a kapcsolatot helyi Briggs & Stratton forgalmazójával, aki pótolja a jelzést.

Európai iroda elérhetősége

Az európai károsanyag-kibocsátásra vonatkozóan vegye fel a kapcsolatot az európai irodánkkal a következő elérhetőségen:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Németország

A készülék leírása



Gondosan olvassa el a felhasználói kézikönyvet és ismerkedjen meg a magasnyomású mosó készülék funkcióival. Ismerje meg a készülék alkalmazását, működésbeli korlátait és a fennálló veszélyeket. Őrizze meg az eredeti felhasználói kézikönyvet, hogy szükség esetén a jövőben is használhassa.

MEGJEGYZÉS Amennyiben kérdése lenne a készülék tervezett alkalmazásával kapcsolatban, forduljon a termék forgalmazójához, keressen fel egy hivatalos szervizközpontot. SOHA se üzemeltesse a készüléket, ha annak alkatrészei elromlottak vagy hiányoznak, vagy ha nincs rajta a védőház vagy a burkolat! NE kerülje meg a készülék biztonsági berendezéseit! NE alakítsa át a magasnyomású mosó készüléket semmilyen módon! A készülék **KIZÁRÓLAG** a Briggs & Stratton által jóváhagyott alkatrészekkel használható!

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a felhasználói kézikönyv aktuális, pontos információkat tartalmazzon. Fenntartjuk a termék, illetve a jelen felhasználói kézikönyv megváltoztatásának és fejlesztésének a jogát bármikor, előzetes értesítés nélkül.

POWERflow+ Technology™

A POWERflow+ technológia lényege, hogy a szivattyú két különböző (magasnyomású és nagy áramlású) tisztítási üzemmóddal rendelkezik. Magasnyomású üzemmódban a víznyomás 20,7 MPa (3000 PSI or 207 BAR), ami ideális a járműfelhajtók, csúszófelületeken és peronokon lévő makacs szennyeződések, olaj- és rozsdafoltok eltávolítására, míg a nagy áramlású üzemmódban a készülék 18,9 liter/perc (5 gallon/perc) vizet biztosít, ami alkalmas a por, a szappan és a kisebb törmelékek gyors leöblítésére.

A Briggs & Stratton által kifejlesztett POWERflow+ technológia az egyes alkatrészek hatékony működésével kiemelkedően hatásos tisztítást biztosít. A víz egy speciális kialakítású, 9,1 m (30 láb) hosszú tömlőn áramlik a szivattyúhoz és a puha markolattal rendelkező POWERflow+ pisztolyhoz. A víz ezután keresztülhalad a 7 funkciós fúvókán, mellyel a felhasználó a magasnyomású üzemmódból nagy áramlású üzemmódba válthat, és akár 9,1 m (30 láb) hosszú vízsugarat állíthat elő.

Szállítás

A készülék járművel vagy utánfutón történő szállításakor **ÜRÍTSE KI** az üzemanyagtartályt vagy, amennyiben a készülék rendelkezik üzemanyag elzáró szeleppel, fordítsa a szelepet OFF (0, kikapcsolás) állásba. NE döntse meg a motort vagy a készüléket olyan szögben, hogy kifolyhasson belőle az üzemanyag!

Összeszerelés

Erősítse fel a tolókart és a tartozéktárolót

1 2 3 4 ábra

1. Helyezze a tolókart a (1, A) a tartó részre (1, B) és igazítsa egymáshoz a lyukakat (1, C).
2. A kapupánt csavarokat (2, A) helyezze a készülék hátulja felől a lyukakba, majd a műanyag gombbal erősítse fel a csavart (2, B) és szorítsa meg a gombot.

MEGJEGYZÉS A tolókar a gombok meglazítása (a csavar menet nélküli részére történő tekerése) után előrehajtható. A motor meleg állapotában NE hajtsa előre a tolókart.

3. Helyezze a gumipántot (3, A) a tartozéktároló hátsó részén lévő nyílásba (3, B), majd előlről húzza meg szorosan a pántot.

4. Helyezze a tartozéktárolót (4, A) a tolókaron lévő lyukak fölé (4, B), és pattintsa a három szorítókapcsot (4, C) a lyukakba.

Funkciók és kezelőszervek 5 ábra

A	7 funkciós fúvóka	J	Szivattyú
B	Tartozék tálca	K	Tisztítószer tartály
C	Szórópisztoly	L	Azonosító címke
D	Figyelmeztető jelzés	M	Levegőszűrő
E	Berántófogantyú	N	Motor billenőkapcsoló
F	Olajfeltöltő/Szintjelző	P	Üzemanyagtartály
G	Magasnyomású kimenet	R	Gyors csatlakozású szórófej hosszabbító
H	Víz bemenet	S	Magasnyomású tömlő

Üzemeltetés

Olaj

Javasolt olaj 7 Ábra

A minél jobb teljesítmény érdekében használjon Briggs & Stratton szavatossággal jóváhagyott olajokat. Egyéb jó minőségű tisztító olajok is elfogadhatóak, amennyiben SF, SG, SH, SJ vagy magasabb szerviz besorolásúak. NE használjon egyéb speciális adalékokat.

A motor megfelelő olaj viszkozitását a külső hőmérséklet határozza meg. A táblázat segítségével válassza ki a legjobb olaj viszkozitást a várható külső hőmérséklet függvényében.

* 4 °C (40 °F) alatt a SAE 30 használata megnehezítheti a készülék beindítását.

** 27 °C (80 °F) felett a 10W-30 használata megnövelt olajfogyasztást eredményezhet. Ellenőrizze gyakrabban az olajsintet.

Motorolaj ellenőrzése/utántöltése 5 8 ábra

Az olajsintet használat előtt, vagy az üzemeltetés során legalább 8 óránként ellenőrizni kell. Gondoskodjon az olajsint fenntartásáról.

1. Ellenőrizze, hogy a magasnyomású mosó készülék vízszintes felületen legyen.
2. Tisztítsa meg az olajbetöltő területet (5, F), majd távolítsa el az olajbetöltő sapkát.
3. Ellenőrizze, hogy az olajsint a nívópálca tele (felső pont) jelzésénél legyen (8, A).
4. Amennyiben szükséges, lassan töltsön olajat az olajbetöltőbe a pálcán lévő tele (felső pont) jelzés eléréséig. NE töltsen túl az olajtartályt.
5. Helyezze fel és szorítsa meg az olajbetöltő sapkát/ olajsintjelző pálcát.

MEGJEGYZÉS Az ajánlott olajjal történő feltöltés előtt NE próbálja meg beindítani a motort. Ez a motor meghibásodásához vezethet.

⚠ VIGYÁZAT! A használt motorolaj ne érintkezzen hosszabb időn át bőrfelülettel. A használt motorolaj egyes laboratóriumi állapotokban bőrrákot okoz. Az érintett bőrfelületet alaposan mossa le vízzel és szappannal.



GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! NE OKOZZON SZENNYEZŐDÉST! VIGYÁZZON A TERMÉSZETI FORRÁSOKRA! A HASZNÁLT OLAJAT VIGYE GYŰJTŐHELYRE!

Üzemanyag betöltése 9 ábra

Kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő üzemanyagot használjon:

- Tiszta, friss, ólommentes benzin
- Az oktánszám legalább 87 legyen/87 AKI (91 RON). Nagy tengerszint feletti magasságban történő használat esetén lásd a *Nagy tengerszint feletti magasságban történő használat* részt.
- Maximum 10% etanolt (gazohol) tartalmazó benzin használható.

MEGJEGYZÉS Nem jóváhagyott üzemanyag használata kárt tehet a magasnyomású szivattyúban, és a jótállás megszűnését vonja maga után. NE használjon nem jóváhagyott üzemanyagot, például E15-öt vagy E85-öt. NE keverjen olajat a benzinbe és ne alakítsa át a motort alternatív üzemanyag használatára.

Ha meg szeretné előzni a motorban a ragacos anyag képződését, az üzemanyag hozzáadásakor adjon stabilizátort az üzemanyaghoz. Lásd: *Tárolás*. Az üzemanyagok nem egyformák. Amennyiben az üzemanyag használata után problémát tapasztal a motor beindításával vagy teljesítményével kapcsolatban, próbálkozzon másik benzinkútról vagy másik üzemanyag-társaságtól származó benzin használatával. A motort benzinnel történő üzemeltetésre hitelesítették.



FIGYELEM! Az üzemanyag és az üzemanyaggőz rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes, égési sérülést, tüzet vagy robbanást okozhat, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat. Az üzemanyagbetöltő sapka eltávolítása előtt kapcsolja ki a magasnyomású mosó motorját és legalább 2 percig hagyja lehűlni. Lassan lazítsa meg a sapkát, hogy csökkentse a nyomást a tartályban. Töltse fel az üzemanyagtartályt a szabadban. NE töltse túl a tartályt! Hagyjon elegendő helyet az üzemanyag tágulására. Amennyiben kiömlene az üzemanyag, a motor beindítása előtt várja meg a kiömlött üzemanyag elpárolgását. Az üzemanyagot tartsa távol szikrától, nyílt lángtól, gázlángtól, hőtől és egyéb gyújtóforrásoktól. Ellenőrizze rendszeresen az üzemanyagtömlőt, a betöltősapkát és az alkatrészeket, hogy ne legyen rajtuk repedés, és ne szivárogon az üzemanyag. Amennyiben szükséges, cserélje ki ezeket. A készülék közelében dohányozni vagy rágyújtani TILOS!

1. Tisztítsa meg az üzemanyagtöltő sapka körüli területet, majd távolítsa el a sapkát.
2. Lassan töltse fel az üzemanyagtartályt **(B)** normál ólommentes benzinnel **(A)**. Ügyeljen rá, hogy ne töltse túl a tartályt! Az üzemanyag tágulása miatt NE töltsön üzemanyagot az üzemanyagbetöltő nyílás nyaka fölé.
3. Tegye vissza az üzemanyagtöltő sapkát, és a motor beindítása előtt hagyjon elegendő időt a kiömlött üzemanyag elpárolgására.

Nagy tengerszint feletti magasság

1 524 m (5 000 láb) feletti magasság esetén minimum 85-ös oktánszámú/ 85 AKI (89 RON) benzint használjon. A károsanyag-kibocsátási előírások változatlan teljesítése érdekében a készüléket a magaslati viszonyokhoz be kell állítani. A beállítás nélküli üzemeltetés rontja a teljesítményt, növeli az üzemanyag-felhasználást és a károsanyag-kibocsátást. A nagy tengerszint feletti magasságú területen szükséges beállításokról a hivatalos Briggs & Stratton forgalmazótól kaphat információt. A nagy tengerszint feletti magasságú készlettel felszerelt motort nem ajánlatos 762 m (2 500 láb) alatti magasságban üzemeltetni.

A magasnyomású mosó elhelyezése 10 ábra

Szénmonoxid-mérgezés



FIGYELEM! A motor kipufogógáza szénmonoxidot tartalmaz, ami mérgező és percek alatt halált okozhat. A szénmonoxidnak NEM lehet érezni sem a szagát, sem az ízét, és nem látható. Ön akkor is ki van téve a szénmonoxid gáznak, ha nem érzi a kibocsátott gázok szagát. A terméket kizárólag a szabadban, ablakoktól, ajtóktól és szellőzőnyílásoktól távol üzemeltesse, hogy csökkentse annak a veszélyét, hogy a szénmonoxid gáz lakott helyiségekbe kerüljön. Telepítsen elemmel vagy hálózati árammal működő (tartálék akkumulátorral felszerelt) szénmonoxid-érzékelőket a gyártó utasításainak megfelelően. A füstérzékelők nem érzékelik a szénmonoxid gázt. A készüléket még ventilátor, nyitott nyílászárók és szellőztetés mellett SE üzemeltesse lakásban, garázsban, alagsorban, pincében, műhelyben vagy egyéb részlegesen zárt helyiségben. A szénmonoxid gyorsan felgyülemlik ezekben a helyiségekben és a készülék leállítása után is még órákig a levegőben maradhat. MINDIG a hátszél irányába helyezze a készüléket és a motort tartsa a lakott helyiségekkel ellentétes irányba. Amennyiben a készülék használata közben szédülést, rosszulértséget vagy gyengeséget érez, AZONNAL menjen friss levegőre. Forduljon orvoshoz. Lehetséges, hogy szénmonoxid-mérgezése van.

Tűzvédelmi kockázat



FIGYELEM! A kibocsátott hő/gázok lángra lobbanthatják a gyúlékony anyagokat, szerkezeteket vagy kárt tehetnek az üzemanyagtartályban, amely tüzet okozhat, ami súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet. Biztosítson legalább 1,5 m-es (5 láb) szabad területet a magasnyomású mosó minden oldalán (felette is).

A tömlő és a vízforrás csatlakoztatása a szivattyúhoz 5 ábra

MEGJEGYZÉS Ellenőrizze a magasnyomású tömlőt, hogy ne legyen rajta vágás, szivárgás vagy sérülés.

1. Húzza vissza a magasnyomású tömlő nyakát **(S)**, csúsztassa fel a szórópisztolyra, **(C)** majd engedje el a tömlőnyakat. Rántsa meg a tömlőt, hogy ellenőrizze, megfelelő-e a csatlakozás.
2. A tömlő másik végét csatlakoztassa a szivattyú kimeneteléhez **(G)** és szorítsa meg a csatlakozást.
3. Ellenőrizze a bemenetet, mielőtt a kerti tömlőt csatlakoztatná a bemenő víz szűrőjéhez. **(H)**. Amennyiben a szűrőben szennyeződés található, tisztítsa meg, ha megsérült a szűrő, cserélje ki. NE üzemeltesse a magasnyomású mosót, ha a szűrő megsérült.
4. Győződjön meg róla, hogy a vízcsap percenként 26,5 liternél (7,0 gallonnál) nagyobb átfolyási sebességgel képes ellátni a készüléket, és legalább 0,17-0,55 MPa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) legyen a nyomás a kerti tömlőnek a magasnyomású mosóhoz csatlakoztatott végén.
5. A szennyeződések eltávolításához folyassa át a vizet a kerti tömlőn.

MEGJEGYZÉS KIZÁRÓLAG hideg (38 °C (100 °F) alatti hőmérsékletű) vizet használjon.

MEGJEGYZÉS A szivattyú bemenetéhez közvetlenül felszerelt visszafolyás-gátló használata kárt tehet a szivattyúban. A magasnyomású mosó bemenete és a visszafolyás-gátló között legalább 3 m (10 láb) hosszúságú kerti tömlőnek KELL lennie.



FIGYELEM! A visszafolyás-gátlón átfolyt víz nem iható.

6. Csatlakoztassa a max. 15 m (50 láb) hosszú kerti tömlőt a vízbemenethez és szorítsa meg a csatlakozást.
7. Nyissa meg a csapot, nyomja meg a piros gombot a szórópisztolyon, és húzza meg a ravaszt, hogy kiengedje a levegőt a rendszerből. Amennyiben nem a ravasz nem záródik megfelelően, cserélje ki a szórópisztolyt.
8. Csatlakoztassa a szórófej hosszabbítót (R) a szórópisztolyhoz (C) és szorítsa meg a csatlakozást.
9. Húzza hátra a szórófej hosszabbító nyakát, helyezze rá a 7 funkció fúvókát (A), majd engedje el a nyakát. Rántsa meg a tömlőt, hogy ellenőrizze, megfelelő-e a csatlakozás.

A magasnyomású mosó beindítása 5 ábra

MEGJEGYZÉS NE üzemeltesse a szivattyút, ha a vízforrás nincs csatlakoztatva és megnyitva.

1. Nyomja a motorkapcsolót (N) BE (I) állásba.



FIGYELEM! A kéz, a haj, a ruházat vagy a kiegészítők beleakadhatnak az indítószerkezetbe és más forgó alkatrészekbe, ami súlyos sérüléshez vezethet. SOSE üzemeltesse a magasnyomású mosót védőburkolat vagy fedél nélkül. NE viseljen laza ruházatot, ékszereket vagy bármit, ami beakadhat az indítószerkezetbe vagy más forgó alkatrészekbe. A hosszú hajat kösse fel és vegye le az ékszereket.



FIGYELEM! A vízsugár visszafröcskölhet vagy elmozdíthatja a tárgyakat, ami súlyos sérüléshez vezethet. A készülék közelében és használatakor mindig viseljen közvetett szellőzőnyílású (vegyi fröcskölés elleni) védőszemüveget, amelynek jelzése megfelel az EN166 szabványnak. Mindig viseljen megfelelő védőruházatot (hosszú ujjú inget, hosszú nadrágot és zárt cipőt).

MEGJEGYZÉS A készülékben egy ReadyStart® motor található, amely nem igényel beindítás utáni üzemanyag-dúsítást.

2. A motor indításakor erősen fogja meg a berántó fogantyút, majd lassan húzza, amíg ellenállást nem érez. Ezután gyorsan rántsa meg a fogantyút a motor beindításához.



FIGYELEM! Az indítózsinór a visszarúgás (gyors visszahúzás) közben gyorsabban húzza a kezét és a kart a motor felé, mint ahogy el tudná engedni, ami súlyos csonttöréshez, csontrepedéshez, zúzódáshoz vagy ficamhoz vezethet. SOSE húzza meg az indítózsinórt a szórópisztoly nyomásának a kiengedése előtt. A motor beindításakor lassan húzza meg a zsinórt, amíg nem érez ellenállást, majd gyorsan rántsa meg a zsinórt a visszarúgás elkerülése érdekében. A magasnyomású mosó használata közben erősen fogja a szórópisztolyt mindkét kezében, hogy elkerülje a szórópisztoly visszarúgása által okozott sérüléseket.

3. Lassan engedje vissza a berántó fogantyút. NE hagyja, hogy a zsinór visszapattanjon az indítószerkezetre.



FIGYELEM! A készülék által létrehozott magasnyomású vízsugár elvághatja a bőrt és az alatta lévő szöveteket, amely súlyos sérülést okozhat, ami amputációval is járhat. Amennyiben folyadék okozta vágási sérülése van, azonnal forduljon orvoshoz. NE kezelje egyszerű vágási sérülésként. NE hagyja, hogy GYERMEK üzemeltesse a magasnyomású mosót. SOSE fordítsa a szórópisztolyt emberek, állatok vagy növények felé. NE biztosítsa ki a szórópisztolyt nyitott helyzetben. NE hagyja őrizetlenül a szórópisztolyt a készülék üzemeltetése közben. SOSE használjon olyan szórópisztolyt, amelyen nincs működő ravasz zár vagy ravaszvédő. SOSE csatlakoztasson magasnyomású tömlőt a szórófej hosszabbítóhoz.



FIGYELEM! A kipufogódob területének a megérintése súlyos égési sérüléseket okozhat. NE érintse meg a meleg alkatrészeket és KERÜLJE a forró kipufogó gázokat. Hagyja lehűlni a készüléket mielőtt hozzányúlna.



FIGYELEM! Az áramforrással való érintkezés súlyos vagy halálos áramütést vagy égési sérülést okozhat. SOSE permetezze a vizet áramforrás közelébe.

7 funkció fúvóka 11 ábra

A 7 funkció fúvóka lehetővé teszi hét különböző szórási minta használatát a pisztoly ravaszának nyomva tartása közben.

Szórási minta változtatása:

1. Válassza ki a kívánt szórási mintát:
 - A Maximum 0° (A) állás a nehezen oldható vagy nehezen elérhető szennyeződések, például festékmарadványok, olajfoltok, rozsdafoltok vagy más makacs foltok (enyv, kátrány, zsír, viasz, stb.) eltávolítására alkalmas.
 - A General 15° (B) állás az alapos tisztítási feladatokra alkalmas. Ideálisan alkalmazható például zsír és kosz eltávolítására kemény felületekről. A pisztolyt 45°-os szögben tartva festék lemosására is alkalmas.
 - A Gentle 40° (C) állás autók/teherautók, hajók, bútorok, fűnyírók, stb. kíméletes mosására alkalmas.
 - A Fan Spray (D) állás enyhe szennyeződések és törmelékek nagy vízáramlással történő leöblítésére alkalmas.
 - A Fan Spray with Soap (E) fúvókaállás az autók, teherautók, gyermekjátékok, bútorok, stb. kényes felületeinek tisztítására szolgál.
 - Az Extended Reach (F) fúvókaállás a magas épületrészek és ablakok gyors és bő vízzel történő öblítő mosására alkalmas.
 - Az Extended Reach with Soap (G) állás a magas épületrészek és ablakok szappanos mosására alkalmas.
2. Fordítsa a 7 funkció fúvókán lévő tárcsát a nyílal jelölt szórási mintához.

Használati tippek

- Magasnyomású üzemmódban tartsa a szórófejet 20 - 61 cm-re (8 - 24 hüvelykre) a tisztítandó felülelettől.
- Ha a 7 funkció fúvókát a tisztítandó felülethez túl közel használja, előfordulhat, hogy a tisztítandó felület károsodik.
- Gumiabroncs mosásakor NE tartsa 15 cm-nél (6 hüvelyknél) közelebb a szórófejet a gumiabroncsához.

Mosás



FIGYELEM! A vegyszerek égési sérülést okozhatnak, ami súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet. NE használjon lúgos folyadékot a magasnyomású mosóval. KIZÁRÓLAG magasnyomású mosóban biztonságosan használható tisztítószer alkalmazzon. Kövesse a gyártó utasításait.

A mosás lépései:

1. Vegye le a tisztítószer-tartály kupakját, tölts be a megfelelő tisztítószer, majd tegye vissza a kupakot a tartályra.
2. Válasszon tisztítószer adagolására alkalmas fúvóka beállítást.

MEGJEGYZÉS Tisztítószer nélküli fúvókaállásban (maximum, general, gentle, fan spray vagy extended reach) tisztítószer nem alkalmazható.

3. A mosószeres vizet száraz felületre, a tisztítandó felület alsó részétől felfelé haladva, hosszú, egyenletes, átfedő mozdulatokkal vigye fel.
4. Hagyja, hogy a tisztítószer a gyártó utasításainak megfelelő ideig „áztassa” a felületet.

Öblítés a magasnyomású mosóval

Az öblítés lépései:

1. Válasszon tisztítószer nélküli fúvóka beállítást.



FIGYELEM! A szórópisztoly hirtelen és erős (29 N erejű) visszarúgásától eleshet, ami súlyos vagy halálos sérülést okozhat. A magasnyomású mosót stabil felületen üzemeltesse. Rendkívül óvatosan járjon el, ha létráról, állványról vagy hasonló felületről kell használnia a magasnyomású mosót. A magasnyomású mosó használata közben erősen fogja a szórópisztolyt mindkét kezében, hogy elkerülje a szórópisztoly hirtelen visszarúgása által okozott sérüléseket.

2. A magasnyomású szórófejet kis területen használja, majd ellenőrizze, hogy nem tett-e kárt a felületben. Amennyiben nem talált kárt, folytassa az öblítést.
3. Kezdje az öblítést a felület tetejéről indulva, majd lefelé haladva ugyanolyan átfedő mozdulatokkal haladjon, mint a mosáskor.

Automata hűtőrendszer (meleg víz kiengedése)

A szivattyúban keringő víz hőfoka 51 °C-nál (125 °F) is magasabb lehet, ha a magasnyomású mosót a szórópisztoly ravaszának a benyomása nélkül üzemelteti 3-5 percig. A rendszer ilyenkor bekapcsol, és **meleg vizet enged a földre, hogy lehűtse a szivattyút.**

A magasnyomású mosó kikapcsolása

1. Engedje el a szórópisztoly ravaszát és hagyja üresen járni a motort két percig.
2. Állítsa a motorkapcsolót KI (0) állásba.
3. A szórópisztolyt MINDIG biztonságos irányba tartsa, nyomja meg a piros gombot, és a motor leállításakor minden alkalommal szorítsa meg a szórópisztoly ravaszát, hogy kiengedje a magas nyomást.



FIGYELEM! A szórópisztolyban a motor leállítása és a víz elzárása után is magas víznyomás marad, ami súlyos sérüléshez vezethet. Amíg a rendszer nyomás alatt van, a magasnyomású tömlőt hagyja a szivattyúhoz és a szórófejhez csatlakoztatva. A szórópisztolyt MINDIG biztonságos irányba irányítsa, nyomja meg a piros gombot és a motor leállításakor minden alkalommal szorítsa meg a szórópisztoly ravaszát, hogy kiengedje a magas nyomást.

Minden használatot követően

Ne maradjon víz a készülékben hosszú ideig. Az üledékek és az ásványi anyagok a szivattyú alkatrészeiben lerakódhatnak, és megakadályozhatják a szivattyú működését. Minden használatot követően kövesse az alábbi lépéseket:

1. Zárja el a vizet és hagyja lehűlni a motort.
2. Válassza le a tömlőt a szórópisztolyról és a szivattyú kimenetéről. Engedje le a vizet a tömlőből, a pisztolyból, és a szórófej hosszabbítóból.
3. Helyezze a pisztolyt, a szórófej hosszabbítót és a tömlőt a tartozék tálcára.
4. Minden folyadékot távolítsa el a szivattyúból. Ehhez kb. hatszor húzza meg a berántó fogantyút.
5. A készüléket tiszta, száraz helyen tárolja.

MEGJEGYZÉS Ha a készüléket 30 napnál hosszabb ideig tárolja, olvassa el a *Tárolás* részben leírtakat.



FIGYELEM! Az üzemanyag és az üzemanyagőz rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes, égési sérülést, tüzet vagy robbanást okozhat, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat. Üzemanyag vagy üzemanyagtartállyal rendelkező készülék tárolásakor a készüléket tárolja kemencétől, kazántól, vízmelegítőtől, ruhaszáritótól vagy egyéb lángot vagy egyéb gyújtószerkezetet tartalmazó készülékektől távol, mert ezek meggyújthatják az üzemanyagőzt.

Karbantartás

Karbantartás ütemezése

Kövesse az óránkénti vagy naptár szerinti időtartamokat (amelyik előbb bekövetkezik). Gyakoribb szervizelés szükséges, ha kedvezőtlen körülmények között üzemeltetik a készüléket.

Az első 5 órában
• Cserélje ki a motorolajat
8 óránként vagy naponta
• Tisztítsa meg a készüléket
• Ellenőrizze a motor olajsintjét
50 óránként vagy évente
• Tisztítsa meg a motor légszűrőjét ¹
• Cserélje ki a motorolajat ¹
• Ellenőrizze a kipufogódobot
200 óránként vagy évente
• Cserélje ki a motor légszűrőjét ¹
Évente
• Cserélje ki a gyújtógyertyát
• Tisztítsa meg a hűtőrendszert ¹

¹ Koszos vagy poros körülmények között történő üzemeltetés esetén szervizelje gyakrabban a készüléket.

Általános javaslatok

A rendszeres karbantartás javítja a teljesítményt és meghosszabbítja a magasnyomású mosó élettartamát. A szervizeléshez keressen fel egy hivatalos Briggs & Stratton szervizt. NE hagyja, hogy gyermek tisztítsa vagy karbantartsa a magasnyomású mosót.

MEGJEGYZÉS A magasnyomású mosó KIZÁRÓLAG POWERflow+ technológiához tervezett alkatrészekkel használható. A POWERflow+ technológiához nem alkalmas alkatrészek használata a magasnyomású mosó nem megfelelő működését okozhatja.

⚠ FIGYELEM! A biztonságos üzemeltetés érdekében kizárólag gyári vagy a gyártó által jóváhagyott tartálék alkatrészeket használjon. Amennyiben kérdése lenne a magasnyomású mosó alkatrészeinek a cseréjével kapcsolatban, kérjük keresse fel weboldalunkat a **BRIGGSandSTRATTON.COM** címen.

Tisztítószer felszívó ellenőrző golyó

A tisztítószer felszívó rendszerbe néha beragad az ellenőrző golyó a tárolás, beszáradt tisztítószer vagy a víz ásványianyag tartalma miatt. Ellenőrizze, hogy a következő lépésekkel fel tudja-e szabadítani a golyót:

1. Zárja el a vizet.
2. A motor leállítása és a rendszer nyomásmentesítése után távolítsa el a tisztítószer felszívó tömlőt a szivattyú horgos részéről.
3. Helyezzen egy erős, tompa, 2 mm-nél (7/64") kisebb átmérőjű tárgyat, például csavarkulcsot lassan a horgos részbe, amíg ellenállásba nem ütközik. Az ellenállást az ellenőrző golyó kelti.
4. Lassan nyomja le a tárgyat maximum 3 mm-re (1/8"), amíg nem érzi, hogy a golyó kissé elmozdul. Előfordulhat, hogy egy kis nyomás szükséges lehet a golyó elmozdításához.
5. Szükség esetén ismételje meg a 3. és az 4. lépést.
6. Helyezze vissza a tisztítószer tömlőt a horgos részre.
7. A tárolás során használjon szivattyúvédőt a *Szivattyú védelme* részben leírtak szerint, hogy megakadályozza a golyó ismételt beragadását.

Fúvóka karbantartása 5 ábra

Az eldugult fúvóka által okozott túlzott szivattyú nyomás elkerülése érdekében tisztítsa meg a fúvókát:

1. Zárja el a vizet.
2. Vegye le a 7 funkciós fúvókát (A) a szórófej hosszabbítóról.
3. Egy kis iratkapoccsal távolítsa el az idegen anyagot, ami eldugítja vagy beszűkíti a fúvóka nyílásait.
4. Szerelje vissza a 7 funkciós fúvókát a szórófej hosszabbítóra.

O-gyűrű karbantartása 12 ábra

Kenőanyag (petróleum vagy szintetikus kenőanyag) használata elősegíti az O-gyűrűk megtámasztását és javítja a tömítést.

Vigye fel a kenőanyagot az O-gyűrűkre, mielőtt csatlakoztatná a kerti tömlőt a szivattyúhoz, (A), a magasnyomású tömlőhöz (B), a szórópisztolyhoz (C), és a szórófej hosszabbítóhoz (D).

Vásároljon O-gyűrű karbantartó készletet egy hivatalos Briggs & Stratton szervizből. A készülék O-gyűrűinek karbantartásához kövesse a készletben található utasításokat. SOSE javítsa a szivárgó csatlakozásokat tömítőszerszettel. Cserélje ki az O-gyűrűt vagy a tömítést.

Tárolás

Amennyiben 30 napnál hosszabb ideig nem tervezi a magasnyomású mosó használatát, elő kell készítenie a motort és a szivattyút a tároláshoz.

Tisztítószer tartály leengedése

1. Vegye le a tisztítószer tömlőt a szivattyúról, és helyezze egy tárolóedénybe.
2. Helyezze az edényt a tisztítószer tartály leeresztő nyílásához, és csavarja le a leeresztő nyílás sapkáját. Vegye le a tartály fedelét, enyhén döntse hátrafelé a magasnyomású mosót, és ürítse ki a tartály tartalmát.

3. Csatlakoztassa újra a tömlőt a szivattyúhoz, és csavarja vissza a leeresztő sapkát.
4. Töltsön 0,5 liter (16,9 oz.) tiszta, friss vizet a tartályba, és zárja le a tartály fedelét.
5. Üzemeltesse a magasnyomású mosót tisztítószerez fúvóka állásban a tartály kiürítéséhez.

A szivattyú védelme

Védje a szivattyút az ásványianyag-lerakódások vagy fagy okozta károktól, használjon szivattyúvédőt a fagykár megelőzésére és használjon kenőanyagot a dugattyúkon és a tömítéseken.

MEGJEGYZÉS Ha nem védi a készüléket a fagypon alatti hőmérséklet ellen, a szivattyú károsodhat, ami a teljes készüléket működésképtelenné teheti. A szavatosság nem terjed ki a fagykára.

Az üzemanyagrendszer védelme

A 30 napot meghaladóan tárolt üzemanyag állott lesz. Az állott üzemanyag savas és ragacos lerakódásokat képez az üzemanyagrendszerben vagy a karburátor alapvető alkatrészeiben.

Ha az üzemanyaghoz az előírásoknak megfelelően stabilizátort adagolnak, nem szükséges kiengedni a motorból az üzemanyagot. A tárolást megelőzően két percig járassa a motort, hogy a stabilizátor a teljes üzemanyag rendszert átjárja. Ha a motorban lévő üzemanyagot nem kezelik stabilizátorral, az üzemanyagot megfelelő jóváhagyással rendelkező tartályba kell engedni. Járassa a motort addig, amíg a motor üzemanyaghiány miatt le nem áll. A tárolóban is javasolt az üzemanyag-stabilizátor használata a frissesség megőrzése érdekében.

További tárolási tippek

1. NE tároljon egyik évszokról a másikra üzemanyagot, ha nem kezelte az üzemanyagot az *Üzemanyagrendszer védelme* részben leírtaknak megfelelően.
2. A készüléket takarja le megfelelő (nem nedvességtartó) védőborítással.



FIGYELEM! A tárolás során alkalmazott védőborítás tüzet okozhat, ami súlyos vagy halálos súlyos sérüléshez vezethet. NE helyezzen védőborítást meleg magasnyomású mosóra! Hagyja elegendő ideig lehűlni a készüléket mielőtt letakarná a védőborítással.

3. A készüléket tiszta, száraz helyen tárolja.

Problémamegoldás

Probléma	Ok	Javítás
A szivattyúval a következő problémák adódnak: nem hoz létre nyomást, egyenetlenül működik, rázkódik, a nyomás megszűnik, kevés az áramló víz mennyisége.	1. A vízellátás nem megfelelő. 2. A bemeneti tömlőn csomó van vagy szivárog. 3. A tömlőbemeneti szűrő eldugult. 4. A bemenő víz hőmérséklete meghaladja a 38 °C-t (100 °F). 5. A magasnyomású tömlő eldugult vagy szivárog. 6. A szórópisztoly szivárog. 7. A fúvóka eldugult.	1. Biztosítson megfelelő vízáramlást. 2. Egyenesítse ki a bemeneti tömlőt, javítsa meg a szivárgást. 3. Ellenőrizze és tisztítsa meg a bemeneti tömlő szűrőjét. 4. Biztosítson hűvösebb vizet. 5. Távolítsa el a dugulást a kimeneti tömlőből, cserélje le, ha szivárog. 6. Cserélje ki a szórópisztolyt. 7. Tisztítsa meg a fúvóka nyílásait.
A tisztítószer nem keveredik a permetbe.	1. A tisztítószer felszívó cső eldugult vagy megrepedt. 2. Ellenőrizze a tisztítószer felszívó csőben elakadt golyót. 3. A fúvókát magas nyomású vagy nagy áramlású, tisztítószer nélküli állásba állította.	1. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a tisztítószer felszívó csövet. 2. Szabadítsa ki a tisztítószer felszívó ellenőrző golyót. Lásd a <i>Tisztítószer felszívó ellenőrző golyó</i> fejezetet. 3. Válasszon nagy áramlású, tisztítószerez fúvókaállást (buborék jelzi).
Nem indul be a motor, üzemeltetés közben leáll vagy beindul, de egyenetlenül jár.	1. A motorkapcsoló KI (0) állásban van. 2. Alacsony az olajszint. 3. Elfogyott az üzemanyag. 4. A gyújtógyertya kábel nincs csatlakoztatva a gyújtógyertyához. 5. A készülékben túl sok víz található.	1. Állítsa a motorkapcsolót BE (I) állásba. 2. Tölts fel az olajat a megfelelő szintre. 3. Töltsön üzemanyagot az üzemanyagtartályba. 4. Csatlakoztassa a gyújtógyertyához a kábelt. 5. Várjon 5 percet és próbálja meg újra beindítani a motort.

Minden egyéb problémával forduljon a Briggs & Stratton hivatalos forgalmazójához.

Műszaki adatok

Max. kimeneti nyomás . . . 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) 8,7 liter/perc (2,3 gallon/perc) mellett
 Max. áramlás 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR) 18,9 liter/perc* (5,0 gallon/perc) mellett
 Bemenő víz max. hőmérséklete 38 °C (100 °F)
 Lökettérfogat 190 cm³ (11,58 köbhüvelyk)
 Gyertyahézag 0,50 mm (0,020 hüvelyk)
 Üzemanyag-tartály térfogata 1,13 liter (1,2 Qt.)
 Olajkapacitás 0,6 liter (20 uncia)
 Hangnyomásszint 3 méter távolságban 88 dBA[§]

Karbantartási készletek

O-gyűrű karbantartó készlet 705002
 Víz bemeneti szűrő B2384GS
 Motorolaj 100005E
 Szivattyúvédő 6039

Névleges teljesítményadatok: Az egyes benzinmotoros modellek bruttó teljesítményét a SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 kódjának megfelelő (a kismotorok teljesítményének és nyomatékának meghatározására vonatkozó eljárás szerinti) jelöléssel, a SAE J1995 szerint adjuk meg. Az „rpm” jelölésű motoroknál a forgatónyomatékot 2600-as percenkénti fordulatszámon határozták meg, a többi motornál 3060-as percenkénti fordulaton mérték; a teljesítmény (lóerő) értékeket 3600-as percenkénti fordulatszámon mérték. A bruttó teljesítménygörbék megtekinthetők a www.BRIGGSandSTRATTON.COM oldalon. A nettó értéket a kipufogó és a légtisztító felszerelése után mérik, míg a bruttó teljesítményértékeket ezek nélkül határozzák meg. A valódi bruttó motorteljesítmény magasabb a nettó motorteljesítménynél; ezt többek között az üzemeltetési körülmények és a motoronként változó eltérések is befolyásolják. A motorokat a termékek széles skálájába szerelik be, ezért előfordulhat, hogy a benzinmotor egyes erőgépekben nem képes a névleges bruttó teljesítmény leadására. A különbség különféle tényezőkön, így például, de nem kizárólag a motor különböző alkatrészein (légtisztító, kipufogó, töltő, hűtő, karburátor, üzemanyag szivattyú, stb.), a felhasználás korlátain, az üzemi körülmények (hőmérséklet, páratartalom, tengerszint feletti magasság) és a motoronként változó különbségeken múlik. A gyártási és kapacitásbeli korlátok miatt a Briggs & Stratton a motort magasabb névleges teljesítményű motorra cserélheti.

* A magasnyomású mosó besorolása a Magasnyomású Mosó Gyártók Egyesülete (Pressure Washer Manufacturers Association, PWMA) PW101-2010 szabványa szerint történt (Magasnyomású mosók teljesítményének a tesztelése és besorolása).

§ A hangértékek mérése a Tasmaniai Környezetgazdálkodási és szennyezés ellenőrzési (Egyéb zaj) Szabályzat szerint történt.

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

A Briggs & Stratton garantálja, hogy az alább meghatározott jótállási időszak alatt ingyen kicseréli az anyagában vagy megmunkálásában hibás alkatrészeket. A jelen jótállás keretében javításra vagy cserére beküldött termékek szállítási költsége a vevőt terheli. A jótállás az alábbi időtartamra vonatkozik az alábbi feltételekkel. A jótállás keretén belüli javítást a BRIGGSandSTRATTON.COM weboldalon található forgalmazó térkép szerinti legközelebbi hivatalos szerviz végzi el. A vevő felveszi a kapcsolatot a hivatalos szervizzel, majd eljuttatja a terméket a hivatalos szerviz részére vizsgálat és tesztelés céljából.

A termékre egyéb kifejezett jótállás nem vonatkozik. A vélelmezett garancia, beleértve az eladhatóságra és az adott célra történő alkalmasságra vonatkozó garanciát, az alábbiakban részletezett garanciális időtartamra, vagy a törvény által megállapított időtartamra korlátozódik. A véletlen vagy következményes károk a törvény által megengedett mértékig ki vannak zárva a jótállásból. Egyes államok és országok nem engedélyezik a törvény által előírt (vélelmezett) jótállás időbeli korlátozását, és egyes államok és országok nem engedélyezik a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozás és kizárás nem feltétlenül vonatkozik Önre. A jelen garancia sajátos törvényes jogokat biztosít Önnek, és elképzelhető, hogy egyéb jogai is vannak, amelyek államonként és országonként változnak.**

JÓTÁLLÁSI IDŐSZAK

Tétel	Lakossági használat	Ipari használat
Készülék	24 hónap	3 hónap
Motor*	24 hónap	3 hónap
Akkumulátor (ha fel van szerelve)	3 hónap	Nincs

* Kizárólag a Briggs & Stratton motorokra vonatkozik. A nem Briggs & Stratton motorokra a motor gyártójának a jótállása vonatkozik. A károsanyag-kibocsátással kapcsolatos alkatrészekre a Károsanyag-kibocsátásra vonatkozó garancia vonatkozik.

** Ausztráliában – Az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény értelmében a termékünkre vonatkozó jótállást nem lehet kizárni. Súlyos meghibásodás esetén a vásárló a termék cseréjére vagy vételárának megtérítésére valamint az ésszerűen belátható veszteségek és károk megtérítésére jogosult. A vásárló továbbá jogosult a termék megjavítására vagy cseréjére ha a termék nem elfogadható minőségű és a hiba nem számít súlyos meghibásodásnak. A jótállás keretében történő javítás elvégzéséhez keresse fel a a BRIGGSandSTRATTON.COM oldalon elérhető forgalmazói térképünk szerinti legközelebbi hivatalos szervizt, vagy hívja a 1300 274 447 telefonszámot, vagy írjon a következő email címre vagy címre: salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Ausztrália, 2170.

A jótállási időszak a termék első magán vagy üzleti vásárló által történő megvásárlásának napján kezdődik. A „lakossági használat” a magánvásárló által történő személyes, háztartási célú használatra vonatkozik. Az „ipari használat” egyéb, kereskedelmi, jövedelemtermelő vagy kölcsönzési célú használatra vonatkozik. Ha a terméket ipari használatban üzemeltetik, akkor a terméket a jelen jótállás szempontjából a továbbiakban ipari felhasználású cikknek kell tekinteni.

Kérjük, őrizze meg a vásárlás tényét bizonyító nyugtát. Amennyiben a jótállási szolgáltatás igénybevételekor nem tudja igazolni a vásárlás eredeti dátumát, akkor a termék gyártási dátuma alapján határozzuk meg a jótállási időszakot. Nem szükséges a termék regisztrációja a Briggs & Stratton termékek jótállási szolgáltatásának az igénybeviteléhez.

AZ ÖN TERMÉKÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS

A jótállási szolgáltatás kizárólag a Briggs & Stratton hivatalos szerveiben vehető igénybe. A jótállás kizárólag az anyag- vagy megmunkálási hibákra vonatkozik. A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű vagy gondatlan használatra, a nem megfelelő karbantartásra vagy javításra, a normális elhasználódásra, vagy állott, nem jóváhagyott üzemanyag használatára.

Nem rendeltetésszerű vagy gondatlan használat - A termék megfelelő, rendeltetésszerű használatát a használati útmutató ismerteti. A jelen jótállás nem vonatkozik a használati útmutatóban leírtaktól eltérő használatra vagy a termék károsodás utáni használatára. A jótállás nem érvényes, ha eltávolítják a terméken szereplő sorozatszámot vagy ha a terméket bármilyen módon átalakítják, vagy ha a terméken a nem rendeltetésszerű használat nyoma, például ütődéskár, víz vagy vegyszer által okozott korrózió látható.

Nem megfelelő karbantartás és javítás - A terméket a használati útmutatóban szereplő eljárások és ütemtervek szerint kell karbantartani, a termék szervizelését és javítását eredeti Briggs & Stratton vagy annak megfelelő alkatrészekkel kell végezni. A karbantartás hiánya vagy a nem eredeti alkatrészek felhasználása által okozott kár a jótállás nem vonatkozik.

Elhasználódás – Mint minden más gépi eszköz, ez a készülék is ki van téve a elhasználódásnak, még megfelelő karbantartás mellett is. A jótállás nem vonatkozik a normális használat következtében élettartamának végére ért alkatrész vagy készülék javítására. Nem vonatkozik a jótállás a karbantartásra vagy a kopó alkatrészekre, mint például a szűrőkre, gépszíjakra, vágópengékre, fékkorongokra (a motor fékkorongját kivéve), mivel ezek könnyen elhasználódó alkatrészek, kivéve ha az elhasználódás az anyag vagy a megmunkálás hibájából ered.

Állott vagy nem jóváhagyott üzemanyag - A termék megfelelő működése érdekében a használati útmutatóban meghatározott feltételeknek megfelelő, friss üzemanyagot kell használni. A motorban vagy a készülékben az állott vagy a nem jóváhagyott üzemanyag (pl. E15 vagy E85 etanol keverék) használata által okozott károk a jótállás nem vonatkozik.

Egyéb kizáró feltételek - A jótállás nem vonatkozik baleseti, helytelen használatból és javításból vagy átalakításból eredő, valamint fagy- és vegyi tönkremenetel által okozott károkra. A jótállás nem vonatkozik olyan alkatrészekre vagy kiegészítőkre, amelyeket a termék csomagolása eredetileg nem tartalmazott. Nem vonatkozik a jótállás a közüzemi energiaforrás helyett elsődleges energiaforrásként alkalmazott készülékekre vagy életmentő készülékekben alkalmazott eszközökre. A jótállás nem vonatkozik használt, felújított, másodkézből vásárolt, vagy demonstrációs eszközökre vagy motorokra. A jótállás nem vonatkozik természeti csapásokból vagy egyéb vis maior eseményekből eredő károkra, amelyek a gyártó hatáskörén kívül esnek.

Indice

Simboli di sicurezza e di controllo	4
Descrizione dell'attrezzatura	5
Montaggio	5
Funzioni e comandi	5
Funzionamento	5
Manutenzione	8
Rimessaggio	9
Individuazione e soluzione dei problemi	10
Dati tecnici	10
Garanzia	11

Simboli di sicurezza e di controllo

Il simbolo avvertenza di sicurezza indica un potenziale rischio di lesioni personali. Per indicare il tipo di pericolo può essere utilizzato un simbolo di sicurezza. **AVVERTENZA** indica un rischio che, se non evitato, *potrebbe* avere come conseguenza morte o infortuni gravi. **ATTENZIONE** indica un rischio che, se non evitato, *potrebbe* provocare infortuni di entità minore o moderata. **AVVISO** indica informazioni considerate importanti, ma non relative a pericol.



Simbolo di avvertenza di sicurezza



Manuale di istruzioni



Fumi tossici



Scossa elettrica



Caduta



Iniezione di fluidi



Superficie calda

it



Incendio



Esplosione



Contraccollo



Proiettili



Parti in movimento



Oggetti volanti



Ustione chimica



Acqua Non Potabile



ON (Accensione)




OFF (Spegnimento)



Non avviare il motore



Controllare il livello dell'olio

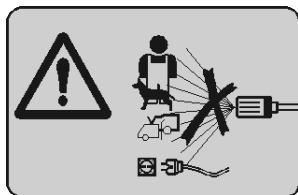

Non puntare mai la pistola verso di sé, verso altri o verso animali. Non spruzzare mai vicino alla fonte di alimentazione o all'unità stessa. Questa macchina non è destinata all'utilizzo da parte di persone (inclusi bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, o che siano privi della sufficiente esperienza o conoscenza del sistema, salvo che siano guidati e istruiti sul funzionamento in sicurezza e sulla comprensione dei pericoli connessi.

AVVERTENZA!

- Questo apparecchio è stato progettato per l'utilizzo con il detergente fornito o raccomandato dal produttore. L'uso di altri detergenti o prodotti chimici può pregiudicare la sicurezza dell'apparecchio.
- Getti ad alta pressione possono essere pericolosi se utilizzati impropriamente. Il getto non deve essere diretto verso persone, apparecchiature elettriche in tensione o l'apparecchio stesso.
- Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di persone, a meno che non stiano indossando indumenti protettivi.
- Non puntare il getto contro se stessi o altri, al fine di pulire gli indumenti o calzature.
- Rischio di esplosione – Non spruzzare liquidi infiammabili.
- Gli apparecchi per la pulizia ad alta pressione non devono essere usati da bambini o personale non qualificato.
- I tubi per l'alta pressione, raccordi e giunti sono importanti per la sicurezza dell'apparecchio. Utilizzare solo tubi, raccordi e giunti raccomandati dal produttore.
- Per garantire la sicurezza della macchina, utilizzare esclusivamente ricambi originali del produttore o approvate dallo stesso.
- L'acqua che passa attraverso i disconnettori è considerata non potabile.
- Non utilizzare l'apparecchio se le parti principali o importanti dell'apparecchio sono danneggiati, ad esempio, dispositivi di sicurezza, tubi flessibili ad alta pressione, pistola a grilletto.
- Nel caso in cui la chiave di accensione o la batteria non fossero presenti, la disconnessione può essere effettuata con mezzi equivalenti.
- Non usare macchine dotate di motore a combustione in ambienti chiusi a meno che non sia presente un sistema di ventilazione approvato dalle autorità nazionali per il lavoro.
- Assicurarsi che i fumi di scarico non siano in prossimità di prese d'aria.
- Assicurarsi che i fumi di scarico non siano in prossimità di prese d'aria.
- Il comando dell'acceleratore deve essere lasciato in posizione STOP (☹) durante le operazioni di pulizia e manutenzione, e quando si sostituiscono dei componenti.

Etichetta di precauzione Figura 6

L'unità è provvista di un'etichetta di precauzione per informare l'utente di possibili pericoli per la sicurezza. Se l'etichetta subisse danni o diventasse illeggibile, rivolgersi al proprio rivenditore Briggs & Stratton locale per farla sostituire con una nuova.

Informazioni di contatto dell'ufficio europeo

Per domande riguardanti le emissioni in Europa, contattare l'ufficio europeo all'indirizzo:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Germania

Descrizione dell'attrezzatura



Leggere con attenzione questo manuale per acquisire dimestichezza con l'idropulitrice. Occorre conoscerne le applicazioni, le limitazioni e i pericoli che comporta. Conservare l'originale delle presenti istruzioni per eventuali future consultazioni.

AVVISO In caso di domande relative all'utilizzo che si intende fare del prodotto, rivolgersi al proprio rivenditore o contattare un centro di assistenza qualificato nella propria zona. Non azionare MAI l'unità se i componenti sono rotti o mancanti, senza il carter o le coperture di protezione. NON aggirare i dispositivi di sicurezza di questa macchina. NON modificare in alcun modo l'idropulitrice. Questa attrezzatura è progettata per essere usata **SOLO** con componenti autorizzati da Briggs & Stratton.

È stato prestato il massimo impegno per assicurare che le informazioni in questo manuale siano precise e aggiornate. Tuttavia, il produttore si riserva il diritto di modificare, alterare o perfezionare in altro modo in qualsiasi momento il prodotto e la relativa documentazione, senza alcun preavviso.

POWERflow+ Technology™

La forza insita in POWERflow+ sta nella pompa con due modalità di pulizia separate: alta pressione e alta portata. La modalità alta pressione eroga fino a 20,7 MPa (3000 PSI or 207 BAR) ed è ideale per pulire le macchie più ostinate, muffa e sporco da pavimentazioni, passi carrai e rivestimenti esterni, mentre la modalità alta portata eroga fino a 18,9 l/m (litri al minuto) (5 GPM (galloni al minuto) per lavare via potentemente sporco, sapone e residui.

La tecnologia POWERflow+ di Briggs & Stratton è un sistema di componenti che operano in sinergia per erogare la capacità di alta portata. L'acqua viene inviata dalla pompa a un tubo appositamente progettato di 9,1 m (30 ft.) e nella pistola POWERflow+ con impugnatura morbida. Quindi l'acqua scorre nell'ugello 7-in-1 che consente all'utente di commutare da Alta pressione ad Alta portata e spinge il flusso fino a 9,1 m (30 ft.).

Trasporto

Quando si trasporta l'attrezzatura con un veicolo o con un carrello, SVUOTARE il serbatoio del carburante e chiudere il rubinetto del carburante, se presente, portandola in posizione OFF (0). NON inclinare il motore o l'attrezzatura al punto da provocare la fuoriuscita del carburante.

Montaggio

Montaggio dell'impugnatura e della piastra accessori Figura 1 2 3 4

1. Posizionare l'impugnatura (1, A) sui supporti (1, B) e allineare i fori (1, C).
2. Inserire i bulloni a testa tonda (2, A) nei fori dall'interno dell'unità, unirli ai pomelli di plastica (2, B) e stringere.

AVVISO L'impugnatura può piegarsi in avanti allentando i pomelli alla sezione non filettate del bullone. NON piegare l'impugnatura mentre il motore è caldo.

3. Inserire il nastro di gomma (3, A) attraverso al fessura (3, B) sul retro della piastra accessori e tirare fermamente dalla parte anteriore.
4. Posizionare la piastra accessori (4, A) sui fori (4, B) dell'impugnatura e premere tre fermagli (4, C) nei fori.

Funzioni e comandi Figura 5

A	Ugello 7-in-1	J	Pompa
B	Piastra per gli accessori	K	Serbatoio del detergente
C	Pistola a spruzzo	L	Targhetta di identificazione
D	Etichetta di precauzione	M	Filtro dell'aria
E	Avviamento a corda	N	Contatto basculante del motore
F	Tappo/astina dell'olio	P	Serbatoio del carburante
G	Uscita alta pressione	R	Prolunga ugello con attacco rapido
H	Ingresso acqua	S	Tubo dell'alta pressione

Funzionamento

Olio

Oli consigliati Figura 7

Per prestazioni ottimali, si consiglia l'uso di oli con certificato di garanzia Briggs & Stratton. Altri oli detergenti di alta qualità sono accettabili se classificati per servizio SF, SG, SH, SJ o superiore. NON utilizzare additivi speciali.

Le temperature esterne determinano la corretta viscosità dell'olio per il motore. Usare la tabella per selezionare la migliore viscosità per l'intervallo di temperature esterne previsto.

* Al di sotto di 4° C (40° F) l'uso di SAE 30 provoca un avvio difficile.

** Al di sopra di 27° C (80° F) l'uso di 10W30 può causare un maggiore consumo di olio. Controllare il livello dell'olio più di frequente.

Controllo/rabbocco olio motore Figura 5 8

Il livello dell'olio dovrebbe essere controllato prima di ogni utilizzo o almeno ogni 8 ore di funzionamento. Mantenere costante il livello dell'olio.

1. Assicurarsi che l'idropulitrice sia su una superficie piana.
2. Pulire l'area attorno al rabbocco dell'olio (5, F) e togliere il tappo/astina per il rifornimento dell'olio.
3. Verificare che l'olio corrisponda al segno Pieno (foro più un alto) (8, A) sull'astina.
4. Se necessario, versare lentamente l'olio nell'apertura di rifornimento fino al segno pieno (foro più in alto) sull'astina. NON riempire troppo.
5. Reinserire e serrare il tappo/astina.

AVVISO NON cercare di mettere in moto o avviare il motore prima di aver completato la manutenzione con l'olio consigliato. Ciò potrebbe provocare guasti al motore.

ATTENZIONE! Evitare il contatto prolungato o ripetuto della pelle con l'olio motore esausto. Test effettuati su alcuni animali da laboratorio hanno dimostrato che l'olio motore esausto può causare il cancro alla pelle. Lavare accuratamente le parti esposte con acqua e sapone.



TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
NON INQUINARE. PRESERVARE LE RISORSE.
PORTARE L'OLIO ESAUSTO NEI CENTRI DI CONFERIMENTO.

Rifornimento di carburante Figura 9

È necessario che la benzina sia conforme a questi requisiti:

- Benzina senza piombo pulita e nuova.
- Minimo 87 ottani/87 AKI (91 RON). Per l'uso ad altitudini elevate, consultare *Altitudine elevata*.
- Benzina con fino un massimo del 10% di etanolo (gasolio) è accettabile.

AVVISO L'uso di carburanti non approvati potrebbe danneggiare l'idropulitrice e rendere nulla la garanzia. NON usare benzine non approvate, come E15 e E85. NON miscelare olio nella benzina, né modificare il motore in modo che funzioni con carburanti alternativi.

Per proteggere il sistema di alimentazione dalla formazione di residui gommosi, miscelare l'additivo stabilizzante al carburante. Consultare *Rimessaggio*. Non tutti i carburanti sono uguali. Se si verificano problemi di avviamento o di prestazioni, sostituire il carburante con quello di un altro fornitore o con un'altra marca. Questo motore è certificato per funzionare a benzina.



AVVERTENZA! Il carburante e i suoi vapori sono estremamente infiammabili ed esplosivi, potrebbero provocare ustioni, incendio o esplosione con conseguenti gravi lesioni, anche letali, e/o danni alle cose. Spegnerne il motore dell'idropulitrice e lasciarlo raffreddare per almeno 2 minuti prima di togliere il tappo del carburante. Allentare lentamente il tappo per rilasciare la pressione nel serbatoio. Il rifornimento del carburante deve essere effettuato all'aperto. NON riempirlo eccessivamente. Lasciare libero lo spazio necessario per l'espansione del carburante. Se il carburante si versa, attendere che sia evaporato prima di avviare il motore. Tenere il carburante lontano da scintille, fiamme libere, fiamme pilota, calore e altre fonti di ignizione. Controllare spesso i tubi del carburante, il serbatoio, il tappo e i raccordi per verificare l'eventuale presenza di incrinature o perdite. Sostituire se necessario. NON accendere né fumare sigarette.

1. Pulire l'area intorno al tappo di rifornimento del carburante e rimuovere il tappo.
2. Aggiungere lentamente benzina senza piombo normale (A) nel serbatoio del carburante (B). Prestare attenzione a non riempire eccessivamente il serbatoio. NON riempire oltre la parte inferiore del collo del serbatoio, onde consentire l'espansione del carburante.
3. Inserire il tappo del carburante ed attendere che l'eventuale carburante fuoriuscito sia evaporato prima di avviare il motore.

Altitudini elevate

Ad altitudini superiori a 1.524 metri (5.000 ft.), è accettabile benzina con numero minimo di ottani 85/85 AKI (89 RON). Per mantenere la conformità ai requisiti sulle emissioni è richiesta una regolazione per altitudini elevate. Il funzionamento senza regolazione causa degrado delle prestazioni, maggiore consumo di carburante e maggiori emissioni. Consultare un rivenditore Briggs & Stratton autorizzato per informazioni sulla regolazione per altitudini elevate. Si sconsiglia il funzionamento del motore ad altitudini inferiori a 762 (2.500 ft.) metri con il kit per altitudini elevate.

Ubicazione dell'idropulitrice Figura 10

Avvelenamento da ossido di carbonio



AVVERTENZA! I gas di scarico del motore contengono monossido di carbonio, un gas velenoso che può uccidere una persona in pochi minuti. NON è possibile avvertirlo perché inodore, invisibile e senza un gusto particolare. È possibile essere esposti al monossido di carbonio anche senza inalare i gas di scarico. Utilizzare questo prodotto SOLO all'aperto, lontano da finestre, porte e bocchette di aerazione, per ridurre il rischio che il monossido di carbonio si accumuli e possa incanalarsi in spazi non occupati. Installare allarmi monossido di carbonio a batteria o inserire allarmi monossido di carbonio con batterie di riserva seguendo le istruzioni del fabbricante. I rilevatori di fumo non sono in grado di rilevare il monossido di carbonio. NON utilizzare questo prodotto all'interno di abitazioni residenziali, garage, piani interrati, intercapedini, capanni o altri spazi parzialmente chiusi, anche se si utilizzassero ventole o lasciassero aperte porte e finestre per garantire la ventilazione. Il monossido di carbonio può accumularsi rapidamente in questi spazi e permanere per ore, anche quando il prodotto sia stato spento. Usare SEMPRE questo prodotto sottovento e puntare lo scarico del motore lontano da spazi occupati. In caso si inizi ad avvertire malessere, vertigini o debolezza durante l'utilizzo del prodotto, recarsi IMMEDIATAMENTE verso l'aria fresca. Consultare un medico. È possibile che sia in atto un avvelenamento da monossido di carbonio.

Distanze di sicurezza per evitare incendi



AVVERTENZA! Il calore dello scarico/dei gas potrebbe innescare l'accensione di combustibili e strutture, oppure danneggiare il serbatoio del carburante, causando gravi infortuni o la morte. Mantenere uno spazio libero di almeno 1,5 m (5 ft.) su tutti i lati dell'idropulitrice, anche sopra di essa.

Collegare il tubo e l'alimentazione dell'acqua alla pompa Figura 5

AVVISO Ispezionare il tubo per l'alta pressione per verificare che non presenti tagli, perdite o danni.

1. Ritirare la fascetta del tubo dell'alta pressione (S), far scorrere sulla pistola a spruzzo (C) e rilasciare la fascetta. Tirare sul tubo per assicurarsi che sia ben saldo.
2. Collegare l'altra estremità del tubo all'uscita (G) sulla pompa e stringere.
3. Ispezionare il filtro di ingresso prima di collegare il tubo da giardino all'ingresso dell'acqua (H). Pulire il filtro se contiene residui o sostituirlo se danneggiato. NON usare l'idropulitrice se il filtro di ingresso è danneggiato.
4. Assicurarsi che l'impianto idrico sia in grado di erogare 26,5 litri (7,0 galloni) al minuto e che abbia una pressione non inferiore a 0,17 – 0,55 MPa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) all'estremità dell'idropulitrice corrispondente al tubo da giardino.
5. Far scorrere l'acqua attraverso il tubo da giardino per rimuovere eventuali detriti.

AVVISO Usare SOLO acqua fredda (non più di 38° C (100° F)).

AVVISO L'impiego di un dispositivo antiriflusso all'ingresso della pompa potrebbe causare danni alla pompa stessa. Tra l'idropulitrice e il dispositivo antiriflusso DEVONO esserci almeno 3 m (10 ft.) di tubo da giardino libero.



AVVERTENZA! L'acqua defluita attraverso il dispositivo antiriflusso deve essere considerata non potabile.

6. Collegare il tubo dell'acqua (non più di 15 m (50 ft.)) all'ingresso dell'acqua e serrare.
7. Aprire l'acqua, premere il pulsante rosso sulla pistola e pigiare sul grilletto per eliminare l'aria dal sistema. Se il grilletto non si blocca, sostituire la pistola.
8. Montare la prolunga dell'ugello (R) sulla pistola (C) e serrare.
9. Ritrarre la fascetta della prolunga dell'ugello, inserire l'ugello 7-in-1 (A) e rilasciare. Tirare sull'ugello per assicurarsi che sia ben saldo.

Avviare l'idropulitrice Figura 5

AVVISO NON far girare la pompa se l'erogazione dell'acqua non è collegata e aperta.

1. Premere l'interruttore del motore (N) sulla posizione di accensione (I).



AVVERTENZA! Il motorino d'avviamento e le altre parti rotanti potrebbero intrappolare le mani, i capelli, gli indumenti o gli accessori provocando gravi lesioni. NON azionare l'idropulitrice senza il carter o le coperture di protezione. NON indossare indumenti larghi, gioielli o altri oggetti che potrebbero rimanere impigliati nel motorino d'avviamento o in altre parti rotanti. Legare i capelli lunghi e togliere i gioielli.



AVVERTENZA! Il getto nebulizzato potrebbe rimbalzare sulle superfici oppure esercitare una spinta su oggetti causando gravi lesioni. Indossare sempre occhiali di sicurezza ventilati (protezione dagli spruzzi chimici) dotati di marchio di conformità EN166 quando si utilizza o ci si trova nelle vicinanze di questa attrezzatura. Indossare sempre abbigliamento protettivo, ad esempio camicia a maniche lunghe, pantaloni lunghi e scarpe chiuse.

AVVISO L'unità è dotata di un motore ReadyStart® per cui non è necessario caricare né chiudere l'aria.

2. Quando si avvia il motore, afferrare l'impugnatura della corda di accensione e tirare lentamente fino a percepire una certa resistenza. Poi tirarla velocemente per avviare il motore.



AVVERTENZA! Il contraccolpo (rapida ritrazione) della corda di accensione tirerà molto rapidamente la mano e il braccio verso il motore e può provocare la frattura di ossa, contusioni, distorsioni o gravi lesioni. NON tirare mai la corda di accensione senza prima aver rilasciato la pressione accumulata all'interno della pistola a spruzzo. Per avviare il motore, tirare lentamente la corda finché non si sente una certa resistenza, quindi tirarla rapidamente per evitare il contraccolpo. Per evitare infortuni al contraccolpo della pistola a spruzzo, afferrare saldamente la pistola con entrambe le mani quando si usa l'acqua ad alta pressione.

3. Riportare lentamente nella posizione iniziale l'impugnatura della corda di accensione. NON lasciare la corda improvvisamente per evitare che sbatta contro il motorino di avviamento.



AVVERTENZA! Il flusso di acqua ad alta pressione prodotto da questo apparecchio potrebbe causare tagli alla pelle e ai tessuti sottocutanei, provocando gravi lesioni e potenziali amputazioni. In caso di tagli causati da fluidi ad alta pressione, rivolgersi immediatamente a un medico. NON trattare la ferita come un semplice taglio. NON permettere ai BAMBINI di usare l'idropulitrice. NON puntare mai la pistola verso persone, animali o piante. NON riporre la pistola lasciandola in posizione aperta. NON lasciare senza sorveglianza la pistola a spruzzo mentre la macchina è accesa. NON usare mai pistole a spruzzo sprovviste di blocco o protezione di sicurezza sul grilletto oppure non perfettamente funzionanti. NON connettere mai il tubo ad alta pressione alla prolunga dell'ugello.



AVVERTENZA! Il contatto con la zona della marmitta potrebbe causare gravi lesioni da ustione. NON toccare le superfici calde ed EVITARE i gas di scarico caldi. Lasciare sempre raffreddare l'apparecchio prima di toccarlo.



AVVERTENZA! Il contatto con una sorgente di elettricità potrebbe provocare scosse elettriche o ustioni, che possono provocare la morte o gravi lesioni. NON nebulizzare MAI nei pressi della sorgente di elettricità.

Ugello 7-in-1 Figura 11

L'ugello 7-in-1 consente di commutare tra sette ugelli con forme di getto nebulizzatore diverse, una volta che il grilletto della pistola a spruzzo sia stato bloccato.

Per cambiare la forma del getto dell'ugello:

1. Selezionare la forma di getto nebulizzatore desiderata:
 - Selezionare l'impostazione massima 0° (A) dell'ugello per superfici difficilmente raggiungibili, ad esempio superfici del secondo piano, eliminazione di vernici, macchie d'olio, rimozione di ruggine o altre sostanze ostinate (catrame, gomma, grasso, cera, ecc.).
 - Selezionare l'impostazione generale 15° (B) dell'ugello per operazioni di pulizia più difficili. Ideale per eliminare grasso e sporco dalle superfici dure. In grado di staccare la vernice anche se tenuto a un angolo di 45°.
 - Selezionare l'impostazione dell'ugello Delicata 40° (C) per una pulizia delicata di automobili/camion, imbarcazioni, camper, arredi da giardino, attrezzature per la cura del prato, ecc.
 - Selezionare l'impostazione dell'ugello Spruzzo a ventaglio (D) per lavare via in modo ottimale ad alta portata sporco lieve e detriti.
 - Selezionare l'impostazione dell'ugello Spruzzo a ventaglio con sapone (E) per la pulizia su superfici delicate di automobili, camion, attrezzature di gioco per bambini, arredi da giardino, ecc.
 - Selezionare l'impostazione dell'ugello Campo d'azione esteso (F) per la pulizia rapida ad alta portata e la pulizia a lunga gittata dei rivestimenti esterni e delle finestre del secondo piano.
 - Selezionare l'impostazione dell'ugello Campo d'azione esteso con sapone (G) per far arrivare il sapone fino ai rivestimenti esterni e alle finestre del secondo piano.
2. Ruotare la ghiera fino a quando la forma di getto nebulizzatore desiderato si sarà allineata con la freccia presente sull'ugello 7-in-1.

Consigli per l'utilizzo

- In modalità Alta pressione, tenere l'ugello 7-in-1 a una distanza tra 20 e 61 cm (tra 8 e 24 in.) dalla superficie da pulire.
- Se si avvicina troppo l'ugello 7-in-1, la superficie da pulire potrebbe subire danni.
- Quando si puliscono pneumatici, NON avvicinarsi più di 15 cm (6 in.).

Applicazione del detergente



AVVERTENZA! I prodotti chimici potrebbero causare ustioni che possono provocare la morte o gravi lesioni. NON usare liquidi caustici con l'idropulitrice. Usare SOLO detergenti/saponi compatibili per le idropultrici. Attenersi alle istruzioni del produttore.

Modalità di applicazione del detergente:

1. Togliere il tappo dal serbatoio per il detergente, versarvi un detergente idoneo e reinserire il tappo.
2. Selezionare un'impostazione dell'ugello che preveda il sapone.

AVVISO Non si deve applicare il detergente se l'impostazione dell'ugello non prevede lo prevede (impostazione massima, generale, delicata, spruzzo a ventaglio, campo d'azione esteso).

3. Applicare il detergente su superfici asciutte, iniziando dalla parte inferiore dell'area da lavare e procedendo verso l'alto, con ampi movimenti uniformi e sovrapposti.
4. Attendere che il detergente si impregni, seguendo le istruzioni del produttore.

Risciacquo dell'idropulitrice

Per il risciacquo:

1. Selezionare un'impostazione dell'ugello che non preveda il sapone.



AVVERTENZA! Il contraccolpo della pistola a spruzzo (29 N) potrebbe far cadere l'utilizzatore, provocando la morte o gravi lesioni. Usare l'idropulitrice posizionandosi su una superficie stabile. Prestare la massima attenzione nell'eventualità in cui si dovesse usare l'idropulitrice da scale, impalcature o altre posizioni simili. Per evitare infortuni al contraccolpo della pistola a spruzzo, afferrare saldamente la pistola con entrambe le mani quando si usa lo spruzzo ad alta pressione.

2. Applicare lo spruzzo ad alta pressione su una zona di piccole dimensioni e verificare l'eventuale presenza di danni. In assenza di danni, continuare il risciacquo.
3. Iniziare dalla parte superiore da sciacquare, lavorando verso il basso con ampi movimenti sovrapposti, analogamente alla pulizia.

Sistema di raffreddamento automatico (regolazione della pressione termica)

L'acqua che circola nella pompa può raggiungere temperature di 51° C (125° F) se l'idropulitrice rimane accesa per 3 – 5 minuti senza premere il grilletto della pistola. Il sistema si attiva per raffreddare la pompa **scaricando a terra l'acqua calda**.

Spegnere l'idropulitrice

1. Rilasciare il grilletto della pistola a spruzzo e lasciare girare il motore al minimo per due minuti.
2. Premere l'interruttore del motore sulla posizione di spegnimento OFF (0).
3. Dopo ogni spegnimento del motore, puntare SEMPRE la pistola a spruzzo in una direzione sicura, premere il pulsante rosso e tirare il grilletto per scaricare l'alta pressione.



AVVERTENZA! La pistola trattiene acqua ad alta pressione anche quando il motore viene arrestato e l'acqua è chiusa; tale condizione potrebbe provocare gravi infortuni. Lasciare il tubo ad alta pressione collegato alla pompa e alla pistola a spruzzo fin quando il sistema è pressurizzato. Dopo ogni spegnimento del motore, puntare SEMPRE la pistola a spruzzo in una direzione sicura, premere il pulsante rosso e tirare il grilletto per scaricare l'alta pressione.

Dopo ogni uso

L'acqua non deve rimanere all'interno dell'unità per lunghi periodi di tempo. Sedimenti o minerali possono depositarsi sui componenti della pompa e bloccarla. Dopo ogni utilizzo attenersi alle seguenti procedure:

1. Chiudere l'acqua e far raffreddare il motore.
2. Scollegare il tubo dalla pistola e dall'uscita sulla pompa. Svuotare il tubo dell'acqua, la pistola e la prolunga dell'ugello.
3. Collocare la pistola, la prolunga dell'ugello, l'ugello e il tubo sulla piastra per gli accessori.
4. Svuotare la pompa da tutti i liquidi tirando la corda di avviamento circa sei volte.
5. Conservare l'unità in un luogo pulito ed asciutto.

AVVISO Se l'unità non sarà usata per più di 30 giorni, consultare la sezione *Rimessaggio*.



AVVERTENZA! Il carburante e i suoi vapori sono estremamente infiammabili ed esplosivi: potrebbero provocare ustioni, incendi o esplosioni che potrebbero causare la morte o lesioni gravi. Quando si conserva combustibile o attrezzature con combustibile all'interno del serbatoio, riporli lontano da forni, stufe, caldaie, asciugatrici o altri dispositivi con fiamme pilota o altre fonti di ignizione, poiché potrebbero innescare il fuoco dai vapori del combustibile.

Manutenzione

Programma di manutenzione

Seguire le scadenze orarie o periodiche, dando la prevalenza alla scadenza che si verifica per prima. In caso di funzionamento in condizioni difficili, la manutenzione deve essere effettuata con maggiore frequenza.

Prime 5 ore
• Cambiare l'olio del motore
Ogni 8 ore o giornalmente
• Rimuovere detriti
• Controllare il livello dell'olio motore
Ogni 50 ore o una volta all'anno
• Pulire il filtro dell'aria del motore ¹
• Cambiare l'olio motore ¹
• Controllare la marmitta
Ogni 200 ore o una volta all'anno
• Sostituire il filtro dell'aria del motore ¹
Annualmente
• Sostituire la candela
• Pulire il sistema di raffreddamento ¹

¹ Effettuare la manutenzione più spesso in condizioni caratterizzate da sporcizia o polvere.

Consigli di carattere generale

La manutenzione programmata migliorerà le prestazioni e prolungherà la durata dell'idropulitrice. Per l'assistenza, rivolgersi al Centro di assistenza autorizzato Briggs & Stratton. NON permettere ai BAMBINI di pulire la macchina o effettuare la manutenzione senza supervisione.

AVVISO L'idropulitrice è stata progettata ed è destinata all'uso ESCLUSIVAMENTE con componenti POWERflow+. L'impiego di componenti non progettati per POWERflow+ determinerà un funzionamento non ottimale dell'idropulitrice.

AVVERTENZA! Per assicurare la sicurezza della macchina, usare solo parti di ricambio originali o approvate dal produttore. Per chiarimenti relativi alla sostituzione dei componenti dell'idropulitrice, si consiglia di visitare il nostro sito Web all'indirizzo **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Valvola a sfera del sistema di aspirazione del detergente

Occasionalmente la valvola a sfera del sistema di aspirazione del detergente potrebbe bloccarsi a causa del tempo, di sapone essiccato o di minerali presenti nell'acqua. La valvola a sfera può essere liberata attenendosi ai seguenti passaggi:

1. Chiudere l'acqua.
2. Con il motore spento e dopo aver scaricato la pressione dal sistema, rimuovere il tubo del detergente dal raccordo portagomma sulla pompa.
3. Usando un attrezzo non tagliente con diametro non superiore a 2 mm (7/64") e lungo almeno 25,4 mm (1"), come una brugola, inserire lentamente il raccordo portagomma fino a quando non si avverte una resistenza. Questa resistenza è la valvola a sfera.
4. Spingere lentamente in basso fino ad avvertire un lieve spostamento della sfera, non spingere oltre 3 mm (1/8"). Per sbloccare la sfera potrebbe essere necessaria una leggera pressione.
5. Se necessario, ripetere le fasi 3 e 4.
6. Rimontare il tubo del detergente sul raccordo portagomma.
7. Trattare con PumpSaver come descritto nella sezione *Protezione della pompa* durante i periodi di inattività, per evitare che tale condizione si ripeta.

Manutenzione dell'ugello Figura 5

Pulire l'ugello per correggere l'eccesso di pressione causato da intasamenti:

1. Chiudere l'acqua.
2. Togliere l'ugello 7-in1 (A) dalla relativa prolunga.
3. Usare una piccola graffetta per rimuovere eventuali materiali estranei che ostruiscono o limitano la portata degli ugelli.
4. Reinserire l'ugello 7-in-1 nella relativa prolunga.

Manutenzione O-ring Figura 12

L'utilizzo di un lubrificante (petrolio o grasso sintetico) aiuta a migliorare la tenuta degli o-ring. Applicare il lubrificante agli o-ring prima di assemblare il tubo da giardino alla pompa (A), il tubo ad alta pressione (B), la pistola a spruzzo (C) e la prolunga dell'ugello (D).

Per acquistare il kit di manutenzione o-ring, rivolgersi a un Centro di assistenza autorizzato Briggs & Stratton. Per gli interventi di assistenza relativi agli o-ring dell'unità in oggetto, consultare il foglio di istruzione a corredo del kit. Non riparare MAI raccordi con perdite con sigillante di qualsiasi tipo. Sostituire l'o-ring o la guarnizione.

Rimessaggio

Se si prevede di non riutilizzare l'idropulitrice per più di 30 giorni si dovrà preparare il motore e la pompa per il rimessaggio.

Scarico del serbatoio del detergente

1. Scollegare il tubo del detergente sulla pompa e sistemarlo nel contenitore.
2. Collocare il contenitore sotto lo scarico sul serbatoio del detergente e svitare il coperchio dallo scarico. Togliere il coperchio del serbatoio, ribaltare lievemente all'indietro l'idropulitrice e svuotare il serbatoio.
3. Ricollegare il tubo alla pompa e riavvitare il tappo sullo scarico.
4. Rabboccare con 0,5 litri (16,9 oz.) di acqua pulita e dolce il serbatoio e chiudere il coperchio.
5. Spurgare il serbatoio fino a quando sarà vuoto attivando l'idropulitrice con una selezione dell'ugello che preveda il sapone.

Protezione della pompa

Per proteggere la pompa da eventuali danni causati da depositi di minerali o dal congelamento, usare PumpSaver per prevenire danni da congelamento e lubrificare pistoni e guarnizioni.

AVVISO La mancata protezione dell'unità dalle temperature di congelamento danneggerà la pompa e renderà l'unità inutilizzabile. I danni da congelamento non sono coperti dalla garanzia.

Protezione dell'impianto di alimentazione

Se conservato per oltre 30 giorni, il carburante può diventare vecchio. Il carburante vecchio causa la formazione di depositi acidi e gommosi nell'impianto di alimentazione o su parti essenziali del carburatore. Non è necessario scaricare il carburante dal motore se viene aggiunto uno stabilizzante secondo le istruzioni. Prima del rimessaggio, far girare il motore per due minuti per far circolare lo stabilizzante in tutto l'impianto di alimentazione. Se la benzina contenuta nel motore non è stata trattata con uno stabilizzante, deve essere scaricata in un contenitore approvato. Far andare il motore finché non si arresta per mancanza di carburante. Si consiglia l'uso di uno stabilizzante per carburanti nel contenitore, per conservare la freschezza.

Altri suggerimenti per il rimessaggio

1. NON conservare il carburante da una stagione all'altra, a meno che non sia stato trattato come descritto nella sezione *Protezione dell'impianto di alimentazione*.
2. Coprire l'apparecchio con una copertura protettiva adeguata in modo che non trattiene l'umidità.



AVVERTENZA! Le coperture di protezione potrebbero causare incendi e con conseguenti gravi lesioni o morte. NON appoggiare mai una copertura di protezione su un'idropulitrice calda. Lasciar raffreddare l'apparecchio per un tempo adeguato prima di coprirlo.

3. Conservare l'unità in un luogo pulito ed asciutto.

Individuazione e soluzione dei problemi

Problema	Causa	Correzione
La pompa presenta i seguenti problemi: assenza di pressione, pressione discontinua, vibrazioni, perdita di pressione, ridotto volume d'acqua.	1. Alimentazione dell'acqua inadeguata. 2. Il tubo di ingresso è piegato o ha una perdita. 3. Filtro del tubo in ingresso intasato. 4. La temperatura dell'acqua in ingresso è superiore a 38° C (100° F). 5. Il tubo dell'alta pressione è bloccato o ha delle perdite. 6. La pistola a spruzzo ha delle perdite. 7. L'ugello è ostruito.	1. Fornire un flusso d'acqua adeguato. 2. Stendere il tubo dell'acqua, riparare le perdite. 3. Controllare e pulire il filtro del tubo in ingresso. 4. Erogare acqua più fredda. 5. Rimuovere le ostruzioni nel tubo, sostituirlo in caso di perdite. 6. Sostituire la pistola a spruzzo. 7. Pulire gli ugelli.
Il detergente non si mescola al getto.	1. Il tubo del detergente è intasato o rotto. 2. Valvola a sfera bloccata all'interno del sistema del detergente. 3. È stato selezionato un ugello ad alta pressione o alta portata senza sapone.	1. Pulire o sostituire il tubo del detergente. 2. Sbloccare la valvola a sfera seguendo le indicazioni riportate nella sezione <i>Valvola a sfera del sistema di aspirazione del detergente</i>. 3. Selezionare un'impostazione dell'ugello ad alta portata che preveda il sapone (indicato con le bolle).
Il motore non si avvia, si spegne durante il funzionamento o si avvia e funziona in modo irregolare.	1. Interruttore del motore in posizione spegnimento OFF (0). 2. Livello dell'olio basso. 3. Carburante esaurito. 4. Cavo della candela scollegato dalla candela. 5. Ingolfamento.	1. Impostare l'interruttore del motore sulla posizione di accensione ON (I). 2. Ripristinare il livello corretto di olio nella coppa. 3. Rifornire il serbatoio carburante. 4. Collegare il cavo alla candela. 5. Attendere 5 minuti e riavviare il motore.

Per altre informazioni, rivolgersi a un rivenditore autorizzato Briggs & Stratton.



Dati tecnici

Pressione max uscita 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) a 8,7 l/m (2,3 GPM)
 Portata max 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR) a 18,9 l/m* (5,0 GPM)
 Temperatura dell'acqua in ingresso 38° C (100° F) MAX
 Cilindrata 190 cc (11,58 cu. in.)
 Distanza elettrodo candele 0,50 mm (0,020 in.)
 Capacità carburante 1,13 litri (1,2 Qt.)
 Capacità olio 0,6 litri (20 oz.)
 Pressione acustica a 3 m 88 dBA§

Pezzi di ricambio

Kit manutenzione o-ring 705002
 Filtro ingresso acqua B2384GS
 Flacone olio motore 100005E
 PumpSaver 6039

Potenza nominale: La potenza nominale lorda per i singoli modelli di motore a benzina è etichettata in conformità con lo standard Small Engine Power & Torque Rating Procedure codice J1940 di SAE (Society of Automotive Engineers) ed è classificata conformemente a SAE J1995. I valori di coppia sono calcolati a 2.600 RPM per i motori con la dicitura "rpm" in etichetta e a 3.060 RPM per tutti gli altri motori; i valori di potenza in cavalli sono calcolati a 3.600 RPM. Le curve di potenza lorda possono essere visualizzate sul sito www.BRIGGSandSTRATTON.COM. I valori di potenza netti sono ricavati con marmitta e filtro dell'aria installati mentre i valori di potenza lordi sono ricavati senza questi accessori. La potenza lorda reale del motore sarà superiore a quella netta ed è influenzata, fra altri fattori, da condizioni operative ambientali e variabilità da motore a motore. Data la vasta gamma di prodotti su cui sono installati i motori, il motore a benzina potrebbe non sviluppare la potenza lorda nominale quando usato su una data apparecchiatura. La differenza è dovuta a diversi fattori compreso, ma non esclusivamente, a varietà dei componenti del motore (filtro dell'aria, marmitta, carica, raffreddamento, carburatore, pompa del carburante, ecc.), restrizioni applicative, condizioni operative ambientali (temperatura, umidità, altitudine) e variabilità da motore a motore. A causa di limitazioni alla produzione e di capacità, Briggs & Stratton potrà sostituire questo motore di serie con un motore di potenza nominale superiore.

* Questa idropulitrice è conforme allo standard Pressure Washer Manufacturers Association (PWMA) PW101-2010 (Test e misurazione delle prestazioni delle idropultrici).

§ I livelli acustici sono misurati in base alle normative Tasmanian Environmental Management and Pollution Control (Miscellaneous Noise) Regulations.

GARANZIA LIMITATA

Briggs & Stratton garantisce che, durante il periodo di garanzia specificato di seguito, provvederà alla riparazione o alla sostituzione gratuita di parti che presentino difetti di materiale o di lavorazione o entrambi. Le spese di trasporto del prodotto di cui si richiede la sostituzione o riparazione in garanzia sono a carico dell'acquirente. La presente garanzia risulta valida per il periodo di tempo indicato nel presente documento ed è soggetta alle condizioni indicate di seguito. Per assistenza in garanzia, rivolgersi al Centro di Assistenza Autorizzato più vicino che si può trovare tramite il nostro localizzatore di rivenditori sul sito BRIGGSandSTRATTON.COM. L'acquirente dovrà contattare il Centro di assistenza autorizzato e mettere a disposizione di quest'ultimo il prodotto per l'ispezione e la verifica.

Non vi è nessun'altra garanzia esplicita. Le garanzie implicite, comprese quelle di commerciabilità e idoneità ad uno scopo particolare, sono limitate al periodo di garanzia indicato di seguito o a quanto consentito dalla legge. Le responsabilità per danni incidentali o indiretti sono escluse nella misura consentita dalla legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni al periodo di validità di una garanzia implicita e alcuni stati o paesi non permettono l'esclusione o la limitazione della responsabilità per danni incidentali o indiretti, per cui le limitazioni sopra riportate potrebbero non applicarsi al vostro caso. La presente garanzia conferisce specifici diritti legali e il proprietario potrà avere anche altri diritti che variano da Stato a Stato o da Paese a Paese.**

PERIODO DI GARANZIA

Articolo	Uso privato	Utente commerciale
Apparecchio	24 mesi	3 mesi
Motore*	24 mesi	3 mesi
Batteria (se in dotazione)	3 mesi	Nessuna

* Si applica solo a motori Briggs and Stratton. La garanzia di motori non prodotti da Briggs & Stratton è fornita dal rispettivo costruttore. I componenti relativi alle emissioni sono coperti dalla dichiarazione di garanzia sulle emissioni (Emissions Warranty Statement).

** In Australia – I nostri prodotti hanno garanzie che non possono essere escluse ai sensi della Australian Consumer Law. L'utente ha diritto alla sostituzione o al rimborso in caso di guasto grave e a un indennizzo per ogni altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. L'utente ha pertanto diritto alla riparazione o alla sostituzione della merce qualora questa non sia di qualità accettabile e il guasto non sia equiparabile a un guasto grave. Per l'assistenza in garanzia, trovate il Centro di assistenza autorizzato più vicino tramite il localizzatore disponibile sul sito BRIGGSandSTRATTON.COM, oppure chiamando il numero telefonico 1300 274 447, oppure scrivendo (tramite e-mail o posta ordinaria) a salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto del primo acquirente, sia esso un utente consumatore o professionale. "Uso privato" riguarda un uso personale residenziale da parte di un consumatore al dettaglio. Per "uso professionale" si intendono tutti gli altri tipi di utilizzo, l'utilizzo professionale, l'uso per conto terzi e il noleggio. Se il prodotto viene utilizzato a fini commerciali, ai fini della presente garanzia sarà quindi considerato come soggetto ad uso professionale. Conservare lo scontrino di ricevuta dell'acquisto. Qualora l'acquirente non sia in grado di fornire la prova della data dell'acquisto iniziale nel momento della richiesta di assistenza, il periodo di garanzia verrà determinato utilizzando la data di produzione. Ai fini dell'applicazione della garanzia, non è necessaria la registrazione del prodotto Briggs & Stratton.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

L'assistenza in garanzia è disponibile esclusivamente presso i Centri di assistenza autorizzati Briggs & Stratton. Questa garanzia si applica solo in casi di difetti di materiali o di lavorazione. Essa non copre danni causati da uso inadatto o da cattivo uso, manutenzione o riparazioni erranee, consumo e usura normali o uso di carburante vecchio o non approvato.

Uso improprio e abuso – L'uso corretto previsto per questo prodotto è descritto nel Manuale per l'operatore. L'uso del prodotto in un modo diverso da quanto descritto nel Manuale per l'operatore, o l'uso del prodotto danneggiato, invalida la garanzia. La garanzia non è consentita se il numero di serie del prodotto è stato rimosso o se il prodotto è stato alterato o modificato in qualche modo o se il prodotto presenta prove di abuso quali danni da impatti o danni da corrosione per acqua/sostanze chimiche.

Manutenzione o riparazioni non corrette – Questo prodotto deve ricevere la manutenzione prevista secondo le procedure e i programmi contenuti nel Manuale per l'operatore e l'assistenza o le riparazioni devono essere eseguite usando componenti Briggs & Stratton o equivalenti. I danni causati da mancata manutenzione o dall'uso di parti non originali non sono coperti dalla garanzia.

Normale usura – Come tutti i dispositivi meccanici, questa unità è soggetta ad usura anche se riceve la manutenzione corretta. La presente garanzia non copre la riparazione nel caso in cui il prodotto o la parte siano giunti al termine della loro durata di uso normale. Gli articoli usati per la manutenzione e soggetti ad usura quali filtri, cinghie, lame di taglio e pastiglie per freni (le pastiglie per i freni del motore sono coperte) non sono coperti da garanzia per le sole caratteristiche di usura, a meno che la causa sia dovuta a difetti di materiali o lavorazione.

Carburante vecchio o non approvato – Per un corretto funzionamento, questo prodotto ha bisogno di carburante pulito che sia conforme ai criteri specificati nel Manuale per l'operatore. Eventuali danni al motore o all'apparecchiatura causati dall'uso di carburanti non approvati (ad esempio, miscele di etanolo E15 o E85) non sono coperti dalla garanzia.

Altre esclusioni – Questa garanzia non comprende eventuali danni dovuti ad incidenti, uso non appropriato, modifiche, alterazioni, manutenzione non adeguata, congelamento o deterioramento chimico. Sono anche esclusi pezzi aggiuntivi e accessori non inclusi nella confezione originale del prodotto. Non viene fornita alcuna garanzia per le apparecchiature usate per l'alimentazione primaria al posto del servizio pubblico o per apparecchiature usate in applicazioni salvavita. La presente garanzia non copre apparecchiature o motori usati, revisionati, di seconda mano o usati per dimostrazioni. Questa garanzia esclude guasti dovuti ad atti di Dio e altri eventi di forza maggiore al di là del controllo del produttore.

Turinys

Saugos ir valdymo ženklai	4
Įrangos aprašymas	5
Surinkimas	5
Funkcijos ir valdikliai	5
Naudojimas	5
Techninė priežiūra	8
Laikymas	9
Trikčių diagnostika	10
Techniniai duomenys	10
Garantija	11

Saugos ir valdymo ženklai

Saugos įspėjamasis ženklas reiškia galimą sužeidimo pavojų. Saugos ženklas gali būti naudojamas pavojaus tipui nurodyti. **ĮSPĖJIMAS** reiškia pavojų, kuris, jo nevenigiant, gali baigtis mirtimi arba sunkiu sužeidimu. **ATSARGIAI** reiškia pavojų, kuris, jo nevenigiant, galėtų baigtis nesunkiu arba vidutinio sunkumo sužeidimu. **PIEZĖME** norėda informaciją, kas ir svarbi, tačiau nav saistoma ar apdraudėjumi.



Saugos įspėjamasis ženklas



Naudojimo instrukcija



Nuodingi dūmai



Elektros smūgis



Pavojus nukristi



Skysčių įpurškimas



Karštas paviršius



Sprogimas



Gaisras



Atšokę daiktai



Sprogimas



Judančios dalys



Atatranka



Netinkamas gerti vanduo



Cheminis nudegimas



ĮJUNGTI



IŠJUNGTI



Nepaleiskite variklio



Tikrinti alyvos lygį



Niekada nenukreipkite purkštuvu į save, kitus asmenis ar gyvūnus. Niekada nepurkškite netoli maitinimo šaltinio arba paties įrenginio.

Šis mechanizmas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinę, jutiminę ar protinę negalią ir neturintiems patirties ir žinių. Mechanizmu jie gali naudotis tik prižiūrimi ir gavę instrukciją dėl saugaus naudojimo bei žinių apie susijusius pavojus.

ĮSPĖJIMAS!

- Šis įrenginys skirtas naudoti su gamintojo tiekiamą arba rekomenduojama valymo priemone. Kitų valymo priemonių arba cheminių medžiagų naudojimas gali turėti neigiamos įtakos įrenginio saugai.
- Aukšto slėgio purkštuvai naudojant netinkamai gali būti pavojingi. Purkštuvu negalima nukreipti į žmones, veikiančią elektros įrangą arba patį įrenginį.
- Nenaudokite įrenginio arti žmonių, nebent jie vilki apsauginius drabužius.
- Nenukreipkite purkštuvu į save arba kitus žmones, kad nuvalytumėte drabužius arba batus.
- Sprogimo rizika – nepurkškite degių skysčių.
- Aukšto slėgio valymo įrenginius draudžiama naudoti vaikams arba neišmokytam personalui.
- Aukšto slėgio žarnos, tvirtinimo detalės ir jungtys yra svarbios dėl įrenginio saugos. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas žarnas, tvirtinimo detales ir jungtis.
- Įrenginio saugai užtikrinti naudokite tik gamintojo tiekiamas arba jo patvirtintas originalias atsargines dalis.
- Per atgalinį vožtuvą pratekėjęs vanduo laikomas netinkamu gerti.
- Nenaudokite įrenginio, jei sugadintas arba svarbios įrenginio dalys, pvz., saugos prietaisai, aukšto slėgio žarnos, suaktyvinimo prietaisai.
- Kai nėra užvedimo raktelio ir akumuliatoriaus, atjungti galima analogiškais priemonėmis.
- Degimo varikliais varomų mašinų nenaudokite patalpose, nebent nacionalinės darbo institucijos patvirtintų, kad patalpos pakankamai ventiliuojamos.
- Pasirūpinkite, kad šalia oro įsiurbimo angų nebūtų išmetama jokių teršalų.
- Draudžiama naudoti netinkamus degalus, nes jie gali būti pavojingi.
- Valant, atliekant priežiūros darbus ir keičiant dalis, akceleratoriaus svirtis turi būti nustatyta į padėtį STOP (sustabdyti) (☹).

Įspėjimo ženklas Pav 6

Ant įrenginio esantis įspėjamasis ženklas informuoja apie galimus saugos pavojus. Jeigu ženklas pažeidžiamas arba tampa neįžiūrimas, pakeiskite jį (kreipkitės į vietinį Briggs & Stratton atstovą ir įsigykite naują ženklą).

Biuro Europoje kontaktinė informacija

Dėl klausimų, susijusių su dujų išlakomis Europoje, kreipkitės į mūsų biurą Europoje, adresu:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Vokietija

Įrangos aprašymas



Įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir susipažinkite su aukštaslėgiu plautuvu. Sužinokite jo naudojimo sritis, apribojimus ir galimus pavojus. Išsaugokite šią originalią instrukciją ateičiai.

PIEZĖME Jeigu turite klausimų dėl paskirties, klauskite atstovo arba kreipkitės į kvalifikuotą techninės priežiūros centrą. NEEKSPLOATUOKITE įrenginio, jeigu trūksta arba yra sulūžusių dalių, neuždėti apsauginiai gaubtai. NEAPEIKITE jokių šio mechanizmo saugos įtaisų. NEMODIFIKUOKITE aukštaslėgio plautuvo. Šis įrenginys skirtas naudoti TIK su originaliomis „Briggs & Stratton“ dalimis.

Buvo imtasi visų priemonių, kad informacija šiame vadove būtų tiksli ir naujausia. Vis dėlto pasiliekiama teisė bet kada be išankstinio įspėjimo keisti ir kitaip tobulinti gaminį bei jo dokumentaciją.

POWERflow+ Technology™

POWERflow+ varomoji jėga – siurblys, veikiantis dviem atskirais valymo režimais: aukšto slėgio ir didelio srauto. Aukšto slėgio režimu pasiekama iki 20,7 MPa (3000 PSI or 207 BAR), todėl idealiai tinka valyti įsisenėjusioms dėmėms, pelėsiams ir nešvarumams nuo denių, važiuojamosios dalies ir sienų dangos, o didelio srauto režimu pasiekama iki 18,9 LPM (litrų per minutę) (5 GPM (galonų per minutę)), siekiant didele srove nuplauti purvą, muilą ir šiukšles.

Briggs & Stratton's POWERflow+ technologija veikiančių kartu sudedamųjų dalių sistema siekiant užtikrinti didelio srauto pajėgumus. Vanduo teka iš siurblio į specialiai suprojektuotą 9,1 m (30 pėdų) žarną ir į POWERflow+ purkštuvą su minkšta rankena. Tada vanduo teka į 7/1 purkštuką, kuris leidžia naudotojui pakeisti aukšto slėgio režimą didelio srauto režimu ir išstumia srautą iki 9,1 m (30 pėdų) aukšty.

Transportavimas

Prieš transportuojant įrenginį automobiliu arba priekaba būtina IŠTUŠTINTI degalų baką arba UŽDARYTI (0), jei yra, degalų čiaupą. NEVERSKITE variklio arba įrenginio ant šono, nes gali išsiliesti degalai.

Surinkimas

Privertinkite rankeną ir priedų dėklą Pav 1 2 3 4

1. Uždėkite rankeną (1, A) ant laikiklių (1, B) ir sulygiuokite skyles (1, C).
2. Per skyles iš įrenginio vidaus įkiškite varžtus (2, A) ir prisukite plastikinę rankenėlę (2, B).

PIEZĖME Rankeną galima sulenkti į priekį atlaisvinant rankenėles iki įsriegtos varžto dalies. DRAUDŽIAMA lankstyti rankeną, kol variklis karštas.

3. Perkiškite gumos juostą (3, A) per angą (3, B), kuri yra galinėje priedų dėklo dalyje, ir ištraukite iš priekio, kad ji įsitemptų.
4. Ant skylių (4, B), esančių ant rankenos, uždėkite priedų dėklą (4, A) ir įspauskite į skyles tris fiksatorius (4, C).

Funkcijos ir valdikliai Pav 5

A	7/1 purkštukas	J	Siurblys
B	Priedų dėklas	K	Ploviklio bakas
C	Purkštuvus	L	Techninių duomenų lentelė
D	Įspėjimo ženklas	M	Oro filtras
E	Rankinis paleidiklis	N	Variklio svirtinis jungiklis
F	Alyvos pildymo anga / lygio matuoklis	P	Degalų bakas
G	Aukšto slėgio išvestis	R	Įmovos ilgiklis su spartaus jungimo jungtimi
H	Vandens įleidimo anga	S	Aukštaslėgė žarna

Naudojimas

Alyva

Rekomendacijos alyvai Pav 7

Kad mašina veiktų optimaliai, rekomenduojama naudoti „Briggs & Stratton“ garantija sertifikuotas alyvas. Galima naudoti kitų gamintojų aukštos kokybės alyvas, jeigu joms galioja techninės priežiūros SF, SG, SH, SJ arba aukštesnės klasės klasifikacija. Nenaudokite specialiųjų priedų. Varikliui tinkamas alyvos klampis nustatomas pagal oro temperatūrą. Kad išsirinktumėte tinkamiausią klampį pagal numatomos oro temperatūros diapazoną, vadovaukitės pateikta lentele.

* Naudojant SAE 30 standarto alyvą žemesnėje nei 4 °C (40 °F) oro temperatūroje bus sunku paleisti variklį.

** Naudojant 10W30 standarto alyvą esant aukštesnei nei 27 °C (80 °F) oro temperatūrai, gali padidėti alyvos sąnaudos. Dažniau tikrinkite alyvos lygį.

Variklio alyvos patikra / pildymas Pav 5 8

Alyvos lygį reikia tikrinti kaskart prieš naudojimą arba bent kas 8 naudojimo valandas. Išlaikykite alyvos lygį.

1. Pasirūpinkite, kad aukštaslėgis plautuvas būtų ant lygaus paviršiaus.
2. Nuvalykite sritį aplink alyvos įpylimo angą (5, F) ir nuimkite alyvos įpylimo angos dangtelį / matuoklę.
3. Patikrinkite, ar alyvos lygis ties matuoklės maksimalaus lygio žyma (viršuje) (8, A).
4. Jeigu reikia, lėtai įpilkite alyvos į alyvos įpylimo angą (viršuje) iki maksimalaus lygio žymos, esančios ant matuoklės. NEPILKITE per daug.
5. Įkiškite ir užsukite alyvos dangtelį / matuoklę.

PIEZĖME NEMĖGINKITE sukti arba paleisti variklio, kol jis tinkamai nepripildytas rekomenduojamos alyvos. Taip galima sugadinti variklį.

⚠ **DĖMESIO!** Venkite ilgalaikio arba dažno odos kontakto su panaudota variklio alyva. Nustatyta, kad kai kuriems laboratoriniams gyvūnams panaudota variklio alyva sukelia odos vėžį. Apipiltas vietas kruopščiai nuplaukite vandeniu su muilu.



LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. NETERŠKITE APLINKOS. TAUSOKITE IŠTEKLIUS. PANAUDOTĄ ALYVĄ GRAŽINKITE Į SURINKIMO CENTRUS.

Įpilkite degalų Pav 9

Degalai turi atitikti tokius reikalavimus:

- Tai turi būti švarus, nesenas, neetiliuotas benzinas.
- Minimalus oktaninis skaičius 87 / 87 AKI (91 RON). Dėl darbo dideliame aukštyje virš jūros lygio žr. *Didelis aukštis virš jūros lygio*.
- Benzinas, kurio sudėtyje yra iki 10% etanolio (gasoholio), yra priimtinas.

PIEZĖME Naudojant netinkamus degalus kyla pavojus sugadinti slėginį plautuvą – tokiu atveju garantija negalios. **NENAUDOKITE** netinkamo benzino, kaip antai E15 ir E85. **NEMAIŠYKITE** benzino su alyva, neperdirbkite variklio, kad jis veiktų su kitais degalais.

Kad nesukietėtų degalų sistemos guma, įmaišykite į degalų sistemą stabilizatoriaus. Žr. *Laikymas*. Ne visi degalai yra vienodi. Jeigu variklis blogai paleidžiamas, netolygiai veikia, pabandykite įsigyti kitokio ženklo ar kito tiekėjo degalų. Šis variklis yra sertifikuotas naudoti benzina.



ĮSPĖJIMAS! Degalai ir jų garai yra itin degūs bei sprogdūs ir kelia nusideginimo, gaisro ar sprogo, taip pat sunkių, net mirtinų, sužeidimų pavojų. Prieš atsukdami degalų pildymo angos dangtelį išjunkite variklį ir bent 2 minutes palaukite, kol jis atvės. Lėtai atsukite dangtelį, kad bėk sumažėtų slėgis. Degalus į baką pilkite lauke. **NEPERPILDYKITE** bako. Įpilkite degalų tiek, kad dar liktų vietos jiems plėstis. Jeigu degalai išsiliety, prieš paleisdami variklį palaukite, kol jie išgaruos. Būkite atsargūs, kad degalų nepaveiktų kibirkštys, atvira ugnis, nuolat įjungti dujų degikliai, šilumos ir kiti uždegimo šaltiniai. Dažnai tikrinkite, ar nenusidėvėję ir neįskilę tvirtikliai, degalų žarnelės, bakas ir dangtelis. Jei reikia, pakeiskite. **NEDEKITE** cigaretės ir nerūkykite.

1. Nuvalykite vietą aplink degalų įpylimo angą, nuimkite dangtelį.
2. Lėtai į degalų baką **(B)** įpilkite įprastinio neetiliuoto benzino **(A)**. Neperpilkite. **NEPILDYKITE** degalų bako daugiau nei iki jo kaklelio apačios, kad degalams būtų vietos plėstis.
3. Uždėkite dangtelį ir, prieš paleisdami variklį, palaukite, kol išgaruos išsilięję degalai.

Didelis aukštis virš jūros lygio

Dirbant didesniame nei 1 524 metrų (5 000 pėdų) aukštyje virš jūros lygio galima naudoti 85 oktaninio skaičiaus / 85 AKI (89 RON) benzina. Kad nepadidėtų išmetamųjų dujų kiekis, įrenginį reikia sureguliuoti darbui dideliame aukštyje. Neatlikus tokio reguliavimo sumažės variklio našumas, padidės degalų sąnaudos ir išmetamųjų dujų emisija. Dėl informacijos, kaip nustatyti įrenginį darbui dideliame aukštyje, kreipkitės į įgaliotąjį „Briggs & Stratton“ atstovą. Nerekomenduojama naudoti variklio su dideliu aukščiui skirtu rinkiniu esant mažesniui nei 762 metrų (2 500 pėdų) aukščiui virš jūros lygio.

Aukštaslėgio plautuvo vieta Pav 10

Apsinuodijimas anglies monoksidu



ĮSPĖJIMAS! Variklio išmetamosiose dujose yra anglies monoksido – nuodingų dujų, kurios per kelias minutes gali sukelti mirtį. Jų pamatyti, užuosti ar pajusti jų skonio **NEĮMANOMA**. Net jei neužuodžiate išmetamųjų dujų kvapo, vis tiek galite būti paveikti anglies monoksido dujų. Kad sumažėtų anglies monoksido susikaupimo ir patekimo į uždaras erdves pavojus, naudokite šį įrenginį TIK lauke kuo toliau nuo langų, durų ar ventiliacijos angų. Vadovaudamiesi gamintojo nurodymais įrenkite akumuliatorinius anglies monoksido detektorius arba elektrinius anglies monoksido detektorius su atsarginiu akumuliatoriumi. Dūmų detektoriai negali aptikti anglies monoksido dujų. **NENAUDOKITE** šio įrenginio namuose, garaže, rūsyje, tunelyje, angare ar kitoje iš dalies uždaroje patalpoje net ir tuo atveju, jei ji vėdinama ventiliatoriais ar atidarius duris ir langus. Tokiose vietose gali susikaupti anglies monoksido ir laikytis jose daug valandų po to, kai įrenginys buvo išjungtas. **VISADA** orientuokite įrenginį pavėjui ir variklio išmetamųjų dujų vamzdį kreipkite nuo uždarytų erdvių. Jeigu naudodami šį gaminį pajustumėte pykinimą, galvos svaigimą ar silpnumą, **NEDELSDAMI** jį išjunkite ir pasistenkite įkvėpti gaivaus oro. Kreipkitės į gydytoją. Galbūt apsinuodijote anglies monoksidu.

Pavojus uždegti per atstumą



ĮSPĖJIMAS! Karštos išmetamosios dujos gali uždegti degias medžiagas, konstrukcijas, taip pat gali pažeisti degalų baką ir sukelti gaisrą, galintį sunkiai, net mirtinai, sužeisti. Išlaikykite bent 1,5 m (5 pėdų) atstumą iš visų aukštaslėgio plautuvo pusių, įskaitant viršų.

Prie siurblio prijunkite žarną ir vandens šaltinį Pav 5

PIEZĖME Patikrinkite aukštaslėgę žarną, ar nėra įtrūkių, protėkių ir pažeidimų.

1. Atitraukite aukštaslėgės žarnos žiedą **(C)**, užmaukite ant purkštuvo **(A)** ir paleiskite žiedą. Truktelėdami už žarnos patikrinkite, ar ji tvirtai prijungta.
2. Kitą žarnos galą prijunkite prie siurblio įmovos **(G)** ir prisukite.
3. Prieš prijungdami sodo žarną prie vandens įleidimo angos **(H)** patikrinkite įmovos tinklėlį. Jeigu yra, pašalinkite nešvarumus arba pakeiskite tinklėlį. **NELEISKITE** aukštaslėgio plautuvo, jeigu pažeistas įmovos tinklėlis.
4. Pasirūpinkite, kad vandens šaltinis galėtų tiekti 26,5 litro (7,0 galono) vandens per minutę ir kad sodo žarnos gale prie aukštaslėgio plautuvo būtų 0,17–0,55 MPa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) slėgis.
5. Paleiskite vandenį per sodo žarną, kad būtų išplauti visi nešvarumai.

PIEZĖME Naudokite TIK šaltą vandenį (iki 38 °C (100 °F)).

PIEZĖME Prie siurblio įmovos naudojant atgalinį vožtuvą kyla pavojus sugadinti siurbli. Tarp aukštaslėgio plautuvo ir atgalinio vožtuvo turi būti bent 3 m (10 pėdų) neįtemptos sodo žarnos.



ĮSPĖJIMAS! Per atgalinį vožtuvą pratekėjęs vanduo laikomas netinkamu gerti.

6. Prijunkite sodo žarną (ne ilgesnę negu 15 m (50 pėdų) prie vandens įleidimo angos ir prisukite.
7. Paleiskite vandenį, nuspauskite raudoną purkštovo mygtuką ir suspauskite spragtuką, kad iš sistemos pasišalintų oras. Jeigu spragtukas neužsifiksuoja, pakeiskite purkštuvą.

- Uždėkite įmovos ilgiklį (R) ant purkštuvo (C) ir prisukite.
- Patraukite už antgalio ilgiklio žiedo, įkiškite 7/1 purkštuką (A) ir paleiskite. Truktelėdami už purkštuko patikrinkite, ar jis tvirtai prijungtas.

Paleiskite aukštaslėgį plautuvą Pav 5

PIEZĖME NEPALEISKITE siurblio, kol neprijungta vandens žarna ir nepaleistas vanduo.

- Paspauskite variklio jungiklį (N) į padėtį ĮJUNGTI (I).



ĮSPĖJIMAS! Paleidiklis ir kitos besisukančios dalys gali įtraukti rankas, plaukus, drabužius ar priedus ir gali sunkiai sužeisti. NEEKSPLOATUOKITE aukštaslėgio plautuvo, jeigu neuždėti apsauginiai gaubtai. NEDĖVĖKITE laisvų drabužių, papuošalų ar kitų daiktų, kurie galėtų užsikabinti už paleidiklio ir kitų besisukančių dalių. Susiriškite ilgus plaukus ir nusiimkite papuošalus.



ĮSPĖJIMAS! Čiurkšlė gali atšokti ar numušti daiktus ir gali sunkiai sužeisti. Naudodamiesi šiuo įrenginiu arba būdami netoli jo dėvėkite netiesiogiai ventiliuojamus (nuo cheminių medžiagų purslų) apsauginius akinius, atitinkančius EN166. Būtinai dėvėkite apsauginius drabužius, kaip antai ilgarankovius marškinius, ilgas kelnes ir uždarus batus.

PIEZĖME Įrenginyje montuojamas „ReadyStart®“ variklis, t. y. paruošimas arba droselis įjungimas nereikalingi.

- Paleiskite variklį – paimkite už paleidimo rankenėlės ir lėtai patraukite, kol pajusite pasipriešinimą. Tada stipriai patraukite, kad variklis pasileistų.



ĮSPĖJIMAS! Įvykus atatrakai (staigus įtraukimas) paleidiklio lynas traukia ranką variklio link greičiau, nei galite pasipriešinti, todėl kyla pavojus sunkiai susižeisti – susilaužyti, įskelti kaulus, pasitempti sausgysles ir susimušti. NETRAUKITE paleidiklio lino nesumažinę purkštuvo slėgio. Paleisdami variklį lėtai traukite paleidiklio lyną, kol pajusite pasipriešinimą, tada staigiai truktelėkite, kad išvengtumėte atatrakos. Naudodami aukštą slėgį tvirtai suimkite purkštuvą abiem rankomis, kad išvengtumėte sužalojimų dėl purkštuvo atmetimo.

- Lėtai gražinkite paleidimo rankenėlę. NELEISKITE lynui šauti atgal į paleidiklį.



ĮSPĖJIMAS! Šio įrenginio sudaroma aukšto slėgio vandens srovė gali prapjauti odą ir giliau esančius audinius, todėl galimi sunkūs sužeidimai ir amputacija. Jeigu įpjovė skystis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. NESIELKITE taip, tarsi tai būtų įprastinis pjūvis. NELEISKITE VAIKAMS naudoti aukštaslėgio plautuvo. NENUKREIPKITE purkštuvo į žmones, gyvūnus arba augalus. NEPALIKITE purkštuvo užfiksuoto atidarymo padėtyje. NEPALIKITE purkštuvo be priežiūros, kai veikia variklis. NENAUDOKITE purkštuvo be veikiančios spragtuvo blokuotės arba apsaugo. NEJUNKITE aukštaslėgės žarnos prie įmovos ilgiklio.



ĮSPĖJIMAS! Prisilietus prie duslintuvo kyla pavojus nudegti ir sunkiai susižeisti. NELIESKITE karštų dalių ir VENKITE karštų išmetamųjų dujų. Palaukite, kol įranga atvės, tik tada ją lieskite.



ĮSPĖJIMAS! Prisilietus prie maitinimo šaltinio kyla pavojus gauti elektros smūgį arba nudegti ir sunkiai, net mirtinai, susižeisti. NEPURKŠKITE arti maitinimo šaltinio.

7/1 purkštukas Pav 11

7/1 purkštukas leidžia jums pasirinkti vieną iš septynių skirtingų purškimo antgalių, kai purkštuko spragtukas užblokuotas.

Jei norite pakeisti purkštuką:

- Rinkitės norimą purkštuką:

- Pasirinkite „Maximum 0°“ (A) purkštuko nuostatą, skirtą sunkiai nuplaunamiems arba sunkiai pasiekiamiems paviršiams, pvz., kai plaunami antro aukšto paviršiai, šalinami dažai, naftos dėmės, rūdys arba kitos sunkiai nuplaunamos medžiagos (dervos, guma, riebalai, vaškas ir pan.).
- Pasirinkite „General 15°“ (B) purkštuko nuostatą, skirtą sunkesnėms valymo užduotims. Idealiai tinka šalinant riebalams ir nešvarumams nuo kietų paviršių. Taip pat galima pašalinti dažų sluoksnį, jei srovė nukreipiama 45° kampų.
- Pasirinkite „Gentle 40°“ (C) purkštuko nuostatą, skirtą švelniam automobilių / sunkvežimių, laivų, RV, lauko baldų, sodo įrangos ir pan. valymui.
- Pasirinkite „Fan Spray“ (D) purkštuko nuostatą, skirtą optimaliam lengvo purvo ir šiukšlių nuskalavimui didelio srauto režimu.
- Pasirinkite „Fan Spray with Soap“ (E) purkštuko nuostatą, skirtą subtiliam automobilių, sunkvežimių, vaikų žaidimų įrangos, lauko baldų ir pan. paviršių valymui.
- Pasirinkite „Extended Reach“ (F) purkštuko nuostatą, skirtą antro aukšto sienų dangos ir langų greitam valymui aukštai siekiančia srove didelio srauto režimu.
- Pasirinkite „Extended Reach with Soap“ (G) purkštuko nuostatą, skirtą apipurkšti muilo putomis antro aukšto sienų dangą ir langus.

- Sukite reguliatorių tol, kol pageidaujamo purškimo režimo linija sutaps su rodykle ant 7/1 purkštuko.

Naudojimo patarimai

- Aukšto slėgio režimu laikykite 7/1 purkštuką 20–61 cm (8–24 colių) atstumu nuo plaunamo paviršiaus.
- Jeigu per daug priartinsite 7/1 purkštuką, galite pažeisti plaunamą paviršių.
- Plaudami padangas išlaikykite BENT 15 cm (6 colių) atstumą.

Ploviklio naudojimas



ĮSPĖJIMAS! Cheminės medžiagos gali nudeginti ir sunkiai, net mirtinai, sužeisti. Su aukštaslėgiu plautuvu NENAUDOKITE šarminio skysčio. Naudokite TIK aukštaslėgiam plautuvui saugius ploviklius / muilą. Vadovaukitės gamintojo instrukcijomis.

Jei norite naudoti ploviklį:

- Nuimkite dangtelį nuo ploviklio bako, pripilkite tinkamo ploviklio ir uždėkite dangtelį.
- Pasirinkite muilo purkštuko nuostatą.

PIEZĖME Ploviklio negalima naudoti su muilu nepritaikytomis purkštuko nuostatomis („maximum“, „general“, „gentle“, „fan spray“ arba „extended reach“).

- Ploviklį purškite ant sauso paviršiaus; pradėkite nuo apatinės plaunamos srities dalies ir, purkšdami plačiais vienodais persidengiančiais ruožais, kilkite aukštyn.
- Palaukite, kol ploviklis įsigers, kaip nurodoma gamintojo instrukcijoje.

Skalavimas aukštaslėgiu plautuvu

Prieš skalaudami:

1. Pasirinkite muilui nepritaikytą purkštuko nuostatą.



ISPĖJIMAS! Dėl purkštuko atmetimo jėgos (29 N) galite nugriūti ir sunkiai, net mirtinai, susižeisti.

Aukštaslėgiu plautuvu naudokitės nuo stabilaus paviršiaus. Būkite ypač atsargūs naudodami aukštaslėgį plautuvą ant kopėčių, pastolių ir kitų panašių vietų. Naudodami aukštą slėgį tvirtai suimkite purkštuvą abiem rankomis, kad išvengtumėte sužalojimų dėl purkštuko atmetimo.

2. Didelio slėgio čiurkšlę nukreipkite į mažą plotą ir patikrinkite, ar nepažeidžiamas paviršius. Jei nematyti pažeidimų, plovimą tęskite.
3. Pradėkite nuo plaunamo ploto viršaus ir, purkšdami tokiais pačiais persidengiančiais ruožais, kaip ir plaudami, judėkite žemyn.

Automatinė aušinimo sistema (šilumos išleidimas)

Siurblyje cirkuliuojančio vandens temperatūra gali viršyti 51 °C (125 °F), jeigu aukštaslėgis plautuvas veikia 3–5 minutes nenuspaudus purkštuko spragtuko. Sistema ataušina siurbį **išleidama šiltą vandenį ant žemės**.

Aukštaslėgio plautuvo sustabdymas

1. Atleiskite purkštuko spragtuką ir paleiskite variklį veikti laisvąja eiga dvi minutes.
2. Paspauskite variklio jungiklį į IŠJUNGTĄ (0) padėtį.
3. KASKART užgesinę variklį saugiai nukreipkite purkštuvą, nuspauskite raudoną mygtuką ir suspauskite spragtuką, kad sumažėtų slėgis.



ISPĖJIMAS! Net jeigu nepaleistas variklis ir atjungtas vanduo, purkštuve išlieka aukštas slėgis, galintis sunkiai sužeisti. Kai sistemoje yra aukštas slėgis, palikite aukštaslėgę žarną prijungtą prie siurblio ir purkštuko. KASKART užgesinę variklį saugiai nukreipkite purkštuvą, nuspauskite raudoną mygtuką ir suspauskite spragtuką, kad sumažėtų slėgis.

Kaip elgtis kaskart panaudojus

Ilgesniam laikui negalima įrenginyje palikti vandens. Ant siurblio detalių gali nusėsti nuosėdų ir mineralų, galinčių užblokuoti siurbį. Kiekvieną kartą panaudoję, atlikite tokius veiksmus:

1. Nutraukite vandens tiekimą ir leiskite varikliui ataušti.
2. Atjunkite žarną nuo purkštuko ir siurblio įmovo. Išleiskite vandenį iš žarnos, purkštuko ir įmovo ilgakio.
3. Sudėkite purkštuvą, įmovo ilgiklį, įmovą ir žarną į priedų dėklą.
4. Patraukę paleidiklio rankenėlę maždaug šešis kartus išstumkite visą skystį iš siurblio.
5. Laikykite įrenginį švarioje ir sausoje vietoje.

PIEZĖME Jei ketinate laikyti daugiau negu 30 dienų, žr. *Laikymas*.



ISPĖJIMAS! Degalai ir jų garai yra itin degūs bei sprogūs ir kelia nusidegimo, gaisro ar sprogo, taip pat sunkių, net mirtinų, sužeidimų pavojų. Degalus arba įrenginį su degalais bake laikykite atokiai nuo ugniakurų, viryklių, vandens šildytuvų, drabužių džiovyklų ir kitų prietaisų, turinčių degiklį ar kitą uždegimo šaltinį, nes jie gali uždegti degalų garus.

Techninė priežiūra

Po pirmų 5 darbo valandų

- Pakeiskite variklio alyvą

Kas 8 darbo valandas arba kasdien

- Išvalykite šiukšles
- Patikrinkite variklio alyvos lygį

Kas 50 valandų arba kasmet

- Išvalykite variklio oro filtrą¹
- Pakeiskite variklio alyvą¹
- Patikrinkite duslintuvą

Kas 200 valandų arba kasmet

- Pakeiskite variklio oro filtrą¹

Kasmet

- Pakeiskite uždegimo žvakę
- Išvalykite aušinimo sistemą¹

Techninės priežiūros planas

Variklio techninės priežiūros darbus atlikite valandiniais arba kalendoriniais intervalais – kaip patogiau. Jei variklis veikia sunkiomis sąlygomis, priežiūros darbus atlikti reikia dažniau.

¹ Jei yra daug nešvarumų ir dulkių, techninės priežiūros darbus atlikite dažniau.

Bendrieji patarimai

Atliekant priežiūros darbus reguliariai padidės našumas ir pailgės aukštaslėgio plautuvo eksploatavimo trukmė. Naudokitės „Briggs & Stratton“ įgalioto techninės priežiūros atstovo paslaugomis. **NELEISKITE** vaikams valyti ar tvarkyti gaminį be priežiūros.

PIEZĖME Jūsų aukštaslėgis plautuvas buvo suprojektuotas ir skirtas naudoti TIK su „POWERflow+“ sudedamosiomis dalimis. Naudojant sudedamąsias dalis, kurios nėra skirtos „POWERflow+“, jūsų aukštaslėgis plautuvas veiks neoptimaliai.

ISPĖJIMAS Įrenginio saugai užtikrinti naudokite tik gamintojo tiekiamas arba jo patvirtintas originalias atsargines dalis. Jeigu kyla klausimų dėl aukštaslėgio plautuvo sudedamųjų dalių keitimo, aplankykite mūsų svetainę **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Ploviklio siurbimo sistemos atgalinis rutuliukas

Kartais dėl laikymo, sudžiūvusio muilo ar vandenyje esančių mineralų gali užstrigti ploviklio siurbimo sistemos atgalinis rutuliukas. Atgalinį rutuliuką atlaisvinkite atlikdami tokius veiksmus:

1. Nutraukite vandens tiekimą.
2. Esant išjungtam varikliui ir sistemoje nesant didelio slėgio numaukite nuo įmovo ploviklio žarnelę.
3. Lėtai į įmovą kiškite tvirtą buką iki 2 mm (7/64 colio) skersmens ir bent 25,4 mm (1 colio) ilgio daiktą, kaip antai L formos šešiakampį raktą, kol pajusite kliūtį. Ši kliūtis yra atgalinis rutuliukas.
4. Lėtai stumkite, kol rutuliukas šiek tiek pajudės, stumkite ne daugiau kaip 3 mm (1/8 colio). Rutuliukui išlaisvinti gali prireikti šiek tiek spustelėti.
5. Jeigu reikia, kartokite 3 ir 4 veiksmus.
6. Užmaukite ant įmovo ploviklio žarną.
7. Kad tai nepasikartotų, prieš padėdami laikyti apdorokite su „PumpSaver“, kaip aprašyta skirsnyje *Siurblio apsauga*.

Purkštuko priežiūra Pav 5

Purkštukus reikia valyti, kai dėl jų užsikimšimo padidėja siurblio slėgis:

1. Nutraukite vandens tiekimą.
2. Nuimkite 7/1 purkštuką (A) nuo įmovos ilgiklio.
3. Naudokitės maža popieriaus sąvaržėle, kad pašalintumėte visas bet kurį purkštuką užkimšusias medžiagas.
4. Uždėkite 7/1 purkštuką ant įmovos ilgiklio.

Guminių žiedelių priežiūra Pav 12

Naudojant tepalą (mineralinį arba sintetinį) sandarinimo žiedeliai pasižymi geresniu sandarumu. Užtepkite tepalo ant žiedelių prieš prie siurblio prijungdami sodo žarną (A), aukštaslėgę žarną (B), purkštuvą (C) ir įmovos ilgiklį (D). Iš įgaliotojo „Briggs & Stratton“ techninės priežiūros atstovo įsigykite žiedelių priežiūros rinkinį. Jei norite atlikti įrenginio žiedelių priežiūros darbus, žr. rinkinio instrukcijų lapą. NEREMONTUOKITE pratekančių jungčių jokios rūšies hermetiku. Pakeiskite žiedelį arba sandariklį.

Laikymas

Jeigu aukštaslėgio plautuvo neketinate naudoti ilgiau nei 30 dienų, turite paruošti laikyti variklį ir siurblį.

Ploviklio bako ištuštinimas

1. Atjunkite ploviklio žarną nuo siurblio ir įstatykite į talpyklą.
2. Padėkite talpyklą po ploviklio bako nutekėjimo angą ir atsukite jos dangtelį. Nuimkite bako dangtį, aukštaslėgį plautuvą pastumkite šiek tiek atgal ir ištuštinkite baką.
3. Vėl prijunkite žarną prie siurblio ir užsukite nutekėjimo angos dangtelį.
4. Įpilkite į baką 0,5 litro (16,9 uncijos) švaraus, gėlo vandens ir uždarykite dangtį.
5. Skalaukite baką tol, kol jame nieko neliks, naudodami aukštaslėgį plautuvą su muilui skirtu antgaliu.

Siurblio apsauga

Siurbliui nuo gedimų dėl mineralų nuosėdų arba užšalimo apsaugoti naudokite „PumpSaver“ ir patepkite stūmoklius bei riebokšlius.

PIEZĖME Neapsaugotas nuo įrenginio užšalimo suges siurblys ir įrenginys neveiks. Gedimui dėl užšalimo garantija negalioja.

Degalų sistemos apsauga

Degalai, laikomi ilgiau nei 30 dienų, gali pasenti. Dėl degalų sistemoje ar pagrindinėse karbiuratoriaus dalyse laikomų senų degalų susidaro rūgštis ir klajingų nuosėdų.

Jeigu į degalus pagal instrukciją pridedama degalų stabilizatoriaus, jų iš variklio išleisti nereikia. Prieš padėdami variklį laikyti, paleiskite jį maždaug 2 minutėms, kad stabilizatorius pasiskirstytų degalų sistemoje.

Jeigu į benzina nebuvo įpilta degalų stabilizatoriaus, išpilkite benzina į tinkamą indą. Leiskite variklį tol, kol pasibaigs degalai ir jis sustos. Kad benzinas nepasentų, rekomenduojame į benzino laikymo baką įpilti degalų stabilizatoriaus.

Kiti patarimai, kaip laikyti

1. Nelaikykite degalų iki kito sezono, nebent jie buvo paruošti taip, kaip aprašyta skirsnyje *Degalų sistemos apsauga*.
2. Uždenkite įrenginį tinkamu apsauginiu uždangalu, kuris nesulaiko drėgmės.



ĮSPĖJIMAS! Laikymo uždangalas gali būti gaisro ir sunkaus, net mirtino, sužeidimo priežastis.

NEDĖKITE laikymo uždangalo ant karšto aukštaslėgio plautuvo. Prieš uždėdami uždangalą palaukite, kol įrenginys pakankamai atvės.

3. Laikykite įrenginį švarioje ir sausoje vietoje.

Trikčių diagnostika

Triktis	Priežastis	Atitaisymas
Siurbliui kyla šių problemų: nesukuriamas slėgis, nepastovus slėgis, vibracija, slėgio nuostoliai, mažas vandens kiekis.	1. Nepakankamas vandens tiekimas. 2. Užlenkta arba prateka vandens žarna. 3. Užsikimšęs žarnos tinklėlis. 4. Tiekiamo vandens temperatūra viršija 38 °C (100 °F). 5. Užblokuota arba prateka aukštaslėgė žarna. 6. Purkštuvė yra protėkių. 7. Užsikimšęs purkštukas.	1. Pasirūpinkite, kad vandens tiekimas būtų pakankamas. 2. Ištiesinkite vandens žarną, pašalinkite protėkį. 3. Patikrinkite ir išvalykite vandens tiekimo žarnos tinklėlį. 4. Pasirūpinkite, kad būtų tiekiamas vėsesnis vanduo. 5. Panaikinkite aukštaslėgės žarnos kliūtis, jei prateka, pakeiskite. 6. Pakeiskite purkštuvą. 7. Išvalykite purkštukus.
Ploviklis nesusimaišo su purškiamu vandeniu.	1. Užsikimšusi arba sutrūkinėjusi ploviklio žarnelė. 2. Užstrigęs atgalinis rutuliukas ploviklio sistemoje. 3. Pasirinktas aukšto slėgio arba didelio srauto režimas su muilui neskirtu purkštuku.	1. Išvalykite arba pakeiskite ploviklio žarnelę. 2. Atlaisvinkite ploviklio siurbimo atgalinį rutuliuką, kaip aprašyta skirsnyje <i>Ploviklio siurbimo sistemos atgalinis rutuliukas</i>. 3. Pasirinkite didelio srauto režimą su muilo purkštuko nuostata (parodyta burbuliukais).
Neužsiveda variklis; užgęsta veikimo metu arba pasileidžia, bet veikia netolygiai.	1. Variklio jungiklis padėtyje IŠJUNGTĄ (0). 2. Žemas alyvos lygis. 3. Baigėsi degalai. 4. Neprijungtas uždegimo žvakės laidas. 5. Užpilta.	1. Paspauskite variklio jungiklį į ĮJUNGTĄ (I) padėtį. 2. Papildykite tepalo karteryje iki reikiamo lygio. 3. Pripilkite degalų į baką. 4. Prijunkite laidą prie uždegimo žvakės. 5. 5 minutes palaukite ir mėginkite paleisti variklį.

Visais kitais atvejais kreipkitės į įgaliojimą „Briggs & Stratton“ atstovą.

Techniniai duomenys

Maks. išėjimo slėgis. 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) @ 8,7 LPM (2,3 GPM)
Maks. srauto intensyvumas . . . 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR) @ 18,9 LPM* (5,0 GPM)
Tiekiamo vandens MAKS. temperatūra viršija 38 °C (100 °F).
Tūris 190 kubinių cm (11,58 kubinio colio)
Uždegimo žvakės tarpelis 0,50 mm (0,020 colio)
Degalų talpa 1,13 litro (1,2 kvartos)
Alyvos talpa 0,6 litro (20 uncijų)
Garso spaudimo @ 3 m. 88 dBA[§]

Techninės priežiūros dalys

Guminių žiedelių priežiūros rinkinys 705002
Vandens įleidimo angos tinklėlis B2384GS
Variklio alyvos butelis 100005E
„PumpSaver“ 6039

Galios kategorijos: Pavienių benzininių variklių modelių bendrosios galios dydžiai pažymėti pagal SAE (Automobilių inžinierių bendrija, angl. „Society of Automotive Engineers“) standartą Nr. J1940 „Mažų variklių galios ir sukimo momento įvertinimo procedūra“ ir įvertinami pagal SAE standartą Nr. Sukimo momento vertės nustatytos esant 2 600 sūk./min. tiems varikliams, kurių ženklavimo etiketėje nurodyta išnaša „rpm“, o 3 060 sūk./min. – visiems kitiems varikliams; arklio galios vertės nustatytos esant 3 600 sūk./min. Bendrosios galios kreives galima peržiūrėti tinklavietėje www.BRIGGSandSTRATTON.com. Realūs galios dydžiai nustatyti sumontavus išmetimo ir oro valymo filtrus, o bendrieji galios dydžiai nustatyti be šių priedų. Faktinė bendroji variklio galia yra didesnė nei realioji, ir, be kitų dalykų, ji veikia darbo aplinkos sąlygos, be to, galia priklauso ir nuo pavienių variklių įvairovės. Atsižvelgiant į įvairius gaminius, kuriuose montuojami varikliai, benzininis variklis, sumontuotas elektriniame įrenginyje, neišvystys numatytosios bendrosios galios. Šis skirtumas atsiranda dėl įvairių veiksmų, įskaitant, be kita ko, įvairias variklio sudedamąsias dalis (oro valymo, išmetimo, krovimo, aušinimo, karbiuratoriaus, degalų filtro ir pan.), naudojimo apribojimus, darbinės aplinkos sąlygas (temperatūra, drėgnis, aukštis virš jūros lygio) ir variklių įvairovę. Dėl gamybos ir pajėgumo apribojimų „Briggs & Stratton“ gali pakeisti variklį galingesniu varikliu.

* Šis aukštaslėgis plautuvas klasifikuojamas pagal aukštaslėgių plautuvų gamintojų asociacijos (PWMA) standartą PW101-2010 (aukštaslėgių plautuvų bandymas ir klasifikavimas).

§ Išmatuotos garso vertės atitinka Tasmanijos aplinkosaugos ir taršos kontrolės (įvairius triukšmas) reikalavimus.

RIBOTOJI GARANTIJA

Bendrovė „Briggs & Stratton“ garantuoja, kad toliau nurodytu garantiniu laikotarpiu nemokamai taisys arba pakeis bet kokią šio gaminio dalį, kurioje yra medžiagų ir (arba) gamybos defektų. Pagal šią garantiją gabenimo išlaidas, patirtas vežant gaminį taisyti ar pakeisti, privalo padengti pirkėjas. Ši garantija galioja toliau nurodytą laikotarpį toliau nurodytomis sąlygomis. Jei norite pasinaudoti garantinio aptarnavimo paslaugomis, susisiekite su artimiausiu įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu, kurio adresą rasite tinklalapyje BRIGGSandSTRATTON.COM. Pirkėjas privalo kreiptis į įgaliotąjį techninės priežiūros atstavą, tada jam pristatyti gaminį, kad šis jį apžiūrėtų ir patikrintų.

Nėra jokios kitos specialiosios garantijos. Numanomos garantijos, įskaitant tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas, galioja toliau nurodytą garantinį laikotarpį arba tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus. Atsakomybės dėl atsitiktinių ar kaip padarinys atsirandančių nuostolių atsiskaitoma tokiu mastu, kiek leidžiama pagal įstatymus. Kai kuriose valstybėse apribojimai dėl numanomos garantijos draudžiami arba draudžiamas pašalinimas arba apribojimas dėl atsitiktinių arba kaip padarinys atsirandančių nuostolių, taigi pirmiau minėtas apribojimas arba pašalinimas jūsų atžvilgiu gali būti netaikytinas. Ši garantija suteikia jums ypatingų teisių, tačiau galite turėti ir kitokių teisių, kurios įvairiose valstybėse gali būti skirtingos.**

GARANTINIS LAIKOTARPIS

Elementas	Asmeninis naudojimas	Komerčinis naudojimas
Įrenginys	24 mėnesiai	3 mėnesiai
Variklis*	24 mėnesiai	3 mėnesiai
Akumuliatorius (jeigu yra)	3 mėnesiai	Nėra

* Taikoma tik „Briggs & Stratton“ varikliams. Ne „Briggs & Stratton“ gamybos varikliams taikoma atitinkamų gamintojų suteikiama garantija. Su išmetamosiomis dujomis susijusi garantija taikoma su išmetamosiomis dujomis susijusioms sudedamosioms dalims.

** Australijoje mūsų prekės parduodamos su garantijomis, kurių negalima pašalinti pagal Australijos vartotojų teisių įstatymą. Jūs turite teisę į gaminio pakeitimą arba pinigų grąžinimą didelio gedimo atveju arba atlyginimą už bet kokią pagristą žalą arba nuostolius. Taip pat turite teisę reikalauti, kad prekės būtų suremontuotos arba pakeistos tuo atveju, jeigu jos yra nepriimtinos kokybės, o gedimas negali būti laikomas dideliu gedimu. Jei norite pasinaudoti garantinio aptarnavimo paslaugomis, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį techninės priežiūros atstavą, kurio adresą rasite tinklalapyje BRIGGSandSTRATTON.com atstovų būstinę žemėlapyje, taip pat galite skambinti tel. 1300 274 447, rašyti el. paštu salesenquires@briggsandstratton.com.au arba rašyti ir siųsti įprastu paštu adresu Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Garantinis laikotarpis prasideda dieną, kai įrangą įsigyja pirmasis fizinis arba juridinis asmuo. „Asmeninis naudojimas“ reiškia naudojimą asmeniniame gyvenamajame ūkyje, kai gaminį naudoja mažmenininkas. „Komerčinis naudojimas“ reiškia naudojimą, įskaitant komercinius ar nuomos tikslus, siekiant gauti pajamų. Pagal šią garantiją gaminys nuo tos akimirkos, kai panaudojamas komerciniu tikslu, laikomas skirtu naudoti komerciniam tikslui. Išsaugokite pirkimą patvirtinantį čekį. Jeigu garantiniu laikotarpiu prireikus garantinių paslaugų nepateiksite čekio, įrodančio pirmo pirkimo datą, garantinis laikotarpis bus skaičiuojamas nuo gaminio pagaminimo datos. Kad „Briggs & Stratton“ suteiktų garantines paslaugas, gaminio registracija nebūtina.

DĖL GARANTIJOS

Garantinį aptarnavimą atlieka tik įgaliotieji Briggs & Stratton techninės priežiūros atstavai. Ši garantija galioja tik esant medžiagos arba gamybos defektų. Ji negalioja žalai, kurią sukelia netinkamas naudojimas arba piktnaudžiavimas, netinkama techninė priežiūra arba remontas, įprastas fizinis ir moralinis nusidėvėjimas ar senų arba neapbruotų degalų naudojimas.

Netinkamas naudojimas ir piktnaudžiavimas. Tinkamas numatytasis šio gaminio naudojimas nurodytas operatoriaus vadove. Naudojant gaminį ne taip, kaip aprašyta operatoriaus vadove, arba naudojant sugadintą gaminį garantija nebegalioja. Garantija negalioja ir tuo atveju, jei pašalinamas ant gaminio esantis serijos numeris arba gaminys koku nors būdu pakeičiamas ar modifikuojamas, taip pat tada, jei esama piktnaudžiavimo gaminiu įrodymų, pavyzdžiui, pažeidimų nuo smūgių ar vandens (cheminės korozijos) padarytos žalos.

Netinkama techninė priežiūra arba remontas. Šį gaminį privaloma techniškai prižiūrėti pagal operatoriaus vadove pateiktas procedūras bei laiko planus ir techniškai prižiūrėti arba taisyti naudojant originalias „Briggs & Stratton“ dalis. Ši garantija netaikoma esant žalai dėl neatliekamos techninės priežiūros arba neoriginalių dalių naudojimo.

Įprastas nusidėvėjimas. Kaip ir daugelis mechaninių prietaisų, šis įrenginys gali nusidėvėti net ir tinkamai techniškai prižiūrimas. Ši garantija netaikoma remonto darbams, kai baigiasi gaminio eksploatavimo laikas arba dėl natūralaus kokios nors jo dalies nusidėvėjimo. Garantija netaikoma techninės priežiūros ir nusidėvėjimo elementams, pavyzdžiui, filtrams, diržams, pjovimo peiliams ir stabdžių kaladėlėms (variklio stabdžių kaladėlėms garantija taikoma), nusidėvėjimo charakteristikų atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai žala padaroma dėl medžiagų ar gamybos defektų.

Seni degalai. Kad šis gaminys tinkamai veiktų, reikia naudoti švarius degalus, atitinkančius naudojimo instrukcijoje nurodytus kriterijus. Variklį arba įrangą pažeidus dėl pasenusių arba netinkamų degalų (pvz., E15 arba E85 etanolio mišinių) naudojimo, garantija netaikoma.

Kitos išimties. Ši garantija netaikoma esant žalai dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, modifikacijų, dalinių keitimų, netinkamos priežiūros, užšalimo arba cheminio nusidėvėjimo. Priedams arba aksesuarams, kurie originalioje pakuotėje kartu su gaminiu netiekiami, ši garantija taip pat netaikoma. Garantija taip pat negalioja įrangai, naudojamai pradinio paleidimo vietoje pagalbinės energijos reikmėms, arba įrangai, naudojamai gyvybės palaikymo darbams. Ši garantija netaikoma naudotai, restauruotai, perduotai kitam savininkui įrangai ar demonstracinei įrangai arba varikliams. Ši garantija taip pat netaikoma esant gedimų, atsiradusių dėl stichinių nelaimių ir kitų nenumatytų aplinkybių, kurių gamintojas negali kontroliuoti.

80010169_LT Rev. C

Turinys

Saugos ir valdymo ženklai	4
Įrangos aprašymas	5
Surinkimas	5
Funkcijos ir valdikliai	5
Naudojimas	5
Techninė priežiūra	8
Laikymas	9
Trikčių diagnostika	10
Techniniai duomenys	10
Garantija	11

Saugos ir valdymo ženklai

Saugos įspėjamasis ženklas reiškia galimą sužeidimo pavojų. Saugos ženklas gali būti naudojamas pavojaus tipui nurodyti.

ĮSPĖJIMAS reiškia pavojų, kuris, jo nevengiant, gali baigtis mirtimi arba sunkiu sužeidimu. **ATSARGIAI** reiškia pavojų, kuris, jo nevengiant, galėtų baigtis nesunkiu arba vidutinio sunkumo sužeidimu. **PIEZĖME** norėda informaciją, kas ir svarīga, tačiau nav saistoma ar apdraudėjumi.



Saugos įspėjamasis ženklas



Naudojimo instrukcija



Nuodingi dūmai



Elektros smūgis



Pavojus nukristi



Skysčių įpurškimas



Karštas paviršius



Sprogimas



Gaisras



Atšokę daiktai



Sprogimas



Dzeršanai nederįs ūdens



Judančios dalys



Atatranka



Cheminis nudegimas



ĮJUNGTI




IŠJUNGTI



Nepaleiskite variklio



Tikrinti alyvos lygį

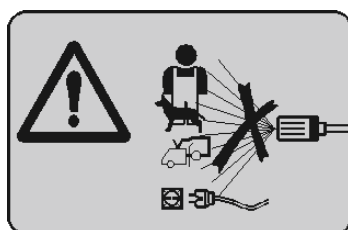

Nekad nevėrsiet mazgąšanas pistoli pret sevi, citām personām vai dzīvniekiem. Nekad neizsmidziniet elektrības avota vai pašas ierīces tuvumā.

Šo iekārtu nedrīkst lietot cilvēki (arī bērni) ar fiziskās, sensorās vai garīgās attīstības traucējumiem, kā arī bez vajadzīgajām zināšanām vai pieredzes, izņemot, ja tos uzrauga un sniedz norādījumus par drošu iekārtas darbību, izprotot ar to saistīto bīstamību

BRĪDINĀJUMS!

- Šo iekārtu ir paredzēts lietot ar ražotāja nodrošināto vai ieteikto tīrīšanas līdzekli. Izmantojot citus tīrīšanas līdzekļus vai tīrīšanai paredzētas ķīmikālijas, var tikt negatīvi ietekmēta iekārtas drošība.
- Nepareizi lietojot, augstspiediena strūklu var būt bīstamas. Strūklu nedrīkst pavērst pret cilvēkiem, ieslēgtām elektroierīcēm vai pašu iekārtu.
- Iekārtu cilvēku tuvumā drīkst lietot tikai tad, ja viņiem ir aizsargtērps.
- Strūklu nedrīkst pavērst pret sevi vai citiem, lai notīrītu apģērbu vai apavus.
- Sprādzienbīstamība — neizsmidziniet uzliesmojošus šķidrumus.
- Augstspiediena tīrītājus nedrīkst lietot bērni un neapmācīti darbinieki.
- Augstspiediena šļūtenes, stiprinājumi un savienojumi ir svarīgi iekārtas drošībai. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās šļūtenes, stiprinājumus un savienojumus.
- Lai iekārta būtu droši lietojama, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas, ko piegādājis vai apstiprinājis iekārtas ražotājs.
- Ūdens, kas izplūdis cauri pretvārstam, uzskatāms par dzeršanai nederīgu.
- Nelietojiet iekārtu, ja ir bojāts vai svarīgas iekārtas daļas, piemēram, drošības ierīces, augstspiediena šļūtenes, šļūtenes pistole.
- Ja nav aizdedzes atslēgas vai akumulatora, atvienošanu var panākt, izmantojot līdzīgas metodes.
- Mašīnas ar iekšdzdes dzinējiem neizmantojiet iekštelpās, ja vien tajās nav ventilācija, kas atbilst valsts darba aizsardzības institūciju noteikumiem.
- Gādāji, lai pie gaisa ieplūdes atverēm neuzkrātos izplūdes gāzes.
- Aizliegts izmantot nepiemērotu degvielu, jo tā var būt kaitīga.
- Tīrīšanas, apkopes vai detaļu nomaiņas laikā droseles regulācijas svirai jābūt pozīcijā STOP (☐).

Įspėjimo ženklas Pav 6

Ant įrenginio esantis įspėjamasis ženklas informuoja apie galimus saugos pavojus. Jeigu ženklas pažeidžiamas arba tampa neįžiūrimas, pakeiskite jį (kreipkitės į vietinį „Briggs & Stratton“ atstovą ir įsigykite naują ženklą).

Eiropas biroja kontaktinformācija

Ar jautājumiem par emisijām Eiropā, lūdzu, sazinieties ar mūsu Eiropas biroju, kura adrese ir:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Vācija

Įrangos aprašymas



Įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir susipažinkite su aukštaslėgiu plautuvu. Sužinokite jo naudojimo sritis, apribojimus ir galimus pavojus. Išsaugokite šią originalią instrukciją ateičiai.

PIEZĖME Jeigu turite klausimų dėl paskirties, klauskite atstovo arba kreipkitės į kvalifikuotą techninės priežiūros centrą. NEEKSPLOATUOKITE įrenginio, jeigu trūksta arba yra sulūžusių dalių, neuždėti apsauginiai gaubtai. NEAPEIKITE jokių šio mechanizmo saugos įtaisų. NEMODIFIKUOKITE aukštaslėgio plautuvo. Šis įrenginys skirtas naudoti **TIK** su originaliomis „Briggs & Stratton“ dalimis.

Buvo imtasi visų priemonių, kad informacija šiame vadove būtų tiksli ir naujausia. Vis dėlto pasiliekiama teisė bet kada be išankstinio įspėjimo keisti ir kitaip tobulinti gaminį bei jo dokumentaciją.

POWERflow+ Technology™

POWERflow+“ varomoji jėga – siurblys, veikiantis dviem atskirais valymo režimais: aukšto slėgio ir didelio srauto. Aukšto slėgio režimu pasiekama iki 20,7 MPa (3000 PSI or 207 BAR), todėl idealiai tinka valyti įsisenėjusioms dėmėms, pelėsiams ir nešvarumams nuo denių, važiuojamosios dalies ir sienų dangos, o didelio srauto režimu pasiekama iki 18,9 LPM (litrų per minutę) (5 GPM (galonų per minutę)), siekiant didelę srovę nuplauti purvą, muilą ir šiukšles.

Briggs & Stratton's POWERflow+ technologija veikiančių kartu sudedamųjų dalių sistema siekiant užtikrinti didelio srauto pajėgumus. Vanduo teka iš siurblio į specialiai suprojektuotą 9,1 m (30 pėdų) žarną ir į „POWERflow+“ purkštuvą su minkšta rankena. Tada vanduo teka į 7/1 purkštuką, kuris leidžia naudotojui pakeisti aukšto slėgio režimą didelio srauto režimu ir išstumia srautą iki 9,1 m (30 pėdų) aukšty.

Transportavimas

Prieš transportuojant įrenginį automobiliu arba priekaba būtina IŠTUŠTINTI degalų baką arba UŽDARYTI (0), jei yra, degalų čiaupą. NEVERSKITE variklio arba įrenginio ant šono, nes gali išsilieti degalai.

Surinkimas

Pritvirtinkite rankeną ir priedų dėklą Pav 1 2 3 4

1. Uždėkite rankeną (1, A) ant laikiklių (1, B) ir sulygiuokite skyles (1, C).
2. Per skyles iš įrenginio vidaus įkiškite varžtus (2, A) ir prisukite plastikinę rankenėlę (2, B).

PIEZĖME Rankeną galima sulenkti į priekį atlaisvinant rankenėles iki įsriegtos varžto dalies. DRAUDŽIAMA lankstyti rankeną, kol variklis karštas.

3. Perkiškite gumos juostą (3, A) per angą (3, B), kuri yra galinėje priedų dėklo dalyje, ir ištraukite iš priekio, kad ji įsitemptų.
4. Ant skylių (4, B), esančių ant rankenos, uždėkite priedų dėklą (4, A) ir įspauskite į skyles tris fiksatorius (4, C).

Funkcijos ir valdikliai Pav 5

A	7/1 purkštukas	J	Siurblys
B	Priedų dėklas	K	Ploviklio bakas
C	Purkštuvai	L	Techninių duomenų lentelė
D	Įspėjimo ženklas	M	Oro filtras
E	Rankinis paleidiklis	N	Variklio svirtinis jungiklis
F	Alyvos pildymo anga / lygio matuoklis	P	Degalų bakas
G	Aukšto slėgio išvestis	R	Įmovos ilgiklis su spartaus jungimo jungtimi
H	Vandens įleidimo anga	S	Aukštaslėgė žarna

Naudojimas

Alyva

Rekomendacijos alyvai Pav 7

Kad mašina veiktų optimaliai, rekomenduojama naudoti „Briggs & Stratton“ garantija sertifikuotas alyvas. Galima naudoti kitų gamintojų aukštos kokybės alyvas, jeigu joms galioja techninės priežiūros SF, SG, SH, SJ arba aukštesnės klasės klasifikacija. Nenaudokite specialiųjų priedų. Varikliui tinkamas alyvos klampis nustatomas pagal oro temperatūrą. Kad išsirinktumėte tinkamiausią klampį pagal numatomos oro temperatūros diapazoną, vadovaukitės pateikta lentele.

* Naudojant SAE 30 standarto alyvą žemesnėje nei 4 °C (40 °F) oro temperatūroje bus sunku paleisti variklį.

** Naudojant 10W30 standarto alyvą esant aukštesnei nei 27 °C (80 °F) oro temperatūrai, gali padidėti alyvos sąnaudos. Dažniau tikrinkite alyvos lygį.

Variklio alyvos patikra / pildymas Pav 5 8

Alyvos lygį reikia tikrinti kaskart prieš naudojimą arba bent kas 8 naudojimo valandas. Išlaikykite alyvos lygį.

1. Pasirūpinkite, kad aukštaslėgis plautuvas būtų ant lygaus paviršiaus.
2. Nuvalykite sritį aplink alyvos įpylimo angą (5, F) ir nuimkite alyvos įpylimo angos dangtelį / matuoklę.
3. Patikrinkite, ar alyvos lygis ties matuoklės maksimalaus lygio žyma (viršuje) (8, A).
4. Jeigu reikia, lėtai įpilkite alyvos į alyvos įpylimo angą (viršuje) iki maksimalaus lygio žymos, esančios ant matuoklės. NEPILKITE per daug.
5. Įkiškite ir užsukite alyvos dangtelį / matuoklę.

PIEZĖME NEMĖGINKITE sukti arba paleisti variklio, kol jis tinkamai nepripildytas rekomenduojamos alyvos. Taip galima sugadinti variklį.

⚠ DĖMESIO! Venkite ilgalaikio arba dažno odos kontakto su panaudota variklio alyva. Nustatyta, kad kai kuriems laboratoriniams gyvūnams panaudota variklio alyva sukelia odos vėžį. Apipiltas vietas kruopščiai nuplaukite vandeniu su muilu.



LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. NETERŠKITE APLINKOS. TAUSOKITE IŠTEKLIUS. PANAUDOTĄ ALYVĄ GRAŽINKITE Į SURINKIMO CENTRUS.

Įpilkite degalų Pav 9

Degalai turi atitikti tokius reikalavimus:

- Tai turi būti švarus, nesenas, neetiliuotas benzinas.
- Minimalus oktaninis skaičius 87 / 87 AKI (91 RON).
Dėl darbo dideliame aukštyje virš jūros lygio žr. *Didelis aukštis virš jūros lygio*.
- Benzinas, kurio sudėtyje yra iki 10% etanolio (gasoholio), yra priimtinas.

PIEZĖME Naudojant netinkamus degalus kyla pavojus sugadinti slėginį plautuvą – tokiu atveju garantija negalios. **NENAUDOKITE** netinkamo benzino, kaip antai E15 ir E85. **NEMAIŠYKITE** benzino su alyva, neperdirbkite variklio, kad jis veiktų su kitais degalais.

Kad nesukietėtų degalų sistemos guma, įmaišykite į degalų sistemą stabilizatoriaus. Žr. *Laikymas*. Ne visi degalai yra vienodi. Jeigu variklis blogai paleidžiamas, netolygiai veikia, pabandykite įsigyti kitokio ženklo ar kito tiekėjo degalų. Šis variklis yra sertifikuotas naudoti benzina.



ISPĖJIMAS! Degalai ir jų garai yra itin degūs bei sprogdūs ir kelia nusideginimo, gaisro ar sprogimo, taip pat sunkių, net mirtinų, sužeidimų pavojų. Prieš atsukdami degalų pildymo angos dangtelį išjunkite variklį ir bent 2 minutes palaukite, kol jis atvės. Lėtai atsukite dangtelį, kad bake sumažėtų slėgis. Degalus į baką pilkite lauke. **NEPERPILDYKITE** bako. Įpilkite degalų tiek, kad dar liktų vietos jiems plėstis. Jeigu degalai išsilietu, prieš paleisdami variklį palaukite, kol jie išgaruos. Būkite atsargūs, kad degalų nepaveiktų kibirkštys, atvira ugnis, nuolat įjungti dujų degikliai, šilumos ir kiti uždegimo šaltiniai. Dažnai tikrinkite, ar nenusidėvėję ir neįskilę tvirtikliai, degalų žarnelės, bakas ir dangtelis. Jei reikia, pakeiskite. **NEDEKITE** cigaretės ir nerūkykite.

1. Nuvalykite vietą aplink degalų įpylimo angą, nuimkite dangtelį.
2. Lėtai į degalų baką (B) įpilkite įprastinio neetiliuoto benzino (A). Neperpilkite. **NEPILDYKITE** degalų bako daugiau nei iki jo kaklelio apačios, kad degalams būtų vietos plėstis.
3. Uždėkite dangtelį ir, prieš paleisdami variklį, palaukite, kol išgaruos išsilięję degalai.

Didelis aukštis virš jūros lygio

Dirbant didesniame nei 1 524 metrų (5 000 pėdų) aukštyje virš jūros lygio galima naudoti 85 oktaninio skaičiaus / 85 AKI (89 RON) benzina. Kad nepadidėtų išmetamųjų dujų kiekis, įrenginį reikia sureguliuoti darbui dideliame aukštyje. Neatlikus tokio reguliavimo sumažės variklio našumas, padidės degalų sąnaudos ir išmetamųjų dujų emisija. Dėl informacijos, kaip nustatyti įrenginį darbui dideliame aukštyje, kreipkitės į įgaliotąjį „Briggs & Stratton“ atstovą. Nerekomenduojama naudoti variklio su dideliu aukščiui skirtu rinkiniu esant mažesniui nei 762 metrų (2 500 pėdų) aukščiui virš jūros lygio.

Aukštaslėgio plautuvo vieta Pav 10

Apsinuodijimas anglies monoksidu



ISPĖJIMAS! Variklio išmetamosiose dujose yra anglies monoksido – nuodingų dujų, kurios per kelias minutes gali sukelti mirtį. Jų pamatyti, užuosti ar pajusti jų skonio **NEĮMANOMA**. Net jei neužuodžiate išmetamųjų dujų kvapo, vis tiek galite būti paveikti anglies monoksido dujų. Kad sumažėtų anglies monoksido susikaupimo ir patekimo į uždaras erdves pavojus, naudokite šį įrenginį TIK lauke kuo toliau nuo langų, durų ar ventiliacijos angų. Vadovaudamiesi gamintojo nurodymais įrenkite akumuliatorinius anglies monoksido detektorius arba elektrinius anglies monoksido detektorius su atsarginiu akumuliatoriumi. Dūmų detektoriai negali aptikti anglies monoksido dujų. **NENAUDOKITE** šio įrenginio namuose, garaže, rūsyje, tunelyje, angare ar kitoje iš dalies uždaroje patalpoje net ir tuo atveju, jei ji vadinama ventiliatoriais ar atidarius duris ir langus. Tokiose vietose gali susikaupti anglies monoksido ir laikytis jose daug valandų po to, kai įrenginys buvo išjungtas. **VISADA** orientuokite įrenginį pavėjui ir variklio išmetamųjų dujų vamzdį kreipkite nuo uždarytų erdvių. Jeigu naudodami šį gaminį pajustumėte pykinimą, galvos svaigimą ar silpnumą, **NEDELSdami** jį išjunkite ir pasistenkite įkvėpti gaivaus oro. Kreipkitės į gydytoją. Galbūt apsinuodijote anglies monoksidu.

Pavojus uždegti per atstumą



ISPĖJIMAS! Karštos išmetamosios dujos gali uždegti degias medžiagas, konstrukcijas, taip pat gali pažeisti degalų baką ir sukelti gaisrą, galintį sunkiai, net mirtinai, sužeisti. Išlaikykite bent 1,5 m (5 pėdų) atstumą iš visų aukštaslėgio plautuvo pusių, įskaitant viršų.

Prie siurblio prijunkite žarną ir vandens šaltinį Pav 5

PIEZĖME Patikrinkite aukštaslėgę žarną, ar nėra įtrūkių, protėkių ir pažeidimų.

1. Atitraukite aukštaslėgės žarnos žiedą (C), užmaukite ant purkštuvo (A) ir paleiskite žiedą. Truktelėdami už žarnos patikrinkite, ar ji tvirtai prijungta.
2. Kitą žarnos galą prijunkite prie siurblio įmovos (G) ir prisukite.
3. Prieš prijungdami sodo žarną prie vandens įleidimo angos (H) patikrinkite įmovos tinklėlį. Jeigu yra, pašalinkite nešvarumus arba pakeiskite tinklėlį. **NELEISKITE** aukštaslėgio plautuvo, jeigu pažeistas įmovos tinklėlis.
4. Pasirūpinkite, kad vandens šaltinis galėtų tiekti 26,5 litro (7,0 galono) vandens per minutę ir kad sodo žarnos gale prie aukštaslėgio plautuvo būtų 0,17–0,55 MPa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) slėgis.
5. Paleiskite vandenį per sodo žarną, kad būtų išplauti visi nešvarumai.

PIEZĖME Naudokite TIK šaltą vandenį (iki 38 °C (100 °F)).

PIEZĖME Prie siurblio įmovos naudojant atgalinį vožtuvą kyla pavojus sugadinti siurblį. Tarp aukštaslėgio plautuvo ir atgalinio vožtuvo turi būti bent 3 m (10 pėdų) neįtemptos sodo žarnos.



ISPĖJIMAS Per atgalinį vožtuvą pratekėjęs vanduo laikomas netinkamu gerti.

6. Prijunkite sodo žarną (ne ilgesnę negu 15 m (50 pėdų) prie vandens įleidimo angos ir prisukite.

7. Paleiskite vandenį, nuspauskite raudoną purkštuvą mygtuką ir suspauskite spragtuką, kad iš sistemos pasišalintų oras. Jeigu spragtukas neužsifiksuoja, pakeiskite purkštuvą.
8. Uždėkite įmovos ilgiklį (R) ant purkštuvą (C) ir prisukite.
9. Patraukite už antgalio ilgiklio žiedo, įkiškite 7/1 purkštuką (A) ir paleiskite. Truktelėdami už purkštuko patikrinkite, ar jis tvirtai prijungtas.

Paleiskite aukštaslėgį plautuvą Pav 5

PIEZĖME NEPALEISKITE siurblio, kol neprijungta vandens žarna ir nepaleistas vanduo.

1. Paspauskite variklio jungiklį (N) į padėtį ĮJUNGTI (I).



ĮSPĖJIMAS! Paleidiklis ir kitos besisukančios dalys gali įtraukti rankas, plaukus, drabužius ar priedus ir gali sunkiai sužeisti.

NEEKSPLOATUOKITE aukštaslėgio plautuvo, jeigu neuždėti apsauginiai gaubtai. NEDĖVĖKITE laisvų drabužių, papuošalų ar kitų daiktų, kurie galėtų užsikabinti už paleidiklio ir kitų besisukančių dalių. Susiriškite ilgus plaukus ir nusiimkite papuošalus.



ĮSPĖJIMAS! Čiurkšlė gali atšokti ar numušti daiktus ir gali sunkiai sužeisti. Naudodamiesi šiuo įrenginiu arba būdami netoli jo dėvėkite netiesiogiai ventiliuojamus (nuo cheminių medžiagų purslų) apsauginius akinius, atitinkančius EN166. Būtinai dėvėkite apsauginius drabužius, kaip antai ilgarankovius marškinius, ilgus kelnes ir uždarus batus.

PIEZĖME Įrenginyje montuojamas „ReadyStart®“ variklis, t. y. paruošimas arba droselis įjungimas nereikalingi.

2. Paleiskite variklį – paimkite už paleidimo rankenėlės ir lėtai patraukite, kol pajusite pasipriešinimą. Tada stipriai patraukite, kad variklis pasileistų.



ĮSPĖJIMAS! Įvykus atatrakai (staigus įtraukimas) paleidiklio lynas traukia ranką variklio link greičiau, nei galite pasipriešinti, todėl kyla pavojus sunkiai susižeisti – susilaužyti, įskelti kaulus, pasitempti sausgysles ir susimušti. NETRAUKITE paleidiklio lino nesumažinę purkštuvą slėgio. Paleisdami variklį lėtai traukite paleidiklio lyną, kol pajusite pasipriešinimą, tada staigiai truktelėkite, kad išvengtumėte atatrakos. Naudodami aukštą slėgį tvirtai suimkite purkštuvą abiem rankomis, kad išvengtumėte sužalojimų dėl purkštuvą atmetimo.

3. Lėtai gražinkite paleidimo rankenėlę. NELEISKITE lynui šauti atgal į paleidiklį.



ĮSPĖJIMAS! Šio įrenginio sudaroma aukšto slėgio vandens srovė gali prapjauti odą ir giliau esančius audinius, todėl galimi sunkūs sužeidimai ir amputacija. Jeigu įpjovė skystis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. NESIELKITE taip, tarsi tai būtų įprastinis pjūvis. NELEISKITE VAIKAMS naudoti aukštaslėgio plautuvo. NENUKREIPKITE purkštuvą į žmones, gyvūnus arba augalus. NEPALIKITE purkštuvą užfiksuoto atidarymo padėtyje. NEPALIKITE purkštuvą be priežiūros, kai veikia variklis. NENAUDOKITE purkštuvą be veikiančios spragtuko blokuotės arba apsaugo. NEJUNKITE aukštaslėgės žarnos prie įmovos ilgiklio.



ĮSPĖJIMAS! Prisilietus prie duslintuvo kyla pavojus nudegti ir sunkiai susižeisti. NELIESKITE karštų dalių ir VENKITE karštų išmetamųjų dujų. Palaukite, kol įranga atvės, tik tada ją lieskite.



ĮSPĖJIMAS! Prisilietus prie maitinimo šaltinio kyla pavojus gauti elektros smūgį arba nudegti ir sunkiai, net mirtinai, susižeisti. NEPURKŠKITE arti maitinimo šaltinio.

7/1 purkštukas Pav 11

7/1 purkštukas leidžia jums pasirinkti vieną iš septynių skirtingų purškimo antgalių, kai purkštuko spragtukas užblokuotas.

Jei norite pakeisti purkštuką:

1. Rinkitės norimą purkštuką:

- Pasirinkite „Maximum 0°“ (A) purkštuko nuostatą, skirtą sunkiai nuplaunamiems arba sunkiai pasiekiamiems paviršiams, pvz., kai plaunami antro aukšto paviršiai, šalinami dažai, naftos dėmės, rūdys arba kitos sunkiai nuplaunamos medžiagos (dervos, guma, riebalai, vaškas ir pan.).
- Pasirinkite „General 15°“ (B) purkštuko nuostatą, skirtą sunkesnėms valymo užduotims. Idealiai tinka šalinant riebalams ir nešvarumams nuo kietų paviršių. Taip pat galima pašalinti dažų sluoksni, jei srovė nukreipiama 45° kampų.
- Pasirinkite „Gentle 40°“ (C) purkštuko nuostatą, skirtą švelniam automobilių / sunkvežimių, laivų, RV, lauko baldų, sodo įrangos ir pan. valymui.
- Pasirinkite „Fan Spray“ (D) purkštuko nuostatą, skirtą optimaliam lengvo purvo ir šiukšlių nuskalavimui didelio srauto režimu.
- Pasirinkite „Fan Spray with Soap“ (E) purkštuko nuostatą, skirtą subtiliam automobilių, sunkvežimių, vaikų žaidimų įrangos, lauko baldų ir pan. paviršių valymui.
- Pasirinkite „Extended Reach“ (F) purkštuko nuostatą, skirtą antro aukšto sienų dangos ir langų greitam valymui aukštai siekiančia srove didelio srauto režimu.
- Pasirinkite „Extended Reach with Soap“ (G) purkštuko nuostatą, skirtą apipurkšti muilo putomis antro aukšto sienų dangą ir langus.

2. Sukite reguliatorių tol, kol pageidaujamo purškimo režimo linija sutaps su rodykle ant 7/1 purkštuko.

Naudojimo patarimai

- Aukšto slėgio režimu laikykite 7/1 purkštuką 20–61 cm (8–24 colių) atstumu nuo plaunamo paviršiaus.
- Jeigu per daug priartinsite 7/1 purkštuką, galite pažeisti plaunamą paviršių.
- Plaudami padangas išlaikykite BENT 15 cm (6 colių) atstumą.

Ploviklio naudojimas



ĮSPĖJIMAS! Cheminės medžiagos gali nudeginti ir sunkiai, net mirtinai, sužeisti. Su aukštaslėgiu plautuvu NENAUDOKITE šarminio skysčio.

Naudokite TIK aukštaslėgiams plautuvui saugius ploviklius / muilą. Vadovaukitės gamintojo instrukcijomis.

Jei norite naudoti ploviklį:

1. Nuimkite dangtelį nuo ploviklio bako, pripilkite tinkamo ploviklio ir uždėkite dangtelį.
2. Pasirinkite muilo purkštuko nuostatą.

PIEZĖME Ploviklio negalima naudoti su muilu nepritaikytomis purkštuko nuostatomis („maximum“, „general“, „gentle“, „fan spray“ arba „extended reach“).

3. Ploviklį purškite ant sauso paviršiaus; pradėkite nuo apatinės plaunamos srities dalies ir, purkšdami plačiais vienodais persidengiančiais ruožais, kilkite aukštyn.
4. Palaukite, kol ploviklis įsigers, kaip nurodoma gamintojo instrukcijose.

Skalavimas aukštaslėgiu plautuvu

Prieš skalaudami:

1. Pasirinkite muilui nepritaikytą purkštuko nuostatą.



ISPĖJIMAS! Dėl purkštuko atmetimo jėgos (29 N) galite nugriūti ir sunkiai, net mirtinai, susižeisti. Aukštaslėgiu plautuvu naudokitės nuo stabilaus paviršiaus. Būkite ypač atsargūs naudodami aukštaslėgį plautuvą ant kopėčių, pastolių ir kitų panašių vietų. Naudodami aukštą slėgį tvirtai suimkite purkštuvą abiem rankomis, kad išvengtumėte sužalojimų dėl purkštuko atmetimo.

2. Didelio slėgio čiurkšlę nukreipkite į mažą plotą ir patikrinkite, ar nepažeidžiamas paviršius. Jei nematyti pažeidimų, plovimą tęskite.
3. Pradėkite nuo plaunamo ploto viršaus ir, purkšdami tokiais pačiais persidengiančiais ruožais, kaip ir plaudami, judėkite žemyn.

Automatinė aušinimo sistema (šilumos išleidimas)

Siurblyje cirkuliuojančio vandens temperatūra gali viršyti 51 °C (125 °F), jeigu aukštaslėgis plautuvas veikia 3–5 minutes nenuspaudus purkštuko spragtuko. Sistema ataušina siurbį išleidama šiltą vandenį ant žemės.

Aukštaslėgio plautuvo sustabdymas

1. Atleiskite purkštuko spragtuką ir paleiskite variklį veikti laisvąja eiga dvi minutes.
2. Paspauskite variklio jungiklį į IŠJUNGTĄ (0) padėtį.
3. KASKART užgesinę variklį saugiai nukreipkite purkštuvą, nuspauskite raudoną mygtuką ir suspauskite spragtuką, kad sumažėtų slėgis.



ISPĖJIMAS! Net jeigu nepaleistas variklis ir atjungtas vanduo, purkštuve išlieka aukštas slėgis, galintis sunkiai sužeisti. Kai sistemoje yra aukštas slėgis, palikite aukštaslėgę žarną prijungtą prie siurblio ir purkštuko. KASKART užgesinę variklį saugiai nukreipkite purkštuvą, nuspauskite raudoną mygtuką ir suspauskite spragtuką, kad sumažėtų slėgis.

Kaip elgtis kaskart panaudojus

Ilgiam laikui negalima įrenginyje palikti vandens. Ant siurblio detalių gali nusėsti nuosėdų ir mineralų, galinčių užblokuoti siurbį. Kiekvieną kartą panaudoję, atlikite tokius veiksmus:

1. Nutraukite vandens tiekimą ir leiskite varikliui ataušti.
2. Atjunkite žarną nuo purkštuko ir siurblio įmovos. Išleiskite vandenį iš žarnos, purkštuko ir įmovos ilgakio.
3. Sudėkite purkštuvą, įmovos ilgiklį, įmovą ir žarną į priedų dėklą.
4. Patraukę paleidiklio rankenėlę maždaug šešis kartus išstumkite visą skystį iš siurblio.
5. Laikykite įrenginį švarioje ir sausoje vietoje.

PIEZĖME Jei ketinate laikyti daugiau negu 30 dienų, žr. *Laikymas*.



ISPĖJIMAS! Degalai ir jų garai yra itin degūs bei sprogūs ir kelia nusižeidimo, gaisro ar sprogo, taip pat sunkių, net mirtinų, sužeidimų pavojų. Degalus arba įrenginį su degalais bake laikykite atokiai nuo ugniakurų, viryklių, vandens šildytuvų, drabužių džiovyklų ir kitų prietaisų, turinčių degiklį ar kitą uždegimo šaltinį, nes jie gali uždegti degalų garus.

Techninė priežiūra

Techninės priežiūros planas

Variklio techninės priežiūros darbus atlikite valandiniais arba kalendoriniais intervalais – kaip patogiau. Jei variklis veikia sunkiomis sąlygomis, priežiūros darbus atlikti reikia dažniau.

Po pirmų 5 darbo valandų

- Pakeiskite variklio alyvą

Kas 8 darbo valandas arba kasdien

- Išvalykite šiukšles
- Patikrinkite variklio alyvos lygį

Kas 50 valandų arba kasmet

- Išvalykite variklio oro filtrą¹
- Pakeiskite variklio alyvą¹
- Patikrinkite duslintuvą

Kas 200 valandų arba kasmet

- Pakeiskite variklio oro filtrą¹

Kasmet

- Pakeiskite uždegimo žvakę
- Išvalykite aušinimo sistemą¹

¹ Jei yra daug nešvarumų ir dulkių, techninės priežiūros darbus atlikti dažniau.

Bendrieji patarimai

Atliekant priežiūros darbus reguliariai padidės našumas ir pailgės aukštaslėgio plautuvo eksploatavimo trukmė. Naudokitės „Briggs & Stratton“ įgalioto techninės priežiūros atstovo paslaugomis.

PIEZĖME Jūsų aukštaslėgis plautuvas buvo suprojektuotas ir skirtas naudoti TIK su „POWERflow+“ sudedamosiomis dalimis. Naudojant sudedamąsias dalis, kurios nėra skirtos „POWERflow+“, jūsų aukštaslėgis plautuvas veiks neoptimaliai.

ISPĖJIMAS! Įrenginio saugai užtikrinti naudokite tik gamintojo tiekiamas arba jo patvirtintas originalias atsargines dalis. Jeigu kyla klausimų dėl aukštaslėgio plautuvo sudedamųjų dalių keitimo, aplankykite mūsų svetainę **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Ploviklio siurbimo sistemos atgalinis rutuliukas

Kartais dėl laikymo, sudžiūvusio muilo ar vandenyje esančių mineralų gali užstrigti ploviklio siurbimo sistemos atgalinis rutuliukas. Atgalinį rutuliuką atlaisvinkite atlikdami tokius veiksmus:

1. Nutraukite vandens tiekimą.
2. Esant išjungtam varikliui ir sistemoje nesant didelio slėgio numaukite nuo įmovos ploviklio žarnelę.
3. Lėtai į įmovą kiškite tvirtą buką iki 2 mm (7/64 colio) skersmens ir bent 25,4 mm (1 colio) ilgio daiktą, kaip antai L formos šešiakampį raktą, kol pajusite kliūtį. Ši kliūtis yra atgalinis rutuliukas.
4. Lėtai stumkite, kol rutuliukas šiek tiek pajudės, stumkite ne daugiau kaip 3 mm (1/8 colio). Rutuliukui išlaisvinti gali prireikti šiek tiek spustelėti.
5. Jeigu reikia, kartokite 3 ir 4 veiksmus.
6. Užmaukite ant įmovos ploviklio žarną.
7. Kad tai nepasikartotų, prieš padėdami laikyti apdorokite su „PumpSaver“, kaip aprašyta skirsnyje *Siurblio apsauga*.

Purkštuko priežiūra Pav 5

Purkštukus reikia valyti, kai dėl jų užsikimšimo padidėja siurblio slėgis:

1. Nutraukite vandens tiekimą.
2. Nuimkite 7/1 purkštuką (A) nuo įmovos ilgiklio.
3. Naudokitės maža popieriaus sąvaržėle, kad pašalintumėte visas bet kurį purkštuką užkimšusias medžiagas.
4. Uždėkite 7/1 purkštuką ant įmovos ilgiklio.

Guminių žiedelių priežiūra Pav 12

Naudojant tepalą (mineralinį arba sintetinį) sandarinimo žiedeliai pasižymi geresniu sandarumu. Užtepkite tepalo ant žiedelių prieš prie siurblio prijungdami sodo žarną (A), aukštaslėgę žarną (B), purkštuvą (C) ir įmovos ilgiklį (D). Iš įgaliotojo „Briggs & Stratton“ techninės priežiūros atstovo įsigykite žiedelių priežiūros rinkinį. Jei norite atlikti įrenginio žiedelių priežiūros darbus, žr. rinkinio instrukcijų lapą. NEREMONTUOKITE pratekančių jungčių jokios rūšies hermetiku. Pakeiskite žiedelį arba sandariklį.

Laikymas

Jeigu aukštaslėgio plautuvo neketinate naudoti ilgiau nei 30 dienų, turite paruošti laikyti variklį ir siurblį.

Ploviklio bako ištuštinimas

1. Atjunkite ploviklio žarną nuo siurblio ir įstatykite į talpyklą.
2. Padėkite talpyklą po ploviklio bako nutekėjimo angą ir atsukite jos dangtelį. Nuimkite bako dangtį, aukštaslėgį plautuvą pastumkite šiek tiek atgal ir ištuštinkite baką.
3. Vėl prijunkite žarną prie siurblio ir užsukite nutekėjimo angos dangtelį.
4. Įpilkite į baką 0,5 litro (16,9 uncijos) švaraus, gėlo vandens ir uždarykite dangtį.
5. Skalaukite baką tol, kol jame nieko neliks, naudodami aukštaslėgį plautuvą su muilui skirtu antgaliu.

Siurblio apsauga

Siurbliui nuo gedimų dėl mineralų nuosėdų arba užšalimo apsaugoti naudokite „PumpSaver“ ir patepkite stūmoklius bei riebokšlius.

PIEZĪME Neapsaugotas nuo įrenginio užšalimo suges siurblys ir įrenginys neveiks. Gedimui dėl užšalimo garantija negalioja.

Degalų sistemos apsauga

Degalai, laikomi ilgiau nei 30 dienų, gali pasenti. Dėl degalų sistemoje ar pagrindinėse karbiuratoriaus dalyse laikomų senų degalų susidaro rūgštis ir klajingų nuosėdų.

Jeigu į degalus pagal instrukciją pridėdama degalų stabilizatoriaus, jų iš variklio išleisti nereikia. Prieš padėdami variklį laikyti, paleiskite jį maždaug 2 minutėms, kad stabilizatorius pasiskirstytų degalų sistemoje.

Jeigu į benzina nebuvo įpilta degalų stabilizatoriaus, išpilkite benzina į tinkamą indą. Leiskite variklį tol, kol pasibaigs degalai ir jis sustos. Kad benzinas nepasentų, rekomenduojame į benzino laikymo baką įpilti degalų stabilizatoriaus.

Kiti patarimai, kaip laikyti

1. Nelaikykite degalų iki kito sezono, nebent jie buvo paruošti taip, kaip aprašyta skirsnyje *Degalų sistemos apsauga*.
2. Uždenkite įrenginį tinkamu apsauginiu uždangalu, kuris nesulaiko drėgmės.



ĮSPĖJIMAS! Laikymo uždangalas gali būti gaisro ir sunkaus, net mirtino, sužeidimo priežastis.

NEDĖKITE laikymo uždangalo ant karšto aukštaslėgio plautuvo. Prieš uždėdami uždangalą palaukite, kol įrenginys pakankamai atvės.

3. Laikykite įrenginį švarioje ir sausoje vietoje.

Trikčių diagnostika

Triktis	Priežastis	Atitaisymas
Siurbliui kyla šių problemų: nesukuriamas slėgis, nepastovus slėgis, vibracija, slėgio nuostoliai, mažas vandens kiekis.	1. Nepakankamas vandens tiekimas. 2. Užlenkta arba prateka vandens žarna. 3. Užsikimšęs žarnos tinklėlis. 4. Tiekiamo vandens temperatūra viršija 38 °C (100 °F). 5. Užblokuota arba prateka aukštaslėgė žarna. 6. Purkštuve yra protėkių. 7. Užsikimšęs purkštukas.	1. Pasirūpinkite, kad vandens tiekimas būtų pakankamas. 2. Ištiesinkite vandens žarną, pašalinkite protėkį. 3. Patikrinkite ir išvalykite vandens tiekimo žarnos tinklėlį. 4. Pasirūpinkite, kad būtų tiekiamas vėsesnis vanduo. 5. Panaikinkite aukštaslėgės žarnos kliūtį, jei prateka, pakeiskite. 6. Pakeiskite purkštuvą. 7. Išvalykite purkštukus.
Ploviklis nesusimaišo su purškiamu vandeniu.	1. Užsikimšusi arba sutrūkinėjusi ploviklio žarnelė. 2. Užstrigęs atgalinis rutuliukas ploviklio sistemoje. 3. Pasirinktas aukšto slėgio arba didelio srauto režimas su muilui neskirtu purkštuku.	1. Išvalykite arba pakeiskite ploviklio žarnelę. 2. Atlaisvinkite ploviklio siurbimo atgalinį rutuliuką, kaip aprašyta skirsnyje <i>Ploviklio siurbimo sistemos atgalinis rutuliukas</i>. 3. Pasirinkite didelio srauto režimą su muilo purkštuko nuostata (parodyta burbuliukais).
Neužsiveda variklis; užgęsta veikimo metu arba pasileidžia, bet veikia netolygiai.	1. Variklio jungiklis padėtyje IŠJUNGTĄ (0). 2. Žemas alyvos lygis. 3. Baigėsi degalai. 4. Neprijungtas uždegimo žvakės laidas. 5. Užpilta.	1. Paspauskite variklio jungiklį į ĮJUNGTĄ (I) padėtį. 2. Papildykite tepalo karteryje iki reikiamo lygio. 3. Pripilkite degalų į baką. 4. Prijunkite laidą prie uždegimo žvakės. 5. 5 minutes palaukite ir mėginkite paleisti variklį.

Visais kitais atvejais kreipkitės į įgaliojimą „Briggs & Stratton“ atstovą.

Techniniai duomenys

Maks. išėjimo slėgis. 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) @ 8,7 LPM (2,3 GPM)
Maks. srauto intensyvumas 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR) @ 18,9 LPM* (5,0 GPM)
Tiekiamo vandens MAKS. temperatūra viršija 38 °C (100 °F).
Tūris 190 kubinių cm (11,58 kubinio colio)
Uždegimo žvakės tarpelis 0,50 mm (0,020 colio)
Degalų talpa 1,13 litro (1,2 kvartos)
Alyvos talpa 0,6 litro (20 uncijų)
Garso spaudimo @ 3 m. 88 dBA[§]

Techninės priežiūros dalys

Guminių žiedelių priežiūros rinkinys 705002
Vandens įleidimo angos tinklėlis B2384GS
Variklio alyvos butelis 100005E
„PumpSaver“ 6039

Galios kategorijos: Pavienių benzininių variklių modelių bendrosios galios dydžiai pažymėti pagal SAE (Automobilių inžinierių bendrija, angl. „Society of Automotive Engineers“) standartą Nr. J1940 „Mažų variklių galios ir sukimo momento įvertinimo procedūra“ ir įvertinami pagal SAE standartą Nr. Sukimo momento vertės nustatytos esant 2 600 sūk./min. tiems varikliams, kurių ženklavimo etiketėje nurodyta išnaša „rpm“, o 3 060 sūk./min. – visiems kitiems varikliams; arklio galios vertės nustatytos esant 3 600 sūk./min. Bendrosios galios kreivės galima peržiūrėti tinklavietėje www.BRIGGSandSTRATTON.com. Realūs galios dydžiai nustatyti sumontavus išmetimo ir oro valymo filtrus, o bendrieji galios dydžiai nustatyti be šių priedų. Faktinė bendroji variklio galia yra didesnė nei realioji, ir, be kitų dalykų, ji veikia darbo aplinkos sąlygos, be to, galia priklauso ir nuo pavienių variklių įvairovės. Atsižvelgiant į įvairius gaminius, kuriuose montuojami varikliai, benzininis variklis, sumontuotas elektriniame įrenginyje, neišvystys numatytosios bendrosios galios. Šis skirtumas atsiranda dėl įvairių veiksmų, įskaitant, be kita ko, įvairias variklio sudedamąsias dalis (oro valymo, išmetimo, krovimo, aušinimo, karbiuratoriaus, degalų filtro ir pan.), naudojimo apribojimus, darbinės aplinkos sąlygas (temperatūra, drėgnis, aukštis virš jūros lygio) ir variklį įvairovę. Dėl gamybos ir pajėgumo apribojimų „Briggs & Stratton“ gali pakeisti variklį galingesniu varikliu.

* Šis aukštaslėgis plautuvus klasifikuojamas pagal aukštaslėgių plautuvų gamintojų asociacijos (PWMA) standartą PW101-2010 (aukštaslėgių plautuvų bandymas ir klasifikavimas).

§ Išmatuotos garso vertės atitinka Tasmanijos aplinkosaugos ir taršos kontrolės (įvairius triukšmas) reikalavimus.

IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Briggs & Stratton garantē, ka garantijas periodā, kas norādīts zemāk, uzņēmums bez maksas saremontēs vai nomainīs jebkuru daļu, kurai ir materiāla un/vai ražošanas brāķis. Transporta izmaksas par produktu, kurš šīs garantijas ietvaros iesniegts remontam vai apmaiņai, jāsedz pircējam. Garantija ir spēkā tālāk norādītajos laika periodos un ievērojot tālāk izklāstītos nosacījumus. Lai saņemtu garantijas servisu, atrodiet tuvāko autorizēto servisa pakalpojumu sniedzēju mūsu pārstāvju meklēšanas kartē BRIGGSandSTRATTON.com. Pircējam jāsaņem ar pilnvaroto apkopes pakalpojumu sniedzēju un jānogādā izstrādājums turpmākai pārbaudei un testēšanai pie pilnvarotā apkopes pakalpojumu sniedzēja.

Citu tiešo garantiju nav. Netiešas garantijas, ieskaitot garantijas par piemērotību pārdošanai un atbilstību noteiktam nolūkam, ir spēkā zemāk norādītajā garantijas periodā, vai arī uz tām attiecināmi tiesību aktos atrunātie ierobežojumi. Jebkura atbildība par nejausiem vai izrietošiem bojājumiem tiek izslēgta tādā mērā, kādā šī atbildības izslēgšana ir atrunāta likumā. Dažās valstīs un zemēs neatzīst ierobežojumus attiecībā uz to, cik ilgi turpināsies netiešā garantija, bet citās valstīs vai to daļās nepieļauj nejausos vai izrietošos bojājumu izslēgšanu vai ierobežošanu, tādēļ iepriekš minētais ierobežojums un garantijas izslēgšana var uz jums neattiekties. Šī garantija sniedz jums noteiktas juridiskās tiesības, un jums var arī būt citas tiesības, kuras atšķiras dažādās valstīs vai vienas valsts dažādās daļās.**

GARANTIJAS PERIODS

Izstrādājums	Patērētāja lietošana	Komerčiāla lietošana
Iekārta	24 mēneši	3 mēneši
Dzinējs*	24 mēneši	3 mēneši
Akumulators (ja uzstādīts)	3 mēneši	Nav

* Attiecas tikai uz Briggs & Stratton dzinējiem. Citu ražotāju motoriem ir attiecīgā ražotāja garantijas. Izmešu procesā iesaistīto sastāvdaļu garantijas periods ir norādīts ziņojumā par izmešu procesā iesaistīto sastāvdaļu garantiju.

** Austrālijā — mūsu preču garantijai nav iespējamas izmaiņas saskaņā ar Austrālijas Patērētāju likumu. Jums ir tiesības nomainīt izstrādājumu vai saņemt naudas līdzekļu atmaksu, ja izstrādājuma darbībā rodas būtiski traucējumi, vai arī saņemt atlīdzību, ja rodas citi saprātīgi paredzamie zaudējumi vai bojājumi. Turklāt jums ir tiesības iesniegt izstrādājumu remontam vai nomainīt izstrādājumu, ja tā kvalitāte nav pieņemama, taču tā darbības traucējumi nav būtiski. Lai saņemtu garantijas apkopes pakalpojumus, skatiet pārstāvju meklēšanas karti vietnē BRIGGSandSTRATTON.COM un noskaidrojiet tuvāko pilnvaroto apkopes pakalpojumu sniedzēju vai sazinieties ar mums pa tālruni 1300 274 447, sūtiet e-pasta vēstuli uz e-pasta adresi salesenquires@briggsandstratton.com.au vai rakstiet uz adresi Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Garantijas periods sākas dienā, kad izstrādājumu iegādājas pirmais mazumtirdzniecības patērētājs vai komercpatērētājs. „Patērētāja lietošana” nozīmē, ka mazumtirdzniecības patērētājs lieto preci savā mājāsaimniecībā. „Komerčiāla lietošana” nozīmē visus pārējos preces lietošanas veidus, ietverot tirdzniecību, lietošanu ienākumus nesošās nozarēs vai izīrēšanu. Tiklīdz izstrādājumu sāk komerciāli lietot, tas saskaņā ar šīs garantijas noteikumiem turpmāk tiek uzskatīts par komerciāli lietošanai iegādātu izstrādājumu.

Saglabājiet čeku, kas apliecina pirkumu. Ja neiesniedzat sākotnējā pirkuma datuma apliecinājumu, kad izstrādājumam nepieciešams garantijas remonts, tad garantijas perioda noteikšanai izmanto izstrādājuma izgatavošanas datumu. Lai varētu izmantot Briggs & Stratton garantiju, nav nepieciešama izstrādājuma reģistrēšana.

PAR JŪSU GARANTIJU

Garantijas apkope ir pieejama, sazinoties ar Briggs & Stratton pilnvarotajiem apkopes pakalpojumu sniedzējiem. Garantija attiecas tikai uz materiālu vai ražošanas defektiem. Tā neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas vai ļaunprātīgas izmantošanas, nepareizas tehniskās apkopes vai remonta dēļ, dabīga nodiluma, sastāvjušās vai neatbilstošās degvielas lietošanas rezultātā.

Nepienācīga un ļaunprātīga izmantošana. Pareizā, paredzētā izstrādājuma lietošana ir aprakstīta „Lietotāja rokasgrāmatā”. Izstrādājuma lietošana tādā veidā, kāds nav minēts „Lietotāja rokasgrāmatā”, vai izstrādājuma lietošana pēc tam, kad tas sabojāts, anulē tiesības uz garantiju. Garantija zaudē spēku, ja ir noņemts izstrādājuma sērijas numurs vai izstrādājums ir jebkā pārveidots, kā arī gadījumos, kad var pierādīt tā ļaunprātīgu izmantošanu, piemēram, ja atrasti bojājumi no sitieniem vai ūdens/ķīmiskās korozijas pēdās.

Nepareiza tehniskā apkope vai remonts. Izstrādājums ir jāapkopj atbilstoši „Lietotāja rokasgrāmatā” aprakstītajām procedūrām un grafikam; jebkura veida remonts vai apkope jāveic, izmantojot oriģinālās Briggs & Stratton rezerves daļas vai tām līdzvērtīgas rezerves daļas. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepietiekamas tehniskās apkopes vai citu, nevis oriģinālo rezerves daļu lietošanas rezultātā.

Dabiskais nodilums. Tāpat kā visas mehāniskas ierīces, arī jūsu iekārta pamazām dabiski nodilst pat tad, ja tiek atbilstīgi apkopta. Garantija nesedz remonta izmaksas, ja iekārta darbmūžs ir daļēji vai pilnīgi aizritējis parastas lietošanas gaitā. Garantija neattiecas uz daļām, kuras dabiski nolietojas, piemēram, filtri, siksas, naži, bremžu kluči (izņemot motora bremzes klučus); izņēmums ir gadījumi, kad nolietojšanās iemesls ir materiāla vai ražošanas defekts.

Sastāvjušies vai nepiemērota degviela. Lai izstrādājums normāli darbotos, tam ir nepieciešama svaiga degviela, kas atbilst „Lietotāja rokasgrāmatā” minētajiem kritērijiem. Garantija nav attiecināma uz dzinēja vai iekārtas bojājumiem, ko izraisījuši sastāvjušās vai nepiemērotas degvielas (piemēram, E15 vai E85 etanola maisījumu) lietošana.

Citi izņēmumi. Šī garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies negadījuma, nepareizas lietošanas, modifikāciju, izmaiņu, nepareizas apkopes, sasalšanas vai vielu ķīmiskās noārdīšanās rezultātā. Garantija neattiecas uz palīgierīcēm un piederumiem, kas nav iekļauti izstrādājuma komplektācijā. Garantija neattiecas uz aprikojumu, kas tiek izmantots kā galvenais enerģijas avots parastā elektriskā tīkla vietā, vai uz aprikojumu, kas tiek izmantots dzīvības atbalsta ierīcēs. Garantija neattiecas uz lietotu, atjaunotu vai prezentācijas nolūkiem paredzētu aprikojumu vai dzinējiem. Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies stihiskas nelaimes vai citādas nepārvaramas varas dēļ, kuru ražotājs nekādi nespēj ietekmēt.

Inhoud

Veiligheids- en bedieningssymbolen	4
Machinebeschrijving	5
Montage	5
Functies en bedieningselementen	5
Afbeelding	5
Onderhoud	8
Opslag	9
Problemen oplossen	10
Specificaties	10
Garantie	11

Veiligheids- en bedieningssymbolen

Het veiligheidssymbool geeft gevaar voor potentieel persoonlijk letsel aan. Ook kan een gevarensymbool worden gebruikt om het soort gevaar aan te duiden. **WAARSCHUWING** duidt op een gevaar dat, indien niet voorkomen kan leiden tot de dood of ernstig letsel. **VOORZICHTIG** duidt op een gevaar dat, indien niet voorkomen, kan resulteren in licht of minder ernstig letsel. **MEDEDELING** duidt op informatie die wordt beschouwd als belangrijk, maar niet gerelateerd aan een gevaar.



Waarschuwingssymbool



Handleiding



Niet-drinkbaar water



Vloeistofinspuiting



Vallen



Elektrische schok



Heet oppervlak



Brand



Giftige dampen



Terugslag



Projectiel



Bewegende Delen



Rondvliegende Voorwerpen



Explosie



Chemische brandwonden



AAN



UIT



Motor niet starten



Brandstof uit



Richt het spuitpistool nooit op uzelf, anderen of dieren. Spuit nooit in de buurt van een stroomvoorziening of op het product zelf. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (ook kinderen) met een fysieke, sensorische of mentale beperking, of met onvoldoende ervaring en kennis.

WAARSCHUWING!

- Deze machine is ontworpen voor gebruik met het reinigingsmiddel als geleverd of aanbevolen door de fabrikant. Het gebruik van andere reinigingsmiddelen of chemicaliën kan een negatieve invloed hebben op de veiligheid van de machine.
- Hogedrukreinigers kunnen gevaarlijk zijn bij verkeerd gebruik. De straal mag niet op personen, stroomvoerende elektrische apparatuur of de machine zelf worden gericht.
- Gebruik de machine niet binnen bereik van personen, tenzij zij veiligheidskleding dragen.
- Richt de straal niet naar uzelf of anderen voor het reinigen van voeten of schoeisel.
- Explosiegevaar – Geen brandbare vloeistoffen sproeien.
- Hogedrukreinigers mogen niet worden gebruikt door kinderen of ongetraind personeel.
- Hogedrukslangen, hulpstukken en koppelingen zijn belangrijk voor de veiligheid van de machine. Gebruik alleen slangen, hulpstukken en koppelingen die worden aanbevolen door de fabrikant.
- Om te zorgen voor de veiligheid van de machine, moet u alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant of die zijn goedgekeurd door de fabrikant, gebruiken.
- Water dat door terugslagkleppen is gestroomd, wordt beschouwd als niet-drinkbaar.
- Gebruik de machine niet of belangrijke onderdelen van de machine beschadigd zijn, bijv. veiligheidsapparaten, hogedrukslangen, activeringsmechanisme.
- Wanneer geen contactsleutel en geen accu aanwezig is, kan de ont koppeling met gelijkwaardige middelen worden bereikt.
- Gebruik machines met een verbrandingsmotor niet binnen, tenzij toereikende ventilatie is beoordeeld door de nationale arbeidsrechtbank.
- Zorg ervoor dat uitlaatemissies niet plaatsvinden in de buurt van luchtinlaten.
- Onjuiste brandstof moet niet worden gebruikt omdat dit gevaarlijk kan zijn.
- De gashendel moet in de stand STOP (⊖) staan tijdens reiniging of onderhoud en bij het vervangen van onderdelen.

Waarschuwingset Afbeelding 6

Waarschuwingsetlabels op uw apparaat geven informatie over mogelijke veiligheidsrisico's. Vervang beschadigde of onleesbare labels. Neem contact op met de lokale dealer voor Briggs & Stratton om nieuwe aan te vragen.

Contactinformatie Europees kantoor

Voor vragen met betrekking tot Europese emissies, kunt u contact opnemen met ons Europees kantoor:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Duitsland

Machinebeschrijving



Lees deze handleiding zorgvuldig door om bekend te raken met de hogedrukreiniger. Zorg dat u op de hoogte bent van de toepassingen, beperkingen en eventuele gevaren. Bewaar deze originele instructies voor toekomstig gebruik.

MEDEDELING Neem bij vragen over het beoogde gebruik contact op met de dealer of met een gekwalificeerd servicecenter. Gebruik NOOIT een apparaat waarvan onderdelen defect zijn of ontbreken, of zonder beschermende behuizing of kappen. De beveiligingen op dit apparaat mogen NIET omzeild worden. De hogedrukreiniger mag NIET worden gewijzigd, op wat voor manier dan ook. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik met door Briggs & Stratton goedgekeurde onderdelen.

We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in deze handleiding correct en up-to-date is. We behouden ons echter het recht voor om het product en dit document te allen tijde en zonder bericht vooraf te wijzigen, aan te passen of verbeteren.

POWERflow+ Technology™

De kracht achter POWERflow+ zit hem in de pomp met twee verschillende reinigingsmodi: hoge druk en hoge stroom. De hogedrukmodus levert tot 20,7 MPa (3000 PSI of 207 BAR) en is ideaal voor het reinigen van de meest hardnekkige vlekken, schimmel en vuil van terrassen, opritten en afbouwmaterialen, terwijl de hoge stroommodus tot 18,9 l/min (liter per minuut) (5 gal/min (gallon per minuut)) levert voor het krachtig wegspoelen van vuil, zeep en restanten.

De POWERflow+-technologie van Briggs & Stratton is een systeem van onderdelen die samen werken voor de hoge stroomcapaciteit. Het water wordt vanuit de pomp naar de speciaal ontworpen slang van 9,1 m (30 ft) geleid en vervolgens in het POWERflow+-spuitpistool met zachte greep. Het water stroomt dan in het 7-in-1 mondstuk waarmee de gebruiker kan wisselen tussen hogedruk en hoge stroom en spuit de stroom tot 9,1 m (30 ft) weg.

Transport

Wanneer het apparaat moet worden getransporteerd in een voertuig of aanhanger, moet de brandstoftank LEEG zijn of de brandstofkraan, indien aanwezig, op OFF (0) staan. Kantel de motor of machine NIET zover, dat er brandstof wordt gemorst.

Montage

Handgreep en accessoirehouder bevestigen

Afbeelding 1 2 3 4

1. Plaats de handgreep (1, A) op de steunen (1, B) en lijn de gaten (1, C) uit.
2. Steek de slotbouten (2, A) vanaf de binnenkant van het apparaat door de gaten, zet ze vast met de plastic knoppen (2, B) en draai aan.

MEDEDELING De handgreep kan naar voren klappen door de knoppen los te draaien tot het gedeelte van de bout zonder schroefdraad. Klap de handgreep NIET op als de motor warm is.

3. Steek de rubberen band (3, A) door de gleuf (3, B) in de achterzijde van de accessoirehouder en trek aan vanaf de voorkant.
4. Zet de accessoirehouder (4, A) op de gaten (4, B) op de handgreep en druk drie clips (4, C) in de gaten.

Functies en bedieningselementen

Afbeelding 5

A	7-in-1 mondstuk	J	Pomp
B	Accessoirehouder	K	Reinigingsmiddelentank
C	Spuitpistool	L	Identificatieplaatje
D	Waarschuwingstabel	M	Luchtfilter
E	Terugloopstarter	N	Tuimelschakelaar motor
F	Olievulopening/peilstok	P	Brandstoftank
G	Hogedrukuitlaat	R	Spuitlans met snelkoppeling
H	Inlaat watertoevoer	S	Hogedrukslang

Gebruik

Olie

Aanbevolen olie Afbeelding 7

Voor de beste prestaties raden wij het gebruik van Briggs & Stratton Warranty Certified oliesoorten aan. U kunt ook andere hoogwaardige soorten reinigingsolie gebruiken, als deze geschikt zijn voor SF, SG, SH, SJ of hoger. Gebruik GEEN speciale additieven.

De buitentemperaturen bepalen de juiste olieviscositeit voor de motor. Bepaal met behulp van de tabel de beste viscositeit voor het verwachte buitentemperatuurbereik.

* Wordt SAE 30 olie gebruikt bij temperaturen onder 4° C (40° F), dan leidt dit tot slecht starten.

** Boven 27° C (80° F) kan het gebruik van 10W-30 leiden tot een hoger olieverbruik. Controleer het oliepeil vaker.

Motorolie controleren/bijvullen Afbeelding 5 8

Controleer het oliepeil voor elk gebruik of minimaal na elke 8 bedrijfsuren. Houd het oliepeil op het juiste niveau.

1. Zorg dat de hogedrukreiniger waterpas staat.
2. Maak het gedeelte rond de olievulopening schoon (5, F) en verwijder de olievuldop/peilstok.
3. Controleer of de olie bij de markering VOL (bovenste gat) (8, A) op de peilstok staat.
4. Giet zo nodig langzaam meer olie in de olievulopening, totdat de markering VOL (bovenste gat) op de peilstok is bereikt. Voeg NIET te veel brandstof toe.
5. Zet de olievuldop/peilstok weer terug en draai vast.

MEDEDELING Probeer NIET de motor aan te zwengelen of te starten voordat deze is voorzien van de aanbevolen olie. Anders kan een motorstoring het gevolg zijn.

⚠ VOORZICHTIG! Voorkom dat de huid langdurig of herhaaldelijk in contact komt met gebruikte motorolie. Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat gebruikte motorolie bij bepaalde dieren huidkanker kan veroorzaken. Was blootgestelde lichaamsdelen grondig met water en zeep.



BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
VERVUIL NIET. WEES ZUINIG MET
GRONDSTOFFEN. LEVER GEBRUIKTE OLIE IN BIJ
EEN MILIEUSTATION.

Brandstof bijvullen Afbeelding 9

De brandstof moet aan de volgende eisen voldoen:

- Schone, verse, loodvrije benzine.
- Minimaal 87 octaan/87 AKI (91 RON). Voor gebruik op grote hoogte, zie *Grote hoogte*.
- Benzine met tot 10% ethanol (gasohol) is toegestaan.

MEDEDELING Bij gebruik van niet goedgekeurde brandstoffen kan de generator beschadigd raken en vervalt de garantie. Gebruik GEEN benzine die niet is goedgekeurd, zoals E15 en E85. Meng GEEN olie door de benzine, of modificeer de motor niet voor gebruik van alternatieve brandstoffen.

Meng, om het brandstofsysteem te beschermen tegen het vormen van gom, een brandstofstabilisator door de brandstof waarmee u bijvult. Zie *Opslag*. Niet alle brandstoffen zijn gelijk. Wanneer u problemen met starten of prestaties ervaart na het gebruik van brandstof, schakel dan over op een andere leverancier of een ander merk. Deze motor is gecertificeerd om op benzine te lopen.



WAARSCHUWING! Brandstof en brandstofdampen zijn uiterst brandbaar en explosief, wat brandwonden, brand of explosies kan veroorzaken, met de dood of ernstig letsel tot gevolg. Zet de motor van de hogedrukreiniger uit en laat deze ten minste 2 minuten afkoelen voordat u de tankdop verwijdt. Draai de dop langzaam los om druk in de tank te laten ontsnappen. Vul de tank buitenshuis. Voeg NIET te veel brandstof toe. Laat wat ruimte in de tank voor het uitzetten van de brandstof. Indien brandstof wordt gemorst, dient u te wachten tot deze verdampt is voordat u de motor start. Houd de brandstof uit de buurt van vonken, open vlammen, waakvlammen, hitte en andere ontstekingsbronnen. Controleer brandstofleidingen, tank, vuldop en koppelingen regelmatig op barsten of lekken. Vervang indien nodig. NIET roken.

1. Maak het gedeelte rond de olievuldop schoon, verwijder de dop.
2. Giet langzaam gewone loodvrije brandstof (A) in de brandstoftank (B). Wees voorzichtig niet te overvullen. Vul NIET boven de onderzijde van de nek van de brandstoftank om ruimte voor brandstofuitzetting over te houden.
3. Sluit de tankdop en laat eventuele gemorste brandstof verdampen voordat u de motor start.

Grote hoogte

Op hoogtes van meer dan 1524 meter (5000 foot) is benzine met minimaal 85 octaan/85 AKI (89 RON) acceptabel. Een afstelling voor grote hoogtes is vereist om aan de emissie-eisen te blijven voldoen. Gebruik zonder deze afstelling veroorzaakt slechtere prestaties, een hoger brandstofverbruik en toegenomen emissies. Raadpleeg een erkende Briggs & Stratton-dealer voor informatie over afstelling voor grote hoogtes. Het gebruik van de motor op hoogtes van minder dan 762 meter (2500 foot) met de set voor grote hoogtes wordt afgeraden.

Locatie van hogedrukreiniger Afbeelding 10

Koolmonoxidevergiftiging



WAARSCHUWING! Motoruitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een giftig gas dat u binnen enkele minuten kan doden. U kunt het NIET zien, ruiken of proeven. Ook al ruikt u de uitlaatgassen niet, u kunt toch zijn blootgesteld aan koolmonoxide. Gebruik dit product ALLEEN buiten, ver van vensters, deuren en ventilatieopeningen om de kans te verkleinen dat zich koolstofmonoxide ophoopt en naar ruimten wordt getrokken waar zich personen bevinden. Plaats koolmonoxidemelders op batterijen of melders op netvoeding met reservebatterij volgens de instructies van de fabrikant. Rookmelders kunnen geen koolmonoxide detecteren. Gebruik dit product NIET in huizen, garages, kelders, kruipruimten, schuurtjes of andere gedeeltelijk afgesloten ruimten, ook niet met gebruik van ventilatoren of met geopende deuren en of ramen als ventilatie. In deze ruimten kan snel koolmonoxide worden gevormd en dit kan uren blijven hangen, zelfs als het apparaat al is uitgeschakeld. Plaats dit product ALTIJD met de wind mee en richt de motoruitlaat altijd van gebruikte ruimtes weg. Als u zich tijdens het gebruik van dit apparaat misselijk, duizelig of zwak begint te voelen, schakel het dan uit, en ga METEEN de frisse lucht in. Raadpleeg een arts. Het kan zijn dat u koolmonoxidevergiftiging heeft.

Vrije ruimte in verband met brandgevaar



WAARSCHUWING! Door de warmte van de uitlaat/gassen kunnen brandbare materialen of structuren vlam vatten of kan de brandstoftank beschadigd raken en in brand vliegen, met de dood of ernstig letsel als gevolg. Houd minimaal 1,5 m (5 ft.) vrij aan alle kanten van de hogedrukreiniger, ook aan de bovenkant.

Slang en watertoevoer op de pomp aansluiten Afbeelding 5

MEDEDELING Inspecteer de hogedrukslang op scheuren, lekken of beschadigingen.

1. Trek het kraagstuk van de hogedrukslang naar achteren (S), schuif de slang op het spuitpistool (C) en laat het kraagstuk los. Trek aan de slang om te controleren of deze goed vast zit..
2. Bevestig het andere uiteinde van de slang aan uitgang (G) op de pomp en zet deze stevig vast.
3. Inspecteer het inlaatzeefje voordat u de tuinslang op de waterinlaat aansluit (H). Maak het zeefje schoon als het vuil is, en vervang het wanneer het beschadigd is. Zet de hogedrukreiniger NIET aan, wanneer het inlaatzeefje beschadigd is.
4. Controleer of de watertoevoer een debiet kan leveren van minimaal 26,5 liter (7,0 gallon) per minuut en een druk van minimaal 0,17 – 0,55 MPa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) aan de hogedrukreinigerzijde van de tuinslang.
5. Laat water door de tuinslang stromen om eventuele puinresten weg te spoelen.

MEDEDELING Gebruik ALLEEN koud water (kouder dan 38° C (100° F)).

MEDEDELING Bij gebruik van een terugslagklep op de pompinlaat kan de pomp beschadigd raken. Er MOET minimaal 3 m (10 ft.) tuinslang zonder obstructies tussen de inlaat van de hogedrukreiniger en de terugslagklep zitten.



WAARSCHUWING Water dat door een terugslagklep is gestroomd, wordt als ondrinkbaar beschouwd.

6. Sluit de tuinslang (van niet meer dan 15 m (50 ft.) lang) aan op de waterinlaat en zet hem goed vast.
7. Zet de watertoevoer OPEN, druk op de rode knop van het pistool en knijp in de trekker om het systeem te ontlichten. Vervang het pistool als de trekker niet vergrendelt.
8. Bevestig de spuitlans (R) op het pistool (C) en zet goed vast.
9. Trek het kraagstuk van de lans naar achteren, steek het 7-in-1 mondstuk erin (A) en laat los. Trek aan het mondstuk om te controleren of dit goed vast zit.

De hogedrukreiniger starten Afbeelding 5

MEDEDELING Laat de pomp NIET draaien zonder dat het apparaat is aangesloten op een geopende watertoevoer.

1. Duw de motorschakelaar (N) in de AAN (I) positie.



WAARSCHUWING! Handen, haar, kledingstukken en sieraden kunnen bekneld raken in de starter of andere draaiende onderdelen, wat kan leiden tot ernstig letsel. Gebruik NOOIT een hogedrukreiniger zonder beschermende behuizing of kappen. Draag GEEN ruime kleding, sieraden of andere dingen die bekneld kunnen raken in de starter of andere draaiende onderdelen. Bind lang haar op en verwijder sieraden.



WAARSCHUWING! De straal kan terugkaatsen of voorwerpen verplaatsen, wat tot ernstig letsel kan leiden. Draag altijd een (chemische) veiligheidsbril met indirecte ventilatie die voldoet aan de norm EN166 wanneer u dit apparaat gebruikt of erbij in de buurt bent. Draag altijd beschermende kleding, zoals een shirt met lange mouwen, lange broek en dichte schoenen.

MEDEDELING Het apparaat is uitgerust met een ReadyStart®-motor, wat betekent dat er geen voorbereiden of choken nodig is.

2. Grijp bij het starten van de motor de handgreep van het startkoord en trek langzaam totdat u een lichte weerstand voelt. Trek dan snel om de motor te starten.



WAARSCHUWING! De terugslagfunctie van het startkoord (snel terugtrekken) zal uw hand en arm naar de motor trekken voordat u kunt loslaten, wat kan leiden tot botbreuken, kneuzingen of zware verstuikingen. Trek NOOIT aan het startkoord zonder eerst de druk van het spuitpistool te halen. Trek bij het starten van de motor het startkoord langzaam uit tot u weerstand voelt en trek dan snel om terugslag te voorkomen. Pak het spuitpistool met beide handen stevig vast bij gebruik van de hogedrukspuit om letsel door de terugslag van het spuitpistool te voorkomen.

3. Laat de handgreep van het startkoord langzaam teruggaan. Laat het startkoord NIET "terugschieten" tegen de starter.

WAARSCHUWING! De hogedrukstraal die dit apparaat produceert, kan door de huid en onderliggend weefsel snijden en daardoor ernstig letsel veroorzaken en zelfs iets amputeren. Raadpleeg bij een snijwond door de waterstraal direct een arts. Behandel deze NIET als een gewone snijwond. Laat de hogedrukreiniger NIET bedienen door KINDEREN. Richt het spuitpistool NOOIT op mensen, dieren of planten. Zet het spuitpistool NIET vast in de open positie. Laat het spuitpistool NIET onbeheerd achter terwijl het apparaat aan staat. Gebruik NOOIT een spuitpistool zonder goed werkende trekkerblokkering of veiligheidspal. Sluit de hogedruk slang NOOIT aan op een spuitlans.



WAARSCHUWING! Raak de uitlaat niet aan. Dit kan leiden tot ernstige brandwonden. Raak hete onderdelen NIET aan en BLIJF UIT DE BUURT van hete uitlaatgassen. Laat het apparaat afkoelen voordat u het aanraakt.



WAARSCHUWING! Bij aanraking van de stroomvoorziening kunt u een elektrische schok krijgen of brandwonden oplopen, met de dood of ernstig letsel tot gevolg. Spuit NOOIT in de buurt van een stroomvoorziening.

7-in-1 mondstuk Afbeelding 11

Met het 7-in-1 mondstuk kunt u wisselen tussen zeven verschillende spuitpatroonmondstukken als de trekker van het spuitpistool is vergrendeld.

Wisselen tussen mondstukpatronen:

1. Selecteer het gewenste spuitpatroon:

- Selecteer de mondstukinstelling Maximum 0° (A) voor hardnekkig vuil of een moeilijk te bereiken oppervlak, zoals op de bovenverdieping, het verwijderen van verf, olievlekken, roest of andere hardnekkige stoffen (teer, hars, vet, was, enz.).
- Selecteer de mondstukinstelling Algemeen 15° (B) voor moeilijkere reinigingstaken. Ideaal voor het verwijderen van vet en vuil van harde oppervlakken. Kan ook verf verwijderen als hij onder een hoek van 45° wordt gehouden.
- Selecteer de mondstukinstelling Mild 40° (C) voor het mild reinigen van auto's/trucks, boten, campers, tuinmeubilair, grasmaaiers, enz.
- Selecteer de mondstukinstelling Waaierspray (D) voor het optimaal wegspoelen van licht vuil en puin met een hoge stroom.
- Selecteer de mondstukinstelling Waaierspray met zeep (E) voor het reinigen van de gevoelige oppervlakken van auto's, trucks, kinderspeelgoed, tuinmeubilair, enz.
- Selecteer de mondstukinstelling Ver bereik (F) voor snel reinigen met een hoge stroom en het bereiken van op hogere verdiepingen gelegen panelen en ramen.
- Selecteer de mondstukinstelling Ver bereik met zeep (G) om zeep te spuiten op de panelen en ramen op hogere verdiepingen.

2. Draai aan de knop tot het gewenste sproei patroon wordt aangegeven door de pijl op het 7-in-1 mondstuk.

Gebruikstips

- Houd in de hogedrukmodus het 7-in-1 mondstuk tussen de 20 en 61 cm (8 en 24 inch) van het te reinigen oppervlak.
- Als u met het 7-in-1 mondstuk te dichtbij komt, kunt u het te reinigen oppervlak beschadigen.
- Kom NIET dichterbij dan 15 cm (6 inch) als u banden reinigt.

Reinigingsmiddel aanbrengen



WAARSCHUWING! Chemicaliën kunnen brandwonden veroorzaken, met de dood of ernstig letsel tot gevolg. Gebruik **GEEN** bijtende vloeistoffen in de hogedrukreiniger. Gebruik **ALLEEN** reinigingsmiddelen/zeepsoorten die veilig zijn voor hogedrukreinigers. Volg de aanwijzingen van de fabrikant op.

Het aanbrengen van reinigingsmiddel:

1. Haal de dop van de reinigingsmiddelentank, vul de tank met geschikt reinigingsmiddel en plaats de dop weer terug.
2. Selecteer een mondstukinstelling voor zeep.

MEDEDELING Er kan geen reinigingsmiddel worden aangebracht met een instelling die niet voor zeep is (maximum, algemeen, zacht, waaierspray of ver bereik).

3. Breng het reinigingsmiddel aan op een droog oppervlak. Ga met lange, gelijkmatige, elkaar overlappende halen van onder naar boven.
4. Laat het reinigingsmiddel 'inweken' volgens de instructies van de fabrikant.

Spuiten met de hogedrukreiniger

Voor schoonspuiten:

1. Selecteer een mondstukinstelling niet voor zeep.



WAARSCHUWING! Door de terugslag van het spuitpistool (29 N) kunt u vallen, met de dood of ernstig letsel tot gevolg. Bedien de hogedrukreiniger vanaf een stabiele ondergrond. Wees uiterst voorzichtig als u de hogedrukreiniger moet gebruiken vanaf een ladder, steiger of soortgelijke constructie. Pak het spuitpistool met beide handen stevig vast bij gebruik van de hogedrukspuit om letsel door de terugslag van het spuitpistool te voorkomen.

2. Bespuit eerst een klein oppervlak onder hoge druk en controleer het oppervlak op beschadigingen. Wanneer er geen sprake is van beschadiging, kunt u doorgaan met spuiten.
3. Begin bovenaan het schoon te spuiten oppervlak, en werk van boven naar beneden, met net zulke overlappende halen als bij het reinigen.

Automatisch afkoelsysteem (thermische ontlasting)

Het water dat in de pomp circuleert kan temperaturen van boven de 51° C (125° F) bereiken wanneer de hogedrukreiniger 3-5 minuten werkt zonder dat de trekker op het pistool wordt ingedrukt. Het systeem gaat dan de pomp afkoelen door **warm water op de grond te laten lopen**.

Hogedrukreiniger stoppen

1. Laat de trekker van het spuitpistool los en laat de motor nog twee minuten onbelast draaien.
2. Duw de motorschakelaar in de UIT (0) positie.
3. Richt het spuitpistool **ALTIJD** een veilige kant op, druk de rode knop in en knijp in de trekker om de hoge druk af te laten, telkens wanneer u de motor uitzet.



WAARSCHUWING! Het spuitpistool houdt het water onder hoge druk vast, zelfs wanneer de motor is uitgezet en het water is afgesloten. Dit kan leiden tot ernstig letsel. Laat de hogedrukslang aangesloten zitten op de pomp en het spuitpistool zolang het systeem onder druk staat. Richt het spuitpistool **ALTIJD** een veilige kant op, druk de rode knop in en knijp in de trekker om de hoge druk af te laten, telkens wanneer u de motor uitzet.

Na ieder gebruik

Er mag niet lang water in het apparaat blijven staan. Sedimenten of mineralen kunnen zich afzetten op de pomponderdelen en zo de pomp blokkeren. Volg na ieder gebruik de volgende procedures:

1. Sluit de watertoevoer af en laat de motor afkoelen.
2. Koppel de slang los van het pistool en de pompuitlaat. Laat het water uit de slang, spuitpistool en spuitlans lopen.
3. Plaats het spuitpistool, de spuitlans, het mondstuk en de lans in de accessoirehouder.
4. Verwijder alle vloeistof uit de pomp door een keer of zes aan het startkoord te trekken.
5. Berg het apparaat op in een schone en droge ruimte.

MEDEDELING Voor opslag gedurende meer dan 30 dagen, zie Opslag.



WAARSCHUWING! Brandstof en brandstofdampen zijn uiterst brandbaar en explosief, wat brandwonden, brand of explosies kan veroorzaken, met de dood of ernstig letsel tot gevolg. Brandstof of apparatuur met brandstof in de tank moeten uit de buurt van kachels, warmwaterketels of andere toestellen met een waakvlam of andere ontstekingsbronnen worden opgeslagen, omdat deze apparaten brandstofdampen kunnen ontsteken.

Onderhoud

Onderhoudsschema

Volg de intervallen volgens gebruiksuren of kalender, wat het eerst voorkomt. Er is vaker onderhoud nodig wanneer de motor onder zware omstandigheden wordt gebruikt.

Na de eerste 5 uren
• Ververs motorolie
Om de 8 uur of dagelijks
• Verwijder vuil
• Controleer motoroliepeil
Elke 50 uur of jaarlijks
• Reinig luchtfilter motor ¹
• Ververs motorolie ¹
• Inspecteer geluiddemper
Elke 200 uur of jaarlijks
• Vervang luchtfilter motor ¹
Jaarlijks
• Vervang bougie
• Reinig koelsysteem ¹

¹ Vaker onderhouden onder stoffige omstandigheden.

Algemene aanbevelingen

Regelmatig onderhoud verbetert de prestaties en verlengt de levensduur van de hogedrukreiniger. Raadpleeg een geautoriseerde Briggs & Stratton dealer voor service. Laat de kinderen het apparaat **NIET** reinigen of onderhouden zonder supervisie.

MEDEDELING Uw hogedrukreiniger is ontworpen en bedoeld voor gebruik met **UITSLUITEND POWERflow+** onderdelen. Het gebruik van onderdelen die niet geschikt zijn voor **POWERflow+** zorgt ervoor dat uw hogedrukreiniger niet optimaal functioneert.

WAARSCHUWING! Om de veiligheid van het apparaat te garanderen, dient u uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant of door de fabrikant goedgekeurde onderdelen te gebruiken. Raadpleeg bij vragen over de vervanging van onderdelen van uw hogedrukreiniger onze website op **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Kogelklep in aanzuigslang reinigingsmiddel

Controleer nu en dan de kogelklep in het aanzuigstelsysteem voor reinigingsmiddel. Deze kan vast komen te zitten tijdens opslag, door opgedroogde zeepresten of mineralen in het water. De kogelklep kan als volgt worden losgemaakt:

1. Sluit de watertoevoer af.
2. Zet de motor uit en haal de druk van het systeem, en verwijder dan de aanzuigslang voor reinigingsmiddel van de slangfitting op de pomp.
3. Neem een stevig, stomp voorwerp met een diameter van maximaal 2 mm (7/64") en een lengte van minimaal 25,4 mm (1"), bijvoorbeeld een inbussleutel, en steek dit langzaam in de slangfitting totdat u weerstand voelt. Die weerstand is de kogelklep.
4. Duw nu langzaam verder totdat u de kogel iets voelt bewegen. Duw niet verder dan 3 mm (1/8"). Er kan een lichte druk nodig zijn om de kogel los te maken.
5. Herhaal stappen 3 en 4 indien nodig.
6. Installeer de aanzuigslang voor reinigingsmiddel weer op de slangfitting.
7. Behandel met PumpSaver volgens de instructies in *De pomp beschermen* tijdens opslag om herhaling te voorkomen.

Mondstukonderhoud Afbeelding 5

Reinig de mondstukken om te hoge pompdruk door een verstopt mondstuk te verhelpen:

1. Sluit de watertoevoer af.
2. Verwijder het 7-in-1 mondstuk (A) van de spuitlans.
3. Gebruik een kleine paperclip om eventuele vreemde voorwerpen die het mondstuk deels of helemaal verstopen, los te maken.
4. Installeer het 7-in-1 mondstuk weer op de spuitlans.

Onderhoud van O-ring Afbeelding 12

Het gebruik van smeermiddel (petroleum of synthetisch vet) zorgt voor een betere aansluiting van de o-ringen en dus voor een betere afdichting. Breng smeermiddel aan op O-ringen voordat u de tuinslang aansluit op de pomp (A), hogedrukslang (B), spuitpistool (C) en spuitlans (D).

Koop een onderhoudspakket voor O-ringen. Neem hiervoor contact op met een geautoriseerde Briggs & Stratton dealer. Raadpleeg het instructieblad in het pakket voor het onderhoud van de O-ringen van uw apparaat. Repareer lekkende aansluitingen NOOIT met een afdichtmiddel. Vervang de O-ring of de afdichting.

Opslag

Wanneer u van plan bent de hogedrukreiniger meer dan 30 dagen niet te gebruiken, moet u de motor en pomp voorbereiden voor de opslag.

Reinigingsmiddelentank aftappen

1. Koppel de reinigingsmiddelenslang los van de pomp en plaats in een container.
2. Plaats de container onder de aftap van de reinigingsmiddelentank en schroef de dop van de aftap af. Verwijder het deksel van de tanks kantel de hogedrukreiniger licht naar achteren en leeg de tank.
3. Sluit de slang weer aan op de pomp en schroef de dop terug op de aftap.
4. Doe 0,5 liter (16,9 oz.) schoon, vers water in de tank en sluit het deksel.
5. Spoel de tank tot deze leeg is door de hogedrukreiniger te laten lopen met een geselecteerd zeepmondstuk.

De pomp beschermen

U wilt de pomp beschermen tegen beschadiging door mineraalafzettingen of bevriezing. Gebruik daarom PumpSaver om vorstschade te voorkomen en de zuigers en afdichtingen te smeren.

MEDEDELING Wanneer u het apparaat niet beschermt tegen vorst, zal de pomp beschadigd raken en het apparaat onbruikbaar worden. Vorstschade valt niet onder de garantie.

Brandstofsysteem beschermen

Brandstof die langer dan 30 dagen wordt bewaard, kan verschalen. Verschaalde brandstof kan leiden tot zuur- en gomafzettingen in het brandstofsysteem of op essentiële carburateuronderdelen.

U hoeft de benzine niet uit de motor af te tappen als er volgens de instructies een brandstofstabilisator wordt toegevoegd. Laat voor het opbergen van het apparaat de motor 2 minuten lopen zodat de stabilisator door het brandstofsysteem kan circuleren.

Als de benzine in de motor niet met een brandstofstabilisator is behandeld, moet deze in een goedgekeurde bak worden afgetapt. Laat de motor lopen totdat deze door gebrek aan brandstof stopt. Het gebruik van een brandstofstabilisator in de opslagcontainer wordt aanbevolen om de brandstof vers te houden.

Overige opslagtips

1. Bewaar brandstof NIET gedurende meerdere seizoenen, tenzij deze behandeld is zoals beschreven in *Brandstofsysteem beschermen*.
2. Dek het apparaat af met een geschikte hoes die geen vocht vasthoudt.



WAARSCHUWING! Opslaghoezen kunnen brand veroorzaken, met de dood of ernstig letsel tot gevolg. Dek een warme hogedrukreiniger NIET af met een hoes. Laat het apparaat voldoende afkoelen voordat u het afdekt met een hoes.

3. Berg het apparaat op in een schone en droge ruimte.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De pomp heeft de volgende problemen: bouwt geen druk op, instabiele druk, geklapper, drukverlies, laag watervolume.	1. Ontoereikende watertoevoer. 2. Inlaatslang is geknakt of lekt. 3. Zeefje in inlaatslang is verstopt. 4. Watertoevoer is warmer dan 38° C (100° F). 5. Hogedrukslang is geblokkeerd of lekt. 6. Spuitpistool lekt. 7. Mondstuk zit verstopt.	1. Zorg voor goede waterdoorstroming. 2. Trek inlaatslang recht, dicht het lek. 3. Controleer en reinig zeefje van inlaatslang. 4. Zorg voor toevoer van koeler water. 5. Verwijder blokkering in uitlaatslang, vervang bij lek. 6. Vervang spuitpistool. 7. Reinig mondstukken.
Reinigingsmiddel mengt niet met spuitwater.	1. Reinigingsmiddelenslang is verstopt of gescheurd. 2. Kogelklep in reinigingsmiddelensysteem zit vast. 3. Mondstuk hoge druk of hoge stroom, zonder zeep, is geselecteerd.	1. Reinig of vervang de reinigingsmiddelenslang. 2. Haal de kogelklep los zoals beschreven in <i>Kogelklep in aanzuigslang reinigingsmiddel</i>. 3. Selecteer een mondstukinstelling met hoge stroom en zeep (aangegeven door belletjes).
Motor wil niet starten; slaat af tijdens bedrijf of start en loopt ongelijkmatig.	1. Motorschakelaar in de UIT (0) positie. 2. Laag oliepeil. 3. Geen brandstof meer. 4. Bougiekabel niet op bougie aangesloten. 5. Verzopen.	1. Zet de motorschakelaar in de AAN (I) positie. 2. Vul het carter tot het juiste niveau. 3. Vul de brandstoftank. 4. Sluit de draad weer op de bougie aan. 5. Wacht 5 minuten en zwengel de motor dan opnieuw aan.

Raadpleeg bij alle andere problemen een officiële Briggs & Stratton dealer.

Specificaties

Max uitlaatkdruk. 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) bij 8,7 l/min (2,3 GAL/MIN)
 Max debiet 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR) bij 18,9 l/min* (5,0 gal/min)
 Watertoevoertemperatuur. MAX 38° C (100° F)
 Verplaatsing 190 cc (11,58 in³)
 Elektrodenafstand 0,50 mm (0,020 in.)
 Tankinhoud. 1,13 liter (1,2 qt.)
 Oliereservoir. 0,6 liter (20 ounce)
 Geluidsdruk op 3 m 88 dBA[§]

Serviceonderdelen

Onderhoudspakket voor O-ringen. 705002
 Waterinlaatzeeffje B2384GS
 Fles motorolie 100005E
 PumpSaver 6039

Nominaal vermogen: De bruto vermogenklassering voor individuele benzinemotormodellen is ingedeeld conform SAE (Society of Automotive Engineers)-code J1940 Vermogens- en torsieklasseringsprocedure voor kleine motoren, en is geklasseerd conform SAE J1995. Torsiewaarden worden afgeleid bij 2600 rpm voor motoren waarbij "rpm" is aangegeven op het label en 3060 rpm voor alle andere motoren; de paardenkrachtwaarden worden afgeleid bij 3600 RPM. De grafieken van het bruto vermogen kunt u bekijken op www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Het netto vermogen wordt gemeten met geplateerde uitlaat en luchtfilter, maar het bruto vermogen wordt gemeten zonder deze onderdelen. Het werkelijke bruto motorvermogen zal hoger zijn dan het netto motorvermogen en wordt o.a. beïnvloed door omgevingsfactoren en verschillen tussen de motoren. Gezien de vele verschillende producten waarop onze motoren worden aangebracht, zal de benzinemotor mogelijk niet het nominale bruto vermogen ontwikkelen bij gebruik in een apparaat met motorisch aandrijving. Dit verschil wordt veroorzaakt door diverse factoren waaronder, maar niet uitsluitend, de verscheidenheid aan motoronderdelen (luchtfilter, uitlaat, turbo, koelen, carburateur, brandstofpomp etc.), toepassingsbeperkingen, omgevingsfactoren (temperatuur, vochtigheid, hoogte) en verschillen tussen motoren. Vanwege productie- en capaciteitsbeperkingen kan het zijn dat Briggs & Stratton een motor met een hoger nominaal vermogen gebruikt in plaats van de standaardmotor voor deze serie.

* Deze hogedrukreiniger is geclassificeerd volgens norm PW101-2010 van de Pressure Washer Manufacturers Association (PWMA). Deze organisatie test en beoordeelt de prestaties van hogedrukreinigers.

§ Gemeten geluidswaarde volgens de voorschriften van de Tasmaanse Environmental Management and Pollution Control (Miscellaneous Noise).

BEPERKTE GARANTIE

Briggs & Stratton garandeert dat het gedurende de hieronder opgegeven garantietermijn alle onderdelen van het apparaat met materiaal- en/of fabricagefouten gratis zal repareren en/of vervangen. Transportkosten voor onderdelen die zijn ingezonden voor reparatie of vervanging onder deze garantie komen ten laste van de koper. Deze garantie is geldig voor- en onderhevig aan de onderstaande periodes en voorwaarden. Voor garanteservice kunt u de dichtstbijzijnde erkende servicedealer vinden met behulp van de dealerzoekfunctie op BRIGGSandSTRATTON.COM. De koper moet contact opnemen met de erkende servicedealer en vervolgens het product beschikbaar stellen aan de erkende servicedealer voor onderzoek en tests.

Er zijn geen andere expliciete garanties van toepassing. Impliciete garanties, inclusief voor verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot de hieronder gespecificeerde garantietermijn of in de wettelijke toegestane mate. Aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade wordt uitgesloten voor zover dit wettelijk toegestaan is. Bepaalde staten of landen staan geen beperkingen toe over hoe lang een impliciete garantie geldig is en bepaalde staten of landen staan geen uitsluiting of beperking toe voor incidentele of gevolgschade, zodat de hierboven vermelde beperking en uitsluiting misschien niet op u van toepassing is. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en het is mogelijk dat u ook andere rechten hebt die per staat of per land verschillen.**

GARANTIEPERIODE

Artikel	Particulier gebruik	Commercieel gebruik
Apparaat	24 maanden	3 maanden
Motor*	24 maanden	3 maanden
Accu (indien hiermee uitgerust)	3 maanden	Geen

* Geldt alleen voor Briggs and Stratton-motoren. Garantiedekking voor motoren van een ander merk dan Briggs & Stratton wordt door de fabrikant van die motor geboden. Onderdelen betrokken bij emissie vallen onder de Emissie-garantieverklaring.

** In Australië – onze artikelen worden geleverd met garanties die onder de Australische consumentenwetgeving niet uitgesloten kunnen worden. U hebt recht op vervanging of terugbetaling voor een grote storing en voor compensatie voor alle andere redelijk te voorzien verliezen of schade. U hebt ook het recht om de goederen te laten repareren of vervangen als de goederen niet van een aanvaardbare kwaliteit zijn en het gebrek niet leidt tot een belangrijke storing. Voor garanteservice kunt u de dichtstbijzijnde erkende servicedealer vinden met behulp van de dealerzoekfunctie op BRIGGSandSTRATTON.COM, of door 1300 274 447 te bellen, of door een e-mail of brief te sturen aan salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

De garantietermijn begint op de datum van aankoop door de eerste consument of commerciële klant. "Consumentengebruik" betekent persoonlijk residentieel gebruik door een particulier. "Commercieel gebruik" betekent ieder ander gebruik, inclusief het gebruik voor commerciële huurdoeleinden of voor het genereren van inkomen. Zodra het product voor commerciële doelen is gebruikt, zal het hierna worden beschouwd als een product voor commercieel gebruik ten behoeve van deze garantie.

Bewaar uw kwitantie als aankoopbewijs. Indien u geen bewijs van de eerste aankoopdatum kunt overleggen op het moment dat om garanteservice verzocht wordt, dan zal de fabricagedatum van het product gebruikt worden om de garantietermijn te bepalen. Om in aanmerking te komen voor garanteservice voor producten van Briggs & Stratton hoeft het product niet geregistreerd te zijn.

OVER UW GARANTIE

De garanteservice is uitsluitend beschikbaar via erkende servicedealers van Briggs & Stratton. Deze garantie geldt alleen voor materiaal- en/of fabricagefouten. Deze geldt niet voor schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik, verkeerd onderhoud of reparatie, normale slijtage of het gebruik van verschaalde of niet-goedgekeurde brandstof.

Verkeerd gebruik en misbruik – Het juiste, beoogde gebruik van dit product wordt beschreven in de gebruikershandleiding. Als u het product gebruikt op een manier die niet is beschreven in de gebruikershandleiding of als u het product gebruikt nadat het is beschadigd, vervalt uw garantie. Garantie geldt ook niet als het serienummer op het product is verwijderd of als het product op een of andere manier is gewijzigd of aangepast, of als het product blijkt te zijn misbruikt zoals blijkt uit slagschade of beschadiging door water/chemische corrosie.

Verkeerd onderhoud of reparatie – Dit product moet worden onderhouden volgens de procedures en schema's in de gebruikershandleiding en voor service- en reparatiewerkzaamheden moeten originele Briggs & Stratton-onderdelen of een equivalent daarvan worden gebruikt. Schade die is veroorzaakt door gebrekkig onderhoud of het gebruik van niet-originele onderdelen valt niet onder de garantie.

Normale slijtage – Net als de meeste mechanische apparaten is ook uw apparaat onderhevig aan slijtage, zelfs als het goed wordt onderhouden. Deze garantie dekt geen reparaties wanneer door normaal gebruik het einde van de levensduur van een onderdeel of machine wordt bereikt. Onderdelen die moeten worden onderhouden en aan slijtage onderhevig zijn zoals filters, riemen, snijbladen en remblokken (met uitzondering van motorremblokken) vallen niet onder de garantie als het uitsluitend om slijtagekenmerken gaat, maar wel als er sprake is van materiaal- en/of fabricagefouten.

Verschaalde of niet-goedgekeurde brandstof – Om goed te werken, heeft dit product brandstof nodig die voldoet aan de specificaties in de gebruikershandleiding. Motor- of apparatuurschade door verschaalde brandstof of het gebruik van niet-goedgekeurde brandstof (zoals E15 of E85 ethanolmengsels) valt niet onder de garantie.

Andere uitsluitingen – Deze garantie is niet van toepassing op schade als gevolg van ongelukken, verkeerd gebruik, modificaties, veranderingen, onjuist onderhoud, bevriezen of chemisch verval. Toevoegingen of toebehoren die oorspronkelijk niet met het product zijn meegeleverd, zijn eveneens uitgesloten. Er is geen garantiedekking voor apparatuur die wordt gebruikt voor primair vermogen in plaats van een krachtinstallatie of met apparatuur die gebruikt wordt in life support-toepassingen. Deze garantie geldt niet voor gebruikte, gereviseerde, tweedehands aangeschafte of voor demonstraties gebruikte apparatuur of motoren. Deze garantie sluit defecten uit die te wijten zijn aan overmacht en andere niet te voorzien gebeurtenissen buiten de controle van de fabrikant (force majeure).

Innholdsfortegnelse

Sikkerhet og kontrollsymboler	4
Utstyrsbeskrivelse	5
Montering	5
Funksjoner og kontroller	5
Drift	5
Vedlikehold	8
Oppbevaring	9
Problemsøking	10
Spesifikasjoner	10
Garanti	11

Sikkerhet og kontrollsymboler

Sikkerhetsadvarselssymboler angir en fare for mulig, personskade. Et faresymbol kan også brukes til å forklare typen av risiko.

ADVARSEL viser til en faresituasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. **FORSIKTIG** viser til en faresituasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat skade. **MERK** indikerer informasjon som anses som viktig, men ikke farerelatert.



Sikkerhetsvarsel-symbol



Instruksjons manual



Ikke-drikkbart vann



Giftig gass



Drivstoffinjeksjon



Kule



Elektrisk støt



Varm overflate



Brann



Eksplasjon



Tilbakeslag



Prosjektil



Flygende gjenstander



Bevegelige deler



Kjemisk brannskade



PÅ



AV



Ikke start motoren



Drivstoff av



Aldri peke pistolen på deg selv, andre eller dyr. Sprut aldri nær strømkilden eller selve enheten.

Denne maskinen er ikke laget for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de ikke er under oppsyn og ikke mottatt instruksjon om sikker drift og forståelse av farene involvert.

ADVARSEL!

- Denne maskinen er konstruert for bruk med rengjøringsmidlet som er levert eller anbefalt av produsenten. Bruk av andre rengjøringsmidler eller kjemikalier kan påvirke sikkerheten til maskinen på negativ måte.
- Høytrykksstråler kan være farlige hvis de utsettes for feilbruk. Strålen må ikke rettes mot personer, elektrisk utstyr som går eller selve maskinen.
- Ikke bruk maskinen innenfor rekkevidden til personer med mindre de bruker vernetøy.
- Ikke rett strålen mot deg selv eller andre for å rengjøre klær eller fottøy.
- Eksplosjonsfare – Ikke spray brennbare væsker.
- Høytrykksspylere skal ikke brukes av barn eller utrent personell.
- Høytrykkslanger, armaturer og koblinger er viktige for sikkerheten til maskinen. Bruk kun slanger, rørdeler og koblinger som er anbefalt av produsenten.
- For å sikre maskinsikkerhet, bruk kun originale reservedeler fra produsenten eller som er godkjent av produsenten.
- Vann som har strømmet gjennom tilbakeslagsventiler anses å være ikke-drikkbart.
- Maskinen må ikke brukes viktige deler av maskinen er skadet, f.eks. sikkerhetsanordninger, høytrykkslanger, pistol.
- Der det ikke er noen tenningsnøkkel og batteri, kan frakoblingen oppnås på tilsvarende måte.
- Ikke bruk maskiner med forbrenningsmotorer innendørs med mindre tilstrekkelig ventilasjon blir vurdert av nasjonale arbeidsmyndigheter.
- Sørg for at eventuelle utslipp ikke er i nærheten av luftinntak.
- Feil drivstoff skal ikke brukes da de kan vise seg å være farlige.
- Gasspaken skal være i STOP-stilling (⊖) under rengjøring eller vedlikehold og ved utskifting av deler.

Advarselsslipp Figur 5

Enheden har en advarselsslipp som informerer om mulige farer. Hvis lappen blir skadet eller uleselig, skift den ut ved å kontakte din lokale Briggs & Stratton-forhandler og be om en ny.

Kontaktinformasjon for Europa-kontoret

For spørsmål om utslipp i Europa, kontakter du Europa-kontor på:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Tyskland

Utstørsbeskrivelse



Les denne manualen nøye og gjør deg kjent med høytrykksspyleren. Gjør deg kjent med dens bruksområder, begrensninger og eventuelle farer. Ta vare på disse originalinstruksjonene for framtidig referanse.

MERK Hvis du har spørsmål om tiltenkt bruk, spør forhandleren eller ta kontakt med et kvalifisert servicesenter. Utstyret må ALDRI brukes med ødelagte eller manglende deler, eller uten beskyttelsesdeksler. Sikkerhetsanordningene på denne maskinen MÅ IKKE forvikles. Høytrykksspyleren MÅ IKKE modifiseres på noen måte. Dette utstyret er **KUN** designet for bruk med Briggs & Stratton-godkjente deler.

Vi har gjort vårt ytterste for å sørge for at informasjonen i denne manualen er nøyaktig og oppdatert. Vi forbeholder oss retten til å endre, eller på annen måte forbedre produktet og dette dokumentet når som helst uten varsel.

POWERflow+ Technology™

Kraften bak POWERflow+ ligger i pumpen med to separate rengjøringsmoduser: høyt trykk og høy gjennomstrømning. Høytrykkssmodus leverer opptil 20,7 MPa (3000 PSI or 207 BAR) og er ideell for rengjøring av de verste flekkene, mugg og inngrodd smuss på terrasser, innkjørsler og fasader, mens høy gjennomstrømningsmodus leverer opptil 18,9 LPM (liter per minutt) for høytrykksvask av smuss, såpe og rusk.

Briggs & Strattons teknologi POWERflow+ er et system som består av komponenter som jobber i sammen for å levere den høye gjennomstrømningsegenskapen. Vann sendes fra pumpen til den spesialdesignede slangen på 9,1 m og inn i POWERflow+ pistolen med mykt håndtak. Vann strømmer deretter inn i 7-i-1-dysen som lar brukeren bytte fra høyt trykk til høy gjennomstrømning og som skyter vannet ut opptil 9,1 meter.

Transport

Ved transport av utstyret med kjøretøy eller henger må drivstofftanken TØMMES eller drivstoffventilen, hvis utstyrt, slås AV (0). Motoren eller maskinen må IKKE veltes i en så skarp vinkel at drivstoff kan renne ut.

Montering

Sett på håndtak og tilbehørsbrett Figur 1 2 3 4

1. Plasser håndtaket (1, A) på festene (1, B) og rett inn hullene (1, C).
2. Sett inn boltene (2, A) gjennom hullene fra innsiden av enheten, fest med plastknoppene (2, B) og stram.

MERK Håndtaket kan brettets fremover ved å løsne knappene til delen av boltene uten gjenger. IKKE BRETTE håndtaket når motoren er varm.

3. Sett inn gummistroppen (3, A) igjennom sporet (3, B) bak på tilbehørsbrettet og trekk til fra fremsiden.
4. Plasser tilbehørsbrettet (4, A) over hullene (4, B) på håndtaket og skyv tre klips (4, C) inn i hullene.

Funksjoner og kontroller Figur 5

A	7-i-1-dyse	J	Pumpe
B	Tilbehørsbrett	K	Tank for rengjøringsmiddel
C	Sprøytetipstol	L	Identifikasjonsetikett
D	Advarselslapp	M	Luftfilter
E	Tilbakespolingsstarter	N	Motorvippebryter
F	Oljepåfylling/Peilepinne	P	Drivstofftank
G	Høytrykksslange	R	Dyseforlenger med hurtigkobling
H	Vanninntak	S	Høytrykksslange

Drift

Olje

Oljeanbefalinger Figur 7

Vi anbefaler å benytte Briggs & Strattons garantisertifiserte oljer for optimal ytelse. Andre høykvalitets renseoljer er tillatt hvis de er klassifisert for service SF, SG, SH, SJ, eller høyere. Ikke bruk spesielle tilsetningsstoffer.

Utetemperaturene avgjør den riktige oljeviskositeten for motoren. Bruk tabellen til å velge den optimale viskositeten for det forventede temperaturspektret utendørs.

* Under 4 °C vil bruken av SAE 30 føre til vanskelig start.

** Over 27 °C vil bruken av 10W30 kanskje øke oljeforbruket. Sjekk oljenivået oftere.

Kontrollere / fylle på motorolje Figur 5 8

Oljenivået må kontrolleres før hvert bruk, eller minimum hver 8 timers drift. Hold oljenivået.

1. Sørg for at høytrykksspyleren står på et jevnt underlag.
2. Rengjør området rundt påfyllingsstedet (5, F) og ta bort oljelokk/peilestav.
3. Sjekk at oljen går opp til Full-merket (øverste hull) (8, A) på peilestav.
4. Hvis det er nødvendig, tøm olje sakte i fylleåpningen til Full-merket (øverste hull) på peilestaven. Overfyll ikke.
5. Sett tilbake og stram til oljelokk/peilestav.

MERK Motoren MÅ IKKE startes før den har fått påfylling med anbefalt olje. Dette kan føre til motorhavari.

⚠ FORSIKTIG! Unngå hudkontakt med brukt motorolje over lengre tid eller gjentatte ganger. Det har blitt påvist at brukt motorolje forårsaker hudkreft hos visse forsøksdyr. Vask de eksponerte områdene grundig med såpe og vann.



HOLD UTENFOR REKKEVIDDE FOR BARN. IKKE FORURENS. TA VARE PÅ RESSURSENE. RETURNER BRUKT OLJE TIL OPPSAMLINGSSENTRALER.

Drivstoffpåfylling Figur 9

Drivstoff må oppfylle disse kravene:

- Ren, ny, blyfri bensin.
- Minimum 87 oktan/87 AKI (91 RON). For stor høyde over havet, se *Stor høyde over havet*.
- Bensin med opptil 10% etanol (gasohol) kan brukes.

MERK Bruk av ikke godkjent drivstoff kan skade høytrykksspyleren og ugyldiggjør garantien. Bruk ikke bensin som ikke er godkjent, slik som E15 og E85. IKKE bland olje i bensinen og endre ikke motoren til å kjøre på alternativt drivstoff. For å unngå at det dannes gummiavleiringer i drivstoffsystemet, blander du i drivstoffstabilisator når du fyller drivstoff. Se *Oppbevaring*. Alt drivstoff er ikke det samme. Hvis du får problemer med start eller motordrift etter du har fylt bensin, bytter du til en annen drivstoffleverandør eller bytt drivstoffmerke. Denne motoren er sertifisert for bruk med bensin.



ADVARSEL! Drivstoff og drivstoffdamp er ekstremt brannfarlig og eksplosivt, og kan forårsake brannskader, brann eller eksplosjon og føre til død eller alvorlige skader. Slå av motoren og la den få avkjøle seg i minst to minutter før du tar av tanklokket. Løsne lokket forsiktig for å slippe ut trykket i tanken. Fyll drivstofftanken utendørs. Tanken MÅ IKKE overfylles. La det være nok plass igjen til at drivstoffet kan utvide seg. Hvis du har sølt bensin, må du vente til den har fordampet, før du starter opp motoren. Hold drivstoff unna gnister, åpen flamme, sparebluss, varme og andre tennkilder. Kontroller drivstoffslanger, tank, lokk og fester ofte for sprekker og lekkasjer. Skift ut om nødvendig. Ikke tenn eller røyk sigaretter.

1. Rengjør området rundt drivstofflokket, fjern lokket.
2. Påfør sakte blyfri bensin (A) i tanken (B). Pass på at tanken ikke blir for full. IKKE fyll over bunnen av påfyllingshalsen på drivstofftanken så drivstoffet kan utvide seg.
3. Monter drivstofflokket og la drivstoffrester fordampe før du starter motoren.

Stor høyde over havet

På høyder over 1524 meter (5000 fot) er bensin med minimum 85 oktan/85 AKI (89 RON) tillatt. For at maskinen skal forbli utslippskompatibel, er det behov for justering for store høyder. Drift uten denne justeringen vil føre til redusert ytelse, økt drivstofforbruk, og økte utslipp. Oppsøk en autorisert Briggs & Stratton-forhandler for informasjon ang. justeringer for bruk av maskinen i store høyder. Bruk av motoren på høyder under 762 meter (2500 fot) med settet for store høyder er ikke anbefalt.

Plassering av høytrykksspyler Figur 10

Kullosforgiftning



ADVARSEL! Eksosen fra motoren inneholder karbonmonoksid (kullos), en giftig gass som kan ta livet av deg i løpet av få minutter. Du KAN IKKE se, lukte eller smake den. Selv om du ikke lukter eksos, kan du likevel bli utsatt for karbonmonoksid-gass. Dette produktet må KUN brukes utendørs, og langt unna vinduer, dører og ventiler for å redusere risikoen for at karbonmonoksidgass kan samle seg opp og muligens trenge inn i bebodde arealer. Installer batteridrevne karbonmonoksid-alarmer eller karbonmonoksid-alarmer til å plugge i, og som er utstyrt med batteri-reservedrift, i samsvar med produsentens veiledning. Røykvarslere registrerer ikke karbonmonoksidgass. LA IKKE dette produktet være i drift inne i boliger, garasjer, kjellere, boder, eller andre delvis lukkede rom, og det selv om det luftes ved hjelp av vifter eller åpne dører og vinduer som ventiler. Karbonmonoksid kan raskt bygge seg opp i slike rom, og kan bli værende på samme sted i flere timer, selv etter at dette produktet er slått av. Dette produktet må ALLTID plasseres i medvind og med eksosutslippet vendt bort fra bebodde arealer. Hvis du begynner å føle deg kvalm, svimmel eller svak mens du bruker dette produktet, trekke litt frisk luft MED EN GANG. Oppsøk lege. Det er mulig du er forgiftet av karbonmonoksid (kullos).

Fare for brannklarering



ADVARSEL! Eksosvarme/-gasser kan antenne drivstoff, strukturer eller skade drivstofftanken og forårsake brann, som kan føre til dødsfall eller alvorlige skader. Hold en sikkerhetsavstand på minst 1,5 m på alle sider av høytrykksspyleren, inkludert i høyden.

Koble slange og vanntilførsel til pumpen Figur 5

MERK Inspiser at høytrykksslangen ikke har kutt, lekkasjer eller skader.

1. Trekk tilbake på høytrykksslangens mansjett (S), før inn sprøytetippen (C) og slipp mansjetten. Trekk til slangen og sørg for at den sitter godt.
2. Fest den andre enden av slangen til utløpet (G) på pumpen og stram til.
3. Inspiser inntaket før hageslangen kobles på vanninntaket (H). Rengjør inntaket hvis det forekommer rester, eller skift ut om nødvendig. Høytrykksspyleren MÅ IKKE brukes ved skader på inntaket.
4. Påse at vannkilden har en gjennomstrømning som er over 26,5 liter i minuttet og 0,17–0,55 MPa (25–80 PSI or 1,7–5,5 BAR) i enden av hageslangen hvor den tilkobles høytrykksspyleren.
5. Skyll gjennom hageslangen for å fjerne rester.

MERK Bruk KUN kaldt vann (under 38 °C).

MERK Bruk av retursperre på pumpeinntaket kan skade pumpen. Det MÅ være minimum 3 m åpen hageslange mellom høytrykksspylerens inntak og retursperren.



ADVARSEL! Vann som har passert en retursperre regnes som ikke drikkbart.

6. Koble hageslangen (ikke over 15 m) til vanninntaket og stram til.
7. Slå vannet PÅ, trykk på pistolens røde knapp og trykk på avtrekkeren for å tømme systemet for luft. Skift ut pistolavtrekkeren hvis den ikke låses.
8. Fest dyseforlengeren (R) til pistolen (C) og stram til.
9. Trekk tilbake på dyseforlengerens mansjett, sett inn sprøytetippen og slipp (A). Trekk til dysen og sørg for at den sitter godt.

Starte høytrykksspyleren Figur 5

MERK Pumpen må ikke startes før vannforsyningen er tilkoblet og slått på.

1. Trykk motorbryteren (N) til PÅ (I).



ADVARSEL! Starter og andre roterende deler kan vikle inn hender, hår, klær eller annet og forårsake alvorlige skader. Høytrykksspyleren må **ALDRI** brukes uten beskyttelsesdeksler. Løstsittende klær, smykker og annet som kan vikles inn i starteren eller andre roterende deler **MÅ IKKE BRUKES**. Sett opp langt hår og ta av smykker.



ADVARSEL! Strålen kan sprute tilbake eller kaste objekter, som kan føre til alvorlige skader. Bruk alltid kjemiske vernebriller med EN166 -godkjenning ved bruk eller i nærheten av dette utstyret. Bruk alltid beskyttelsesklær, som langermet skjorte, langbukser og skotøy med lukket tå.

MERK Enheten er utstyrt med en ReadyStart®-motor, det betyr at det ikke er nødvendig å prime eller bruke choke.

2. For å starte motoren tar du tak i tilbakeslagshåndtaket og trekker sakte til du møter motstand. Trekk så raskt for å starte motoren.



ADVARSEL! Startsnorens hurtige returbevegelse vil trekke hånden og armen raskere mot motoren enn du rekker å slippe, og kan forårsake benbrudd, brister, blåmerker eller forstuing med alvorlige skader. Startsnoren må **ALDRI** trekkes før du har sluppet opp trykket i sprøytepipstolen. Når du starter motoren, trekk startsnoren sakte til du begynner å kjenne motstand, deretter trekker hardt til for å unngå tilbakeslag. Grip sprøytepipstolen fast med begge hender når du bruker høytrykksspyling for å unngå alvorlige skader ved rekyl i sprøytepipstolen.

3. Plasser tilbakeslagshåndtaket sakte tilbake. **IKKE** la snoren «rykke» tilbake mot starteren.



ADVARSEL! Dette utstyrets høytrykksstråle kan kutte hud og underliggende vev, og føre til alvorlige skader med mulig amputasjon. Ved kutt må en lege kontaktes umiddelbart. Såret **MÅ IKKE** behandles som et vanlig kutt. **BARN MÅ IKKE** bruke høytrykksspyleren. Sprøytepipstolen **MÅ IKKE** siktes mot personer, dyr eller planter. Sprøytepipstolen **MÅ IKKE** legges bort i åpen posisjon. Sprøytepipstolen **MÅ ALLTID** være under tilsyn når maskinen går. Bruk **ALDRI** en sprøytepipstol som ikke har fungerende avtrekkerlås eller avtrekkersperre. Høytrykkslange må **ALDRI** tilkobles dyseforlengelse.



ADVARSEL! Kontakt med området rundt eksospotten kan forårsake brannskader og alvorlige skader. **TA ALDRI** på varme deler og **UNNGÅ** varm eksos. La utstyret bli kaldt før du tar på det.



ADVARSEL! Kontakt med strømkilden kan forårsake elektrisk støt eller brannskader og føre til død eller alvorlige skader. Spyl **ALDRI** i nærheten av strømkilden.

7-i-1-dyse Figur 11

7-i-1-dyse lar deg bytte mellom syv forskjellige spyledysemønstre når spylepipstolens utløser er låst.

For å endre dysemønstre:

1. Velg ønsket spylemønster:
 - Velg maksimalt 0° (**A**) dyseinnstilling for vanskelige eller dårlig tilgjengelige overflater slik som høytliggende overflater, malingsfjerning, oljeflekker, rustfjerning eller andre vanskelige substanser (tjære, tyggegummi, fett, voks osv.).
 - Velg generell 15° (**B**) dyseinnstilling for vanskeligere rengjøringsoppgaver. Perfekt for fjerning av fett og smuss fra harde overflater. Kan også fjerne maling når den holdes i en vinkel på 45°.
 - Velg skånsom 40° (**C**) dyseinnstilling for skånsom rengjøring av biler/lastebiler, båter, campingvogner, hagemøbler, gressklippere osv.
 - Velg viftespyling (**D**) dyseinnstilling for optimal gjennomstrømning for rengjøring av lett smuss og rusk.
 - Velg viftespyling med såpe (**E**) dyseinnstilling for delikat overflaterengjøring av biler, lastebiler, lekeapparater, hagemøbler osv.
 - Velg ekstra rekkevidde (**F**) dyseinnstilling for rask høy gjennomstrømning og lang rekkevidde for rengjøring av høytliggende fasader og vinduer.
 - Velg ekstra rekkevidde med såpe (**G**) dyseinnstilling for å spyle såpe til høytliggende fasader og vinduer.
2. Drei hjulet til ønsket spylemønster er innrettet med pilen på 7-i-1-dysen.

Tips til bruk

- I høytrykksmodus, hold 7-i-1-dysen 20 til 61 cm fra overflaten som rengjøres.
- Hvis 7-i-1-dysen kommer for nær kan du skade overflaten som rengjøres.
- **IKKE** kom nærmere enn 15 cm ved rengjøring av dekk.

Bruk av rengjøringsmiddel



ADVARSEL! Kjemikalier kan forårsake brannskader med påfølgende død eller alvorlige skader. Etsende væske **MÅ IKKE** brukes med høytrykksspyleren. Bruk **KUN** rengjøringsmidler/såpe som er egnet for høytrykksspyler.s/. Følg produsentens instruksjoner.

For å bruke rengjøringsmiddel:

1. Ta av lokket på rengjøringsmiddeltanken, fyll den opp med passende rengjøringsmiddel og sett på lokket igjen.
2. Velg en såpedyseinnstilling.

MERK Rengjøringsmiddel kan ikke brukes med en ikke-såpedyseinnstilling (maksimalt, generell, skånsom, viftespyling eller ekstra rekkevidde).

3. Påfør rengjøringsmiddel på en tørr overflate, start med den nedre delen av området som skal vaskes og jobb deg oppover med lange, jevne, overlappende strøk.
4. La rengjøringsmiddelet «trekke inn» i henhold til produsentens instruksjoner.

Skylling med høytrykksspyler

For skylling:

1. Velg en ikke-såpedyseinnstilling.



ADVARSEL! Rekyl fra spylepistolen (29 N) kan forårsake fall og påfølgende død eller alvorlig skade. Høytrykksspyleren må stå på et jevnt underlag. Vær ekstremt forsiktig hvis du må bruke høytrykksspyleren i stige, på stillaser eller lignende. Grip sprøytepistolen fast med begge hender når du bruker høytrykksspyling for å unngå alvorlige skader ved rekyl i sprøytepistolen.

2. Spyl med høyt trykk på et lite område og se etter skader på overflaten. Fortsett å skylle hvis du ikke ser skader.
3. Start øverst på området som skal skylls, jobb deg nedover med de samme overlappende strøkene du brukte til rengjøring.

Automatisk avkjølingssystem (termisk avlastning)

Vann som sirkulerer i pumpen kan nå temperaturer på over 51 °C hvis høytrykksspyleren brukes i 3-5 minutter uten at avtrekkeren på pistolen trykkes. Systemet kobles inn for å kjøle pumpen ved å **tømme varmt vann på bakken**.

Stoppe høytrykksspyleren

1. Slipp avtrekkeren på spylepistolen og la motoren gå på tomgang i to minutter.
2. Trykk motorbryteren til AV (0).
3. Sprøytepistolen må ALLTID pekes i en sikker retning, trykk inn den røde knappen og avtrekkeren for å slippe ut høyt trykk hver gang du stopper motoren.



ADVARSEL! Sprøytepistoler er under høyt trykk, også når motoren er stoppet og vannet koblet fra. Dette kan føre til alvorlige skader. Hold høytrykksslangen tilkoblet pumpen og sprøytepistolen når systemet er under trykk. Sprøytepistolen må ALLTID pekes i en sikker retning, trykk inn den røde knappen og avtrekkeren for å slippe ut høyt trykk hver gang du stopper motoren.

Etter hvert bruk

Vann må ikke stå i enheten over lengre perioder. Sedimenter og mineraler kan samle seg på pumpens deler og hindre den fra å fungere. Følg disse fremgangsmåtene etter hvert bruk:

1. Slå av vannforsyningen og la motoren kjøle seg ned.
2. Koble slangen fra pistolen og uttaket på pumpen. Tøm slangen, pistolen og dyseforlengelsen for vann.
3. Plasser pistolen, dyseforlengeren, dysen og slangen på tilbehørsbrettet.
4. Tøm pumpen for all væske ved å trekke i tilbakeslagshåndtaket ca. seks ganger.
5. Oppbevar enheten på et rent, tørt sted.

MERK Ved oppbevaring i mer enn 30 dager, se *Oppbevaring*.



ADVARSEL! Drivstoff og drivstoffdamp er ekstremt brannfarlig og eksplosivt, og kan forårsake brannskader, brann eller eksplosjon og føre til død eller alvorlige skader. Ved oppbevaring av drivstoff eller utstyr med drivstoff i tanken, oppbevar dette alltid i god avstand fra ovner, varmtvannsberedere, klestørkere og andre innretninger som har tennflamme eller annen antennelseskilde da disse kan antenne drivstoffdamp.

Vedlikehold

Vedlikeholdsplan

Følg intervallene enten i timer eller etter kalenderen, avhengig av hva som inntreffer først. Det er nødvendig å gjøre vedlikeholdsarbeid oftere hvis maskinen blir brukt under vanskelige forhold.

De første 5 timene
• Skift motorolje
Hver 8 timer eller daglig
• Fjern rester
• Sjekk motorens oljestand
Hver 50 timer eller årlig
• Rengjør motorens luftrenser ¹
• Skift motorolje ¹
• Inspiser lyddemper
Hver 200 timer eller årlig
• Bytt motorens luftrenser ¹
Årlig
• Bytt tennplugg
• Rengjør kjølesystem ¹

¹ Utfør vedlikehold oftere i skitne eller støvete omgivelser.

Generelle anbefalinger

Regelmessig vedlikehold vil gi høytrykksspyleren bedre ytelse og lenger levetid. Oppsøk en autorisert Briggs & Stratton serviceforhandler for vedlikehold. La IKKE barn å rengjøre eller vedlikeholde uten tilsyn.

MERK Høytrykksspyleren ble utformet og er KUN ment for bruk med POWERflow+-komponenter. Bruk av komponenter som ikke er utformet for POWERflow+ vil føre til at høytrykksspyleren ikke fungerer optimalt.

ADVARSEL For å ivareta maskinens sikkerhet, bruk kun originaldelar fra produsenten eller som er godkjent av produsenten. Hvis du har spørsmål om bytte av komponenter på høytrykksspyleren kan du gå til nettsiden vår **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Kuleventil i rengjøringsmidelets doseringssystem

Kuleventilen i rengjøringsmidelets doseringssystem kan til tider sitte fast etter oppbevaring, fra inntørrket såpe eller mineraler i vannet. Kuleventilen kan frigjøres ved å gjøre følgende:

1. Slå av vanntilførselen.
2. Med motoren slått av og trykket sluppet ut av systemet, fjern rengjøringsmideletslangen fra festet på pumpen.
3. Med en stiv, stump gjenstand på 2 mm i diameter eller mindre, og 25,4 mm lang, som en unbrakonøkkel, før gjenstanden sakte inn i festet til du møter motstand. Denne motstanden er kuleventilen.
4. Trykk sakte ned til du føler kuleventilen beveger seg litt, trykk maksimalt 3 mm. Litt trykk kan kreves for å frigjøre kulen.
5. Gjenta trinn 3 og 4 hvis nødvendig.
6. Sett tilbake rengjøringsmideletslangen på festet.
7. Behandle med PumpSaver som beskrevet i *Beskyttelse av pumpen* under oppbevaring for å hindre dette.

Dysevedlikehold Figur 5

Rengjør dysene for å hindre for høyt pumpetrykk som følge av tilstoppet dyse:

1. Slå av vanntilførselen.
2. Fjern 7-i-1-dysen (A) fra dyseforlengeren.
3. Bruk en liten binders til å fjerne materiale som tilstopper dysene.
4. Sett tilbake 7-i-1-dysen i dyseforlengeren.

Vedlikehold av O-ring Figur 12

Bruk av et smøremiddel (vaselin eller syntetisk fett) bidrar til å gi O-ringene bedre forsegling. Påfør smøremiddel på O-ringene før hageslangen festes til pumpen (A), høytrykksslangen (B), spylepistolen (C), og dyseforlengelsen (D).

Kjøp et vedlikeholdssett for O-ring ved å kontakte en autorisert Briggs & Stratton serviceforhandler. Se instruksjonsarket som medfølger settet for vedlikehold av enhetens O-ringer. Koblinger som lekker må ALDRI repareres med tetningsmasse av noe slag. Bytte O-ring eller tetning.

Oppbevaring

Hvis du ikke har tenkt å bruke høytrykksspyleren i mer enn 30 dager må du klargjøre motoren og pumpen for oppbevaring.

Tøm tank for rengjøringsmiddel

1. Frakoble rengjøringsmiddelslangen på pumpen og plasser i en beholder.
2. Plasser beholder under dreneringen på rengjøringsmiddeltanken og skru løs dekslet på dreneringen. Fjern tankdekslet, tipp høytrykksspyleren litt tilbake og tøm tanken.
3. Koble slangen tilbake på pumpen og skru dekslet tilbake på dreneringen.
4. Fyll på 0,5 liter med rent, ferskt vann på tanken og steng dekslet.
5. Spyl tanken til den er tom ved å kjøre høytrykksspyleren med en såpedyse.

Beskyttelse av pumpen

For å beskytte pumpen mot skader forårsaket av mineraloppsamling eller frost, bruk PumpSaver for å hindre frostskafer og til å smøre stempler og tetninger.

MERK Hvis enheten ikke beskyttes mot frost vil pumpen skades og bli defekt. Frostskafer dekkes ikke av garantien.

Beskytte drivstoffsystemet

Drivstoff kan bli ødelagt når det oppbevares lenger enn 30 dager. Gammelt drivstoff forårsaker syre og gummiavleiringer som dannes i drivstoffsystemet eller på forgasserdeler.

Det er ikke nødvendig å tappe bensin fra motoren hvis en drivstoff-stabilisator tilsettes i henhold til instruksjonene. Kjør motoren i to minutter for at stabilisatoren skal sirkulere i hele drivstoffsystemet før du lagrer maskinen.

Hvis bensinen i motoren ikke har vært behandlet med en drivstoff-stabilisator, bør den tappes ut og opp i en godkjent beholder. Kjør motoren til den stopper pga. mangel på drivstoff. Bruken av en drivstoff-stabilisator i lagringstanken anbefales for å opprettholde ferskhet.

Andre oppbevaringstips

1. Drivstoff MÅ IKKE oppbevares fra en sesong til den neste hvis det ikke er blitt behandlet slik som beskrevet i *Beskytte drivstoffsystemet*.
2. Dekk til enheten med et egnet beskyttelsesdeksel som ikke holder på fuktighet.



ADVARSEL! Oppbevaringsdeksler kan forårsake brann med påfølgende død eller alvorlige skader. Oppbevaringsdeksel MÅ IKKE plasseres over varme høytrykksspylere. La utstyret kjøle seg ned tilstrekkelig før dekslet legges over utstyret.

3. Oppbevar enheten på et rent, tørt sted.

Problemsøking

Problem	Årsak	Korrigering
Pumpen har følgende problemer: produserer ikke trykk, ujevnt trykk, tapping, trykktap, lav vannmengde.	1. Utilstrekkelig vanntilførsel. 2. Inntaksslangen har knekk eller lekker. 3. Tilstoppet inntak for tilførselsslange. 4. Vannforsyningen er over 38 °C . 5. Høytrykkslangen er tilstoppet eller lekker. 6. Sprøtepistolen lekker. 7. Dysen er tilstoppet.	1. Sørg for tilstrekkelig vanngjennomstrømning. 2. Rett ut inntaksslangen, lapp lekkasjen. 3. Kontroller og rengjør inntaksslangesilen. 4. Sørg for kjøligere vanntilførsel. 5. Rengjør tilstoppet utløpsslange, skift ut ved behov. 6. Skift ut sprøtepistolen. 7. Rengjør dyser.
Rengjøringsmiddel blandes ikke med spray.	1. Rengjøringsmiddelslangen er tilstoppet eller sprukket. 2. Kontroller om kulen er fastkilt i rengjøringsmiddelsystemet. 3. Dyse for høyt trykk eller høy gjennomstrømning uten såpe er valgt.	1. Rengjør eller skift ut rengjøringsmiddelslangen. 2. Frigjør kulen som beskrevet i <i>Frigjør kuleventil</i>. 3. Velg en dyseinnstilling for høy gjennomstrømning med såpe (indikeres av bobler).
Motoren starter ikke, slår seg av under drift eller starter og kjører ujevnt.	1. Motorbryter i AV-stilling (0). 2. Lav oljestand. 3. Tom for drivstoff. 4. Tennpluggledningen ikke tilkoblet tennplugg. 5. Oversvømt.	1. Sett motorbryter til PÅ-stilling (I). 2. Fyll veivhuset til riktig nivå. 3. Fyll drivstofftanken. 4. Sett kabelen på tennpluggen. 5. Vent 5 minutter og forsøk å starte motoren på nytt.

For alle andre spørsmål, oppsøk en autorisert Briggs & Stratton-forhandler.

Spesifikasjoner

Maksimalt utgangstrykk 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) @ 8,7 LPM (2,3 GPM)
Maksimal gjennomstrømning . 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR) @ 18,9 LPM* (5,0 GPM)
Vannforsyningstemperatur 38 °C MAKS
Sylindervolum 190 cc
Tennpluggens stiftåpning 0,50 mm
Drivstoffkapasitet 1,13 liter
Oljekapasitet 0,6 liter
Lydtrykknivå @ 3 m 88 dBA[§]

Servicedeler

Vedlikeholdssett for O-ring 705002
Vanninntakssil B2384GS
Motoroljeflaske 100005E
PumpSaver 6039

Effektberegninger: Brutto effektberegning for individuelle bensinmotorer er merket i henhold til SAE-kode (Society of Automotive Engineers) J1940 Small Engine Power & Torque Rating Procedure, og er angitt i henhold til SAE J1995. Dreiemomentverdiene hentes ut ved 2600 RPM for motorer hvor «rpm» er nevnt på etiketten, og 3060 RPM for alle andre. Verdien for hestekrefter hentes ut ved 3600 RPM. Bruttokurver kan sees på www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Nettoeffektverdiene er målt med eksos- og luftfilter installert, mens bruttoverdiene er målt uten disse vedleggene. Reell brutto motoreffekt vil være høyere enn netto motoreffekt og påvirkes av blant annet forhold i omgivelsene og variasjoner fra motor til motor. Gitt det brede spektret av produkter som motorer er montert inn i, kan ikke bensindrevne motorer utvikle nominell bruttoeffekt når de brukes i et bestemt stykke utstyr. Denne forskjellen skyldes en rekke faktorer, inkludert, men ikke begrenset til, variasjonen i motordeler (luftfilter, eksosanlegg, lader, kjøleanlegg, forgasser, drivstoffpumpe etc.), begrensninger i bruk, forhold i omgivelsene (temperatur, fuktighet, høyde), og variasjoner fra motor til motor. Av produksjons- og kapasitetsmessige årsaker, kan Briggs & Stratton bytte ut en motor med en med høyere nominell effekt med motorer i denne serien.

* Denne høytrykksspyleren er klassifisert i henhold til PWMA-standard (Pressure Washer Manufacturers Association) PW101-2010 (testing og klassifisering av effekt i høytrykksspylere).

§ Målte støyverdier i henhold til bestemmelsene fra Tasmanian Environmental Management and Pollution Control-bestemmelser (diverse støy).

BEGRENSET GARANTI

Briggs & Stratton garanterer at selskapet i løpet av garantiperioden som er angitt nedenfor vederlagsfritt vil reparere eller erstatte alle deler som er defekte når det gjelder materiale eller utførelse eller begge deler. Transportkostnader for et produkt som leveres inn for reparasjon eller utskifting under denne garantien må dekkes av kjøperen. Denne garantien gjelder for og er underlagt tidsperiodene og betingelsene nedenfor. Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved hjelp av forhandlerkartet hos BRIGGSandSTRATTON.COM. Kjøperen må kontakte den autoriserte serviceforhandleren, og deretter gjøre produktet tilgjengelig for den autoriserte serviceforhandleren for inspeksjon og testing.

Det finnes ingen annen uttrykt garanti. Implisitte garantier, inkludert dem som gjelder salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, er begrenset til garantiperioden som er anført nedenfor, eller i den grad loven tillater dette. Ansvar for tilfeldige skader eller skader som konsekvens er utelukket i den grad utelukkelse er tillatt ved lov. Noen land tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, og noen stater eller land tillater ikke fraskrivelse eller begrensning av tilfeldige skader eller skader som konsekvens, så det som er angitt ovenfor ang. begrensninger og utelukkelse gjelder ikke nødvendigvis for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat eller land til land.**

GARANTIPERIODE

Produkt	Privat bruk	Profesjonelt bruk
Utstyr	24 måneder	3 måneder
Motor*	24 måneder	3 måneder
Batteri (hvis utstyrt med et)	3 måneder	Ingen

* Gjelder kun motorer fra Briggs & Stratton. Garantidekningen for andre motorer enn Briggs & Stratton-motorer leveres av den aktuelle motorprodusenten. Utslippsrelaterte komponenter er omfattet av utslipps-garantierklæringen.

** Gjelder Australia: Våre varer selges her med garantier som ikke kan utelukkes i henhold den australske forbrukerkjøpsloven. Du har rett til erstatning eller refusjon for en større feil, og som erstatning for alle andre rimelig forutsigbare tap eller skader. Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet dersom varene ikke er av akseptabel kvalitet og svikten ikke utgjør noen større feil. For garantiservice, finn nærmeste autoriserte forhandlerverksted på kartet over forhandlere på BRIGGSandSTRATTON.com, eller ved å ringe 1300 274 447, eventuelt ved å sende e-post eller skrive til salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, en Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Garantiperioden begynner på kjøpsdatoen ved første kjøp i detaljhandel for forbrukere eller næringskunder. «Hjemmebruk» betyr personlig, husbruk av en bruker. «Forretningsmessig bruk» betyr all annen bruk, inkludert bruk for kommersielt, forretningsmessig eller utleieformål. Når et produkt har blitt brukt kommersielt, vil det deretter bli betraktet som et kommersielt brukt produkt i forhold til anvendelse av denne garantien.

Ta vare på bevis på kjøpet i form av kvittering. Hvis du ikke kan legge fram bevis på første salgsdato når garantiservice forespørres, vil produksjonsdatoen for produktet bli brukt til å bestemme garantiperioden. Produktregistrering er ikke nødvendig for å få utført garantiservice på Briggs & Strattons produkter.

OM GARANTIE

Garantiservice er kun tilgjengelig gjennom Briggs & Stratton autoriserte servicesentre. Denne garantien dekker kun defekter mht. materialer og utførelse. Den dekker ikke skader som skyldes feil bruk eller misbruk, galt vedlikehold eller reparasjon, normal slitasje eller foreldet eller ikke-godkjente typer drivstoff.

Feil bruk og misbruk – Riktig bruk for bruksområdene til produktet beskrives i bruksanvisningen. Bruker du produktet på en måte som ikke er beskrevet i brukerhåndboken eller bruker du produktet etter at det er blitt skadet, vil dette gjøre garantien ugyldig. Garantien gjelder ikke hvis serienummeret på produktet er blitt fjernet eller hvis produktet har blitt endret eller modifisert på noen måte, eller hvis produktet har bevis på misbruk som støtskade, eller vann-/kjemiske korrosjonsskader.

Feilaktig vedlikehold eller reparasjon – Dette produktet må vedlikeholdes i henhold til de prosedyrer og planer som er angitt i bruksanvisningen, og vedlikeholdes eller repareres ved hjelp av originaldeler fra Briggs & Stratton eller tilsvarende. Skader forårsaket av mangel på vedlikehold eller bruk av ikke-originale deler er ikke dekket av garantien.

Normal slitasje – Som de fleste mekaniske enheter, blir enheten utsatt for slitasje, og det selv når den blir riktig vedlikeholdt. Denne garantien dekker ikke reparasjoner når en del eller utstyret er slitt ut pga. normal bruk. Deler som er gjenstand for vedlikehold og slitasje, slik som for eksempel filter, belter, kutteblad og bremseklosser (unntatt motorbremseklosser) er ikke dekket av garantien på grunn av slitasje-egenskaper alene, med mindre årsaken bunner i defekter pga. materiale eller utførelse.

Gammelt eller ikke godkjent drivstoff – Produktet trenger ferskt drivstoff i henhold til kriteriene angitt i bruksanvisningen for fungere riktig. Motor- eller utstyrsskader forårsaket av gammelt drivstoff eller bruk av ikke-godkjent drivstoff (for eksempel E15 eller E85 etanolblandinger) dekkes ikke av garantien.

Andre unntak – Denne garantien utelukker skade på grunn av uhell, misbruk, modifikasjoner, endringer, feilaktig service, frost eller kjemisk nedbryting. Vedlegg eller tilbehør som ikke opprinnelig var pakket sammen med produktet og fulgte med i pakningen er også ekskludert. Det er ingen garantidekning for utstyr som brukes som en primær kraft i stedet for strømforsyning eller på utstyr som brukes til anvendelse i livsoppretholdende sammenhenger. Denne garantien omfatter ikke brukt, overhelt, annenhåndsutstyr eller demonstrasjonsutstyr eller -motorer. Denne garantien utelukker også feil på grunn av naturkatastrofer og andre force majeure-hendelser utenfor produsentens kontroll.

80010169_NO Rev C

Spis treści

Symbole bezpieczeństwa i sterowania	4
Opis urządzenia	5
Montaż	5
Funkcje i sterowanie	5
Działanie	5
Konserwacja	9
Przechowywanie	9
Rozwiązywanie problemów	10
Specyfikacje	10
Gwarancja	11

Symbole bezpieczeństwa i sterowania

Symbol alarmu bezpieczeństwa wskazuje na potencjalne niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Symbol bezpieczeństwa może być używany do zasygnalizowania rodzaju zagrożenia.

OSTRZEŻENIE wskazuje na niebezpieczeństwo, które w razie jego nieuniknięcia może doprowadzić do śmierci lub odniesienia poważnych obrażeń. **PRZESTROGA** wskazuje na niebezpieczeństwo, które w razie jego nieuniknięcia może doprowadzić do odniesienia niewielkich lub średnich obrażeń. **UWAGA** wskazuje informacje uważane za ważne, ale nie związane z zagrożeniem.



Symbol alarmu bezpieczeństwa



Instrukcja obsługi



Toksyczne opary



Upadek



Porażenie prądem elektrycznym



Ruchome części



Wstrzyknięcie cieczy



Pożar



Wybuch



Odrzut



Wystrzelenie



Woda nienadająca się do picia



Wyrzucane obiekty



Gorąca powierzchnia



Poparzenie chemiczne



Wł.



Wył.



Nie uruchamiać silnika



Sprawdź poziom oleju



Nie wolno nigdy kierować pistoletu rozpylającego w stronę siebie, innych osób lub zwierząt. Nie wolno rozpylać w pobliżu źródeł zasobów lub samego urządzenia.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli takie osoby nie są nadzorowane i nie zostaną im przekazane instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi i powiązanych z pracą zagrożeń.

OSTRZEŻENIE!

- Ta maszyna została zaprojektowana z myślą o użyciu ze środkiem czyszczącym dostarczonym lub zalecany przez producenta. Użycie innych środków czyszczących lub chemicznych może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo maszyny.
- Nieprawidłowe obchodzenie się ze strumieniami pod wysokim ciśnieniem może być niebezpieczne. Strumienia nie można kierować na osoby, urządzenia elektryczne pod napięciem ani samą maszynę.
- Nie używać maszyny, gdy w zasięgu jej działania znajdują się osoby, chyba że mają one założoną odzież ochronną.
- Nie kierować strumienia na siebie lub inne osoby w celu wyczyszczenia odzieży lub obuwia.
- Ryzyko wybuchu — nie rozpylać cieczy łatwopalnych.
- Myjki wysokociśnieniowe nie są przeznaczone do użycia przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone.
- Stan przewodów i złączy wysokociśnieniowych jest ważny dla bezpieczeństwa maszyny. Używać wyłącznie przewodów i złączy zalecanych przez producenta.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa maszyny używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych pochodzących od producenta lub zatwierdzonych przez producenta.
- Woda, która przepłynęła przez urządzenia zapobiegające przepływowi wstecznemu, nie nadaje się do picia.
- Nie używać maszyny, jeśli jej lub inne ważne elementy, takie jak urządzenia zabezpieczające, przewody wysokociśnieniowe czy spust, są uszkodzone.
- Gdy nie ma kluczyka zapłonu i akumulatora, rozłączenie można uzyskać w inny sposób.
- Nie używać maszyn napędzanych silnikiem spalinowym wewnątrz pomieszczeń, chyba że krajowy urząd pracy uzna wentylację za odpowiednio sprawną.
- Upewnić się, że wylot spalin nie jest skierowany w stronę wlotu powietrza.
- Nie używać nieodpowiedniego paliwa, gdyż może to być niebezpieczne.
- Dźwignia kontroli przepustnicy powinna być w położeniu STOP (☞) w trakcie czyszczenia i konserwacji, a także przy wymianie części.

Etykieta ostrzegawcza Rysunek 6

Na urządzeniu znajduje się etykieta ostrzegawcza informująca o potencjalnych zagrożeniach. Jeśli etykieta zostanie uszkodzona lub stanie się nieczytelna, należy ją wymienić na nową, którą można uzyskać, kontaktując się z dealerem firmy Briggs & Stratton.

Dane kontaktowe biura w Europie

W przypadku pytań dotyczących limitów emisji spalin w Europie prosimy o kontakt z naszym europejskim biurem: Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Niemcy

Opis urządzenia



Należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz oznaczeniami na agregacie. Należy zapoznać się z dopuszczalnymi zastosowaniami, ograniczeniami oraz niebezpieczeństwami. Należy zachować oryginalną instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

UWAGA Pytania na temat przeznaczenia urządzenia należy kierować do dealera lub kontaktować się z punktem serwisowym. NIGDY nie wolno obsługiwać urządzenia z uszkodzonymi lub brakującymi częściami lub bez obudowy i osłon zabezpieczających. NIE wolno obchodzić urządzeń zabezpieczających. NIE wolno w żaden sposób modyfikować agregatu. Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania wyłącznie z autoryzowanymi częściami firmy Briggs & Stratton.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej instrukcji były dokładne i aktualne. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany, modyfikacji lub usprawnienia w inny sposób tego produktu i niniejszego dokumentu w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.

POWERflow+ Technology™

Siłą napędową technologii POWERflow+ jest pompa, która może pracować w dwóch trybach czyszczenia: wysokie ciśnienie i duży przepływ. W trybie wysokiego ciśnienia urządzenie pracuje z ciśnieniem do 20,7 MPa (3000 PSI or 207 BAR), co oznacza, że tryb ten jest idealny do czyszczenia najbardziej uporczywych plam, pleśni i brudu z pokładów, podjazdów i elewacji, podczas gdy w trybie wysokiego przepływu urządzenie pracuje przy maksymalnym przepływie 18,9 l/min (5 gal./min), który umożliwia skuteczne wypłukiwanie zabrudzeń, mydlin i osadów.

Technologia POWERflow+ firmy Briggs & Stratton to układ komponentów współpracujących ze sobą w celu zapewnienia potencjału dużego przepływu. Woda przesyłana jest z pompy do specjalnie zaprojektowanego węża o długości 9,1 m (30 stóp), a następnie do pistoletu POWERflow+ z miękkim uchwytem. Dalej woda przepływa do dyszy 7-w-1, dzięki której użytkownik może zmieniać tryb z Wysokiego ciśnienia na Duży przepływ i stosować strumień na długości do 9,1 m (30 stóp).

Transport

Na czas transportowania urządzenia na pojeździe lub przyczepie należy OPRÓŻNIĆ zbiornik paliwa albo obrócić zawór odcinający paliwo, jeśli jest na wyposażeniu, do położenia OFF (0). NIE wolno przechylać silnika lub urządzenia pod kątem, gdyż może to spowodować rozlanie paliwa.

Montaż

Mocowanie uchwyty i półki na akcesoria

Rysunek 1 2 3 4

1. Należy umieścić rączkę (1, A) na wspornikach (1, B) i wyrównać otwory (1, C).
2. Następnie należy umieścić śruby zamkowe (2, A) w otworach od wewnętrznej strony jednostki, przymocować je za pomocą gałki z tworzywa sztucznego (2, B) i dokręcić.

UWAGA Uchwyt może składać się do przodu po poluzowaniu pokręteł w kierunku niegwintowanej części śruby. NIE wolno składać uchwytu, gdy silnik jest gorący.

3. Należy umieścić gumową taśmę (3, A) w otworze (3, B), znajdującym się z tyłu półki na akcesoria i pociągnąć za nią mocno do przodu.
4. Należy umieścić półkę na akcesoria (4, A) nad otworami (4, B) na uchwycie i włożyć trzy zaciski (4, C) do otworów.

Funkcje i sterowanie Rysunek 5

A	Dysza 7-w-1	J	Pompa
B	Półka na akcesoria	K	Zbiornik na detergent
C	Pistolet rozpylający	L	Tabliczka znamionowa
D	Etykieta ostrzegawcza	M	Filtr powietrza
E	Rozrusznik ręczny	N	Przełącznik dwupołożeniowy silnika
F	Wlew oleju/prętowy wskaźnik poziomu	P	Zbiornik paliwa
G	Wylot wysokociśnieniowy	R	Przedłużenie dyszy z szybkozłączem
H	Wlot zasilania wodą	S	Wąż wysokociśnieniowy

Działanie

Olej

Zalecenia odnośnie oleju Rysunek 7

Aby osiągnąć najlepszą wydajność, zaleca się stosowanie olejów z certyfikatem gwarancji firmy Briggs & Stratton. Dopuszczalne jest stosowanie innych wysokiej jakości olejów detergentowych klas SF, SG, SH, SJ lub wyższych. NIE wolno używać dodatków specjalnych.

Temperatury zewnętrzne wyznaczają właściwą lepkość oleju dla silnika. Najlepszą lepkość dla zakresu temperatur zewnętrznych należy wybrać przy użyciu wykresu.

* Jeśli olej SAE 30 zostanie użyty w temperaturze poniżej 4°C (40°F), wystąpią trudności z uruchomieniem silnika.

** W temperaturach powyżej 27°C (80°F) stosowanie oleju 10W-30 może spowodować zwiększone zużycie oleju.

Należy częściej sprawdzać poziom oleju.

Sprawdzanie/dolewanie oleju silnikowego Rysunek 5 8

Poziom oleju należy sprawdzać przed każdym użyciem bądź przynajmniej co 8 godzin eksploatacji. Należy utrzymywać stały poziom oleju.

1. Sprawdzić, czy agregat jest ustawiony na poziomym podłożu.
2. Należy oczyścić obszar wokół wlewu oleju (5, F) i wyjąć korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy.
3. Należy sprawdzić, czy poziom oleju znajduje się na wysokości znaku Pełny (górny otwór) (8, A) na wskaźniku.
4. W razie potrzeby należy dołać ostrożnie olej przez otwór wlewowy do wysokości znaku Pełny na wskaźniku. Nie wolno przepełniać.
5. Na koniec należy założyć z powrotem i dokręcić korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy.

UWAGA NIE wolno obracać wałem korbowym silnika ani uruchamiać go przed uzupełnieniem zalecanego oleju. Może to spowodować uszkodzenie silnika.

⚠ PRZESTROGA! Należy unikać zbyt długiego i powtarzającego się kontaktu zużytego oleju silnikowego ze skórą. Udowodniono, że zużyty olej silnikowy może powodować raka skóry u niektórych zwierząt laboratoryjnych. Należy starannie umyć narażone obszary skóry wodą z mydłem.



PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD DZIECI. CHRONIĆ ŚRODOWISKO PRZED ZANIECZYSZCZENIEM. CHRONIĆ ZASOBY. ZUŻYTY OLEJ PRZEKAZYWAĆ DO PUNKTÓW ODBIORU.

Dolewanie oleju Rysunek 9

Paliwo musi spełniać następujące wymagania:

- Czysta, świeża benzyna bezołowiowa.
- Minimalna liczba oktanowa 87/87 AKI (91 RON).
W przypadku stosowania na dużych wysokościach należy zapoznać się z częścią *Duże wysokości*.
- Dopuszczalne jest stosowanie benzyny z maksymalnie 10% zawartością etanolu (gazoholu).

UWAGA Użycie niezatwierdzonego paliwa może spowodować uszkodzenie agregatu i utratę gwarancji. NIE wolno stosować niedopuszczalnych benzyn, takich jak na przykład E15 czy E85. NIE wolno mieszać oleju z benzyną ani modyfikować silnika w celu dostosowania do pracy na paliwach alternatywnych.

W celu ochrony układu paliwowego przed wytrącaniem się żywicy podczas dolewania paliwa należy dodawać stabilizator paliwa. Patrz część *Przechowywanie*. Każde paliwo jest inne. W przypadku wystąpienia problemów z uruchamianiem lub wydajnością po zastosowaniu nowego paliwa w silniku należy zmienić dostawcę lub markę stosowanego paliwa. Jest to silnik benzynowy.



OSTRZEŻENIE! Paliwo i jego opary są wyjątkowo łatwopalne oraz wybuchowe i mogą spowodować poparzenia, pożar lub wybuch skutkujące śmiercią lub poważnymi obrażeniami. Należy wyłączyć silnik agregatu i pozwolić na jego ostygnięcie przez czas nie krótszy niż 2 minuty, po czym zdjąć korek wlewu paliwa. Następnie należy powoli poluzować korek, aby zredukować ciśnienie w zbiorniku. Paliwo do zbiornika należy dolewać na otwartym powietrzu. NIE wolno przepętniać zbiornika. Trzeba pozostawić miejsce na wypadek rozszerzenia się paliwa. Jeśli paliwo rozleje się, należy poczekać na jego odparowanie przed uruchomieniem silnika. Paliwo trzeba trzymać z dala od źródeł isker, nieostłnionych płomieni, płomieni pilotowych, źródeł ciepła albo innych źródeł zapłonu. Trzeba sprawdzać, czy przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu lub złączki nie są pęknięte ani nie przeciekają. Jeśli to konieczne, należy je wymienić na nowe. NIE wolno palić papierosów ani tytoniu.

1. Należy oczyścić obszar wokół korka wlewu paliwa i wyjąć korek.
2. Należy powoli dolać normalnej benzyny bezołowiowej (A) do zbiornika paliwa (B). Nie wolno przepętniać. NIE wolno przekroczyć dolnego poziomu szyjki zbiornika paliwa na wypadek rozszerzania się paliwa.
3. Należy włożyć korek paliwa i przed uruchomieniem silnika poczekać, aż rozlane paliwo odparuje.

Duże wysokości

Na wysokościach powyżej 1524 metrów (5000 stóp) dopuszczalna jest benzyna o minimalnej liczbie oktanowej 85/85 AKI (89 RON). Aby zachować zgodność z normami emisji, wymagana jest regulacja dla dużych wysokości. Praca bez takiej regulacji spowoduje obniżenie wydajności, zwiększenie zużycia paliwa i zwiększenie emisji spalin. Informacje na temat regulacji dla dużych wysokości można uzyskać u autoryzowanego dealera firmy Briggs & Stratton. Nie zaleca się pracy silnika na wysokościach poniżej 762 metrów (2500 stóp) z zestawem dla dużych wysokości.

Lokalizacja agregatu Rysunek 10

Zatrucie tlenkiem węgla



OSTRZEŻENIE! Gazy spalinowe z silnika zawierają tlenek węgla – trujący gaz, który w ciągu kilku minut może spowodować śmiertelne zatrucie. Jest to substancja NIEWIDOCZNA, bez zapachu i smaku. Nawet jeśli użytkownik nie wyczuwa gazów spalinowych, może być narażony na działanie tlenku węgla. Z tego produktu można korzystać WYŁĄCZNIE na zewnątrz, z dala od okien, drzwi i otworów wentylacyjnych, aby zmniejszyć ryzyko gromadzenia się tlenku węgla i potencjalnego wciągnięcia go do pomieszczeń zajmowanych przez ludzi. Należy zamontować urządzenia alarmujące o obecności tlenku węgla z zasilaniem bateryjnym lub zasilaniem prądem sieciowym z zapasowym zasilaniem bateryjnym, zgodnie z instrukcjami producenta. Alarmy dymowe nie wykrywają obecności tlenku węgla. NIE wolno uruchamiać urządzeń w domu, garażu, piwnicy, przestrzeni podpodłogowej, szopach ani innych częściowo zamkniętych pomieszczeniach, nawet jeśli włączone są wentylatory lub otwarte są drzwi i okna. Tlenek węgla szybko gromadzi się w takich miejscach i może się w nich utrzymywać nawet przez kilka godzin po wyłączeniu urządzenia. ZAWSZE trzeba umieszczać to urządzenie z wiatrem i kierować wydech silnika z dala od pomieszczeń używanych przez ludzi. W przypadku odczuwania mdłości, zawrotów głowy lub osłabienia w trakcie pracy z tym urządzeniem należy je NATYCHMIAST wyłączyć i wyjść na świeże powietrze. Należy skontaktować się z lekarzem. Mogło dojść do zatrucia tlenkiem węgla.

Odstęp ze względów przeciwpożarowych



OSTRZEŻENIE! Gorące gazy/spalinowe mogą spowodować zapłon łatwopalnych materiałów i struktur, a także uszkodzenie zbiornika paliwa i pożar skutkujący śmiercią lub poważnymi obrażeniami. Z każdej strony agregatu, w tym również ponad nim, należy zachować prześwit co najmniej 1,5 m (5 stóp).

Podłączenie węża i zasilania wodą do pompy Rysunek 5

UWAGA Należy sprawdzić wąż wysokociśnieniowy pod kątem przecięć, przecieków lub uszkodzenia.

1. Należy ściągnąć do tyłu kołnierz na wężu wysokociśnieniowym (S), nasunąć go na pistolet rozpylający (C) i zwolnić kołnierz. Następnie pociągnąć za wąż w celu sprawdzenia, czy jest on dobrze zamocowany.
2. Drugą końcówkę węża należy przymocować do wylotu (G) pompy i dokręcić.
3. Należy sprawdzić filtr wlotowy przed podłączeniem węża ogrodowego do wlotu wody (H). Należy wyczyścić filtr, jeśli jest zanieczyszczony, albo wymienić w razie stwierdzenia jego uszkodzenia. NIE wolno uruchamiać agregatu z uszkodzonym filtrem wlotowym.
4. Należy sprawdzić, czy źródło wody jest w stanie zapewnić przepływ co najmniej 26,5 litra (7,0 gal.) na minutę i ciśnienie co najmniej 0,17-0,55 MPa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) na końcu węża ogrodowego podłączonego do agregatu.
5. Należy przepuścić nieco wody przez wąż ogrodowy w celu usunięcia zanieczyszczeń.

UWAGA Stosować WYŁĄCZNIE zimną wodę (o temperaturze poniżej 38°C (100°F)).

UWAGA Stosowanie przerywacza próżni na wlocie pompy może spowodować uszkodzenie pompy. Pomiedzy wlotem agregatu a przerywaczem próżni MUSZĄ być co najmniej 3 metry (10 stóp) nieograniczonego węża ogrodowego.



OSTRZEŻENIE! Woda, która przepłynęła przez przerywacz próżni, jest uznawana za nienadającą się do picia.

6. Należy podłączyć wąż ogrodowy (maks. długość 15 m (50 stóp)) do wlotu wody i dokręcić.
7. Należy włączyć wodę, nacisnąć czerwony przycisk na pistolecie i nacisnąć spust w celu usunięcia powietrza z systemu. Należy wymienić pistolet, jeśli jego spust nie blokuje się.
8. Należy przymocować przedłużenie dyszy (**R**) do pistoletu (**C**) i dokręcić.
9. Kołnierz na przedłużeniu dyszy należy ściągnąć do tyłu, włożyć dyszę 7-w-1 (**A**) i zwolnić kołnierz. Następnie pociągnąć za dyszę w celu sprawdzenia, czy jest dobrze zamocowana.

Uruchomienie agregatu Rysunek 5

UWAGA NIE wolno uruchamiać pompy bez podłączonego i włączonego zasilania wody.

1. Przełącznik silnika należy ustawić (**N**) w pozycji ON (I).



OSTRZEŻENIE! Rozrusznik lub inne ruchome elementy mogą pochwylić dłonie, włosy, odzież lub ozdoby, co może doprowadzić do poważnych obrażeń. NIGDY nie wolno obsługiwać agregatu bez osłon i pokryw zabezpieczających. NIE wolno nosić luźnej odzieży, biżuterii ani niczego innego, co mogłoby zostać pochwycone przez rozrusznik lub inne ruchome elementy. Trzeba związać długie włosy i zdjąć biżuterię.



OSTRZEŻENIE! Rozpylona ciecz może zostać odbita od obiektów albo rozpędzić obiekty, co może skutkować poważnymi obrażeniami. Podczas używania tego urządzenia albo wykonywania pracy w jego pobliżu należy zawsze zakładać okulary ochronne z pośrednią wentylacją (do ochrony przed rozbryzgami chemikaliów), zgodne z normą EN166. Należy zawsze zakładać odzież ochronną, taką jak koszula z długimi rękawami, długie spodnie i pełne buty.

UWAGA Jednostka wyposażona jest w silnik ReadyStart®, co oznacza, że zasysanie i ssanie nie są wymagane.

2. Podczas uruchamiania silnika należy chwycić uchwyt linki i pociągnąć powoli do momentu wyczucia oporu. Następnie trzeba pociągnąć mocno w celu uruchomienia silnika.



OSTRZEŻENIE! Odrzut (gwałtowne zwinięcie) linki rozrusznika może pociągnąć rękę w kierunku silnika przed zwolnieniem uchwytu linki, co może doprowadzić do poważnych obrażeń, np. złamań lub pęknięć kości, krwaków lub zwichnięć. NIGDY nie wolno ciągnąć linki rozrusznika bez wcześniejszego uwolnienia ciśnienia z pistoletu rozpylającego. Podczas uruchamiania silnika należy pociągnąć powoli linkę rozrusznika do momentu wyczucia oporu, a następnie pociągnąć mocno, aby uniknąć odrzutu. Podczas rozpylania pod wysokim ciśnieniem trzeba mocno chwycić pistolet rozpylający obiema rękami w celu uniknięcia obrażeń na skutek odrzutu pistoletu.

3. Powoli należy pozwolić powrócić na miejsce uchwytowi linki. NIE wolno dopuszczać do uderzenia uchwytu w rozrusznik.



OSTRZEŻENIE! Wysokociśnieniowy strumień wody generowany przez to urządzenie może przebić skórę i znajdujące się pod nią tkanki, co może skutkować poważnymi obrażeniami wymagającymi amputacji. W razie przebicia skóry należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. NIE wolno traktować tego obrażenia jako zwykłego przecięcia. NIE wolno pozwalać obsługiwać agregatu DZIECIOM. NIGDY nie wolno kierować pistoletu rozpylającego na ludzi, zwierzęta lub rośliny. NIE można blokować pistoletu rozpylającego w położeniu otwartym. NIE wolno pozostawiać pistoletu rozpylającego bez nadzoru, gdy urządzenie pracuje. NIGDY nie wolno używać pistoletu rozpylającego nieposiadającego blokady spustu lub osłony spustu ani pistoletu, w którym elementy te nie działają prawidłowo. NIGDY nie wolno podłączać węża wysokociśnieniowego do przedłużenia dyszy.



OSTRZEŻENIE! Kontakt z tłumikiem może spowodować poparzenia skutkujące poważnymi obrażeniami. NIE wolno dotykać gorących elementów i trzeba UNIKAĆ kontaktu z gorącymi gazami spalinowymi. Przed dotknięciem urządzenia trzeba odczekać, aż ostygnie.



OSTRZEŻENIE! Kontakt ze źródłem zasilania może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poparzenia skutkujące śmiercią lub poważnymi obrażeniami. NIGDY nie wolno rozpylać cieczy w pobliżu źródła zasilania.

Dysza 7-w-1 Rysunek 11

Dysza 7-w-1 umożliwia przełączanie pomiędzy siedmioma różnymi strumieniami natrysku po zablokowaniu spustu pistoletu rozpylającego.

Aby zmienić typ strumienia:

1. Należy wybrać żądany strumień natrysku:

- Ustawienie dyszy Maximum 0° (Maksimum 0°) (**A**) należy wybrać w przypadku uciążliwych lub trudno dostępnych powierzchni, takich jak powierzchnie na drugim piętrze, jak również do usuwania farb, plam z oleju, rdzy lub innych uporczywych substancji (smoła, guma, smar, wosk itd.).
- Ustawienie dyszy General 15° (Ogólny 15°) (**B**) należy wybrać w przypadku trudniejszych zadań czyszczących. Jest to idealne ustawienie do usuwania smaru i zabrudzeń z twardych podłoży. Jeżeli dysza trzymana jest pod kątem 45° można również usuwać farbę.
- Ustawienie dyszy Gentle 40° (Delikatny 40°) (**C**) należy wybrać do delikatnego czyszczenia samochodów/ciążarówek, samochodów, kamperów, mebli tarasowych, sprzętu do pielęgnacji trawnika itd.
- Ustawienie dyszy Fan Spray (Strumień wachlarzowy) (**D**) należy wybrać do optymalnego wyplukiwania lekkich zabrudzeń i osadów przy dużym przepływie.
- Ustawienie dyszy Fan Spray with Soap (Strumień wachlarzowy z mydłem) (**E**) należy wybrać do delikatnego czyszczenia powierzchniowego samochodów, ciężarówek, zabawek dziecięcych, mebli tarasowych itd.
- Ustawienie dyszy Extended Reach (Daleki zasięg) (**F**) należy wybrać do szybkiego czyszczenia przy dużym przepływie i czyszczenia powierzchni znajdujących się w większej odległości, takich jak elewacje czy okna na drugim piętrze.
- Ustawienie dyszy Extended Reach with Soap (Daleki zasięg z mydłem) (**G**) należy wybrać, aby dostarczyć mydło na elewację i okna na drugim piętrze.

2. Należy przekręcać pokrętkę do momentu, aż żądane ustawienie strumienia natrysku wyrówna się ze strzałką na dyszy 7-w-1.

Używanie końcówek

- W trybie Wysokiego ciśnienie dyszę 7-w-1 należy utrzymywać w odległości od 20 do 61 cm (od 8 do 24 cali) od czyszczonej powierzchni.
- Jeżeli dysza 7-w-1 znajdzie się zbyt blisko czyszczonej powierzchni, można uszkodzić tę powierzchnię.
- Podczas czyszczenia opon NIE wolno zbliżyć dyszy na odległość mniejszą niż 15 cm (6 cali).

Stosowanie detergentu



OSTRZEŻENIE! Środki chemiczne mogą spowodować poparzenia skutkujące śmiercią lub poważnymi obrażeniami. NIE wolno używać żrących cieczy agregatem. Można stosować TYLKO mydła bezpieczne dla agregatus. Należy przestrzegać instrukcji producenta.

Aby zastosować detergent należy:

1. Zdjąć korek ze zbiornika na detergent, napęlić zbiornik odpowiednim detergentem i założyć korek.
2. Wybrać ustawienie dyszy, w którym stosowane jest mydło.

UWAGA Detergentu nie można stosować przy ustawieniu dyszy, które nie uwzględnia mydła (maksimum, ogólny, delikatny, strumień wachlarzowy czy daleki zasięg).

3. Należy stosować detergent na suchą powierzchnię, zaczynając od najniższej położonego fragmentu powierzchni do wyczyszczenia i przesuwając się w górę długimi, równomiernymi, nakładającymi się częściowo ruchami.
4. Pozwolić, aby detergent „wsiąknął” zgodnie z instrukcjami producenta detergentu.

Splukiwanie za pomocą agregatu

W celu wykonania splukiwania należy:

1. Wybrać ustawienie dyszy, w którym mydło nie jest stosowane.



OSTRZEŻENIE! Odrzut pistoletu rozpylającego (29 N) może spowodować upadek skutkujący śmiercią lub poważnymi obrażeniami. Agregat należy obsługiwać na stabilnej powierzchni. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku konieczności obsługi agregatu z drabiny, rusztowania albo innego podobnego miejsca. Podczas rozpylania pod wysokim ciśnieniem trzeba mocno chwycić pistolet rozpylający obiema rękami w celu uniknięcia obrażeń na skutek odrzutu pistoletu.

2. Zastosować strumień wysokociśnieniowy na niewielkim obszarze i sprawdzić, czy powierzchnia nie została uszkodzona. Jeśli powierzchnia nie została uszkodzona, można kontynuować splukiwanie.
3. Następnie zacząć od najwyższej położonego fragmentu powierzchni do splukania i przesuwać się w dół takimi samymi, nakładającymi się częściowo ruchami, jakie były wykonywane podczas czyszczenia.

Automatyczny układ chłodzący (zabezpieczenie termiczne)

Woda cyrkulująca w pompie może osiągnąć temperaturę powyżej 51°C (125°F) w sytuacji, gdy agregat będzie pracować przez 3-5 minut bez naciśnięcia spustu pistoletu. W takiej sytuacji uruchamia się układ chłodzący, który chłodzi pompę poprzez **spuszczenie gorącej wody na podłoże**.

Zatrzymywanie agregatu

1. Na początek należy zwolnić spust pistoletu rozpylającego i pozwolić silnikowi pracować na biegu jałowym przez dwie minuty.
2. Następnie przełącznik silnika należy ustawić na pozycję OFF (0).
3. **ZAWSZE** podczas zatrzymywania silnika trzeba kierować pistolet rozpylający w bezpiecznym kierunku, nacisnąć czerwony przycisk i nacisnąć spust w celu uwolnienia wysokiego ciśnienia.



OSTRZEŻENIE! Nawet, gdy silnik jest zatrzymany, a zasilanie wodą odłączone, w pistolecie rozpylającym jest uwięziona woda pod wysokim ciśnieniem, która może spowodować poważne obrażenia. Gdy system jest pod ciśnieniem, wąż wysokociśnieniowy musi być podłączony do pompy i pistoletu rozpylającego. **ZAWSZE** podczas zatrzymywania silnika należy kierować pistolet rozpylający w bezpiecznym kierunku, nacisnąć czerwony przycisk i nacisnąć spust w celu uwolnienia wysokiego ciśnienia.

Po każdym użyciu

Woda nie powinna pozostawać w systemie przez dłuższy czas. Na elementach pompy mogą się gromadzić osady i minerały, utrudniając jej działanie. Po każdym użyciu należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć zasilanie wodą i poczekać, aż silnik ostygnie.
2. Odłączyć wąż od pistoletu i wylotu pompy. Spuścić wodę z węża, pistoletu i przedłużenia dyszy.
3. Umieścić pistolet, przedłużenie dyszy, dyszę i wąż na półce na akcesoria.
4. Opróżnić pompę ze wszystkich cieczy, pociągając za uchwyt linki około sześciu razy.
5. Przechowywać urządzenie w czystym i suchym miejscu.

UWAGA W przypadku przechowywania przez dłużej niż 30 dni, należy zapoznać się z częścią *Przechowywanie*.



OSTRZEŻENIE! Paliwo i jego opary są wyjątkowo łatwopalne oraz wybuchowe i mogą spowodować poparzenia, pożar lub wybuch skutkujące śmiercią lub poważnymi obrażeniami. Paliwo i urządzenia zawierające paliwo w zbiorniku należy przechowywać z dala od pieców, piecyków, grzejników wody, suszarek do odzieży lub innych urządzeń z płomieniami pilotowymi bądź innych źródeł zapłonu, ponieważ mogą one spowodować zapalenie oparów paliwa.

Konserwacja

Harmonogram konserwacji

Należy przestrzegać godzinowych lub sezonowych odstępów czasu, zależnie od tego, co wystąpi wcześniej. Silnik pracujący w warunkach niekorzystnych wymaga częstszego serwisowania.

Po pierwszych 5 godzinach pracy
• Należy wymienić olej silnikowy
Po każdych 8 godzinach pracy lub codziennie
• Należy usunąć osady
• Należy sprawdzić poziom oleju silnikowego
Po każdych 50 godzinach pracy lub raz w roku
• Należy wyczyścić filtr powietrza silnika ¹
• Należy wymienić olej silnikowy ¹
• Należy sprawdzić tłumik
Po każdych 200 godzinach pracy lub raz w roku
• Należy wymienić filtr powietrza silnika ¹
Co rok
• Należy wymienić świecę zapłonową
• Należy wyczyścić układ chłodzący ¹

¹ Serwisowanie musi odbywać się częściej również w warunkach zanieczyszczonych lub wysokiego zapylenia.

Zalecenia ogólne

Regularna konserwacja zapewni prawidłowe osiągi agregatu i przedłuży jego żywotność. Wszelkie informacje na temat serwisowania można uzyskać w autoryzowanym serwisie firmy Briggs & Stratton. NIE wolno pozwalać dzieciom samodzielnie czyścić i konserwować.

UWAGA Agregat został zaprojektowany i przeznaczony do użytkowania WYŁĄCZNIE z komponentami POWERflow+. Użycie komponentów, które nie są przeznaczone dla technologii POWERflow+ spowoduje, że agregat nie będzie funkcjonować w sposób optymalny.

⚠ OSTRZEŻENIE! W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych, pochodzących od producenta urządzenia lub przez niego zatwierdzonych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wymiany elementów agregatu należy odwiedzić naszą witrynę internetową pod adresem **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Kulka kontrolna podawania detergentu

Czasami kulka kontrolna w systemie podawania detergentu może się zablokować na skutek przechowywania, zaschnięcia mydła albo nagromadzenia minerałów zawartych w wodzie. Aby oswobodzić kulkę kontrolną należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć zasilanie wodą.
2. Przy wyłączonym silniku i uwolnionym ciśnieniu zdjąć rurkę do podawania detergentu z karbowanej złączki na pompie.
3. Wsunąć powoli mocne, tępe narzędzie o średnicy nie większej niż 2 mm (7/64 cala) i długości co najmniej 25,4 mm (1 cal), takie jak np. klucz imbusowy, do złączki karbowanej aż do wycucia oporu. Ten opór to kulka kontrolna.
4. Powoli naciskać na narzędzie, aż kulka poruszy się lekko; nie przepychać na głębokość większą niż 3 mm (1/8 cala). W celu uwolnienia kulki może być potrzebny lekki nacisk.
5. W razie potrzeby powtórzyć kroki 3 i 4.
6. Założyć z powrotem rurkę do podawania detergentu na karbowaną złączkę.
7. W przypadku przechowywania agregatu zastosować środek PumpSaver zgodnie z opisem w części *Zabezpieczanie pompy* w celu uniknięcia ponownego wystąpienia tego problemu.

Konserwacja dyszy Rysunek 5

Należy wyczyścić dysze w celu zmniejszenia nadmiernego ciśnienia pompy spowodowanego zatkanie dyszy. W tym celu należy:

1. Wyłączyć zasilanie wodą.
2. Zdjąć dyszę 7-w-1 (A) z przedłużenia dyszy.
3. Za pomocą małego spinacza do papieru usunąć wszelkie ciała obce ograniczające przepływ w końcówce rozpylającej (B).
4. Ponownie zamocować dyszę 7-w-1 na przedłużeniu dyszy.

Konserwacja uszczelki o-ring Rysunek 12

Użycie środka smarnego (ropy naftowej lub smaru syntetycznego) ułatwia osadzenie uszczelki o-ring i zwiększa szczelność. Należy nałożyć środek smarujący na uszczelki o-ring przed montażem węża ogrodowego na pompie (A), węża wysokociśnieniowego (B), pistoletu rozpylającego (C) oraz przedłużenia dyszy (D).

Należy zakupić zestaw do konserwacji uszczelki o-ring, dostępny w autoryzowanym serwisie firmy Briggs & Stratton. Szczegóły można znaleźć w arkuszu z instrukcją zawartym w zestawie do serwisowania uszczelki o-ring jednostki. NIGDY nie wolno naprawiać przeciekających połączeń za pomocą jakiegokolwiek środka uszczelniającego. Należy wymienić uszczelkę o-ring lub uszczelnienie.

Przechowywanie

Jeśli agregat ma być nieużywany przez czas dłuższy niż 30 dni, należy przygotować silnik i pompę do przechowywania.

Opróżnienie zbiornika na detergent

1. Na początek należy odłączyć wąż detergentu i umieścić go w pojemniku.
2. Następnie pojemnik trzeba umieścić pod spustem zbiornika na detergent i odkręcić pokrywę spustu. Należy zdjąć pokrywę zbiornika, przechylić agregat nieznacznie do tyłu i opróżnić zbiornik.
3. Następnie należy z powrotem podłączyć wąż do pompy i zakręcić nakrętkę spustu.
4. Teraz dolać 0,5 litra (16,9 uncji) czystej, świeżej wody do zbiornika i zamknąć jego pokrywę.
5. Na koniec przy pracującym agregacie, korzystając z dyszy ustawionej na opcję z mydłem, wypłukać zbiornik, aż zostanie opróżniony.

Zabezpieczanie pompy

W celu zabezpieczenia pompy przed uszkodzeniami spowodowanymi nagromadzeniem minerałów lub zamarzaniem należy zastosować środek PumpSaver w celu ochrony przed skutkami zamarzania oraz nasmarować tłoki i uszczelnienia.

UWAGA Niezabezpieczenie urządzenia przed zamarzaniem spowoduje uszkodzenie pompy w sposób uniemożliwiający korzystanie z urządzenia. Uszkodzenia spowodowane zamarzaniem nie są objęte gwarancją.

Zabezpieczanie układu paliwowego

Jeśli paliwo jest przechowywane przez czas dłuższy niż 30 dni, może stać się zwiędnięte. Zwiędnięte paliwo powoduje tworzenie się osadów gumy i kwasów w układzie paliwowym lub w najważniejszych częściach gaźnika.

Jeśli stabilizator paliwa dodawany jest zgodnie z instrukcją, nie ma potrzeby spuszczenia paliwa z silnika. Przed przechowywaniem należy włączyć silnik na 2 minuty, aby rozprzecznić stabilizator w układzie paliwowym.

Jeśli do paliwa znajdującego się w silniku nie dodano stabilizatora paliwa, paliwo należy spuścić do odpowiedniego pojemnika. Silnik należy pozostawić włączony do czasu, aż wyłączy się z powodu braku paliwa. W celu zachowania świeżości paliwa zaleca się dodawanie stabilizatora do paliwa przechowywanego w kanistrze.

Pozostałe wskazówki dotyczące przechowywania

1. NIE wolno przechowywać paliwa na następny sezon, jeżeli nie zostało poddane obróbce opisanej w części *Zabezpieczanie układu paliwowego*.
2. Należy przykryć urządzenie odpowiednią osłoną zabezpieczającą, która nie wchłania wilgoci.



OSTRZEŻENIE! Pokrowce mogą spowodować pożar skutkujący śmiercią lub poważnymi obrażeniami. NIE wolno nakładać pokrowca na gorący agregat. Należy odczekać do momentu schłodzenia się urządzenia, a dopiero potem nałożyć na nie pokrowiec.

3. Należy przechowywać urządzenie w czystym i suchym miejscu.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Czynności zaradcze
Występują następujące problemy z pompą: nie wytwarza ciśnienia, nieprawidłowe ciśnienie, drgania, spadek ciśnienia, mała objętość wody.	1. Niedostateczne zasilanie wodą. 2. Wąż wlotowy jest zaplątany lub przecieka. 3. Filtr węża wlotowego jest zatkany. 4. Dostarczana woda ma temperaturę powyżej 38°C (100°F). 5. Wąż wysokociśnieniowy jest zablokowany lub przecieka. 6. Pistolet rozpylający przecieka. 7. Dysza jest przesłonięta.	1. Należy zapewnić odpowiedni przepływ wody. 2. Należy wyprostować wąż wlotowy, zatkać przeciek. 3. Należy sprawdzić i wyczyścić filtr węża wlotowego. 4. Należy zapewnić zasilanie chłodniejszą wodą. 5. Należy usunąć blokady z węża wylotowego i wymienić wąż w razie występowania przecieku. 6. Należy wymienić pistolet rozpylający. 7. Należy wyczyścić dysze.
Detergent nie miesza się z rozpylaną cieczą.	1. Rurka do podawania detergentu jest zatkana lub pęknięta. 2. Kulka kontrolna jest zablokowana w systemie podawania detergentu. 3. Wybrano ustawienie dyszy dla wysokiego ciśnienia lub wysokiego przepływu bez zastosowania mydła.	1. Należy wyczyścić lub wymienić rurkę do podawania detergentu. 2. Należy odkleić kulkę kontrolną, jak opisano w części <i>Kulka kontrolna podawania detergentu</i>. 3. Należy wybrać ustawienie dyszy na pracę pod wysokim ciśnieniem z zastosowaniem mydła (oznaczonego bąbelkami).
Silnik nie uruchamia się, wyłącza się podczas pracy lub uruchamia się i pracuje nierówno.	1. Przełącznik silnika znajduje się w pozycji OFF (0). 2. Niski poziom oleju. 3. Brak paliwa. 4. Do świecy zapłonowej nie jest podłączony odpowiedni przewód. 5. Silnik jest zalany.	1. Przełącznik silnika należy ustawić na pozycję ON (I). 2. Należy napełnić skrzynię korbową do właściwego poziomu. 3. Należy napełnić zbiornik paliwa. 4. Do świecy zapłonowej należy podłączyć odpowiedni przewód. 5. Należy poczekać 5 minut i ponownie obrócić wałem korbowym silnika.

We wszystkich innych kwestiach należy się kontaktować z autoryzowanym dealerem firmy Briggs & Stratton.

Dane techniczne

Maks. ciśnienie na wylocie	20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) przy 8,7 l/min (2,3 GAL./MIN)
Maks. tempo przepływu	2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR) przy 18,9 l/min* (5,0 gal./min)
Temperatura dostarczanej wody	Maks. 38°C (100°F)
Wyporność	190 cm ³ (11,58 cali sześć.)
Szczelina iskrowa	0,50 mm (0,020 cala)
Pojemność paliwa	1,13 l (1,2 kwarty)
Pojemność oleju	0,6 l (20 uncji)
Ciężenie akustyczne przy 3 m	.88 dBA§



Części serwisowe

Zestaw do konserwacji uszczelki o-ring	705002
Filtr wlotowy wody	B2384GS
Butelka z olejem silnikowym	100005E
Środek PumpSaver	6039

Moc znamionowa: Moc znamionowa brutto poszczególnych modeli silników benzynowych jest podawana zgodnie z przepisami J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure, Procedura oznaczania wartości znamionowej mocy i momentu obrotowego dla małych silników) ustalonymi przez stowarzyszenie SAE (Society of Automotive Engineers) i została uzyskana zgodnie z wymaganiami normy SAE J1995. Wartości momentu obrotowego zostały określone przy prędkości obrotowej 2600 obr./min w przypadku tych silników, które mają oznaczenie „rpm” (obr./min) podane na tabliczce znamionowej, oraz przy prędkości obrotowej 3060 obr./min w przypadku wszystkich pozostałych silników; wartości mocy wyrażonej w koniach mechanicznych zostały określone przy prędkości obrotowej 3600 obr./min. Z krzywymi mocy brutto można zapoznać się na stronie www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Wartości mocy netto zostały określone podczas mierzenia z zainstalowanym wydechem i filtrem powietrza, podczas gdy wartości mocy brutto zostały określone bez tych elementów. Rzeczywista moc brutto silnika będzie wyższa od mocy netto silnika i będą na nią wpływ, między innymi, zewnętrzne warunki eksploatacji oraz różnice jednostkowe pomiędzy poszczególnymi silnikami. Przy tak szerokim asortymencie produktów, w których silniki są montowane, w konkretnym urządzeniu silnik benzynowy może nie uzyskać mocy znamionowej brutto. Takie zróżnicowanie jest skutkiem działania wielu czynników, w tym między innymi elementów silnika (filtr powietrza, wydech, poziom naładowania akumulatora, chłodzenie, gaźnik, pompa paliwowa itd.), ograniczeń dotyczących stosowania, zewnętrznych warunków eksploatacji (temperatura, wilgotność, wysokość) oraz indywidualnych różnic pomiędzy silnikami. Z uwagi na ograniczenia produkcyjne i wydajnościowe firma Briggs & Stratton może zastępować silniki tej serii silnikami o wyższej mocy znamionowej.

* Parametry tego agregatu zostały uzyskane zgodnie z normą PW101-2010 (Testing and Rating Performance of Pressure Washers, Testowanie i uzyskiwanie parametrów agregatów ciśnieniowych) ustaloną przez stowarzyszenie PWMA (Pressure Washer Manufacturers Association).

§ Wartości dźwięku zostały zmierzone zgodnie z tasmańskimi przepisami Environmental Management and Pollution Control (Miscellaneous Noise) (Zarządzanie środowiskiem i kontrola zanieczyszczeń (Hałas różnego rodzaju)).

ZASADY GWARANCJI ODNOSZĄCE SIĘ DO FIRMY BRIGGS & STRATTON

OGRANICZONA GWARANCJA

Firma Briggs & Stratton gwarantuje, że w określonym poniżej okresie obowiązywania gwarancji dokona nieodpłatnej naprawy lub wymiany dowolnej części, w której wystąpią wady materiałowe lub produkcyjne bądź obydwa te rodzaje wad. Koszty transportu produktu dostarczonego do naprawy lub wymiany w ramach niniejszej gwarancji ponosi nabywca. Gwarancja pozostaje w mocy przez podane poniżej okresy i podlega określonym poniżej warunkom. Gwarancyjną obsługę serwisową należy wykonywać w autoryzowanym serwisie, który można znaleźć na stronie internetowej BRIGGSandSTRATTON.COM. Nabywca musi skontaktować się z autoryzowanym serwisem, a następnie udostępnić mu produkt w celu przeprowadzenia oględzin i testów.

Nie istnieje żadna inna wyraźna gwarancja. Gwarancje domniemane, w tym między innymi gwarancja wartości handlowej lub przydatności do konkretnego celu, są ważne przez jeden rok od daty zakupu lub przez okres, na jaki pozwala prawo. Odpowiedzialność za szkody uboczne lub wynikowe podlega wyłączeniu w zakresie dopuszczalnym przez prawo. W niektórych krajach nie zezwala się na ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji domniemanej, a ponadto w niektórych krajach nie zezwala się na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe, w związku z tym powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie dotyczyć niektórych nabywców. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa. Użytkownik może mieć również inne prawa, które są odmienne w każdym stanie lub kraju.**

OKRES GWARANCYJNY

Przedmiot gwarancji	Zastosowanie konsumenckie	Zastosowanie komercyjne
Urządzenie	24 miesiące	3 miesiące
Silnik*	24 miesiące	3 miesiące
Akumulator (jeśli jest w wyposażeniu)	3 miesiące	Brak

* Dotyczy wyłącznie silników firmy Briggs & Stratton. Silniki niebędące produktami firmy Briggs & Stratton są objęte gwarancją ich producenta. Elementy emitujące szkodliwe substancje są objęte „Oświadczeniem w sprawie gwarancji kontroli emisji substancji szkodliwych”.

** W Australii nasze produkty są objęte gwarancjami, których zgodnie z australijskim prawem konsumenckim nie można wyłączyć. W przypadku poważnej awarii nabywca ma prawo do wymiany urządzenia na nowe lub do zwrotu pieniędzy, zaś w przypadku innych, przewidywalnych w granicach rozsądku strat lub uszkodzeń — do rekompensaty. Nabywca ma również prawo do naprawy lub wymiany produktu, jeśli jego jakość jest nie do przyjęcia, zaś awaria nie kwalifikuje się jako poważna. Gwarancyjną obsługę serwisową należy wykonywać w autoryzowanym serwisie, który można znaleźć na stronie internetowej BRIGGSandSTRATTON.COM, dzwoniąc pod numer 1300 274 447 bądź przesyłając pocztą elektroniczną lub zwykłą wiadomość na adres salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Okres obowiązywania gwarancji liczony jest od daty zakupu dokonanego przez pierwszego nabywcę detalicznego lub komercyjnego. Określenie „zastosowanie konsumenckie” oznacza użytkowanie we własnym gospodarstwie domowym przez konsumenta detalicznego. Określenie „zastosowanie komercyjne” odnosi się do wszystkich innych sposobów użytkowania, w tym do celów komercyjnych, zarobkowych i pod wynajem. Wykorzystanie produktu do celów komercyjnych powoduje, że dla celów niniejszej gwarancji będzie on uważany za produkt o zastosowaniu komercyjnym.

Należy zachować dowód zakupu. Jeśli w chwili zgłoszenia zapotrzebowania na gwarancyjną obsługę serwisową nabywca nie dostarczy dowodu zakupu potwierdzającego datę pierwotnego zakupu, do ustalenia okresu gwarancyjnego zostanie użyta data produkcji wyrobu. Rejestracja produktu nie jest wymagana w celu uzyskania gwarancyjnej obsługi serwisowej dotyczącej produktów firmy Briggs & Stratton.

INFORMACJA O GWARANCJI

Obsługę gwarancyjną zapewniają wyłącznie autoryzowane serwisy firmy Briggs & Stratton. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe lub produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, niewłaściwym przeprowadzaniem konserwacji lub napraw, normalnym zużyciem eksploatacyjnym albo używaniem zwiertzałego lub nieodpowiedniego paliwa.

Niewłaściwe użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem – W instrukcji obsługi podano właściwy sposób użytkowania urządzenia.

Użytkowanie produktu w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi lub użytkowanie produktu uszkodzonego powoduje unieważnienie gwarancji. Gwarancja zostanie również unieważniona w przypadku usunięcia umieszczonego na produkcie numeru seryjnego lub jeśli produkt zostanie w jakikolwiek sposób przerobiony bądź zmodyfikowany, a także jeśli produkt nosi ślady uszkodzenia powstałego w wyniku uderzenia lub ślady korozji spowodowanej działaniem wody lub substancji chemicznych.

Niewłaściwa konserwacja lub naprawa – Produkt musi być konserwowany zgodnie z procedurami i harmonogramami podanymi w instrukcji obsługi oraz serwisowany i naprawiany z wykorzystaniem oryginalnych części firmy Briggs & Stratton. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku braku konserwacji lub używania nieoryginalnych części.

Normalne zużycie – Podobnie, jak wszystkie urządzenia mechaniczne, urządzenie to podlega zużyciu nawet przy właściwej konserwacji. W przypadku normalnego zużycia się części lub urządzenia naprawa nie jest objęta gwarancją. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających wyeksploatowaniu i zużyciu, takich jak filtry, paski, ostrza tnące i klocki hamulcowe (z wyjątkiem klocków hamulcowych silnika), jeśli ulegną one wyłącznie naturalnemu zużyciu, chyba że przyczyną zużycia są wady materiałowe lub wady produkcyjne.

Zwiertzałe lub niewłaściwe paliwo – Prawidłowe działanie tego urządzenia wymaga stosowania świeżego paliwa spełniającego kryteria wyszczególnione w instrukcji obsługi. Uszkodzenia silnika lub urządzenia spowodowane używaniem zwiertzałych lub niewłaściwych paliw (np. mieszanek etanolu E15 lub E85) nie są objęte gwarancją.

Pozostałe wyłączenia gwarancyjne – Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, nieprawidłowego użytkowania, modyfikacji, przeróbek, niewłaściwej konserwacji, zamarznięcia lub zniszczenia chemicznego. Gwarancją nie są również objęte elementy lub akcesoria, które nie znajdowały się w oryginalnym opakowaniu produktu. Gwarancją nie są również objęte urządzenia używane jako główne źródło zasilania zamiast zasilania sieciowego ani sprzęt do podtrzymywania życia. Niniejsza gwarancja nie obejmuje używanego, regenerowanego lub demonstracyjnego sprzętu bądź silników. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również awarii będących wynikiem zdarzeń losowych i działania sił wyższych niezależnych od producenta.

80010169_PL Wer. C

Índice

Símbolos de controle e segurança	4
Descrição do equipamento	5
Montagem	5
Recursos e controles	5
Operação	5
Manutenção	9
Armazenamento	9
Solução de problemas	10
Especificações	10
Garantia	11

Símbolos de controle e segurança

O símbolo de alerta de segurança, indica um potencial perigo de ferimento pessoal. Um símbolo de segurança poderá ser usado para representar o tipo de perigo. **ADVERTÊNCIA** indica um perigo que, se não evitado, *poderá* resultar em morte ou ferimentos graves. **CUIDADO** indica um perigo que, se não evitado, *poderá* resultar em ferimentos leves a moderados. A indicação **IMPORTANTE** indica informações que são consideradas importantes, mas que não estão relacionadas a perigos.



Símbolo de aviso de segurança



Manual de instruções



Fumos tóxicos



Choque Elétrico



Queda



Injeção de líquidos



Superfície Quente



Incêndio



Explosão



Rebote



Projétil



Peças móveis



Água não potável



Objetos lançados no ar



Queimaduras químicas



ON (LIGAR)




OFF (DESLIGAR)



Não Dê Partida no Motor



Combustível desligado

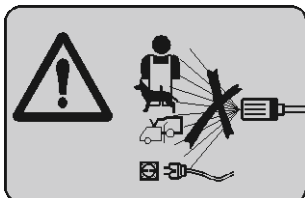

Nunca aponte o pulverizador na sua direção nem para outras pessoas ou animais. Nunca pulverize perto de fontes de energia ou da própria unidade. Esta máquina não se destina a uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos a menos que supervisionadas e tenham recebido instruções em relação à operação segura e entendimento dos perigos envolvidos.

ATENÇÃO!

- Esta máquina foi concebida para ser usada com o agente de limpeza fornecido ou recomendado pelo fabricante. O uso de outros agentes de limpeza ou produtos químicos poderá afetar adversamente a segurança da máquina.
- Jatos de alta pressão podem ser perigosos se não forem usados da forma certa. O jato não deve ser direcionado para pessoas, equipamento elétrico em funcionamento nem para a própria máquina.
- Não use a máquina perto de pessoas, a menos que estejam usando vestuário de proteção.
- Não direcione o jato contra você mesmo ou outras pessoas para limpar vestuário ou calçado.
- Risco de explosão - não pulverizar líquidos inflamáveis.
- Os agentes de limpeza de alta pressão não devem ser usados por crianças nem por pessoal sem treinamento.
- As mangueiras de alta pressão, encaixes e acoplamentos são importantes para a segurança da máquina. Use somente mangueiras, encaixes e acoplamentos recomendados pelo fabricante.
- Para garantir a segurança da máquina, use peças sobresselentes originais do fabricante ou aprovadas pelo fabricante.
- Água que passou por uma proteção contra refluxo não é considerada potável.
- Não use a máquina se ou partes importantes da máquina estiverem danificados, p. ex., dispositivos de segurança, mangueiras de alta pressão, pistola de disparo.
- Quando não houver chave de ignição e bateria, a desconexão pode ser alcançada por meios equivalentes.
- Não use máquinas acionados por motor de combustão no interior salvo se a ventilação adequada for avaliada por autoridades de trabalho nacionais.
- Certifique-se de que quaisquer emissões de escape não estão nas proximidades das admissões de ar.
- Não devem ser usados combustíveis incorretos pois podem revelar-se perigosos.
- A alavanca de controle do acelerador deve estar na posição STOP (PARAR) (☞) durante a limpeza ou manutenção e ao substituir peças.

Etiqueta de aviso Figura 6

É fornecida uma etiqueta de aviso em sua unidade para o informar de potenciais riscos de segurança. Se a etiqueta for danificada ou estiver ilegível, substitua-a contatando seu revendedor da Briggs & Stratton para obter uma nova.

Informações de contacto escritório europeu

Para assuntos relacionados com emissões europeias contacte o nosso escritório europeu:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Alemanha

Descrição do equipamento



Leia atentamente este manual e se familiarize com a lavadora de pressão. Conheça suas aplicações, suas limitações e riscos envolvidos. Guarde estas instruções originais para referência futura.

IMPORTANTE Se tiver dúvidas sobre o uso adequado, consulte o revendedor ou entre em contato com um centro de serviço qualificado. NUNCA opere unidades com peças ausentes ou defeituosas, e nem sem as tampas ou os compartimentos de proteção. NÃO faça desvios dos dispositivos de segurança desta máquina. NÃO modifique a arruela de pressão de forma alguma. Este equipamento foi projetado para ser usado **SOMENTE** com peças autorizadas da Briggs & Stratton.

Foram exercidos todos os esforços para garantir que as informações deste manual sejam precisas e atuais. Entretanto, nos reservamos o direito de mudar, alterar ou melhorar o produto e este documento a qualquer momento sem aviso prévio.

POWERflow+ Technology™

A força por detrás da tecnologia POWERflow+ está na bomba com dois modos de limpeza separados: alta pressão e elevado fluxo. O modo de alta pressão fornece até 20,7 MPa (3000 PSI or 207 BAR) e é ideal para limpeza das manchas mais difíceis, mofo e sujeira de convés, entradas e tapumes, ao passo que o modo de elevado fluxo fornece até 18,9 LMP (litros por minuto) (5 GPM [galões por minuto]) para limpar sujeira, sabão e resíduos com potência.

A Tecnologia POWERflow+ da Briggs & Stratton é um sistema de componentes que trabalham juntos para proporcionar uma capacidade de elevado fluxo. A água é enviada desde a bomba até à mangueira de 9,1 m (30 pés) especialmente concebida e para a pistola POWERflow+ com pega suave. Em seguida, a água flui para o bocal 7-em-1 que permite que o usuário mude do modo de alta pressão para o modo de elevado fluxo e impulsiona o fluxo até 9,1 m (30 pés).

Transporte

Ao transportar equipamento com um veículo ou reboque, ESVAZIE o tanque de combustível ou rode a válvula de fechamento de combustível para a posição "OFF" (desligado) (0). NÃO incline o motor ou o equipamento para um ângulo que poderá provocar o derramamento de combustível.

Montagem

Fixar o manípulo e a base Figura 1 2 3 4

1. Coloque o manípulo (1, A) nos suportes (1, B) e alinhe os orifícios (1, C).
2. Insira os parafusos de carroçaria (2, A) através de orifícios na parte interior da unidade, fixe com o botão de plástico (2, B) e aperte.

IMPORTANTE O manípulo pode dobrar para a frente desaperando os botões para a seção não roscada do parafuso. NÃO dobre o manípulo enquanto o motor estiver quente.

3. Insira a fita de borracha (3, A) através da ranhura (3, B) na parte de trás da base e puxe-a com força desde a frente.
4. Coloque a base (4, A) sobre os orifícios (4, B) no manípulo e empurre três cliques (4, C) para os orifícios.

Recursos e controles Figura 5

A	Bocal 7-em-1	J	Bomba
B	Base	K	Depósito de detergente
C	Pistola esguichadora	L	Etiqueta de identificação
D	Etiqueta de aviso	M	Filtro de Ar
E	Iniciador de recuo	N	Interruptor basculante do motor
F	Bocal de enchimento/Vareta de nível de óleo	P	Tanque de Combustível
G	Mangueira de alta pressão	R	Extensão do bocal com conexão rápida
H	Entrada do abastecimento de água	S	Mangueira de alta pressão

Operação

Óleo

Recomendações de óleo Figura 7

Recomendamos o uso dos óleos Briggs & Stratton com certificação de garantia para um melhor desempenho. Outros óleos detergentes de alta qualidade são aceitáveis, caso estejam classificados para o serviço SF, SG, SH, SJ ou mais alto. Não use aditivos especiais.

As temperaturas ao ar livre determinam a viscosidade adequada do óleo para o motor. Use a tabela para selecionar a melhor viscosidade para a faixa de temperatura ao ar livre esperada.

* Abaixo de 4° C (40° F), a utilização do SAE 30 irá resultar em dificuldades de partida.

** Acima de 27° C (80° F), o uso do 10W30 pode causar o aumento do consumo de óleo. Verifique o nível de óleo com mais frequência.

Verificar/adicionar óleo do motor Figura 5 8

O nível do óleo deve ser verificado antes de cada uso ou pelo menos a cada 8 horas de operação. Mantenha o nível do óleo correto.

1. Coloque a lavadora de pressão sobre uma superfície nivelada.
2. Limpe a área ao redor do bocal de enchimento de óleo (5, F) e remova a tampa/vareta do bocal.
3. Certifique-se que o óleo esteja na marca Cheio [Full] (orifício superior) (8, A) na vareta de óleo.
4. Se necessário, vagorosamente despeje óleo na abertura para reabastecimento de óleo, até a marca Cheio [Full] (orifício superior) da vareta de óleo. NÃO PERMITA que transborde.
5. Recoloque e aperte a tampa/vareta de abastecimento de óleo.

IMPORTANTE NÃO tente acionar ou ligar o motor antes de ter sido devidamente abastecido com o óleo recomendado. Isso poderia resultar em uma falha do motor.

⚠ CUIDADO! Evite contato prolongado ou repetido da pele com o óleo de motor usado. Óleo de motor usado mostrou provocar câncer de pele em determinados animais de laboratório. Lave as áreas expostas com água e sabão.



MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. NÃO POLUA. CONSERVE OS RECURSOS. RETORNE O ÓLEO USADO AOS CENTROS DE COLETA.

Adicionar combustível Figura 9

O combustível deve atender a estes requisitos:

- Gasolina limpa, fresca e sem chumbo.
- Gasolina de octanagem 87 no mínimo/87 AKI (91 RON). Para o uso em alta altitude, consulte *Alta Altitude*.
- Gasolina com até 10% de etanol (gasohol) é aceitável.

IMPORTANTE O uso de combustíveis não aprovados pode danificar a lavadora de pressão e anular a garantia. NÃO use tipos de gasolina sem aprovação, como E15 e E85. NÃO misture óleo na gasolina ou modifique o motor para que ele funcione com combustíveis alternativos. Para proteger o sistema de combustível da formação de acúmulos gomosos, misture um estabilizador ao adicionar combustível. Veja *Armazenamento*. Os combustíveis não são todos iguais. Caso tenha dificuldades para dar partida ou problemas de desempenho após usar o combustível, troque para um fornecedor de combustível diferente ou troque de marca. Este motor é certificado para operar com gasolina.



ATENÇÃO! Os combustíveis e seus vapores são extremamente inflamáveis e explosivos, e podem causar queimaduras, incêndios ou explosões, que poderão resultar em morte e/ou ferimentos graves. Desligue o motor da lavadora de pressão e deixe-o esfriar por pelo menos 2 minutos antes de retirar a tampa do combustível. Desaperte a tampa lentamente para aliviar a pressão no tanque. Abasteça o tanque em área aberta. NÃO deixe o tanque transbordar. Deixe espaço para a expansão do combustível no tanque. Se houver derrame de combustível, aguarde até que evapore antes de acionar o motor. Mantenha a gasolina distante de fagulhas, chamas vivas, luzes piloto, calor ou outras fontes de ignição. Verifique as linhas de combustível, tanque, tampa e encaixes frequentemente a procura de rachaduras ou vazamentos. Substitua, se necessário. NÃO acenda um cigarro ou fume.

1. Limpe a área ao redor do bocal de enchimento de combustível e remova a tampa.
2. Lentamente, abasteça o tanque de combustível (A) sem chumbo (B). Não ultrapasse o limite máximo. NÃO encha acima do fundo do pescoço do tanque de combustível para permitir a expansão do combustível.
3. Instale a tampa de combustível e deixe qualquer combustível derramado evaporar antes de dar partida no motor.

Alta Altitude

A altitudes acima de 1524 m (5000 pés), é aceitável uma gasolina de no mínimo 85 octanas/85 AKI (89 RON). Para manter as emissões complacentes, é necessário um ajuste de alta altitude. Para permanecer em conformidade com as emissões, o ajuste de altitude elevada é necessário. A operação sem esse ajuste causará redução no desempenho, aumento no consumo de combustível e emissões. Consulte um revendedor autorizado Briggs & Stratton para obter informações sobre ajuste para grandes altitudes. Não é recomendável que o motor opere a altitudes abaixo de 762 metros (2500 pés) com o kit para alta altitude.

Localização da lavadora de pressão Figura 10

Envenenamento por Monóxido de Carbono



ATENÇÃO! O escapamento do motor contém monóxido de carbono, um gás venenoso capaz de matar em minutos. Por ser INODORO e INCOLOR, não é possível notar a sua presença. Mesmo se você não sentir o cheiro dos gases de escape, você ainda pode estar exposto ao gás monóxido de carbono. Opere este produto APENAS em locais abertos longe de janelas, portas e aberturas para reduzir o risco do monóxido de carbono de acumular e, potencialmente, atraído para espaços ocupados. Instale alarmes de monóxido de carbono que funcionam à pilha ou conecte alarmes de monóxido de carbono com pilhas de reserva de acordo com as instruções do fabricante. Os alarmes de fumaça não conseguem detectar o gás monóxido de carbono. NÃO opere este produto dentro das casas, garagens, porões, espaços muito apertados, galpões, ou outros espaços parcialmente fechados, mesmo se utilizando ventiladores ou abrindo portas e janelas para ventilação. O monóxido de carbono pode se acumular rapidamente nestes espaços e pode permanecer por horas, mesmo depois que o produto foi desligado. SEMPRE coloque o produto a favor do vento e aponte o escape do motor longe de espaços ocupados. Se você começar a sentir-se enjoado, com tonturas ou fraqueza durante a utilização deste produto, desligue-o e respire ar fresco IMEDIATAMENTE. Consulte um médico. Você pode estar intoxicado por monóxido de carbono.

Risco de liberações de incêndio



ATENÇÃO! O calor/gases de exaustão e escapamento podem provocar a ignição de combustíveis e estruturas ou danificar o tanque de combustível provocando incêndios, o que pode resultar em mortes ferimentos graves, e/ou danos a propriedades. Mantenha pelo menos 1,5 m (5 pés) de folga em todos os lados do gerador, incluindo a parte de cima.

Ligue a mangueira e o abastecimento de água à bomba Figura 5

IMPORTANTE Inspeção a mangueira de alta pressão quanto a cortes, vazamentos ou danos.

1. Puxe para trás o anel da mangueira de alta pressão (S), deslize para a pistola esguichadora (C) e libere o anel. Puxe a mangueira para se certificar de que ele esteja firmemente presa.
2. Fixe a outra extremidade da mangueira à saída (G) da bomba e aperte.
3. Inspeção a tela de entrada antes de conectar a mangueira de jardim à entrada de água (H). Limpe a tela se contiver resíduos ou substitua-a se estiver danificada. NÃO opere a lavadora de pressão se a tela de entrada estiver danificada.
4. Certifique-se de que a fonte de água seja capaz de fornecer água a uma taxa de fluxo superior a 26,5 litros (7,0 galões) por minuto e não inferior a 0,17-0,55 MPa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) na extremidade da lavadora de pressão da mangueira de jardim.
5. Passe água pela mangueira de jardim para limpar os resíduos.

IMPORTANTE Use APENAS água fria (menos de 38 °C (100 °F)).

IMPORTANTE Usar uma proteção contra refluxo na entrada da bomba pode danificar a bomba. DEVE haver pelo menos 3 m (10 pés) de mangueira de jardim não limitada entre a entrada da lavadora de pressão e a proteção contra refluxo.



ATENÇÃO! Água que passou por uma proteção contra refluxo não é considerada potável.

6. Conecte a mangueira de jardim (não deve exceder os 15 m (50 pés)) à entrada de água e aperte.
7. **LIGUE** a água, pressione o botão vermelho da pistola e aperte o gatilho para limpar o ar do sistema. Substitua a pistola se o gatilho não bloquear.
8. Fixe a extensão do bocal (**R**) à pistola (**C**) e aperte.
9. Puxe para trás o anel da extensão do bocal, insira o bocal 7-em-1 (**A**) e solte. Puxe o bocal para se certificar de que ele esteja firmemente preso.

Iniciar lavadora de pressão Figura 5

IMPORTANTE NÃO opere a bomba sem o abastecimento de água conectado e ligado.

1. Empurre o interruptor do motor (**N**) para a posição ligada ON (**I**).



ATENÇÃO! O mecanismo de partida ou outras partes que giram podem prender suas mãos, cabelos, roupas, ou adornos, o que pode causar ferimentos graves. NUNCA opere o gerador sem caixa de proteção ou tampas. NÃO use roupas largas, joias ou qualquer coisa que possa ser aprisionada na partida ou em peças rotativas. Prenda o cabelo e retire as joias.



ATENÇÃO! O jato de spray sofrer um rebote ou impelir objetos, o que pode causar ferimentos graves. Use sempre óculos de segurança ventilados indiretamente (salpicos químicos) marcados como estando em conformidade com a norma EN166 ao usar o equipamento ou quando estiver próximo dele. Sempre use roupas que forneçam proteção, tais como camisas de mangas longas, calças compridas, e sapatos fechados.

IMPORTANTE A unidade está equipada com um motor ReadyStart®, o que significa que não é necessário impulso ou afogamento.

2. Ao iniciar o motor, pegue no manípulo de recuo e puxe lentamente até sentir alguma resistência. Em seguida, puxe-a rapidamente de uma só vez para dar partida no motor.



ATENÇÃO! A retração rápida (rebote) da corda de partida puxará sua mão e braço na direção do motor antes que você consiga soltá-la, o que poderá causar fraturas ósseas, cortes, distensões, contusões ou ferimentos graves. NUNCA puxe a corda de partida sem aliviar primeiro a pressão da pistola esguichadora. Ao dar partida no motor, puxe a corda lentamente até sentir resistência e, em seguida, puxe rapidamente para evitar o rebote. Pegue firmemente na pistola esguichadora com as duas mãos ao usar a pistola de alta pressão para evitar lesões durante o rebote da pistola esguichadora.

3. Volte a colocar o manípulo de recuo lentamente. NÃO deixe a corda retroceder rapidamente contra o iniciador.



ATENÇÃO! A alta pressão do jato de água que este equipamento fornece pode cortar a pele e os tecidos que ela cobre, provocando ferimentos graves e até mesmo amputações. Se você sofrer um corte por fluido em alta pressão, chame um médico imediatamente. NÃO TRATE isso como se fosse um simples corte. NÃO permita que CRIANÇAS brinquem ou operem a lavadora de pressão. NUNCA aponte a pistola esguichadora para pessoas, animais ou plantas. NÃO fixe a pistola esguichadora na posição aberta. NÃO deixe a pistola esguichadora sem supervisão enquanto a máquina estiver funcionando. NUNCA use uma pistola esguichadora com o bloqueio do gatilho ou proteção do gatilho no lugar e em funcionamento. NUNCA conecte a mangueira de alta pressão à extensão do bocal.



ATENÇÃO! O contato com a área do silenciador pode causar queimaduras, resultando em ferimentos graves. NÃO toque nas peças aquecidas e EVITE os gases quentes do escapamento. Permita que o equipamento esfrie antes de tocá-lo.



ATENÇÃO! Contato com a fonte de energia pode causar choques elétricos ou queimaduras que podem causar a morte ou ferimentos graves. NUNCA pulverize perto de uma fonte de alimentação.

Bocal 7-em-1 Figura 11

O bocal 7-em-1 permite-lhe alternar entre sete diferentes bocais de padrão de pulverização assim que o gatilho da pistola esguichadora estiver bloqueado.

Para mudar os padrões do bocal:

1. Selecione o padrão de pulverização pretendido:
 - Selecione a configuração do bocal Máxima de 0° (**A**) para superfícies de difícil acesso como superfícies no segundo andar, remoção de tinta, manchas de óleo, remoção de ferrugem ou outras substâncias difíceis de remover (alcatrão, partilha, gordura, cera, etc.).
 - Selecione a configuração do bocal Geral 15° (**B**) para tarefas de limpeza mais difíceis. Ideal para remover gordura e sujeira de superfícies difíceis. Também capaz de remover tinta quando colocado em um ângulo de 45°.
 - Selecione a configuração do bocal Delicada 40° (**C**) para limpeza delicada de automóveis/ caminhões, barcos, carrinhas, mobília de pátio, equipamento de jardinagem, etc.
 - Selecione a configuração do bocal Jato em leque (**D**) para uma limpeza de elevado fluxo ideal de sujeito e resíduos leves.
 - Selecione a configuração do bocal Jato em leque com sabão (**E**) para limpeza de superfícies delicadas de automóveis, caminhões, equipamento de diversão infantil, mobília de pátio, etc.
 - Selecione a configuração do bocal Alcance alargado (**F**) para uma limpeza rápida de elevado fluxo e limpeza de elevado alcance de tapume e janelas no segundo andar.
 - Selecione a configuração do bocal Alcance alargado com sabão (**G**) para impulsionar sabão para tapume e janelas no segundo andar.
2. Rode o botão até o padrão de pulverização desejado se alinhar com a seta no bocal 7-em-1.

Dicas de uso

- No modo de alta pressão, mantenha o bocal 7-em-1 entre 20 e 61 cm (8 a 24 pol.) de distância da superfície a ser limpa.
- Se colocar o bocal 7-em-1 demasiado perto, pode danificar a superfície a ser limpa.
- Não se aproxime mais que 15 cm (6 pol.) ao limpar pneus.

Aplicação de detergente



ATENÇÃO! Os produtos químicos podem causar queimaduras, resultando em morte ou ferimentos graves. NÃO use líquidos cáusticos com a lavadora de pressão. Use SOMENTE detergentes/sabões seguros para a lavadora de pressão. Siga as instruções do fabricante.

Para aplicar detergente:

1. Remova a tampa do depósito de detergente, encha com o detergente apropriado e volte a colocar a tampa.
2. Selecione uma configuração do bocal de sabão.

IMPORTANTE Não pode ser aplicado detergente com uma configuração do bocal que não implique sabão (máximo, geral, delicado, jato em leque ou alcance alargado).

3. Aplique detergente em uma superfície seca, começando com a menor porção da área a ser lavada e trabalhando para cima, com movimentos longos, uniformes e sobrepostos.
4. Deixe o detergente “ensopar” de acordo com as instruções do fabricante.

Enxaguamento da lavadora de pressão

Para enxaguamento:

1. Selecione uma configuração do bocal que não implique sabão.



ATENÇÃO! O rebote de um esguicho (29 N) pode provocar uma queda que pode causar a morte ou ferimentos graves. Opere a lavadora de pressão a partir de uma superfície estável. Tenha muito cuidado caso tenha que usar a lavadora de pressão a partir de um escadote, andaime ou qualquer outro local semelhante. Pegue firmemente na pistola esguichadora com as duas mãos ao usar a pistola de alta pressão para evitar lesões durante o rebote da pistola esguichadora.

2. Aplique um borrafo de alta pressão em uma área pequena e verifique se existem danos na superfície. Caso não se verifiquem danos, continue o enxaguamento.
3. Comece na parte superior da área a ser limpa, trabalhando para baixo com os mesmos movimentos sobrepostos que usou para a lavagem.

Sistema de arrefecimento automático (alívio térmico)

A água que circula na bomba pode atingir temperaturas acima dos 51 °C (125 °F) caso use a lavadora de pressão durante 3-5 minutos sem pressionar o gatilho ou a pistola. O sistema refrigera a bomba **descarregando água quente para o chão**.

Parar a lavadora de pressão

1. Solte o gatilho da pistola esguichadora e deixe o motor inativo por dois minutos.
2. Coloque o interruptor do motor na posição OFF (0).
3. Aponte SEMPRE a pistola esguichadora em uma direção segura, pressione o botão vermelho e aperte o gatilho para liberar uma alta pressão sempre que parar o motor.



ATENÇÃO! As pistolas esguichadoras retêm a água sob alta pressão mesmo quando o motor for desligado e o suprimento de água for desconectado, o que pode causar ferimentos graves. Mantenha a mangueira de alta pressão conectada à bomba e à pistola esguichadora enquanto o sistema é pressurizado. Aponte SEMPRE a pistola esguichadora em uma direção segura, pressione o botão vermelho e aperte o gatilho para liberar uma alta pressão sempre que parar o motor.

Após cada uso

Não deve permanecer água na unidade por longos períodos de tempo. Podem ser depositados sedimentos ou minerais nas peças da bomba, impossibilitando a ação da mesma. Siga estes procedimentos após cada uso:

1. Desligue o abastecimento de água e deixe o motor resfriar.
2. Desconecte a mangueira da pistola e da entrada da bomba. Drene a água da mangueira, da pistola e da extensão do bocal.
3. Coloque a pistola, a extensão do bocal, o bocal e a mangueira na base.
4. Esvazie todos os líquidos da bomba puxando o manípulo de recuo seis vezes.
5. Armazene o gerador em uma área limpa e seca.

IMPORTANTE Se pretender armazenar a unidade por mais de 30 dias, consulte *Armazenamento*.



ATENÇÃO! Os combustíveis e seus vapores são extremamente inflamáveis e explosivos, e podem causar queimaduras, incêndios ou explosões, que poderão resultar em morte e/ou ferimentos graves. Armazene afastado de fogões, aquecedores de água, secadores de roupa ou outros aparelhos que tenham uma chama piloto ou outra fonte de ignição, uma vez que poderão inflamar os vapores do combustível.

Manutenção

Cronograma de manutenção

Siga os intervalos de uma hora ou o calendário, o que ocorrer primeiro. De salientar que se tornam necessárias manutenções mais frequentes quando o motor opera em condições adversas.

Primeiras 5 horas
• Troque o óleo do motor
A cada 8 horas ou diariamente
• Limpe os resíduos
• Verifique o nível do óleo
A cada 50 horas ou anualmente
• Limpe o filtro de ar do motor ¹
• Troque o óleo do motor ¹
• Inspecione o silenciador
A cada 200 horas ou anualmente
• Substitua o filtro de ar do motor ¹
Anualmente
• Substituir a vela de ignição
• Limpe o sistema de arrefecimento ¹

¹ Faça manutenção com mais frequência se em condições sujas ou empoeiradas.

Recomendações Gerais

A manutenção regular melhorará o desempenho e prolongará a vida útil do equipamento. Consulte um Centro Autorizado Briggs & Stratton para obter serviço de manutenção. NÃO permita que crianças limpem ou sustentem a lavadora de pressão.

IMPORTANTE Sua lavadora de pressão foi concebida e se destina a ser usada APENAS com componentes POWERflow+. Usar componentes que não foram concebidos para POWERflow+ fará com que sua lavadora de pressão não funcione da melhor forma.

⚠ ATENÇÃO! Para garantir a segurança da máquina, use peças sobresselentes originais do fabricante ou aprovadas pelo fabricante. Caso tenha alguma questão sobre a substituição de componentes em sua lavadora de pressão, visite nosso site Web em **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Esfera de Controle do Sifão de Detergente

Ocasionalmente a esfera de controle do sistema de sifonagem pode ficar emperrada devida ao armazenamento, sabão ressecado ou minerais presentes na água. A esfera de controle pode ser descolada com as seguintes ações:

1. Desligue o abastecimento de água.
2. Com o motor desligado e a pressão liberada do sistema, remova a mangueira de detergente da conexão farpada da bomba.
3. Utilizando um objeto rígido, não pontudo, de aproximadamente 2 mm de diâmetro, ou mais fino, tal como uma chave Allen de 7/64", com pelo menos 25,4 mm de comprimento (1 pol.), vagarosamente insira o objeto na conexão farpada, até encontrar resistência. Esta resistência é a esfera de controle.
4. Vagarosamente empurre para baixo até sentir que a esfera se movimentou ligeiramente, mas não empurre mais do que 3 mm (1/8 pol.) Uma ligeira pressão pode ser necessária para libertar a esfera.
5. Repita os passos 3 e 4, se necessário.
6. Reinstale a mangueira de detergente na conexão farpada.
7. Quando for armazenar a bomba, faça um tratamento com PumpSaver conforme descrito em *Proteção da Bomba*, para evitar que isso aconteça novamente.

Manutenção do bocal Figura 5

Limpar os bocais para corrigir a pressão excessiva da bomba causada por um bocal obstruído:

1. Desligue o abastecimento de água.
2. Remova o bocal 7-em-1 (A) da extensão do bocal.

3. Use um pequeno clipe para soltar qualquer material estranho que esteja obstruindo ou entupindo qualquer um dos bocais.
4. Volte a instalar o bocal 7-em-1 na extensão do bocal.

Manutenção do óleo Figura 12

O uso de um lubrificante (petróleo ou gordura sintética) ajuda a selar os óleos, fornecendo um vedante melhorado. Aplique lubrificante nos óleos antes de montar a mangueira de jardim na bomba (A), mangueira de alta pressão (B), pistola esguichadora (C) e extensão do bocal (D).

Compre um kit de manutenção de óleos contatando um Centro Autorizado Briggs & Stratton. Consulte a folha de instruções fornecida com o equipamento para trocar os o-rings de sua unidade. NUNCA repare conexões com vazamento com qualquer vedante. Substitua o óleo ou o vedante.

Armazenamento

Caso não pretenda usar a lavadora de pressão por mais que 30 dias, você deve preparar o motor e a bomba para armazenamento.

Drenagem do depósito de detergente

1. Desconecte a mangueira de detergente na bomba e coloque em um recipiente.
2. Coloque o recipiente sob o dreno no depósito de detergente e desaperte a cobertura do dreno. Remova a cobertura do depósito, incline ligeiramente a lavadora de pressão para trás e despeje o depósito.
3. Volte a conectar a mangueira à bomba e volte a apertar a tampa no dreno.
4. Adicione 0,5 litros (16,9 oz.) de água limpa e fresca ao depósito e feche a cobertura.
5. Esvazie o depósito usando a lavadora de pressão com o bocal de sabão selecionado.

Proteção da Bomba

Para proteger a bomba contra danos causados por depósitos minerais ou congelamento, use o PumpSaver para evitar danos de congelamento e lubrificar os pistões e os vedantes.

IMPORTANTE Caso não proteja a unidade contra temperaturas congelantes, isso danificará a bomba e tornará a unidade inoperável. Os danos de congelamento não são abrangidos pela garantia.

Proteção do sistema de combustível

O combustível pode se danificar quando armazenado por mais de 30 dias. O combustível danificado provoca a formação de depósitos de ácido e goma no sistema de combustível ou nas partes essenciais do carburador.

Não haverá necessidade de drenar a gasolina do motor, se um estabilizador de combustível for adicionado de acordo com as instruções. Deixe o motor funcionar por 2 minutos para circular o estabilizador em todo o sistema de combustível antes do armazenamento.

Se a gasolina no motor não for tratada com um estabilizador de combustível, deverá ser escoada dentro de um recipiente aprovado. Ligue o motor até parar por falta de combustível. O uso de um estabilizador de combustível no reservatório de armazenamento é recomendado para manter o frescor.

Outras Dicas de Armazenamento

1. Não armazene combustível de uma estação em outra, a menos que tenha sido tratado como descrito na seção *Proteção do sistema de combustível*.
2. Cubra unidade com uma capa protetora adequada que não retenha umidade.



ATENÇÃO! ATENÇÃO! Capas de armazenamento podem causar incêndios, resultando em morte e/ou ferimentos graves. NÃO coloque uma capa de armazenamento sobre um gerador quente. Deixe o equipamento esfriar por tempo suficiente, antes de colocar a capa.

3. Armazene o gerador em uma área limpa e seca.

Solução de Problemas

Problema	Causa	Correção
A bomba tem os seguintes problemas: não produz pressão, pressão errada, vibração, perda de pressão, baixo volume de água.	1. Abastecimento de água inadequado. 2. A mangueira de entrada está torcida ou está vazando. 3. Tela da mangueira de entrada obstruída. 4. O abastecimento de água excede os 38 °C (100 °F). 5. A mangueira de alta pressão está bloqueada ou está vazando. 6. A pistola esguichadora está vazando. 7. O bocal está obstruído.	1. Forneça um fluxo de água adequado. 2. Endireite a mangueira de entrada, repare a fuga. 3. Verifique e limpe a tela da mangueira de entrada. 4. Forneça um abastecimento de água mais fresco. 5. Desobstrua os bloqueios na mangueira de saída, substitua em caso de vazamento. 6. Substitua a pistola esguichadora. 7. Limpe os bocais.
O detergente não se mistura com o spray.	1. O tubo de detergente está obstruído ou quebrado. 2. Verifique se a esfera está emperrada no sistema de detergente. 3. Foi selecionado um bocal de alta pressão ou elevado fluxo, sem sabão.	1. Limpe ou substitua o tubo de detergente. 2. Descole a esfera conforme descrito em <i>Esfera de Controle do Sifão de Detergente</i>. 3. Selecione uma configuração do bocal de sabão de elevado fluxo (indicada com bolhas).
O motor não aciona; desliga quando em operação ou é iniciado e opera irregularmente.	1. O interruptor do motor está na posição OFF (0). 2. Baixo nível de óleo. 3. Sem combustível. 4. Cabo da vela de ignição não conectado à vela de ignição. 5. Afogado.	1. Coloque o interruptor do motor na posição ligada ON (I). 2. Encha o cárter no nível adequado. 3. Encha o tanque de combustível. 4. Conecte o cabo à vela de ignição. 5. Espere 5 minutos e re-manivele o motor.

Para todas as restantes questões, consulte um Centro Autorizado Briggs & Stratton.

Especificações

Pressão máxima de saída. 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) a 8,7 LPM (2,3 GPM)
Taxa de fluxo máxima 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR) a 18,9 LPM* (5,0 GPM)
Temperatura do abastecimento de água. 38 °C (100 °F) MÁX
Cilindradas 190 cc (11,58 polegadas cúbicas)
Intervalo da Vela de Ignição 0,50 mm (0,020 pol.)
Capacidade de combustível 1,13 litros (1,2 Qt.)
Capacidade de óleo 0,6 litros (20 onças)
Pressão de som a 3 m. 88 dBA§

Peça de serviço

Kit de manutenção de óleos 705002
Tela de entrada de água B2384GS
Garrafa de óleo do motor 100005E
PumpSaver 6039

Classificações de Potência: A classificação de potência bruta para modelos individuais de motores à gasolina é rotulada de acordo com o código J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure) da SAE (Society of Automotive Engineers), e classificada conforme a SAE J1995. Os valores de torque são derivados a 2600 RPM para os motores indicados com "rpm" no rótulo, e em 3060 RPM para todos os outros; os valores de cavalos vapor são derivados a 3600 RPM. As curvas de potência bruta podem ser visualizadas em www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Os valores de potência nominal são obtidos com os sistemas de exaustão e de filtragem de ar instalados, enquanto que os valores de potência bruta são coletados sem que estes acessórios estejam instalados. A potência bruta real do motor será maior do que a potência nominal, e é afetada, entre outras coisas, pelas condições do ambiente operacional e variações que existem entre um motor e outro. Devido à grande variedade de produtos que utilizam motores, um motor a gasolina pode não desenvolver a potência bruta especificada quando instalado em determinados tipos de equipamentos. Esta diferença se deve a vários fatores, incluindo mas não se limitando a acessórios (filtro de ar, escapamento, carga, arrefecimento, carburador, bomba de combustível, etc.), limitações da aplicação, condições do ambiente operacional (temperatura, umidade, altitude), e variações que existem entre um motor e outro. Devido às limitações de fabricação e capacidade, a Briggs & Stratton pode substituir este motor por outro de potência maior.

* Esta lavadora de pressão está classificada de acordo com a norma PW101-2010 da Associação de Fabricantes de Lavadoras de Pressão (Pressure Washer Manufacturers Association, PWMA) (Desempenho de Teste de Classificação de Lavadoras de Pressão).

§ Valores sonoros medidos de acordo com os Regulamentos da Tasmânia sobre Gerenciamento Ambiental e Controle da Poluição (Ruídos diversos).

GARANTIA LIMITADA

A Briggs & Stratton garante que, durante o período de garantia especificado abaixo, será feito o reparo ou a substituição gratuita de qualquer peça que esteja com defeito no material ou em virtude do processo de fabricação ou ambos. As despesas de transporte do produto enviado para reparos ou substituição nos termos desta garantia serão de responsabilidade do comprador. Esta garantia é válida de acordo com os prazos e condições estipulados abaixo. Para o serviço de garantia, localize o Centro de Serviço Autorizado mais próximo usando nosso mapa de localização de revendedores em BRIGGSandSTRATTON.COM. O comprador deve contatar o Representante de Serviço Autorizado, e então disponibilizar o produto para o Representante de Serviço Autorizado fazer a inspeção e testes.

Não existe nenhuma outra garantia expressa. As garantias implícitas, inclusive as de comercialização e adequação a um fim específico, estão limitadas ao período de garantia estabelecido abaixo, ou até o limite permitido pela lei. A responsabilidade por danos consequenciais ou incidentais sob toda e qualquer garantia está excluída na extensão permitida por lei. Alguns países ou estados não permitem limitações no tempo de duração de garantias implícitas, e outros países ou estados não permitem a exclusão ou limitação de danos consequenciais ou acidentais, portanto a limitação e exclusão acima pode não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado ou de país para país.**

PERÍODO DE GARANTIA

Item	Uso Residencial	Uso Comercial
Equipamento	24 meses	3 meses
Motor*	24 meses	3 meses
Bateria (se equipada)	3 meses	Nenhum

* Aplica-se somente a motores Briggs & Stratton. A cobertura de garantia de motores não fabricados pela Briggs & Stratton é fornecida pelo fabricante do motor. Componentes relacionados a emissões são cobertos pela Declaração de Garantia de Emissões.

** Na Austrália - Nossos produtos incluem garantias que não podem ser excluídas de acordo com a Lei do Consumidor Australiana. Você tem direito a substituição ou reembolso devido a falha grave e a compensação por qualquer outra perda ou dano razoavelmente previsível. Você tem também o direito à reparação ou substituição dos produtos se estes não apresentarem qualidade aceitável, e se a falha não for uma falha grave. Para manutenção na garantia, encontre o Revendedor Autorizado de Serviços em nosso mapa localizador de revendedores em BRIGGSandSTRATTON.COM, ou pelo telefone 1300 274 447, ou por e-mail para salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Austrália Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Austrália, 2170.

O período de garantia inicia na data de compra pelo primeiro cliente varejista ou comercial. "Uso pelo consumidor" significa o uso doméstico residencial pessoal por um cliente varejista. "Uso comercial" significa todos os outros usos, inclusive o uso para fins comerciais, de geração de renda ou aluguel. Um produto que experimentou uso comercial passará a ser considerado como de uso comercial para fins desta garantia.

Guarde o recibo de prova de compra. Se você não tiver um comprovante da data de compra inicial quando o serviço de garantia for solicitado, a data de fabricação do produto será usada para determinar o período da garantia. O registro do produto não é necessário para obter o serviço de garantia dos produtos Briggs & Stratton.

SOBRE NOSSA GARANTIA

Não é necessário nenhum registro do produto para obter o serviço de garantia dos produtos Briggs & Stratton. O serviço de garantia está disponível apenas por meio dos Centros de Serviço Autorizados. Esta garantia cobre apenas defeitos de material ou de fabricação. Ela não cobre danos causados por uso indevido ou abuso, manutenção ou reparo inadequado, uso e desgaste normais, combustível estragado ou não aprovado.

Uso Indevido e Abuso - O uso correto e planejado para este produto é descrito no Manual do Operador. Usar o produto de uma forma não descrita no Manual do Operador ou após ter sido danificado invalidará a garantia. A garantia da cobertura também não é permitida se o número de série do produto tiver sido removido, se o produto tiver sido alterado ou modificado de alguma maneira, ou se o produto tiver evidências de abuso, como danos causados por impactos ou danos por corrosão de água/produto químico.

Manutenção ou reparo inadequados - Este produto deve ser mantido de acordo com os procedimentos e prazos previstos no Manual do Operador e reparado, ou receber manutenção, com peças legítimas da Briggs & Stratton ou peças equivalentes. Os danos causados por falta de manutenção ou pelo uso de peças não originais não serão cobertos pela garantia.

Uso e desgaste normais - Como a maioria dos dispositivos mecânicos, a unidade está sujeita a desgaste, mesmo quando recebe manutenção adequada. Esta garantia não cobre reparos quando o desgaste normal tiver exaurido a vida útil de uma peça ou do equipamento. A manutenção e itens de desgaste, como filtros, correias, lâminas de corte e pastilhas de freio (exceto lonas de freio do motor) não são cobertos pela garantia devido às próprias características do desgaste, a menos que a causa esteja relacionada a defeitos de material ou de fabricação.

Combustível danificado ou não aprovado - Para funcionar corretamente, este produto necessita de combustível novo que esteja em conformidade com os critérios especificados no Manual do Operador. Danos no motor ou no equipamento causados por combustível estragado ou o uso de combustíveis não aprovados (como misturas de etanol E15 ou E85) não são cobertos pela garantia.

Outras exclusões - Esta garantia exclui danos devido a acidentes, abuso, modificações, alterações, manutenção inadequada, congelamento ou deterioração química. Acessórios que não tenham sido originalmente embalados com o produto também são excluídos. Não há cobertura de garantia para equipamentos usados para alimentação principal, em lugar de energia pública, ou para equipamentos usados em aplicações de suporte à vida. Esta garantia não inclui equipamentos ou motores usados, recondicionados, de segunda mão ou de demonstração. Esta garantia exclui falhas devido a atos de Deus e outros eventos de força maior que fujam ao controle dos fabricantes.

Cuprins

Simboluri de siguranță și de control	4
Descrierea echipamentului	5
Asamblarea	5
Caracteristici și comenzi	5
Utilizarea	5
Întreținerea	8
Depozitarea	9
Depanare	10
Specificații	10
Garanția	11

Simboluri de siguranță și de control

Acest simbol de avertizare de siguranță indică un potențial pericol de vătămare personală. Pentru a reprezenta tipul pericolului se poate folosi un simbol de siguranță. **AVERTISMENT** indică un pericol care, dacă nu este evitat, *poate avea* ca rezultat decesul sau vătămarea corporală gravă. **ATENȚIE** indică un pericol care, dacă nu este evitat, *poate avea* ca rezultat vătămarea corporală minoră sau moderată. **NOTA** indică informațiile considerate ca fiind importante, însă care nu au legătură cu un pericol



Simbol de avertizare de siguranță



Manual de instrucțiuni



Vapori toxici



Șoc electric



Cădere



Injectie cu fluid



Suprafață fierbinte



Incendiu



Explozie



Recul



Proiectil



Piese mobile



Obiecte propulsate



Apă nepotabilă



Arsură cu substanțe chimice



ON (Pornit)



OFF (Oprit)



Nu porniți motorul



Verificați nivelul uleiului



Nunca apone o pulverizator na sua direção nem para outras pessoas ou animais.

Nunca pulverize perto de fontes de energia ou da própria unidade. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care sunt lipsite de experiență și de cunoștințe în domeniu, cu excepția cazului în care sunt supravegheate și instruite cu privire la operarea în siguranță și înțeleg pericolele la care se expun.

AVERTISMENT!

- Acest echipament este conceput pentru a fi utilizat împreună cu agentul de curățare furnizat sau recomandat de către producător. Utilizarea altor agenți chimici sau de curățare poate avea efecte adverse asupra siguranței echipamentului.
- Jeturile de apă de înaltă presiune pot fi periculoase dacă nu sunt utilizate corespunzător. Jetul de apă nu trebuie îndreptat către persoane, echipamente electrice aflate sub tensiune sau către echipamentul de spălare.
- Nu folosiți echipamentul atunci când în apropiere se află alte persoane, decât dacă acestea poartă îmbrăcăminte de protecție.
- Nu îndreptați jetul de apă către dumneavoastră sau către alte persoane cu scopul de a vă curăța hainele sau încălțăminte.
- Risc de explozie - nu pulverizați lichide inflamabile.
- Echipamentele de spălare sub înaltă presiune nu trebuie utilizate de copii sau personal necalificat.
- Furtunurile de înaltă presiune, garniturile și cuplajele sunt importante pentru siguranța echipamentului. Utilizați doar furtunuri, garnituri și cuplaje recomandate de către producător.
- Pentru a garanta siguranța echipamentului, folosiți doar piese de schimb originale de la producător sau aprobate de producător.
- Apa care a curs printr-o clapetă de reținere este considerată nepotabilă.
- Nu folosiți echipamentul în cazul în părți importante ale echipamentului sunt deteriorate (de exemplu, dispozitivele de siguranță, furtunurile de înaltă presiune, pistolul).
- În cazurile în care nu există nicio cheie de contact și nicio baterie, deconectarea poate fi realizată prin mijloace echivalente.
- Nu utilizați în spații închise utilaje cu acționare prin motor cu combustie, cu excepția cazurilor în care un sistem de ventilație adecvat a fost evaluat de către autoritățile naționale responsabile de aspecte de muncă
- Asigurați faptul că nicio emisie de gaze nu se află în apropierea orificiilor de admisie a aerului.
- Nu se vor utiliza combustibili nepotriviți, întrucât aceștia se pot dovedi a fi periculoși.
- Maneta de comandă a demarorului va fi în poziția STOP(☹) în timpul lucrărilor de curățenie sau întreținere și atunci când se înlocuiesc piese.

Etichetă de avertisment Figura 6

Pe unitate este prevăzută o etichetă de avertisment, pentru a vă informa cu privire la riscurile potențiale privind siguranța. Dacă eticheta se deteriorează sau devine ilizibilă, înlocuiți-o, contactând distribuitorul local Briggs & Stratton, pentru a obține una nouă.

Informații de contact Biroul European

Pentru întrebări privind emisiile europene, vă rugăm să contactați Biroul nostru European la:
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Germania

Descrierea echipamentului



Citiți cu atenție acest manual și familiarizați-vă cu aparatul de curățat sub presiune. Aflați despre aplicațiile, limitările și pericolele pe care le presupune aparatul. Păstrați aceste instrucțiuni originale pentru consultare ulterioară.

NOTA Dacă aveți întrebări despre domeniul de utilizare, adresați-vă distribuitorului dvs. sau contactați un centru de service calificat. Nu operați NICIODATĂ unitățile dacă există componente lipsă sau deteriorate ori fără carcasă sau capace de protecție. NU ocoliți niciun dispozitiv de siguranță de pe acest aparat. NU modificați în niciun fel aparatul de curățat sub presiune. Acest echipament este destinat **EXCLUSIV** utilizării cu piese autorizate pentru produsele electrice Briggs & Stratton.

Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile din acest manual sunt exacte și actuale. Totuși, ne rezervăm dreptul de a schimba, modifica sau îmbunătăți în orice alt mod produsul și acest document, în orice moment, fără notificare prealabilă.

POWERflow+ Technology™

Forța din spatele POWERflow+ constă în pompa cu două moduri separate de curățare: înaltă presiune și debit mare. Modul de înaltă presiune furnizează maxim 20,7 Mpa (3000 PSI or 207 BAR) și este ideal pentru curățarea celor mai persistente pete, a mușgaiului și funinginii de pe terase, alei și pereții exteriori, în timp ce modul cu debit mare furnizează până la 18,9 l/min (litri pe minut) (5 GPM (galoane pe minut)) pentru a înlătura cu putere murdăria, săpunul și reziduurile.

Tehnologia POWERflow+ de la Briggs & Stratton reprezintă un sistem de componente care conlucrează, pentru a asigura funcția de debit mare. Apa este transferată de la pompă în furtunul special proiectat, cu lungimea de 9,1 m (30 ft.), apoi în pistolul POWERflow+ cu mâner moale. După aceea, apa curge în duza 7 în 1, care îi permite utilizatorului să treacă de la înaltă presiune la debit mare, propulsând fluxul la până la 9,1 m (30 ft.).

Transportul

Când transportați echipamentul cu un vehicul sau cu o remorcă, GOLIȚI rezervorul de combustibil sau rotiți vana de închidere a combustibilului, dacă există, în poziția OFF (Oprit) (0). NU înclinați motorul sau echipamentul la un unghi care să provoace vărsarea combustibilului.

Asamblarea

Atașarea mânerului și a tăvii de accesorii

Figura 1 2 3 4

1. Amplasați mânerul (1, A) în suporturi (1, B) și aliniați găurile (1, C).
2. Introduceți șuruburile de blocare (2, A) prin găurile din interiorul unității, fixați-le cu butoanele de plastic (2, B) și strângeți.

NOTA Mânerul poate fi pliat în față, prin desfacerea butoanelor până la secțiunea fără filet a șurubului. NU pliați mânerul dacă motorul este fierbinte.

3. Introduceți banda din cauciuc (3, A) prin canelura (3, B) din spatele tăvii de accesorii și trageți de ea din față, pentru a o strânge.
4. Așezați tava de accesorii (4, A) deasupra găurilor (4, B) de pe mâner și împingeți cele trei cleme (4, C) în găuri.

Caracteristici și comenzi Figura 5

A	Duză 7 în 1	J	Pompă
B	Tavă de accesorii	K	Rezervor de detergent
C	Pistol de pulverizare	L	Etichetă de identificare
D	Etichetă de avertisment	M	Filtru de aer
E	Buton de pornire recul	N	Înterupător electric motor
F	Orificiu de umplere cu ulei/joja	P	Rezervor de combustibil
G	Orificiu de ieșire de înaltă presiune	R	Extensie pentru duză cu conexiune rapidă
H	Orificiu de intrare sursă de alimentare cu apă	S	Furtun de înaltă presiune

Utilizarea

Ulei

Uleiuri recomandate Figura 7

Pentru cea mai bună performanță, recomandăm utilizarea uleiurilor certificate pentru garanția Briggs & Stratton. Alte uleiuri detergent de înaltă calitate sunt acceptate, dacă sunt clasificate pentru utilizare în regimul SF, SG, SH, SJ sau superior. NU folosiți aditivi speciali.

Temperaturile exterioare determină vâscozitatea corespunzătoare a uleiului pentru motor. Utilizați diagrama pentru a selecta cea mai bună vâscozitate pentru domeniul așteptat de temperatură exterioară.

* Utilizarea uleiului SAE 30 la temperaturi mai mici de 4°C (40°F) va duce la pornirea cu dificultate a motorului.

** Utilizarea uleiului 10W30 la temperaturi mai mari de 27°C (80°F) va duce la un consum sporit de ulei. Verificați mai frecvent nivelul uleiului.

Verificarea/adăugarea uleiului de motor Figura 5 8

Nivelul uleiului trebuie verificat înainte de fiecare folosire sau cel puțin după fiecare 8 ore de funcționare. Mențineți nivelul uleiului.

1. Asigurați-vă că aparatul de curățat sub presiune se află pe o suprafață plană.
2. Curățați suprafața din jurul orificiului de umplere cu ulei (5, F) și scoateți capacul orificiului de umplere cu ulei/joja.
3. Verificați dacă uleiul se află la semnul Full (Plin) (gaura de sus) (8, A) de pe joja.
4. Dacă este necesar, turnați lent ulei în orificiul de umplere cu ulei până la semnul Full (Plin) (gaura de sus) de pe joja. NU umpleți excesiv.
5. Așezați la loc și strângeți capacul orificiului de umplere cu ulei/joja.

NOTA NU încercați să manevrați sau să porniți motorul înainte de a-l trata corespunzător cu uleiul recomandat. Aceasta ar putea duce la defectarea motorului.

ATENȚIE! Evitați contactul prelungit sau repetat al pielii cu uleiul de motor uzat. La anumite animale de laborator, s-a demonstrat că uleiul de motor uzat poate fi cauza apariției cancerului de piele. Spălați bine cu apă și săpun suprafețele expuse.



A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. NU POLUAȚI. CONSERVAȚI RESURSELE. RETURNAȚI ULEIUL UZAT LA CENTRELE DE COLECTARE.

Adăugarea combustibilului Figura 9

Combustibilul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- Să fie benzină curată, proaspătă, fără plumb.
- Cifra octanică minim 87/87 AKI (91 RON). Pentru utilizarea la altitudine mare, consultați *Altitudine mare*.
- Este acceptată benzina cu până la 10% etanol (gazohol).

NOTA Utilizarea combustibililor neapropați poate deteriora aparatul de curățat sub presiune și duce la anularea garanției. NU utilizați tipuri neaprobate de benzină, cum ar fi E15 și E85. NU introduceți ulei în benzină și nu modificați motorul pentru a funcționa cu combustibili alternativi. Pentru a proteja sistemul de alimentare cu combustibil împotriva formării gumelor, introduceți în benzină un stabilizator de combustibil atunci când alimentați. Consultați secțiunea *Depozitarea*. Nu toți combustibilii sunt identici. Dacă experimentați probleme la pornire sau de performanță după utilizarea combustibilului, schimbați furnizorul sau marca de combustibil. Acest motor este certificat pentru funcționarea pe benzină.



AVERTISMENT! Combustibilul și vaporii acestuia sunt extrem de inflamabili și explozivi, iar acest lucru poate cauza arsuri, incendii sau explozii ce pot duce la deces sau vătămare corporală gravă. Opriti motorul aparatului de curățat sub presiune și lăsați-l să se răcească cel puțin 2 minute înainte de a îndepărta bușonul pentru combustibil. Deșurubați lent bușonul, pentru a elibera presiunea din rezervor. Umpleți rezervorul de combustibil în aer liber. NU umpleți excesiv rezervorul. Lăsați loc pentru dilatarea combustibilului. În cazul în care se varsă combustibil, așteptați până la evaporarea acestuia înainte de a porni motorul. Păstrați combustibilul la distanță față de scântei, flăcări deschise, lumini pilot, căldură și alte surse de aprindere. Verificați frecvent conductele de combustibil, rezervorul, bușonul și garniturile pentru semne de fisuri sau scurgeri. Înlocuiți-le, dacă este necesar. NU aprindeți țigara și nu fumați.

1. Curățați zona din jurul bușonului de umplere cu combustibil și scoateți bușonul.
2. Adăugați lent combustibil obișnuit fără plumb (A) în rezervorul de combustibil (B). Aveți grijă să nu îl umpleți excesiv. NU umpleți până deasupra părții inferioare a gâtului rezervorului de combustibil, pentru a permite dilatarea combustibilului.
3. Puneți bușonul pentru combustibil și lăsați să se evapore combustibilul vărsat înainte de a porni motorul.

Altitudine mare

Dacă altitudinea depășește 1.524 m (5.000 ft.), este acceptată o benzină cu cifra octanică de minim 85/85 AKI (89 RON). Pentru păstrarea conformității referitoare la emisii este necesar să se efectueze reglajele pentru altitudini mari. Utilizarea fără aceste reglaje va provoca scăderea performanței, sporirea consumului de combustibil și intensificarea emisiilor. Consultați un distribuitor autorizat Briggs & Stratton pentru informații despre reglajele la altitudine mare. La altitudini mai mici de 762 m (2.500 ft.) nu este recomandată utilizarea motorului cu kitul pentru altitudine mare.

Amplasarea aparatului de curățat sub presiune Figura 10

Intoxicarea cu monoxid de carbon



AVERTISMENT! Gazele de eșapament de la motor conțin monoxid de carbon, un gaz otrăvitor care vă poate ucide în câteva minute. NU îl puteți mirosi, vedea sau gusta. Chiar dacă nu simțiți mirosul gazelor de eșapament, tot ați putea fi expus emisiilor de monoxid de carbon. Folosiți acest produs NUMAI în aer liber, la distanță de ferestre, uși și orificii de ventilare, pentru a reduce riscul de acumulare a monoxidului de carbon și de intrare a acestuia în spațiile locuite. Montați alarme pentru monoxidul de carbon, care funcționează cu baterii sau alarme cu priză și cu baterii de rezervă pentru monoxid de carbon, respectând instrucțiunile producătorului. Alarmele pentru fum nu pot detecta monoxidul de carbon. NU utilizați acest produs în casă, în garaje, subsoluri, spații înguste, șoproane sau în alte spații parțial închise, nici măcar dacă utilizați ventilatoare sau dacă deschideți ușile și ferestrele pentru ventilație. Monoxidul de carbon se poate acumula rapid în aceste spații și poate persista ore întregi, chiar și după ce acest produs a fost oprit. Amplasați ÎNTOTDEAUNA acest produs pe direcția vântului și orientați toba de eșapament în sens opus față de spațiile locuite. Dacă începeți să aveți grețuri, să vă simțiți amețiți sau slăbit atunci când utilizați acest produs, mergeți IMEDIAT într-un loc cu aer proaspăt. Consultați un doctor. Este posibil să suferiți de intoxicație cu monoxid de carbon.

Distanțele cu pericol de incendiu



AVERTISMENT! Căldura/gazele de eșapament pot aprinde combustibilul sau structura și pot deteriora rezervorul de combustibil, provocând un incendiu ce poate duce la deces sau vătămare corporală gravă. Lăsați un spațiu minim de 1,5 m (5 ft.) pe toate laturile aparatului de curățat sub presiune, inclusiv deasupra.

Conectarea la pompă a furtunului și a sursei de alimentare cu apă Figura 5

NOTA Inspectați furtunul de înaltă presiune, pentru a vă asigura că nu există tăieturi, scurgeri sau deteriorări.

1. Trageți înapoi colierul furtunului de înaltă presiune (S), glisați-l în pistolul de pulverizat (C) și dați drumul colierului. Trageți bine de furtun pentru a vă asigura că este fixat.
2. Atașați celălalt capăt al furtunului la orificiul de ieșire (G) de pe pompă și strângeți.
3. Inspectați sita de intrare înainte de a conecta furtunul de grădină la orificiul de intrare a apei (H). Curățați sita dacă aceasta conține reziduuri sau înlocuiți-o, dacă este deteriorată. NU utilizați aparatul de curățat sub presiune dacă sita de intrare este deteriorată.
4. Asigurați-vă că sursa de alimentare cu apă poate să furnizeze apă la un debit mai mare de 26,5 litri (7,0 galoane) pe minut și la 0,17 - 0,55 MPa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) la capătul furtunului de grădină al aparatului de curățat sub presiune.
5. Lăsați să curgă apă prin furtunul de grădină, pentru a curăța reziduurile.

NOTA Folosiți DOAR apă rece (sub 38°C (100°F)).

NOTA Utilizarea unei clapete de reținere la orificiul de intrare al pompei poate cauza deteriorarea pompei. TREBUIE să existe cel puțin 3 m (10 ft.) de furtun de grădină liber între orificiul de intrare al aparatului de curățat sub presiune și clapeta de reținere.



AVERTISMENT! Apa care a curs printr-o clapetă de reținere este considerată nepotabilă.

6. Conectați furtunul de grădină (nu depășiți 15 m (50 ft.)) la orificiul de intrare a apei și strângeți.
7. **DESCHIDEȚI** apa, apăsați butonul roșu de pe pistol și strângeți declanșatorul, pentru a curăța sistemul de aer. Înlocuiți pistolul dacă declanșatorul nu se blochează.
8. Atașați extensia pentru duză (R) la pistol (C) și strângeți.
9. Trageți-o înapoi pe colierul extensiei pentru duză, introduceți duza 7 în 1 (A) și eliberați-o. Trageți bine de furtun pentru a vă asigura că este fixat.

Pornirea aparatului de curățat sub presiune Figura 5

NOTA NU puneți în funcțiune pompa fără a conecta aparatul la o sursă de alimentare cu apă deschisă.

1. Apăsați comutatorul motorului (N) în poziția ON (Pornit) (I).



AVERTISMENT! Butonul de pornire și celelalte piese rotative ar putea prinde mâinile, părul, îmbrăcămintea sau accesoriile, ducând la vătămare corporală gravă. Nu operați NICIODATĂ aparatul de curățat sub presiune fără carcasa sau capacele de protecție. NU purtați îmbrăcăminte largă, bijuterii sau orice obiect care ar putea fi prins în butonul de pornire sau în alte piese rotative. Strângeți părul lung în coadă și scoateți-vă bijuteriile.



AVERTISMENT! Pulverizatorul ar putea arunca înapoi sau propulsa obiecte, ceea ce poate cauza vătămare corporală gravă. Purtați întotdeauna ochelari de protecție cu ventilație împotriva stropirilor indirecte (stropiri cu substanțe chimice), care să aibă marcaje ce atestă respectarea directivei EN166, atunci când utilizați echipamentul sau în apropierea acestuia. Purtați întotdeauna îmbrăcăminte de protecție, cum ar fi o cămașă cu mâneci lungi, pantaloni lungi și pantofi închiși.

NOTA Unitatea este echipată cu un motor ReadyStart®, adică nu are loc înecarea sau colmatarea.

2. Când porniți motorul, apucați mânerul de recul și trageți încet până când simțiți o oarecare rezistență. Apoi trageți rapid pentru a porni motorul.



AVERTISMENT! Reculul rapid al cablului butonului de pornire (retragere rapidă) vă va trage brațul și palma înspre motor mai repede decât îi puteți da dvs. drumul, putând cauza ruperea oaselor, fracturi, contuzii sau luxații, provocând vătămare corporală gravă. Nu trageți NICIODATĂ cablul butonului de pornire fără a elibera mai întâi presiunea pistolului de pulverizare. Când porniți motorul, trageți cablul încet, până când simțiți rezistență, iar apoi trageți rapid pentru a evita reculul. Apucați ferm pistolul de pulverizare cu ambele mâini atunci când utilizați o pulverizare la înaltă presiune, pentru a evita rănirea atunci când pistolul de pulverizare se retrage rapid.

3. Readuceți lent mânerul de recul în poziția sa. NU lăsați cablul să „plesnească” butonul de pornire.



AVERTISMENT! Fluxul de apă la înaltă presiune pe care îl generează acest echipament poate tăia pielea și țesuturile ei subiacente, având drept consecință vătămarea corporală gravă și posibile amputări. Dacă v-ați tăiat cu lichidul, consultați imediat medicul. NU considerați rana o simplă tăietură. NU permiteți COPILOR să folosească aparatul de curățat sub presiune. NU îndreptați NICIODATĂ pistolul de pulverizare către persoane, animale sau plante. NU fixați pistolul de pulverizat în poziția deschis. NU lăsați pistolul de pulverizat nesupravegheat, în timp ce aparatul este în funcțiune. Nu utilizați NICIODATĂ un pistol de pulverizat care nu are o blocare a declanșatorului sau un paravan pentru demaror instalat și în stare de funcționare. Nu conectați NICIODATĂ furtunul de înaltă presiune la extensia pentru duză.



AVERTISMENT! Contactul cu zona tobei de eșapament poate cauza arsuri, rezultând vătămarea corporală gravă. NU atingeți componentele fierbinți și EVITAȚI gazele de eșapament fierbinți. Înainte de a-l atinge, lăsați echipamentul să se răcească.



AVERTISMENT! Contactul cu sursa de alimentare poate provoca șocuri electrice sau arsuri ce pot duce la deces sau vătămare corporală gravă. Nu pulverizați NICIODATĂ lângă sursa de alimentare.

Duza 7 în 1 Figura 11

Duza 7 în 1 vă permite să comutați între șapte duze cu modele de pulverizare diferite, de îndată ce declanșatorul pistolului de pulverizare este blocat.

Pentru a modifica modelele de duze:

1. Selectați modelul de pulverizare dorit:
 - Selectați setarea Maxim 0° (A) a duzei, pentru suprafețele persistente sau greu accesibile, cum ar fi suprafețele aflate la etaj, înlăturarea vopselei, petele de ulei, înlăturarea ruginii sau a altor substanțe persistente (gudron, gumă, vaselină, ceară etc.).
 - Selectați setarea General 15° (B) a duzei pentru activitățile de curățare mai dificile. Ideal pentru înlăturarea vaselinei și a murdăriei de pe suprafețele dure. Capabil și de curățarea vopselei, atunci când este ținut la un unghi de 45°.
 - Selectați setarea Delicat 40° (C) a duzei, pentru curățarea delicată a autovehiculelor/camioanelor, bărcilor, rulotelor, mobilierului de grădină, echipamentelor pentru gazon etc.
 - Selectați setarea Ventilare pulverizare (D) a duzei pentru un debit mare optim, care să clătească murdăria și reziduurile ușoare.
 - Selectați setarea Ventilare pulverizare cu săpun (E) a duzei, pentru curățarea suprafețelor delicate ale automobilelor, camioanelor, echipamentelor de joacă pentru copii, mobilierului de grădină etc.
 - Selectați setarea Acces extins (F) a duzei, pentru curățarea rapidă la debit mare și pentru curățarea de la distanță a fațadelor și ferestrelor de la etaj.
 - Selectați setarea Acces extins cu săpun (G) a duzei, pentru a propulsa săpunul pe fațadele și pe ferestrele de la etaj.
2. Rotiți discul până când modelul de pulverizare dorit se aliniează cu săgeata de pe duza 7 în 1.

Recomandări pentru utilizare

- În modul Înaltă presiune țineți duza 7 în 1 la 20 - 61 cm (8 - 24 in.) distanță față de suprafața de curățare.
- Dacă apropiați prea mult duza 7 în 1, puteți deteriora suprafața care este curățată.
- NU vă apropiați mai mult de 15 cm (6 in.) atunci când curățați anvelope.

Aplicarea detergentului



AVERTISMENT! Substanțele chimice pot provoca arsuri ce pot duce la deces sau vătămare corporală gravă. NU utilizați lichide caustice cu aparatul de curățat sub presiune. Folosiți DOAR detergenți/săpunuri sigure pentru aparatul de curățat sub presiune. Respectați instrucțiunile producătorilor.

Pentru a aplica detergent:

1. Scoateți capacul de pe rezervorul de detergent, umpleți cu detergentul corespunzător și puneți capacul la loc.
2. Selectați o setare cu săpun a duzei.

NOTA Detergentul nu poate fi aplicat cu setarea fără săpun a duzei (maxim, general, delicat, ventilare pulverizare sau acces extins).

3. Aplicați detergent pe o suprafață uscată, începând din partea de jos a suprafeței de spălat și lucrați de jos în sus, folosind mișcări lungi, uniforme, suprapuse.
4. Lăsați ca detergentul să se „absoarbă”, în conformitate cu instrucțiunile producătorului detergentului.

Clătirea aparatului de curățat sub presiune

Pentru clătire:

1. Selectați o setare fără săpun a duzei.



AVERTISMENT! Retragera rapidă a pistolului de pulverizare (29 N) vă poate face să cădeți, iar acest lucru poate duce la deces sau vătămare corporală gravă. Utilizați aparatul de curățat sub presiune de pe o suprafață stabilă. Fiți extrem de atent dacă trebuie să utilizați aparatul de curățat sub presiune de pe o scară, de pe schele sau din altă amplasare similară. Apucați ferm pistolul de pulverizare cu ambele mâini atunci când utilizați o pulverizare la înaltă presiune, pentru a evita rănirea atunci când pistolul de pulverizare se retrage rapid.

2. Aplicați o pulverizare la înaltă presiune pe o zonă mai redusă și verificați suprafața, pentru a vă asigura că nu este deteriorată. Dacă nu este deteriorată, continuați clătirea.
3. Începeți din partea de sus a suprafeței de clătit, operând în jos cu aceleași mișcări suprapuse ca în cazul procesului de curățare.

Sistemul de răcire automat (descărcare termică)

Apa care circulă în pompă poate atinge temperaturi mai mari de 51°C (125°F) dacă se utilizează aparatul de curățat sub presiune timp de 3-5 minute, fără apăsarea declanșatorului de pe pistol. Sistemul se cuplează pentru a răci pompa prin evacuarea apei calde în sol.

Oprirea aparatului de curățat sub presiune

1. Eliberați declanșatorul pistolului de pulverizare și lăsați motorul să meargă la ralanti timp de două minute.
2. Apăsați comutatorul motorului în poziția OFF (Oprit) (0).
3. Îndreptați ÎNTOTDEAUNA pistolul de pulverizare într-o direcție sigură, apăsați butonul roșu și strângeți declanșatorul pistolului de pulverizare pentru a elibera presiunea înaltă, de fiecare dată când opriți motorul.



AVERTISMENT! Pistolul de pulverizare reține presiunea înaltă a apei, chiar și atunci când motorul este oprit și sursa de alimentare cu apă este deconectată, iar acest lucru poate duce la vătămare corporală gravă. Păstrați furtunul de înaltă presiune conectat la pompă și la pistolul de pulverizare atunci când sistemul se află sub presiune. Îndreptați ÎNTOTDEAUNA pistolul de pulverizare într-o direcție sigură, apăsați butonul roșu și strângeți declanșatorul pistolului de pulverizare pentru a elibera presiunea înaltă, de fiecare dată când opriți motorul.

După fiecare utilizare

Apa nu trebuie să rămână în unitate pentru o perioadă de timp îndelungată. În piesele pompei se pot acumula sedimente sau minerale și acestea pot bloca acționarea pompei. Urmați aceste proceduri după fiecare utilizare:

1. Închideți sursa de alimentare cu apă și lăsați motorul să se răcească.
2. Deconectați furtunul de la pistol și de la orificiul de ieșire din pompă. Scurgeți apa din furtun, din pistol și din extensia pentru duză.
3. Așezați pistolul, extensia pentru duză, duza și furtunul pe tava de accesorii.
4. Goliți pompa de orice lichide, trăgând mânerul de recul de aproximativ șase ori.
5. Depozitați echipamentul într-un loc curat și uscat.

NOTA În cazul unei depozitări pe o perioadă mai mare de 30 de zile, consultați secțiunea *Depozitarea*.



AVERTISMENT! Combustibilul și vaporii acestuia sunt extrem de inflamabili și explozivi, iar acest lucru poate cauza arsuri, incendii sau explozii ce pot duce la deces sau vătămare corporală gravă. Atunci când depozitați combustibil sau echipamente cu combustibil în rezervor, depozitați-le departe de cuptoare, sobe, boilere, uscătoare de haine sau alte aparate de uz casnic care au flacără de veghe sau alte surse de aprindere, deoarece acestea pot aprinde vaporii combustibilului.

Întreținerea

Planificarea întreținerii

Respectați intervalele orare sau calendaristice, care se aplică prima oară. Intervențiile mai frecvente sunt necesare dacă operarea are loc în condiții adverse.

Primele 5 ore
• Schimbați uleiul de motor
La fiecare 8 ore sau zilnic
• Curățați reziduurile
• Verificați nivelul uleiului de motor
La fiecare 50 de ore sau anual
• Curățați filtrul de aer al motorului ¹
• Schimbați uleiul de motor ¹
• Inspectați toba de eșapament
La fiecare 200 de ore sau anual
• Înlocuiți filtrul de aer al motorului ¹
Anual
• Înlocuiți bujia
• Curățați sistemul de răcire ¹

¹ Efectuați mai des lucrările de service în condiții de murdărie sau de praf.

Recomandări generale

Întreținerea regulată va îmbunătăți performanțele și va prelungi durata de exploatare a aparatului de curățat sub presiune. Consultați un distribuitor autorizat Briggs & Stratton pentru service. NU permiteți copiilor să curățe sau să întrețină aparatul fără a fi supravegheați.

NOTA Aparatul dvs. de curățat sub presiune a fost proiectat și este destinat utilizării NUMAI cu componente POWERflow+. Utilizarea unor componente care nu sunt proiectate pentru POWERflow+ va face ca aparatul dvs. de curățat sub presiune să nu funcționeze în mod optim.

⚠️ AVERTISMENT Pentru a garanta siguranța aparatului, folosiți doar piese de schimb originale de la producător sau aprobate de producător. Dacă aveți întrebări despre înlocuirea pieselor aparatului de curățat sub presiune, vizitați site-ul nostru web, la **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Clapeta de reținere pentru sifonarea detergentului

Uneori, clapeta de reținere din sistemul de sifonare a detergentului se poate bloca în urma depozitării, din cauza săpunului uscat sau a mineralelor din apă. Clapeta de reținere poate fi deblocată prin parcurgerea pașilor următori:

1. Închideți sursa de alimentare cu apă.
2. Cu motorul închis și cu sistemul depresurizat, scoateți furtunul de detergent din conectorul de pe pompă.
3. Folosind un obiect solid, neascuțit, cu diametrul de 2 mm (7/64") sau mai mic, cu o lungime de cel puțin 25,4 mm (1"), cum ar fi o cheie imbus, introduceți lent obiectul în conector, până când întâmpinați rezistență. Această rezistență este clapeta de reținere.
4. Împingeți lent în jos, până când simțiți că bila se mișcă ușor, nu împingeți mai mult de 3 mm (1/8"). Poate fi necesară o ușoară apăsare pentru a debloca bila.
5. Repetați pașii 3 și 4, dacă este necesar.
6. Fixați din nou furtunul de detergent în conector.
7. Pe perioada depozitării, tratați cu PumpSaver, așa cum se descrie în *Protejarea pompei*, pentru a preveni reapariția problemei.

Întreținerea duzelor Figura 5

Curățați duzele pentru a corecta presiunea excesivă a pompei, provocată de o duză colmatată:

1. Închideți sursa de alimentare cu apă.
2. Scoateți duza 7 în 1 (A) din extensia pentru duză.
3. Folosiți o agrafă de birou mică pentru a înlătura orice material străin ce colmatează sau astupă oricare dintre duze.
4. Remontați duza 7 în 1 în extensia pentru duză.

Întreținerea garniturilor inelare Figura 12

Utilizarea unui lubrifiant (bitum sau vaselină sintetică) ajută la fixarea garniturilor inelare, pentru o etanșare îmbunătățită. Aplicați lubrifiant peste garniturile inelare înainte de a atașa furtunul de grădină la pompă (A), furtunul de înaltă presiune (B), pistolul de pulverizare (C) și extensia pentru duză (D). Achiziționați un kit de întreținere a garniturilor inelare, contactând un distribuitor autorizat Briggs & Stratton pentru service. Consultați fișa cu instrucțiuni furnizată în kit, pentru service dedicat garniturilor inelare ale unității. NU reparați NICIODATĂ racordurile cu scurgeri utilizând agenți de etanșare, indiferent de tipul acestora. Înlocuiți garniturile inelare sau piesele de etanșare.

Depozitarea

Dacă nu intenționați să folosiți aparatul de curățat sub presiune o perioadă mai mare de 30 de zile, trebuie să pregătiți motorul și pompa pentru depozitare.

Drenarea rezervorului de detergent

1. Deconectați furtunul de detergent de pe pompă și amplasați-l într-un container.
2. Așezați containerul sub orificiul de drenare a rezervorului de detergent și deșurubați capacul de pe orificiul de drenare. Scoateți capacul rezervorului, înclinați ușor pe spate aparatul de curățat sub presiune și goliți rezervorul.
3. Reconectați furtunul la pompă și înșurubați la loc capacul pe orificiul de drenare.
4. Adăugați 0,5 litri (16,9 oz.) de apă curată, proaspătă în rezervor și închideți capacul.
5. Scurgeți rezervorul până la golire, prin operarea aparatului de curățat sub presiune, având selectată o duză de pulverizare cu săpun.

Protejarea pompei

Pentru a proteja pompa împotriva deteriorărilor cauzate de depozitele de minerale sau de îngheț, utilizați PumpSaver pentru a preveni defecțiunile cauzate de îngheț și lubrifiați pistoanele și piesele de etanșare.

NOTA Dacă nu protejați unitatea împotriva temperaturilor de îngheț, pompa se va deteriora și unitatea va deveni nefuncțională. Defecțiunile cauzate de îngheț nu sunt acoperite de garanție.

Protejarea sistemului de alimentare cu combustibil

Combustibilul își poate pierde proprietățile dacă este depozitat mai mult de 30 zile. Combustibilul învechit determină formarea de acid și depuneri de gume în sistemul de alimentare cu combustibil sau în piese esențiale ale carburatorului.

Nu este nevoie să drenați benzina din motor dacă stabilizatorul de combustibil a fost adăugat în conformitate cu instrucțiunile. Înainte de depozitare, lăsați motorul să funcționeze timp de 2 minute, pentru ca stabilizatorul să circule prin tot sistemul de alimentare cu combustibil. Dacă benzina din motor nu a fost tratată cu un stabilizator de combustibil, aceasta trebuie să fie drenată într-un recipient aprobat. Lăsați motorul să funcționeze până când se oprește din cauza lipsei de combustibil. Se recomandă folosirea stabilizatorului de combustibil în recipientul de depozitare, pentru a-i menține prospețimea.

Alte recomandări de depozitare

1. NU păstrați combustibilul de la un sezon la altul decât dacă a fost tratat conform descrierii din secțiunea *Protejarea sistemului de alimentare cu combustibil*.
2. Acoperiți unitatea cu un capac de protecție potrivit, care nu reține umezeala.



AVERTISMENT! Husele de depozitare pot cauza incendii ce pot duce la deces sau vătămare corporală gravă. NU așezați husele de depozitare peste aparatul fierbinte de curățat sub presiune. Lăsați echipamentul să se răcească suficient înainte de a pune husa peste acesta.

3. Depozitați echipamentul într-un loc curat și uscat.

Depanare

Problemă	Cauză	Remediu
Pompa are următoarele probleme: nu reușește să producă presiune, presiune variabilă, vibrații, pierdere de presiune, volum redus de apă.	1. Sursa de alimentare cu apă este inadecvată. 2. Furtunul de intrare este răsucit sau are scurgeri. 3. Sita furtunului de intrare este colmatată. 4. Sursa de alimentare cu apă are mai mult de 38°C (100°F). 5. Furtunul de înaltă presiune este blocat sau are scurgeri. 6. Pistolul de pulverizare are scurgeri. 7. Duza este obstrucționată.	1. Asigurați un debit de apă adecvat. 2. Îndreptați furtunul conectat, remediați scurgerea. 3. Verificați și curățați sita furtunului de intrare. 4. Asigurați o sursă de alimentare cu apă mai rece. 5. Curățați blocajele din furtunul de ieșire, înlocuiți-l dacă prezintă scurgeri. 6. Înlocuiți pistolul de pulverizare. 7. Curățați duzele.
Detergentul nu se amestecă bine cu spray-ul.	1. Tubul de detergent este colmatat sau prezintă fisuri. 2. Clapetă de reținere blocată în sistemul de detergent. 3. Înaltă presiune sau debit mare, este selectată duza fără săpun.	1. Curățați sau înlocuiți tubul de detergent. 2. Deblocați clapeta de reținere, așa cum este descris în <i>Clapeta de reținere pentru sifonarea detergentului</i>. 3. Selectați o setare cu săpun, la debit mare a duzei (indicată cu bule).
Motorul nu pornește; se oprește în timpul operării sau pornește și funcționează greu.	1. Comutatorul motorului în poziția OFF (Oprit) (0). 2. Nivel scăzut de ulei. 3. S-a terminat combustibilul. 4. Cablul bujiei nu este conectat la bujie. 5. Încet.	1. Treceți comutatorul motorului în poziția ON (Pornit) (I). 2. Umpleți carterul la nivelul corespunzător. 3. Umpleți rezervorul de combustibil. 4. Conectați cablul la bujie. 5. Așteptați 5 minute și reporniți motorul.

Pentru orice alte probleme, contactați un distribuitor autorizat Briggs & Stratton.

Specificații

Presiune max. de ieșire 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) la 8,7 l/min (2,3 GPM)
 Debit max. 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR) la 18,9 l/min* (5,0 GPM)
 Temperatură sursă de alimentare cu apă. 38°C (100°F) MAX
 Capacitate cilindrică 190 cc (11,58 cu. in.)
 Distanță disruptivă a bujiei 0,50 mm (0,020 in.)
 Capacitate combustibil 1,13 litri (1,2 Qt.)
 Capacitate ulei 0,6 litri (20 uncii)
 Presiune acustică la 3 m 88 dBA[§]

Piese de schimb

Kit de întreținere garnitură inelară 705002
 Sită intrare apă B2384GS
 Bidon ulei de motor 100005E
 PumpSaver 6039

Capacitate nominală: Capacitatea nominală brută aferentă modelelor individuale de motoare pe benzină este etichetată în conformitate cu SAE (Society of Automotive Engineers - Societatea inginerilor auto), cod J1940, Procedura de evaluare a puterii și cuplului motoarelor mici, fiind clasificată în conformitate cu SAE J1995. Valorile cuplului sunt măsurate la 2.600 rot./min. pentru motoarele cu „rpm” indicat pe etichetă și la 3.060 rot./min. pentru toate celelalte; valorile exprimate în cai putere sunt măsurate la 3.600 rot./min. Curbele de variație a puterii brute pot fi vizualizate la www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Valorile puterii nete sunt determinate cu motorul având montate filtrul de eșapament și filtrul de aer, în timp ce valorile puterii brute sunt determinate fără aceste accesorii. Puterea brută efectivă a motorului va fi mai mare decât puterea netă a motorului și este afectată, printre altele, de condițiile de funcționare din mediul ambiant și de variabilitatea specifică motorului respectiv. Dat fiind faptul că motoarele sunt montate pe o varietate largă de produse, motorul pe benzină poate să nu dezvolte puterea brută nominală atunci când este utilizat pe un anumit echipament electric. Această diferență se datorează unei multitudini de factori incluzând, dar fără a fi limitată la, varietatea de componente ale motorului (filtru de aer, eșapament, sarcină, răcire, carburator, pompă de combustibil etc.), limitele de aplicare, condițiile de funcționare din mediul ambiant (temperatură, umiditate, altitudine), precum și de variabilitatea specifică motorului respectiv. Din cauza limitărilor de capacitate și de producție, Briggs & Stratton poate înlocui acest motor cu unul de putere nominală mai mare.

* Acest aparat de curățat sub presiune este clasificat în conformitate cu standardul PWMA (Pressure Washer Manufacturers Association - Asociația Producătorilor de Aparat de Curățat sub Presiune) PW101-2010 (Testarea și clasificarea performanței aparatelor de curățat sub presiune).

§ Valorile măsurate ale sunetului sunt în conformitate cu reglementările din Tasmania privind gestionarea mediului înconjurător și controlul poluării (pentru diverse zgomote).

POLITICA DE GARANȚIE BRIGGS & STRATTON

GARANȚIE LIMITATĂ

Briggs & Stratton garantează că, în perioada de garanție specificată mai jos, va repara sau va înlocui în mod gratuit orice piese cu defecte de material, de manoperă sau ambele. Cheltuielile de transport pentru produsele trimise pentru a fi reparate sau înlocuite în baza acestei garanții trebuie suportate de către cumpărător. Această garanție este valabilă pentru perioadele de timp și în condițiile menționate mai jos. Pentru a beneficia de service în garanție, localizați cel mai apropiat distribuitor autorizat pentru service folosind harta de localizare a distribuitorilor, de pe BRIGGSandSTRATTON.COM. Cumpărătorul trebuie să contacteze distribuitorul autorizat pentru service și trebuie să îi pună acestuia la dispoziție produsul, pentru inspecție și testare.

Nu există alte garanții explicite. Garanțiile implicite, inclusiv cele de vandabilitate sau potrivire pentru un anumit scop sunt limitate la perioada de garanție menționată mai jos sau în limita permisă de lege. În limitele permise de lege, răspunderea pentru daune incidentale sau secundare este exclusă. Unele state sau țări nu permit limitări ale duratei unei garanții implicite, iar unele state sau țări nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau secundare, deci limitările și excepția de mai sus este posibil să nu se aplice în cazul dvs. Garanția de față vă conferă drepturile legale specifice și posibil alte drepturi, care variază în funcție de stat sau de țară.**

PERIOADA DE GARANȚIE

Articol	Uz personal	Uz comercial
Echipament	24 luni	3 luni
Motor*	24 luni	3 luni
Baterie (dacă există)	3 luni	Nu

* Se aplică numai motoarelor Briggs & Stratton. Acoperirea prin garanție a motoarelor care nu sunt marca Briggs & Stratton este dată de către producătorul motorului respectiv. Componentele generatoare de emisii sunt acoperite de Declarația aferentă emisiilor pentru garanție.

** În Australia - Produsele noastre sunt însoțite de garanții care nu pot fi excluse în baza legislației australiene pentru consumatori. Aveți dreptul la înlocuiri sau rambursări în cazul unei defecțiuni majore și la compensări în cazul oricărui altor pierderi sau daune previzibile în mod rezonabil. De asemenea, aveți dreptul la reparații sau înlocuiri ale produselor dacă acestea nu sunt de calitate acceptabilă și dacă defecțiunea nu este una majoră. Pentru a beneficia de service conform garanției, localizați cel mai apropiat distribuitor autorizat pentru service folosind harta de localizare a distribuitorilor de pe BRIGGSandSTRATTON.COM, apelând 1300 274 447 sau contactându-ne prin e-mail ori în scris la salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Perioada de garanție începe de la data cumpărării de către primul cumpărător cu amănuntul sau comercial. Prin „uz personal” se înțelege folosirea acestui produs în gospodărie de către primul său cumpărător cu amănuntul. Prin „uz comercial” se înțelege orice altă utilizare, inclusiv comercială, activitate aducătoare de venituri sau închirieri. După ce produsul a fost supus utilizării comerciale, va intra sub incidența termenilor pentru utilizare comercială ai acestei garanții.

Păstrați chitanța care demonstrează achiziționarea. Dacă nu prezentați dovada datei inițiale de cumpărare în momentul în care solicitați servicii de garanție, pentru a determina eligibilitatea pentru garanție, va fi folosită data fabricației produsului. Înregistrarea produsului nu este obligatorie pentru obținerea serviciilor de garanție la produsele Briggs & Stratton.

DESPRE GARANȚIE

Service-ul în garanție este disponibil doar prin intermediul distribuitorilor de service autorizați de Briggs & Stratton. Garanția de față acoperă numai defectele de materiale sau de manoperă. Nu acoperă daunele survenite în urma utilizării necorespunzătoare sau a abuzului, întreținerii sau reparații incorecte, uzurii normale sau folosirii de combustibil învechit sau neaprobare.

Utilizarea necorespunzătoare și abuzul - Utilizarea corectă a acestui produs, conform domeniului său de aplicare, este descrisă în manualul de utilizare.

Utilizarea produsului altfel decât este descris în manualul de utilizare sau utilizarea acestuia după ce a fost deteriorat nu este acoperită de această garanție.

Garanția nu este valabilă dacă numărul de serie de pe produs a fost înlăturat, dacă produsul a fost modificat în orice fel sau dacă are urme evidente de abuz, cum ar fi deteriorări din cauza impactului sau din cauza coroziunii provocate de apă ori substanțe chimice.

Întreținerea sau repararea inadecvată - Acest produs trebuie întreținut în conformitate cu procedurile și planificările oferite în manualul de utilizare, iar service-ul și reparațiile trebuie efectuate folosind doar piese de schimb Briggs & Stratton originale sau echivalente. Deteriorările cauzate de lipsa de întreținere sau de utilizarea unor piese de schimb care nu sunt originale nu sunt acoperite de garanție.

Uzura normală - La fel ca majoritatea dispozitivelor mecanice, unitatea dvs. este supusă uzurii chiar dacă este întreținută corespunzător. Această garanție nu acoperă reparațiile în cazul în care componenta sau echipamentul au fost distruse în urma utilizării normale. Produsele de uzură și consumabilele precum filtrele, curelele, lamele de tăiat și plăcuțele de frână (cu excepția plăcuțelor de frână de la motor) nu sunt acoperite de garanție dacă prezintă numai caracteristici ale uzurii, cu excepția cazului în care uzura este cauzată de defecte de material sau de manoperă.

Combustibilul învechit sau neaprobare - Pentru a funcționa corect, acest produs necesită combustibil proaspăt, conform criteriilor specificate în manualul de utilizare. Deteriorările la motor și echipamente provocate de combustibilul învechit sau utilizarea de combustibili neapropați (cum sunt amestecurile de etanol E15 sau E85) nu sunt acoperite de garanție.

Alte excepții - Această garanție exclude deteriorările cauzate de accidente, abuz, modificări, transformări, service necorespunzător, prin îngheț sau acțiune chimică. De asemenea, sunt excluse atașamentele sau accesoriile care nu au fost ambalate inițial împreună cu produsul. Nu sunt acoperite de garanție echipamentele utilizate pentru alimentare primară în loc de alimentare de la utilități sau echipamentele utilizate în aplicații de susținere a vieții. Garanția de față nu include echipamentele și motoarele uzate, recondiționate, second-hand sau demonstrative. Această garanție exclude defecțiunile datorate cazurilor fortuite și altor evenimente de forță majoră, care nu pot fi controlate de producători.

80010169_RO Ed. C

Описание оборудования



Внимательно прочитайте данное руководство и ознакомьтесь с мойкой высокого давления. Изучите сферы ее применения, эксплуатационные ограничения и связанные с ними риски. Сохраните оригинальное руководство для будущего использования.

ПРИМЕЧАНИЕ При возникновении любых вопросов, связанных с эксплуатацией, обращайтесь к дилеру или в официальный сервисный центр. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация с поврежденными или отсутствующими деталями, а также без защитного кожуха или крышек. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ работу всех устройств обеспечения безопасности перед началом работы с данным оборудованием. НЕ модифицируйте мойку высокого давления каким-либо образом. Данное оборудование рассчитано на эксплуатацию **ТОЛЬКО** с оригинальными запчастями «Briggs & Stratton».

Нами предприняты все необходимые меры для обеспечения точности и актуальности информации, содержащейся в настоящем руководстве. Вместе с тем, мы оставляем за собой право на внесение изменений, дополнений, а также усовершенствование продукта и данного документа иным способом в любое время без предварительного уведомления.

POWERflow+ Technology™

Технология POWERflow+ обеспечивается использованием насоса с двумя режимами очистки: режим высокого давления и режим высокого расхода. Режим высокого давления обеспечивает напор до 20,7 МПа (3000 фунт/кв. дюйм или 207 BAR) и идеально подходит для очистки стойких пятен, плесени и грязи с поверхностей палуб, подъездных путей и сайдинга. Режим высокого расхода обеспечивает напор до 18,9 литров в минуту (литров в минуту) (5 гал/мин) для удаления грязи, мыльных следов и мусора.

Технология POWERflow+ Компании «Briggs & Stratton» - это система компонентов, работающих совместно для обеспечения высокоэффективной очистки. Вода направляется от насоса в специально спроектированный шланг 9,1 м (30 футов), а затем в пистолет POWERFLOW+ с мягкой ручкой для удержания. Далее вода поступает в наконечник 7-в-1, который позволяет пользователю изменять режим с высокого давления на высокий расход с напором до 9,1 м (30 футов).

Транспортировка

При транспортировке оборудования с помощью транспортного средства или прицепа слейте топливо из топливного бака или поверните топливный вентиль, если он установлен, в положение ВЫКЛ (0). НЕ НАКЛОНЯЙТЕ двигатель или оборудование под углом, при котором топливо может пролиться.

Сборка

Прикрепите ручку и лоток для аксессуаров Рисунок

1 2 3 4

1. Разместите ручку (1, А) на опорах (1, В) установите в отверстия (1, С).
2. Вставьте болт с квадратной головкой (2, А) в отверстия в устройстве, прикрепите к пластмассовой головке (2, В) и затяните.

ПРИМЕЧАНИЕ Ручка может сложить вперед, ослабив захват нерезьбовой секции болта. Не складывайте ручку до тех пор, пока двигатель не стыл.

3. Вставьте резиновый держатель распылительного пистолета (3, А) в отверстие (3, В) сзади лотка для аксессуаров и туго затяните спереди.
4. Разместите лоток для аксессуаров (4, А) над отверстиями (4, В) на ручке и протолкните в них три клипсы (4, С).

Описание характеристик и рычагов управления Рисунок 5

A	Насадка 7-в-1	J	Насос
B	Лоток для аксессуаров	K	Бак для моющего средства
C	Распылительный пистолет	L	Идентификационная табличка
D	Этикетка с предупредительной надписью	M	Воздушный фильтр
E	Ручной стартер	N	Клавишный выключатель двигателя
F	Маслоналивная горловина/масляный щуп	P	Топливный бак
G	Выпускной патрубок высокого давления	R	Расширительная насадка с быстроразъемным соединением
H	Впускной патрубок подачи воды	S	Шланг высокого давления

Эксплуатация

Моторное масло

Рекомендации по использованию моторного масла Рисунок 7

Мы рекомендуем использовать сертифицированные масла «Briggs & Stratton» для обеспечения эффективной работы двигателя. Другие высококачественные детергентные масла могут быть использованы, если они имеют категорию SF, SG, SH, SJ или выше. НЕ используйте специальные добавки.

Вязкость масла для двигателя зависит от температуры наружного воздуха. Используйте таблицу, чтобы выбрать наиболее подходящую вязкость масла для ожидаемого диапазона температур.

* Использование SAE 30 при температуре ниже 4°C (40°F) может привести к проблемам при запуске.

** Использование 10W30 при температуре выше 27°C (80°F) может привести к более высокому расходу масла. Регулярно проверяйте уровень масла.

Проверка/долив моторного масла Рисунок 5 8

Уровень масла необходимо проверять перед каждым использованием и не реже чем через каждые 8 часов работы. Поддерживайте соответствующий уровень масла.

1. Убедитесь, что мойка высокого давления находится на горизонтальной поверхности.
2. Очистите зону вокруг отверстия для заливки масла (5, F), снимите крышку/щуп.
3. Убедитесь, что масло находится у точки переполнения (верхнее отверстие) (8, А) щупа.
4. При необходимости медленно залейте масло в отверстие для заливки масла до точки переполнения (верхнее отверстие) щупа. НЕ ДОПУСКАЙТЕ превышения указанной отметки.
5. Установите и затяните крышку маслозаливной горловины/щуп.

ПРИМЕЧАНИЕ НЕ пытайтесь завести или запустить двигатель до соответствующей заправки рекомендованным маслом. Это может привести к выходу двигателя из строя.

⚠ ВНИМАНИЕ! Избегайте продолжительных и повторяющихся контактов отработанного моторного масла с кожей. Согласно результатам лабораторных опытов, проведенных с животными, отработанное моторное масло может спровоцировать рак кожи. Тщательно вымойте места попадания масла водой с мылом.



ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ИЗБЕГАЙТЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. РАЦИОНАЛЬНО РАСХОДИТЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. СДАВАЙТЕ ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО В ПУНКТЫ СБОРА.

Долив топлива Рисунок 9

Топливо должно отвечать следующим требованиям:

- Чистый, свежий, неэтилированный бензин.
- Октановое число не менее 87/87 AKI (91 ДЮЧ). Для использования на большой высоте см. подраздел *Использование на большой высоте над уровнем моря.*
- Допускается использование бензина с содержанием этилового спирта до 10% (бензоспирт).

ПРИМЕЧАНИЕ Использование топлива, не соответствующего требованиям производителя, может привести к повреждению мойки высокого давления и аннулированию гарантии. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ несертифицированный бензин, например E15 и E85. НЕ ВНОСИТЕ изменения в механизм работы двигателя с целью использования альтернативных видов топлива.

Для защиты топливной системы от смолообразования при доливке топлива добавьте в него стабилизатор. См. раздел *Хранение*. Не все виды топлива одинаковы. Если Вы испытываете проблемы с запуском или эксплуатационными качествами, после использования определенного топлива, смените поставщика топлива или торговую марку. Поставляемый двигатель сертифицирован для работы на бензине.



ОСТОРОЖНО! Топливо и его пары чрезвычайно огне- и взрывоопасны. Они могут вызывать ожоги, возгорания или взрывы, влекущие за собой гибель людей или серьезные травмы. Прежде чем открывать крышку топливного бака, выключите двигатель мойки высокого давления и дайте ему остыть в течение не менее 2 минут. Медленно отвинтите пробку для сброса давления в баке. Выполняйте заправку топливного бака на открытом воздухе. НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ топливный бак. Оставьте место для расширения топлива. В случае пролива топлива, подождите, пока оно испарится, и только после этого запускайте двигатель. Храните топливо вдали от искр, открытого огня, зажженных горелок и других источников возгорания. Регулярно проверяйте топливные трубки, бак, крышку и патрубки на наличие трещин и протечек. В случае необходимости произведите замену компонентов. НЕ ЗАЖИГАЙТЕ сигарету и НЕ КУРИТЕ вблизи топлива.

1. Очистите область крышки заливной горловины и снимите крышку.
2. Медленно залейте неэтилированное топливо (А) в топливный бак (В). Не допускайте перелива. НЕ ПЕРЕЛИВАЙТЕ топливо сверх топливной горловины, оставьте место для расширения топлива.
3. Установите крышку топливной горловины на место и дайте пролитому топливу испариться, прежде чем запускать двигатель.

Большая высота над уровнем моря

В условиях работы на высоте более 1524 метров (5000 футов) над уровнем моря, допускается использование бензина с октановым числом не ниже 85/ 85 AKI (89 ДЮЧ). С целью обеспечения соблюдения требований по выбросам в атмосферу, необходимо произвести регулировку оборудования для работы на большой высоте. Эксплуатация без регулировки приведет к ухудшению работы, повышенному потреблению топлива и повышению токсичности выхлопа. Для получения информации о регулировке для работы на большой высоте обратитесь к официальному дистрибьютору «Briggs & Stratton». Не рекомендуется эксплуатировать двигатель, отрегулированный для работы на большой высоте, на высоте ниже 762 метров (2500 футов).

Размещение мойки высокого давления

Рисунок 10

Отравление угарным газом



ОСТОРОЖНО! Выхлопные газы содержат оксид углерода — ядовитый газ, который может стать причиной скоропостижной смерти человека. НЕЛЬЗЯ вдыхать, смотреть или пробовать выхлопные газы. Если Вы не чувствуете запаха выхлопных газов, Вы все еще можете быть подвержены действию угарного газа. Эксплуатируйте данное оборудование ТОЛЬКО вне помещений и вдали от окон, дверей и вентиляционных отверстий, чтобы сократить риск накопления и попадания угарного газа в жилые помещения. Установка батарейных или съемных сигнализаторов выбросов угарного газа с резервным питанием от аккумулятора производится в соответствии с инструкциями производителя. Аварийные датчики дыма не улавливают газ окиси углерода. ЗАПРЕЩЕНО запускать данное оборудование в домах, гаражах, подвалах, туннелях, сараях и других частично замкнутых пространствах, даже если Вы используете вентиляторы или открыли окна и двери для вентиляции. Угарный газ может быстро скапливаться в таких помещениях и оставаться там часами, даже после выключения данного оборудования. ВСЕГДА устанавливайте оборудование с подветренной стороны и направляйте поток выхлопных газов двигателя в сторону от мест пребывания людей. Если Вас начинает мутить или Вы начинаете испытывать головокружение и слабость при использовании данного оборудования, выключите его и НЕМЕДЛЕННО выйдите на свежий воздух. Обратитесь к врачу. Возможно, Вы отравились угарным газом.

Риск возгорания



ОСТОРОЖНО! Выделяемое тепло/газы могут вызвать воспламенение горючих веществ, конструкций и повредить топливный бак, что может привести к гибели людей или серьезным травмам. Сохраняйте пространство не менее 1,5 м (5 фунтов) для всех моек высокого давления, включая расстояние до потолка.

Подключение шланга и водоснабжения к насосу Рисунок 5

ПРИМЕЧАНИЕ Проверьте шланг высокого давления на наличие порезов, утечек или повреждений.

1. Потяните хомут шланга высокого давления (S), протяните его через распылительный пистолет (C) и отпустите. Дерните за шланг, чтобы убедиться в его безопасном положении.
2. Прикрепите другой конец шланга к выходному отверстию (G) насоса и затяните.
3. Проверьте входной фильтр перед подключением садового шланга к впускному патрубку (H). Прочистите фильтр, если он содержит мусор, или замените его, в случае повреждения. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ мойку высокого давления, если входной фильтр поврежден.
4. Убедитесь, что источник воды способен подавать воду со скоростью более 26,5 л (7,0 галлона) в минуту с давлением не менее 0,17-0,55 Мпа (25-80 фунтов на кв. или 1,7-5,5 бар) на выходе садового шлага.
5. Пустите воду через садовый шланг, чтобы очистить его от мусора.

ПРИМЕЧАНИЕ Используйте ТОЛЬКО холодную воду (ниже 38 °C (100 °F)).

ПРИМЕЧАНИЕ Использование обратного клапана на впускном патрубке может привести к повреждению насоса. Между впускным патрубком мойки высокого давления и обратным клапаном ДОЛЖНО быть не менее 3 м (10 футов) садового шланга без резких перегибов и защемлений.



ОСТОРОЖНО! Вода, которая течет через обратный клапан, считается технической.

6. Подключите садовый шланг (длиной не более 15 м (50 футов)) к впускному патрубку и затяните.
7. ВКЛЮЧИТЕ подачу воды, нажмите красную кнопку на пистолете и зажмите спусковой крючок, чтобы спустить воздух из системы. Если спусковой крючок пистолета не срабатывает, произведите замену пистолета.

- Прикрепите расширительную насадку (R) к пистолету (C) и затяните.
- Потяните хомут расширительной насадки, вставьте наконечник распылителя 7-в-1 (A) и отпустите хомут. Дерните за наконечник распылителя, чтобы убедиться в его безопасном положении.

Запуск мойки высокого давления Рисунок 5

ПРИМЕЧАНИЕ НЕ включайте насос, не подсоединив и не включив подачу воды.

- Поверните запорный топливный клапан (N) в положение ВКЛ (I).



ОСТОРОЖНО! Стартер и другие вращающиеся детали могут затянуть руки, волосы, одежду или предметы, причинив серьезные травмы. НИКОГДА не эксплуатируйте мойку высокого давления без установленных защитных кожухов или крышек. НЕ надевайте свободную одежду, ювелирные украшения или предметы, которые могут быть затянуты в стартер и другие вращающиеся детали. Завяжите длинные волосы и снимите украшения.



ОСТОРОЖНО! Вода в процессе распыления может разбрызгиваться назад или передвигать предметы, что может стать причиной серьезных травм. Всегда носите герметичные защитные очки (против химических брызг) с маркировкой соответствия стандарту EN166 при эксплуатации или в непосредственной близости от данного оборудования. Всегда носите защитную одежду: рубашку с длинными рукавами, длинные брюки и закрытую обувь.

ПРИМЕЧАНИЕ Мойка оснащена двигателем ReadyStart®, который обеспечивает отсутствие необходимости заливки или закупоривания.

- При запуске двигателя возьмитесь за пусковую ручку и медленно потяните, пока не почувствуете сопротивление. Затем быстро потяните ручку, чтобы запустить двигатель.



ОСТОРОЖНО! Отдача (быстрое вытягивание) пускового троса может затянуть руку и предплечье в направлении двигателя быстрее, чем Вы успеете ее отпустить, что может привести к переломам, ушибам, растяжениям и серьезным травмам. НИКОГДА не тяните шнур стартера, если пистолет распылителя находится под давлением. При запуске двигателя сначала медленно потяните за трос, а затем, когда почувствуете сопротивление, быстро потяните его, чтобы устранить риск отдачи. Во избежание травм из-за силы отдачи распылительного пистолета, крепко держите его двумя руками.

- Медленно верните пусковую ручку в исходное положение НЕ ДОПУСКАЙТЕ резкого скручивания шнура стартера.



ОСТОРОЖНО! Поток высокого давления воды, который производит это оборудование, может порезать кожу и подкожные ткани, привести к серьезным травмам и возможной ампутации конечностей. В случае нанесения травмы напором воды немедленно обратитесь к врачу. НЕ ОБРАБАТЫВАЙТЕ такую травму как простой порез. НЕ ДОПУСКАЙТЕ детей к работе с мойкой высокого давления. НИКОГДА не направляйте распылительный пистолет на людей, животных или растения. НЕ ХРАНИТЕ распылительный пистолет в открытом положении. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ распылительный пистолет без присмотра при включенном устройстве. НИКОГДА не используйте распылительный пистолет, у которого отсутствует блокировка спускового крючка, спусковой крючок не находится на должном месте или неисправен. ЗАПРЕЩЕНО подключать шланг высокого давления к расширительной насадке.



ОСТОРОЖНО! При соприкосновении с областью глушителя можно получить ожоги и серьезные травмы. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к горячим деталям и ИЗБЕГАЙТЕ контакта с горячими выхлопными газами. Прежде чем прикасаться к оборудованию, дайте ему остыть.



ОСТОРОЖНО! Напряжение мойки высокого давления может вызвать поражение электрическим током или ожог, а также привести к гибели или серьезным травмам. НИКОГДА на работайте с мойкой вблизи источников питания.

Распылительный наконечник 7-в-1 Рисунок 11

Распылительный наконечник 7-в-1 позволяет переключаться между семью разными режимами распыления при этом спусковой крючок пистолета должен быть заблокирован.

Процедура изменени режима распылительного наконечника:

- Выберите необходимый режим распыления:

- Выберите режим «Maximum 0°» (Максимум 0°) (A) для очистки сильно загрязненных или труднодоступных поверхностей, например, предметы на большом расстоянии, удаление краски, масляных пятен, ржавчины или других стойких веществ (смола, камедь, жир, воск и т.д.).
- Выберите режим «General 15°» (Стандартная 15°) (B) для стандартной очистки. Идеально подходит для удаления жира и грязи с твердых поверхностей. Также подходит для зачистки краски при работе под углом 45°.
- Выберите режим «Gentle 40°» (Деликатная 40°) (C) для бережной очистки поверхностей легковых / грузовых автомобилей, катеров, автофургонов, уличной мебели, газонкосилок и т.д.
- Выберите режим «Fan Spray» (Промывка и обдув) (D) для эффективного удаления легкой грязи и мусора.
- Выберите режим «Fan Spray with Soap» (Промывка и обдув с моющим средством) (E) для деликатной очистки поверхностей легковых автомобилей, грузовиков, детского игрового оборудования, уличной мебели и т.д.
- Выберите режим «Extended Reach» (Усиленное распыление) (F) для быстрой очистки высоким напором предметов, находящихся на большом расстоянии, например сайдинг или окна второго этажа.
- Выберите режим «Extended Reach with Soap» (Усиленное распыление с моющим средством) (G) для очистки с моющим средством предметов, находящихся на большом расстоянии, например сайдинг или окна второго этажа.

- Поворачивайте переключатель до тех пор, пока стрелка укажет необходимый режим работы распылительной насадки 7-в-1.

Рекомендации по эксплуатации

- Для более эффективной очистки держите распылительный наконечник 7-в-1 на расстоянии 20-61 см (8-24 дюйма) от очищаемой поверхности.
- При использовании распылительного наконечника 7-в-1 слишком близко к поверхности существует риск повреждения очищаемой поверхности.
- При очистке шин удерживайте распылительный пистолет не менее чем в 15 см (6 дюймов) от очищаемой поверхности.

Применение мощного средства



ОСТОРОЖНО! Химические вещества могут стать причиной ожога, а также привести к гибели или серьезным травмам. НЕ используйте едкие жидкости при работе с мойкой высокого давления. Используйте ТОЛЬКО специальные безопасные моющие средства/мыло для мойки высокого давления. Придерживайтесь инструкций производителей.

Процедура применения мощного средства:

- Снимите крышку с резервуара для мощного средства, выполните заливку мощного средства в оборудование и установите крышку на места.
- Выберите соответствующий режим распыления.

ПРИМЕЧАНИЕ Моющее средство может применяться только в специальных режимах распылительной насадки (не применяется в режимах «maximum», «general», «gentle», «fan spray» и «extended reach»).

3. Нанесите моющее средство на сухую поверхность снизу вверх, используя длинные, размашистые движения.
4. Дайте мощному средству «впитаться» в соответствии с инструкциями производителя моющего средства перед началом мойки или промывки

Промывка мойки высокого давления

Для промывки:

1. Выберите соответствующий режим распыления без использования моющего средства.



ОСТОРОЖНО! Сила отдачи распылителя (29 Н) может привести к падению и, в результате, смерти или серьезной травме. При работе с мойкой высокого давления установите ее на устойчивой поверхности. Будьте предельно осторожны при использовании мойки высокого давления на лестнице, строительных лесах или любом другом подобном месте. Во избежание травм из-за силы отдачи распылительного пистолета, крепко держите его двумя руками.

2. Выполните распыление при высоком давлении на небольшом участке и проверьте поверхность на предмет наличия повреждений. Если повреждения не обнаружены, продолжите промывку.
3. Начните промывку сверху вниз используя те же размашистые движения, что и при очистке.

Автоматическая система охлаждения (тепловая разгрузка)

При работе мойки высокого давления в течение 3-5 минут без нажатия спускового крючка пистолета циркулирующая в насосе вода может нагреваться до температуры свыше 51 °C (125 °F). Система обеспечивает охлаждение насоса, выпуская горячую воду в грунт.

Остановка мойки высокого давления

1. Отпустите спусковой крючок пистолета и оставьте двигатель работать на холостом ходу в течение двух минут.
2. Переключите двигатель в положение ВЫКЛ (0).
3. ВСЕГДА направляйте распылительный пистолет в безопасном направлении. Нажимайте красную кнопку и зажмите спусковой крючок пистолета для сброса высокого давления каждый раз при остановке двигателя.



ОСТОРОЖНО! Распылительный пистолет удерживает высокое давление воды, даже при остановленном двигателе и отключенной воде, что представляет риск получения серьезной травмы. Шланг высокого давления должен оставаться подключенным к насосу и распылительному пистолету все время, пока система находится под давлением. ВСЕГДА направляйте распылительный пистолет в безопасном направлении. Нажмите красную кнопку и зажмите спусковой крючок пистолета для сброса высокого давления каждый раз при остановке двигателя.

Завершение процедуры эксплуатации

Вода не должна оставаться в устройстве в течение длительного времени. Отложения или минералы могут осесть на деталях насоса и заблокировать его работу. После каждого использования выполняйте следующие действия:

1. Отключите подачу воды и дайте двигателю остыть.
2. Отсоедините шланг от пистолета и выходного отверстия насоса. Спустите воду из шланга, пистолета и расширительной насадки.
3. Поместите расширительную насадку, распылительные наконечники и шланг в лоток для аксессуаров.
4. Слейте все жидкости из насоса, потянув за пусковую ручку около шести раз.
5. Храните устройство в чистом и сухом месте.

ПРИМЕЧАНИЕ В случае хранения оборудования в течение периода более 30 дней см. раздел *Хранение*.



ОСТОРОЖНО! Топливо и его пары чрезвычайно огне- и взрывоопасны. Они могут вызывать ожоги, возгорания или взрывы, влекущие за собой гибель людей или серьезные травмы. Во избежание воспламенения паров топлива храните топливо вдали от котлов, печей, водонагревателей, сушилок для одежды и прочих приборов, в которых используется источник зажигания или иной источник воспламенения.

Техническое обслуживание

Регламент технического обслуживания

Соблюдайте часовые или календарные интервалы обслуживания, в зависимости от того, что наступит раньше. Выполняйте техническое обслуживание чаще при работе в неблагоприятных условиях.

Первые 5 часов
• Замена моторного масла
Каждые 8 часов или раз в день
• Очистка от загрязнения
• Проверка уровня моторного масла
Каждые 50 часов или ежегодно
• Обслуживание воздухоочистителя двигателя ¹
• Замена моторного масла ¹
• Осмотр глушителя
Каждые 200 часов или ежегодно
• Замена воздухоочистителя двигателя ¹
Раз в год
• Заменить свечи зажигания
• Очистка системы охлаждения ¹

¹ Выполняйте обслуживание чаще в условиях наличия грязи или пыли.

Общие рекомендации

Для получения полного покрытия гарантии, оператор должен эксплуатировать мойку высокого давления согласно данному руководству, в том числе, соблюдая надлежащие условия хранения, как описано в разделе *Хранение*. Регулярное обслуживание улучшает эксплуатационные характеристики и продлевает срок службы мойки высокого давления. Для осуществления технического обслуживания обратитесь в официальный дистрибьютору «Briggs & Stratton». НЕ ДОПУСКАЙТЕ детей к очистке или обслуживанию устройства без наблюдения взрослых.

ПРИМЕЧАНИЕ Настоящая мойка высокого давления разработана и предназначена для использования исключительно с компонентами POWERflow+. Использование компонентов, не предназначенных для технологии POWERflow+, значительно понизит производительность данной мойки высокого давления.

ОСТОРОЖНО! Для обеспечения безопасности оборудования используйте только оригинальные запасные части производителя или одобренные производителем. Если у Вас возникли вопросы о замене деталей мойки высокого давления, посетите наш веб-сайт **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Шариковый клапан системы перекачивания мощного средства

Время от времени проверяйте шариковый клапан системы перекачивания моющего средства. Во время хранения в нем могут застрять кусочки сухого мыла или отложения минералов. Шариковый клапан можно освободив, выполнив следующие действия:

1. Отключите подачу воды.
2. Чтобы удалить шланг для перекачивания моющего средства из штуцера насоса, выключите двигатель и выпустите давление из системы.

3. Медленно вставьте тупой твердый предмет диаметром 2 мм (7/64 дюйма) или меньше, но не менее 25,4 мм (1 дюйма) в длину, например шестигранный гаечный ключ в штуцер, пока не почувствуете сопротивление. Данное сопротивление создается шариковым клапаном.
4. Медленно толкайте клапан вниз, пока не почувствуете, что он начал двигаться. Протолкните клапан не более чем на 3 мм (1/8 дюйма). Чтобы освободить шариковый клапан, может потребоваться небольшое усилие.
5. При необходимости повторите шаги 3 и 4.
6. Установите обратно шланг системы перекачивания моющего средства в переходник.
7. Обработайте клапан средством PumpSaver, как описано в разделе *Защита насоса*, для предотвращения повторной процедуры.

Техническое обслуживание распылительного наконечника Рисунок 5

Очистите распылительный наконечник, чтобы отрегулировать избыточное давление насоса, вызванное засорением распылительного наконечника:

1. Отключите подачу воды.
2. Удалите распылительный наконечник 7-в-1 (А) из расширительной насадки.
3. Используйте маленькую скрепку, чтобы удалить посторонние предметы, засоряющие или ограничивающие распылительный наконечник.
4. Установите распылительный наконечник 7-в-1 обратно в расширительную насадку.

Техническое обслуживание уплотнительного кольца Рисунок 12

Использование смазки (нефтяной или синтетической) поможет повысить эффективность уплотнительных колец и обеспечить герметизацию системы. Нанесите смазку на уплотнительные кольца до подключения садового шланга к насосу (А), сборки шланга высокого давления (В), распылительного пистолета (С) и расширительной насадки (D).

Приобрести комплект для технического обслуживания уплотнительных колец можно у официального дистрибьютора «Briggs & Stratton». Обратитесь к инструкции, поставляемой с комплектом технического обслуживания уплотнительных колец Вашего устройства. НИКОГДА не ремонтируйте поврежденные соединения, используя какой-либо герметик. Замените уплотнительное кольцо или сальник.

Хранение

Если Вы не планируете использовать мойку высокого давления в течение периода более 30 дней, следует подготовить двигатель и насос для длительного хранения.

Слив моющего средства

1. Отключите шланг системы подачи моющего средства от насоса и поместите в контейнер
2. Установите контейнер под сливным отверстием бака с моющим средством, откройте сливное отверстие. Удалите крышку бака, немного наклоните мойку назад, слейте жидкость из бака.
3. Подключите шланг к насосу и закрутите пробку на место.
4. Добавьте 0,5 л (16,9 унции) чистой, свежей воды и закройте крышку.
5. Выпустите жидкость из бака, включив мойку в режиме распыления с моющим средством.

Защита насоса

Для защиты насоса от повреждений, вызванных отложением минералов или замерзанием, используйте средство PumpSaver, которое поможет предотвратить повреждения от замерзания. Дополнительно смажьте поршни и сальники.

ПРИМЕЧАНИЕ Отсутствие защиты устройства от низких температур может привести к повреждению насоса и, как следствие, его неисправности. Повреждения, вызванные замерзанием, не покрываются гарантией.

Защита топливной системы

Если оборудование не используется более 30 дней, топливо может застыть. Застой топлива приводит к образованию кислотных и смолистых отложений в топливной системе и на важных деталях карбюратора.

Если в соответствии с инструкцией в топливо добавлен стабилизатор, нет необходимости сливать топливо из двигателя. Перед хранением запустите двигатель и дайте ему поработать 2 минуты, чтобы стабилизатор распространился по топливной системе.

Если стабилизатор не был добавлен в топливо, необходимо слить топливо в соответствующую емкость. Запустите двигатель и дождитесь, пока он остановится из-за полной выработки топлива. Рекомендуется также добавить стабилизатор в емкость для хранения топлива с целью сохранения качественных характеристик.

Прочие рекомендации по хранению

1. Хранение топлива между сезонами необходимо осуществлять, после обработки согласно разделу *Защита топливной системы*.
2. Накройте мойку высокого давления подходящим защитным чехлом, который не удерживает влагу.



ОСТОРОЖНО! Чехлы для хранения могут стать причиной возгорания и, в результате, привести к гибели людей или серьезным травмам. НЕ накрывайте горячую мойку высокого давления чехлом для хранения. Дайте оборудованию остыть в течение достаточного времени, прежде чем накрывать его чехлом.

3. Храните устройство в чистом и сухом месте.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Способ устранения
Неисправность насоса: не накачивает давление, перепад давления, дребезжание, потеря давления, низкий объем воды.	1. Недостаточная подача воды. 2. Впускной шланг перегнут или протекает. 3. Впускной фильтр шланга засорен. 4. Температура подаваемой воды выше 38°C (100°F). 6. Шланг высокого давления заблокирован или протекает. 6. Распылительный пистолет протекает. 7. Распылительный наконечник засорен.	1. Обеспечьте соответствующую подачу воды. 2. Выпрямите впускной шланг, устраните утечку. 3. Проверьте и очистите входной фильтр шланга. 4. Обеспечьте подачу холодной воды. 5. Очистите выпускной шланг от засорения, замените при наличии утечки. 6. Замените распылительный пистолет 7. Очистите распылительный наконечник.
Моющее средство не смешивается с распыляемой водой.	1. Труба системы перекачивания моющего средства засорена или протекает. 2. Шариковый клапан застрял в системе перекачивания моющего средства. 3. Выбран режим высокого давления или высокого расхода.	1. Очистите или замените трубу системы перекачивания моющего средства. 2. Освободите шариковый клапан, как описано в разделе <i>Шариковый клапан системы перекачивания моющего средства</i>. 3. Выберите соответствующий режим распыления с использованием моющего средства (обозначен символом «пузыри»).
Двигатель не запускается, выключается при работе или запускается, но работает с перебоями.	1. Переключите двигатель в положение ВЫКЛ (0). 2. Низкий уровень масла. 3. Закончилось топливо. 4. Провод свечи зажигания не подсоединен к свече. 5. Максимальный уровень заливки превышен.	1. Переключите двигатель в позицию ВКЛ (I). 2. Заполнить картер маслом до соответствующего уровня. 3. Залейте топливо в топливный бак. 4. Подключите провод к свече зажигания. 5. Подождите 5 минут и снова запустите двигатель.

Во всех прочих случаях обращайтесь к официальному дистрибьютору «Briggs & Stratton».

Технические характеристики

Макс. давление на выходе 20,7 МПа (3000 фунтов на кв. или 207 бар) при 8,7 л/мин (2,3 ГАЛ/МИН)
 Макс. расход 2,76 Мпа (400 фунт/кв. или 28 бар) при 18,9 л/мин* (5,0 гал/мин)
 Температура подаваемой воды выше 38°C (100°F).
 Рабочий объем 190 куб. см (11,58 куб. дюймов)
 Зазор свечи зажигания 0,50 мм (0,020 дюйма)
 Емкость топливного бака 1,13 л (1,2 кварта)
 Емкость масляного бака 0,6 л (20 унций)
 Уровень шума при 3 м 88 дБА§

Запасные части

Комплект для технического обслуживания уплотнительных колец 705002
 Фильтр впускного патрубка B2384GS
 Банка с моторным маслом 100005E
 PumpSaver 6039

Номинальная мощность: Полная мощность отдельных моделей бензиновых двигателей указывается согласно стандарту SAE J1940 (Процедура оценки мощности и крутящего момента малых двигателей) и оценивается в соответствии со стандартом SAE J1995. Для двигателей с указанными оборотами значение крутящего момента рассчитано как 2600 об/мин, для всех остальных двигателей – 3060 об/мин. Значение мощности в лошадиных силах измерено при 3600 об/мин. Графики полной мощности можно посмотреть на веб-сайте www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Значение полезной мощности указано для установленного глушителя и воздушного фильтра, в то время как значения максимальной мощности указаны без установки данных деталей. Фактическая полная мощность двигателя нижеуказанных значений. Полная мощность зависит, помимо прочего, от условий эксплуатации и конкретного экземпляра двигателя. Учитывая широкий диапазон продукции, которая оснащается двигателями, поставляемый бензиновый двигатель может не развивать номинальную полную мощность при эксплуатации на конкретном силовом оборудовании. Это обусловлено рядом факторов, включая, помимо прочего, различие деталей двигателя (воздушный фильтр, система выхлопа, система зарядки, система охлаждения, карбюратор, топливный насос и т. д.), ограничения и условия эксплуатации (температура, влажность, высота над уровнем моря), а также уникальные характеристики каждого отдельного двигателя. В связи с производственными и техническими ограничениями Компания «Briggs & Stratton» может заменять данный двигатель двигателем с более высокой номинальной мощностью.

* Настоящая мойка высокого давления сертифицирована в соответствии со стандартом PW101-2010 (тестирование и оценка производительности моек под высоким давлением) Ассоциации производителей моющей техники (PWMA).

§ Измеренные звуковые значения соответствуют Тасманийским нормам охраны окружающей среды и контроля загрязнения (различные шумы).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Компания «Briggs & Stratton» обязуется в течение гарантийного периода, определенного ниже, производить бесплатный ремонт или замену любых деталей, имеющих дефекты материала или производства, или того и другого. Транспортные расходы, связанные с доставкой продукции с целью ремонта или замены согласно настоящей гарантии, покрываются за счет покупателя. Гарантия действительна для сроков и условий, указанных ниже. Для проведения гарантийного обслуживания обратитесь к официальному дистрибьютору «Briggs & Stratton». Найдите ближайшему дистрибьютору с помощью нашего инструмента поиска дилеров на веб-сайте BRIGGSandSTRATTON.COM. Покупателю необходимо связаться с официальным дистрибьютором «Briggs & Stratton» и предоставить ему оборудование с целью проведения осмотра и проверки.

Компания «Briggs & Stratton» не предоставляет других прямых гарантий. Подразумеваемые гарантии, включая гарантии пригодности для торговли и соответствия конкретному применению, ограничены гарантийным периодом, указанным ниже, а также гарантийным объемом, предусмотренным законодательством. Ответственность за случайный или косвенный ущерб исключается в степени, предусмотренной законодательством. В некоторых штатах или государствах запрещено ограничивать период действия подразумеваемой гарантии, в то время как в других штатах или государствах запрещено исключать или ограничивать ответственность за случайный или косвенный ущерб. Таким образом, приведенные выше исключения и ограничения, возможно, не будут распространяться на конкретного покупателя продукта. Данная гарантия предоставляет покупателям определенные юридические права. Вы также можете пользоваться иными правами в зависимости от действующего законодательства Вашего штата или государства.**

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Продукция	Некоммерческое использование	Коммерческое использование
Оборудование	24 месяца	3 месяца
Двигатель*	24 месяца	3 месяца
Аккумулятор (если входит в комплектацию)	3 месяца	Нет

* Относится только к двигателям Компании «Briggs & Stratton». Гарантия на все другие двигатели должна предоставляться производителем. Нормы, связанные с выбросами в атмосферу, покрываются гарантийным обязательством по выбросам в атмосферу.

** Для Австралии – Наша продукция сопровождается гарантиями, которые не могут быть исключены, согласно закону Австралии о защите прав потребителей. Вы имеете право на замену продукции или на возврат уплаченной суммы в случае серьезной неисправности, а также на компенсацию за прочие обоснованно прогнозируемые потери и убытки. Кроме того, Вы имеете право на ремонт продукции или ее замену, в случае если качество такой продукции является неприемлемым, а неисправность является незначительной. Для проведения гарантийного обслуживания обратитесь к официальному дистрибьютору «Briggs & Stratton». Найдите ближайшему дистрибьютору с помощью нашего инструмента поиска дилеров на веб-сайте BRIGGSandSTRATTON.COM, позвоните по телефону 1300 274 447, отправьте электронное письмо на адрес salesenquires@briggsandstratton.com.au или напишите на адрес Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Гарантийный период начинается с даты приобретения первым розничным или коммерческим потребителем. «Некоммерческое использование» означает индивидуальное использование устройства на личном участке розничным покупателем. «Коммерческое использование» означает все иные варианты использования, включая те, которые связаны с коммерцией, извлечением дохода или сдачей в аренду. Если продукция находилась в коммерческом использовании, она сразу же переходит в категорию «коммерческое использование» в рамках настоящих гарантийных условий.

Сохраните квитанцию, подтверждающую покупку оборудования. Если в запросе на гарантийное обслуживание не будет предоставлен документ, подтверждающий дату первой покупки, то для определения гарантийного периода будет использована дата изготовления изделия. Для обеспечения гарантийного обслуживания оборудования «Briggs & Stratton» не требуется проходить специальную регистрацию.

О ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ, ПРИОБРЕТЕННУЮ ВАМИ

Гарантийное обслуживание осуществляется только официальными дистрибьюторами Briggs & Stratton. Данная гарантия покрывает только дефекты материала или производства. Данная гарантия покрывает повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, неправильным техническим обслуживанием или ремонтом, нормальным износом или использованием просроченного топлива или топлива, не одобренного к применению.

Неправильная эксплуатация и нарушение норм эксплуатации. Нормы эксплуатации и правильное использование данного оборудования описаны в Руководстве по эксплуатации. Эксплуатация данного оборудования в виде или форме, не описанном в Руководстве по эксплуатации, а также эксплуатация изделия после повреждения не покрывается данным гарантийным обязательством. Гарантия также не предоставляется, если был удален серийный номер оборудования, или оборудование было каким-либо образом изменено или модифицировано, на оборудовании имеются признаки нарушения условий эксплуатации, например, повреждения от ударов или коррозии, вызванная водой или химическими веществами.

Неправильное техническое обслуживание или ремонт - Техническое обслуживание данного оборудования должно проводиться в соответствии с порядком и графиком, приведенными в Руководстве по эксплуатации. При ремонте и починке оборудования должны использоваться только оригинальные детали и запчасти Briggs & Stratton. Данная гарантия не покрывает повреждения, возникшие в результате использования несертифицированных деталей и запчастей.

Нормальный износ. Как и любое механическое устройство, Ваше оборудование подвержено нормальному износу даже при надлежащем техническом обслуживании. Гарантия не покрывает ремонт, в случае выхода из строя детали или всего оборудования вследствие нормального износа. Сменные части и детали, подверженные износу, например, фильтры, ремни, режущие ножи, тормозные накладки (кроме тормозных накладок двигателя), не покрываются гарантийным обязательством износ, кроме случаев, когда повреждение вызвано дефектом материала или производства.

Просроченное топливо. Для нормальной работы данному оборудованию требуется свежее топливо, соответствующее требованиям, приведенным в Руководстве по эксплуатации. Повреждения двигателя или оборудования, вызванные использованием несвежего или несертифицированного топлива (например, марок E15 и E85) не покрываются гарантийным обязательством.

Прочие исключения. Данное гарантийное обязательство не распространяется на поломки, вызванные аварией, ненадлежащей эксплуатацией, модификациями, изменениями конструкции, ненадлежащим техническим обслуживанием, замораживанием или воздействием вредных химикатов. Также исключается применение насадок и принадлежностей, не входящих в комплект поставки. Гарантия не распространяется на оборудование, используемое в качестве основного источника питания вместо питания от сети электроснабжения, а также на оборудование, используемое в системах жизнеобеспечения. Данное гарантийное обязательство не относится к бывшему в эксплуатации, отремонтированному или демонстрационному оборудованию и двигателям. Данное гарантийное обязательство также не распространяется на поломки, вызванные стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами непреодолимой силы.

Obsah

Bezpečnostné a prevádzkové symboly	4
Popis zariadenia	4
Montáž	4
Funkcie a ovládače	4
Prevádzka	5
Údržba	8
Skladovanie	8
Riešenie problémov	9
Technické parametre	9
Záruka	10

Bezpečnostné a prevádzkové symboly

Symbol bezpečnostného upozornenia označuje riziko potenciálneho osobného poranenia. Bezpečnostný symbol sa môže používať na vyjadrenie typu rizika. **VÝSTRAHA** označuje riziko, ktorému je potrebné predísť, v opačnom prípade môže byť príčinou smrti alebo vážneho poranenia. **VAROVANIE** označuje nebezpečenstvo, ktoré ak sa mu nevyhnete, by mohlo byť následkom menší, alebo stredne veľký úraz. **OZNAMENE** označuje informácie považované za dôležité, ktoré sa však netýkajú nebezpečenstva



Symbol bezpečnostnej výstrahy



Návod na obsluhu



Jedovaté pary



Elektrický šok



Pád



Vstrekovanie kvapaliny



Horúci povrch



Požiar



Výbuch



Spätný náraz



Projektíl



Pohyblivé časti



Letiace úlomky



Chemické popáleniny



Nepitná voda



ZAP



VYP



Nespúšťajte motor



Skontrolujte hladinu oleja



Stíeľacou pištoľou nikdy nemierite na seba, na iných alebo na zvieratá.

Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami bez potrebných skúseností a znalostí.

VAROVANIE

- Tento stroj je určený na používanie s čistiacimi prostriedkami dodanými alebo odporúčanými výrobcom. Používanie iných čistiacich prostriedkov alebo chemikálií by mohlo mať negatívny vplyv na jeho bezpečnosť.
- Vysokotlakové prúdy môžu byť v prípade nesprávneho používania nebezpečné. Prúd sa nesmie nasmerovať na osoby, elektrické zariadenia pod prúdom alebo na zariadenie samotné.
- Stroj nepoužívajte v blízkosti iných osôb, pokiaľ nepoužívajú ochranný odev.
- Prúd nemierte na seba ani na iných, aby ste vyčistili odev alebo obuv.
- Nebezpečenstvo výbuchu – nestriekajte horľavé kvapaliny.
- Vysokotlakové čističe by nemali používať deti a nevyškolený personál.
- Aby sa zaistila bezpečnosť stroja, odporúčajú sa vysokotlakové hadice, armatúry a spoje. Používajte iba hadice, armatúry a spoje odporúčané výrobcom.
- Aby sa zaistila bezpečnosť stroja, používajte len originálne náhradné diely pochádzajúce od výrobcu alebo schválené výrobcom.
- Voda, ktorá pretiekla cez spätnú klapku sa považuje za nepitnú.
- Ak je kábel alebo dôležité časti stroja (napr. bezpečnostné poistky, vysokotlakové hadice, pištoľ) poškodené, nepoužívajte ho.
- Ak nie je k dispozícii žiadny kľúč zapalovania ani batéria, odpojenie možno dosiahnuť ekvivalentnými prostriedkami.
- Stroje poháňané spaľovacím motorom nepoužívajte v interiéri, ak nie je zaistené dostatočné vetranie ohodnotené národnými pracovnými úradmi.
- Zaistite, aby sa v blízkosti prívodu vzduchu nenachádzali žiadne výfukové emisie.
- Nesmú sa používať nesprávne palivá, pretože môžu spôsobiť nebezpečenstvo.
- Počas čistenia alebo údržby a pri výmene dielov musí byť plynová ovládacia páka v polohe STOP (☹).

Varovný štítok Obrázok 6

Na zariadení sa nachádza varovný štítok s informáciou o prípadných bezpečnostných rizikách. Ak sa tento štítok poškodí alebo sa stane nečitateľným, obráťte sa na miestneho predajcu spoločnosti Briggs & Stratton a zaobstarajte si nový.

Kontaktné údaje európskej pobočky

S otázkami týkajúcimi sa európskych emisií sa obráťte na našu európsku pobočku na adrese:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Nemecko

Popis zariadenia



Tento návod si dôkladne preštudujte a oboznámte sa s vysokotlakovým čističom. Zistite jeho použitie, obmedzenia a prípadné riziká. Tieto pôvodné pokyny uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.

OZNAMENE V prípade otázok týkajúcich sa účelu použitia sa obráťte na predajcu alebo kvalifikované servisné stredisko. NEPOUŽÍVAJTE zariadenia s poškodenými alebo chýbajúcimi dielmi alebo bez ochranných krytov. NEVYHÝBAJTE SA žiadnym bezpečnostným zariadeniam tohto stroja. Vysokotlakový čistič žiadnym spôsobom NEUPRAVUJTE. Toto zariadenie je skonštruované na používanie **VÝLUČNE** s dielmi schválenými spoločnosťou Briggs & Stratton.

Na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti informácií v tomto návode sa vynaložilo maximálne úsilie. Vyhradzuje si však právo na zmenu, úpravu alebo iné vylepšenia produktu a tohto dokumentu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

POWERflow+ Technology™

Silnou stránkou POWERflow+ je čerpadlo s dvomi oddelenými čistiacími režimami: veľký tlak a veľký prúd. Režim vysokého tlaku poskytuje až 20,7 Mpa (3000 PSI or 207 BAR) a je ideálny na čistenie hrubých nečistôt, plesne a špiny z plošín, príjazdových ciest a chodníkov, zatiaľ čo režim veľkého prúdu poskytuje až 18,9 litrov za minútu na odstránenie špiny, mydla a sutiny.

Technológia POWERflow+ spoločnosti Briggs & Stratton je systém komponentov, ktoré spolupracujú tak, aby poskytovali čo najväčší prúd. Voda preteká cez čerpadlo do špeciálne navrhnutej, 9,1 m dlhej hadice a POWERflow+ pištole s ľahko uchopiteľnou rukoväťou. Voda potom preteká do trysky 7v1, ktorá používateľovi umožňuje zmeniť režim z veľkého tlaku na veľký prúd a dosiahnuť prúd až 9,1 m.

Preprava

Pri preprave zariadenia pomocou vozidla alebo privesu vyprázdnite palivovú nádrž alebo ak je zariadenie vybavené uzatváracím ventilom paliva, otočte ho do polohy VYP. (0). Motor ani zariadenie nenakláňajte pod uhlom, pri ktorom môže dôjsť k rozliatiu paliva.

Montáž

Pripevnenie rukoväte a držiaka príslušenstva

Obrázok 1 2 3 4

1. Rukoväť (1, A) priložte k podperám (1, B) a zarovnajete otvory (1, C).
2. Poistné skrutky (2, A) zasunúť do otvorov z vnútornej strany zariadenia, nasadíte na ne plastové matice (2, B) a pritiahnete.

OZNAMENE Rukoväť môže uvoľnením matíc zapadnúť do nezatahnutej časti skrutky. Rukoväť NESKLADAJTE, pokiaľ je motor teplý.

3. Vložte gumený popruh (3, A) cez otvor (3, B) v zadnej časti držiaka príslušenstva a pevne utiahnite vpred.
4. Držiak príslušenstva (4, A) umiestnite na otvory (4, B) v rukoväti a poistky (4, C) zatlačte do otvorov.

Funkcie a ovládacie prvky Obrázok 5

A	Tryska 7v1	J	Čerpadlo
B	Držiak príslušenstva	K	Nádrž na čistiaci prostriedok
C	Pištol'	L	Identifikačné označenie
D	Varovný štítok	M	Vzduchový filter
E	Štartér	N	Kolískový spínač motora
F	Otvor na plnenie oleja/ Mierka	P	Palivová nádrž
G	Vysokotlakový výpusť	R	Tryskový nadstavec s rýchlopínacím systémom
H	Prívod vody	S	Vysokotlaková hadica

Prevádzka

Olej

Odporúčané oleje Obrázok 7

Odporúčame používať oleje spoločnosti Briggs & Stratton s certifikovanou zárukou, pre najlepší výkon. Prípustné sú aj iné vysoko kvalitné detergentné oleje, ak sú klasifikované ako SF, SG, SH, SJ alebo vyššie. Nepoužívajte špeciálne prísady.

Správna viskozita motorového oleja závisí od vonkajších teplôt. Pomocou tabuľky vyberte najlepšiu viskozitu pre očakávaný rozsah vonkajších teplôt.

* Používanie oleja SAE 30 pri teplotách pod 4 °C bude mať za následok ťažké štartovanie.

** Používanie oleja 10W30 pri teplotách nad 27 °C môže mať za následok zvýšenú spotrebu oleja. Častejšie kontrolujte hladinu oleja.

Kontrola/dolievanie motorového oleja Obrázok 5 8

Hladinu oleja je potrebné skontrolovať pred každým použitím alebo najmenej každých 8 prevádzkových hodín. Udržiavajte riadnu hladinu oleja.

1. Vysokotlakový čistič umiestnite na rovný povrch.
2. Vyčistite okolie plniaceho otvoru oleja (5, F) a odstráňte uzáver.
3. Skontrolujte, či je olej na značke FULL (horná jamka) (8, A) na mierke.
4. V prípade potreby nalievajte do plniaceho otvoru pomaly olej, až kým nedosiahne značku FULL na mierke. Nepreplňujte.
5. Uzáver/olejovú mierku vráťte na miesto a dotiahnite.

OZNAMENE Motor neskúšajte pretáčať alebo naštartovať pred naplnením odporúčaným olejom. Mohlo by to mať za následok zlyhanie motora.

⚠ VÝSTRAHA! Vyhnite sa dlhodobému alebo opakovanému kontaktu použitého motorového oleja s pokožkou. Preukázalo sa, že použitý motorový olej spôsobuje rakovinu kože u laboratórných zvierat. Zasiahnuté miesta dôkladne umyte mydlom a vodou.



UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.
NEZNEČISŤUJTE. ŠETRITE ZDROJE. POUŽITÝ OLEJ
ODOVZDAJTE V ZBERNOM STREDISKU.

Dopíňanie paliva Obrázok 9

Palivo musí vyhovovať týmto požiadavkám:

- Čistý, nový, bezolovnatý benzín.
- Minimálne 87-oktánový / 87 AKI (91 RON). V prípade použitia vo vysokých nadmorských výškach si preštudujte časť *Vysoká nadmorská výška*.
- Je možné použiť benzín, obsahujúci maximálne 10% pridaného etanolu (gasohol).

OZNAMENE Použitie nevhodného paliva by mohlo mať za následok poškodenie generátora a zrušenie záruky. Nepoužívajte neschválený benzín, ako je E15 alebo E85. Do benzínu neprimiešavajte olej ani motor neupravujte na používanie s alternatívnymi palivami.

Aby ste palivový systém chránili pred vytváraním živcových usadenín, do paliva primiešajte stabilizátor. Pozrite si *Skladovanie*. Nie všetky palivá sú rovnaké. Ak zaznamenáte problémy so štartovaním či výkonom pri použití konkrétneho typu paliva, prejdite na iného dodávateľa alebo značku paliva. Motor je certifikovaný na prevádzku s používaním benzínu.



VAROVANIE! Palivo a jeho výpary sú mimoriadne horľavé a výbušné, čo môže mať za následok popáleniny, požiar alebo výbuch, smrť alebo vážne poranenia. Motor vypnite a nechajte ho vychladnúť počas aspoň 2 minút pred tým, ako odstránite uzáver palivovej nádrže. Pomalým odskrutkovaním uzáveru uvoľnite tlak v nádrži. Palivovú nádrž naplňajte len v exteriéri. Nádrž **NEPREPLŇUJTE**. Ponechajte priestor na rozpínanie paliva. Ak dôjde k rozliatiu paliva, pred spustením motora vyčkejte, kým sa toto palivo neodparí. Palivo uskladňujte v dostatočnej vzdialenosti od výskytu iskier, otvorených plameňov, zapalovacích horákov, tepelných alebo iných zápalných zdrojov. Pravidelne, za účelom zistenia trhlín a unikania kontrolujte palivové vedenia, nádrž, uzáver a armatúry. V prípade potreby vymeňte. **NEZAPALUJTE** si cigaretu ani nefajčite.

1. Vyčistite okolie plniaceho otvoru paliva, odstráňte uzáver.
2. Pomaly dolejte bežný bezolovnatý benzín **(A)** do nádrže **(B)**. Dávajte pozor, aby ste palivo nepreplnili. Palivovú nádrž **NENAPLŇAJTE** nad spodnú časť hrdla a ponechajte priestor na rozpínanie paliva.
3. Priskrutkujte uzáver a prípadné rozliate palivo nechajte pred naštartovaním motora odpariť.

Vysoká nadmorská výška

V nadmorských výškach nad 1 524 metrov (5 000 stôp) je prijateľný minimálne 85 oktánový benzín/85 AKI (89 RON). Aby sa dosiahol súlad s emisnými normami, motor musí byť upravený na použitie vo vysokej nadmorskej výške. Bez tejto úpravy dôjde počas prevádzky k zníženiu výkonu, zvýšeniu spotreby paliva a zvýšeniu množstva emisií. Pozrite si informácie autorizovaného dodávateľa firmy Briggs & Stratton o nastavení stroja pre vysoké nadmorské výšky. Motor vybavený pre vysoké nadmorské výšky sa neodporúča používať v nadmorských výškach do 762 metrov (2 500 stôp).

Umiestnenie vysokotlakového čističa

Obrázok 10

Varovanie pred otravou oxidom uhoľnatým



VAROVANIE! Spaliny z motora obsahujú oxid uhoľnatý, jedovatý plyn, ktorý dokáže spôsobiť smrť v priebehu niekoľkých minút. Je bez farby, chuti či zápachu. Aj keď necítite výfukové spaliny, stále môžete byť vystavení účinkom plynného oxidu uhoľnatého. Tento stroj používajte IBA vonku, ďaleko od okien, dverí a vetracích otvorov, aby sa znížilo riziko nahromadenia oxidu uhoľnatého a jeho vniknutia do obývaných priestorov. Nainštalujte poplašné zariadenia na oxid uhoľnatý, napájané batériami, alebo poplašné zariadenia na oxid uhoľnatý, ktoré sa pripoja pomocou zástrčky a ktoré sú zálohované batériou podľa pokynov výrobcu. Poplašné zariadenia na dym nedokážu detegovať oxid uhoľnatý. S týmto produktom **NEJAZDITE** vo vnútri domov, v garážach, na povalách, prístreškoch, ani v iných čiastočne uzavretých priestoroch, dokonca ani vtedy, keď sa tam používajú ventilátory alebo keď sa kvôli vetraniu používajú dvere a okná. Oxid uhoľnatý môže v týchto priestoroch vydržať celé hodiny, dokonca ja keď je produkt vypnutý. Tento stroj **VŽDY** umiestňujte po vetre a výfuk motora smerujte mimo obývaných priestorov. Ak pri používaní tohto výrobku začnete mať pocity choroby, závratu alebo slabosti, vypnite ho a **OKAMŽITE** odíďte na čerstvý vzduch. Vyhľadajte lekára. Môžete mať otravu z oxidu uhoľnatého.

Riziko vznietenia



VAROVANIE! Pôsobením výfukových plynov/tepla by mohlo dôjsť k vznieteniu horľavín a konštrukcií resp. k poškodeniu palivovej nádrže a následnému požiaru, smrti alebo vážnym poraneniam. Zo všetkých strán vysokotlakového čističa vráťte priestoru nad ním udržiavajte minimálnu vzdialenosť 1,5 m (5 stôp).

Pripojenie hadice a zdroja vody k čerpadlu

Obrázok 5

OZNAMENE Skontrolujte, či tlaková hadica nie je prerezaná alebo inak poškodená, a či tesní.

1. Zatiahnite za objímku tlakovej hadice **(S)**, nasuňte ju na pištoľ **(C)** a uvoľnite ju. Potiahnite za hadicu a presvedčte sa, či drží.
2. Druhý koniec hadice pripojte k výpustu **(G)** čerpadla a pritiahnite.
3. Pred pripojením záhradnej hadice k prívodu vody **(H)** skontrolujte prírodné sitko. Ak sitko obsahuje nečistoty, vyčistite ho. Ak je poškodené, vymeňte ho. Ak je prírodné sitko poškodené, vysokotlakový čistič nespúšťajte.
4. Zdroj vody musí poskytovať vodu s minimálnym prietokom 26,5 litra za minútu a tlakom najmenej 0,17 - 0,55 MPa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) na konci záhradnej hadice v čističi.
5. Záhradnú hadicu pred použitím prepláchnite vodou.

OZNAMENE Používajte **VÝLUČNE** studenú vodu (s teplotou do 38 °C).

OZNAMENE Používanie spätnéj klapy pri privode čerpadla by mohlo mať za následok jeho poškodenie. Medzi spätnou klapkou a čističom musia byť najmenej 3 m záhradnej hadice bez prekážok.



VAROVANIE! Voda, ktorá pretiekla cez spätnú klapku sa považuje za nepitnú.

6. K prívodu vody pripevnite záhradnú hadicu s maximálnou dĺžkou 15 m a utiahnite ju.
7. Otvorte prívod vody, stlačte červené tlačidlo na pištoľi a odvzdušnite systém stlačením spúšte. Ak sa spúšť nezablokuje, pištoľ vymeňte.
8. K pištoľi **(C)** pripevnite tryskový nadstavec **(R)** a pritiahnite ho.
9. Potiahnite za objímku tryskového nadstavca, vložte trysku 7v1 a objímku pusťte **(A)**. Potiahnite za tryskový nadstavec a presvedčte sa, či drží.

Spustenie vysokotlakového čističa Obrázok 5

OZNAMENE Čerpadlo **NESPÚŠŤAJTE** bez pripojeného a otvoreného prívodu vody.

1. Spúšťač motora **(N)** dajte do polohy ZAP (I).



VAROVANIE! Do štartéra a ostatných rotujúcich častí by sa mohli zachytiť ruky, vlasy, odev či doplnky a spôsobiť závažné poranenia. Vysokotlakový čistič **NIKDY** nepoužívajte bez ochranných krytov. **NENOSTE** voľné oblečenie, šperky ani čokoľvek, čo by sa mohlo zachytiť do štartéra alebo iných rotujúcich častí. Dlhé vlasy si zviažte a odstráňte bižutériu.



VAROVANIE! Striekajúca voda by mohla striekať späť na vás alebo zhodiť predmety a spôsobiť vážne poranenia. Pri používaní tohto zariadenia alebo v jeho blízkosti vždy noste ochranné okuliare s nepriamou ventiláciou (proti ošpliechaniu chemikáliami) vyhovujúce norme EN166. Vždy noste ochranný odev, ako napríklad košeľu s dlhým rukávom, dlhé nohavice a topánky s uzavretou špičkou.

OZNAMENE Zariadenie je vybavené motorom ReadyStart®, takže sa nevyžaduje žiadne zapalovanie ani dusenie.

2. Po spustení motora uchopte rukoväť štartéra a pomaly stláčajte, až kým nepocítite odpor. Potom prudko zatlačte, aby ste motor naštartovali.



VAROVANIE! Spätný náraz kábla štartéra (rýchle spätné navinutie) potiahne vašu ruku späť k motoru rýchlejšie, než dokážete pusťť jeho rukoväť, čo môže spôsobiť zlomeniny, pomliaždeniny, vyvrtnutia alebo iné poranenia. Pred potiahnutím za kábel štartéra **VŽDY** uvoľnite tlak v pištoľi. Počas spúšťania motora pomaly zatiahnite za kábel štartéra, a to až kým nepocítite odpor. Následne silno potiahnite, aby ste predišli spätnému nárazu. Pri používaní vysokého tlaku pištoľ pevne uchopte oboma rukami, aby ste predišli poraneniu v dôsledku spätného nárazu pištole.

3. Rukoväť štartéra pomaly vráťte na miesto. Kábel **NENECHÁVAJTE** „zaskočiť späť“ do štartéra.



VAROVANIE! Vysokotlakový prúd vody, ktorý toto zariadenie vytvára, môže prerezať kožu a tkanivá pod ňou a spôsobiť vážne poranenie a možnú amputáciu. Ak dôjde k porezaniu kvapalinou, ihneď vyhľadajte lekára. **NEOŠETRUJTE** ako bežnú reznú ranu. Vysokotlakový čistič **NEDOVOLTE** používať deťom. Pištoľou **NIKDY** nemierte na ľudí, zvieratá alebo rastliny. Pištoľ **nezaistujte** v otvorenej polohe. Pokiaľ je stroj spustený, pištoľ **NENECHÁVAJTE** bez dozoru. **NEPOUŽÍVAJTE** pištoľ, ktorá nie je vybavená funkčnou poistkou alebo krytom spúšte. Vysokotlakovú hadicu **NEPRIPÁJAJTE** priamo k tryskovému nadstavcu.



VAROVANIE! Kontakt s oblasťou tlmíča výfuku môže spôsobiť popáleniny a vážne poranenia. Nedotýkajte sa rozpalených častí a vyhýbajte sa horúcim výfukovým plynom. Pred kontaktom nechajte zariadenie vychladnúť.



VAROVANIE! Kontakt so zdrojom napájania môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, popáleniny, vážne poranenia či smrť. **NESTRIEKAJTE** v blízkosti zdrojov napájania.

Tryska 7v1 Obrázok 11

Tryska 7v1 umožňuje prepínať medzi siedmymi rôznymi typmi striekania, keď je spúšť pištole zamknutá.

Zmena typu striekania:

1. Vyberte požadovaný typ striekania:
 - Zvoľte typ Maximum 0° (**A**) na ťažko dostupné povrchy, ako napríklad povrchy pre druhý náter, odstránenie farby, olejové škvrny, odstránenie hrdz alebo iné ťažko odstrániteľné látky (decht, guma, vazelína, vosk, atď).
 - Zvoľte typ General 15° (**B**) pre náročné čistiace úlohy. Ideálne pre odstraňovanie masťoty a špiny z pevných povrchov. Takiež je možné odstraňovanie farby pri 45° uhle.
 - Zvoľte typ 40° (**C**) pre jemné čistenie áut, člnov, rekreačných vozov, záhradného nábytku, záhradných doplnkov a pod.
 - Zvoľte typ Fan Spray (**D**) pre optimálne odstraňovanie slabších nečistôt a usadenín s veľkým prúdom.
 - Zvoľte typ Fan Spray with Soap (**E**) pre čistenie jemných povrchov áut, dodávok, hračiek, záhradného nábytku a pod.
 - Zvoľte typ Extended Reach (**F**) pre rýchle čistenie veľkým tokom a čistenie vzdialených povrchov obkladov a okien na vyššom poschodí.
 - Zvoľte typ Extended Reach with Soap (**G**) na naniesenie mydla na obklad a okná na vyššom poschodí.
2. Otáčajte, kým nie je požadovaný typ v línii so šípkou na tryske 7v1.

Tipy na použitie

- V režime vysokého tlaku držte trysku 7v1 vo vzdialenosti 20 až 61 cm od čisteného povrchu.
- Ak trysku 7v1 priložíte príliš blízko, môžete čistený povrch poškodiť.
- Pneumatiky čistite zo vzdialenosti najmenej 15 cm.

Použitie čistiaceho prostriedku



VAROVANIE! Chemikálie môžu spôsobiť popáleniny s následkom smrti alebo vážnych poranení. **NEPOUŽÍVAJTE** zieravé kvapaliny. Používajte IBA čistiace prostriedky/mydlá vhodné do vysokotlakových čističov. Postupujte podľa pokynov výrobcu.

Aplikovanie čistiaceho prostriedku:

1. Odstráňte uzáver z nádoby na čistič, naplňte vhodným čističom a uzáver vráťte späť.
2. Zvoľte typ trysky s mydlom.

OZNAMENE Čistič nie je možné aplikovať s nastavením bez použitia mydla (maximum, general, gentle, fan spray alebo extended reach).

3. Čistiaci prostriedok aplikujte dlhými, rovnomernými a prekrývajúcimi sa ťahmi na suchý povrch. Začnite v spodnej časti a postupujte smerom nahor.
4. Pred umývaním a oplachovaním nechajte čistiaci prostriedok „vsiaknuť“ podľa pokynov výrobcu.

Oplachovanie vysokotlakovým čističom

Postup oplachovania:

1. Zvoľte typ trysky bez použitia mydla.



VAROVANIE! Spätný ráz pištole (29 N) môže spôsobiť pád s následkom smrti alebo vážnych zranení. Pri používaní vysokotlakového čističa stojte na rovnom povrchu. Ak musíte pri používaní vysokotlakového čističa stáť na rebriku, lešení alebo podobne, pracujte so zvýšenou opatrnosťou. Pri používaní vysokého tlaku pištoľ pevne uchopte oboma rukami, aby ste predišli poraneniu v dôsledku spätného nárazu pištole.

2. Vysoký tlak aplikujte na malú plochu a skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu povrchu. Ak k žiadnemu poškodeniu nedošlo, pokračujte v oplachovaní.
3. Začnite v hornej časti oplachovanej plochy a pokračujte smerom nadol rovnomernými a prekrývajúcimi sa ťahmi, ako pri čistení.

Systém automatického chladenia (zníženie teploty)

Voda cirkulujúca v čerpadle môže pri prevádzke čističa po dobu 3 – 5 minút bez stlačenia spúšte na pištoľ dosiahnuť teplotu viac ako 51 °C (125 °F). Systém začne čerpadlo chlaď **vypúšťaním teplej vody na zem.**

Zastavenie vysokotlakového čističa

1. Pustíte spúšť pištole a nechajte motor pracovať na voľnobežných otáčkach po dobu dvoch minút.
2. Prepnete motor do polohy VYP (0).
3. Po každom zastavení motora pištoľ **VŽDY** namierte bezpečným smerom, stlačte červené tlačidlo a potiahnutím spúšte uvoľníte vysoký tlak.



VAROVANIE! V pištoľi zostáva vysoký tlak vody aj pri vypnutom motore a odpojenom privode vody, čo môže pri neopatrnnej manipulácii spôsobiť vážne poranenia. Pokiaľ je systém pod tlakom, vysokotlakovú hadicu ponechajte pripojenú k čerpadlu a pištoľi. Po každom zastavení motora pištoľ **VŽDY** namierte bezpečným smerom, stlačte červené tlačidlo a potiahnutím spúšte uvoľníte vysoký tlak.

Po každom použití

Voda by nemala v zariadení ostávať dlhodobo. Usadeniny a minerály môžu spôsobiť zanesenie častí čerpadla a spôsobiť jeho zaseknutie. Po každom použití postupujte podľa týchto pokynov:

1. Odstavte privod vody a motor nechajte vychladnúť.
2. Hadicu odpojte od pištole a výpustu čerpadla. Z hadice, pištole a tryskového nadstavca nechajte odtiecť vodu.
3. Koncovky a hadicu položte do držáka príslušenstva.
4. Z čerpadla vyprázdňte všetky kvapaliny tak, že približne šesťkrát zatiahnete za rukoväť štartéra.
5. Zariadenie uložte na čistom, suchom mieste.

OZNAMENE Ak skladujete viac ako 30 dní, pozrite si časť **Ukladanie**.



VAROVANIE! Palivo a jeho výpary sú mimoriadne horľavé a výbušné, čo môže mať za následok popáleniny, požiar alebo výbuch, smrť alebo vážne poranenia. Palivo alebo zariadenia s palivom v nádrži skladujte mimo dosahu pecí, sporákov, ohrievačov vody, sušičiek odevu alebo iných spotrebičov so zapalovačom alebo podobným mechanizmom, pretože by mohli spôsobiť vznietenie výparov paliva.

Údržba

Harmonogram údržby

Dodržiť hodinové, alebo kalendárne intervaly, podľa toho, čo nastane skôr. Pri nepriaznivých pracovných podmienkach, uvedených nižšie, je potrebné vykonávať údržbu častejšie.

Prvých 5 hodín
• Vymeňte motorový olej
Každých 8 hodín alebo každý deň
• Odstráňte nečistoty
• Skontrolujte úroveň hladiny motorového oleja
Každých 50 hodín alebo raz ročne
• Vykonajte údržbu vzduchového filtra motora ¹
• Vymeňte motorový olej ¹
• Kontrola tlmiča
Každých 200 hodín alebo raz ročne
• Vymeňte vzduchový filter motora ¹
Ročne
• Vymeňte zapal'ovacie sviečky
• Vyčistite chladiaci systém ¹

¹ V prípade používania v prašnom prostredí vykonávajte údržbu častejšie.

Všeobecné odporúčania

Prevádzkovateľ musí čistiť udržiavať podľa pokynov v tomto návode vrátane správneho skladovania podľa popísaného v časti **Skladovanie**. Pravidelná údržba zlepši výkonosť a predĺži životnosť zariadenia. Údržbu nechajte vykonať u autorizovaného zástupcu Briggs & Stratton.

OZNAMENE Tlakový čistič bol navrhnutý a jeho účelom je používať ho LEN s komponentami POWERflow+. Používaním komponentov, ktoré nie sú navrhnuté pre POWERflow+, spôsobíte, že tlakový čistič nebude fungovať optimálne.

VAROVANIE Aby sa zabezpečila bezpečnosť stroja, používajte len originálne náhradné diely pochádzajúce od výrobcu alebo schválené výrobcom. V prípade otázok týkajúcich sa výmeny komponentov vášho vysokotlakového čističa navštívte našu webovú lokalitu na adrese **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Kontrolná guľôčka nasávania čistiaceho prostriedku

Kontrolná guľôčka nasávania čistiaceho prostriedku sa občas môže zaseknúť kvôli skladovaniu, zaschnutému mydlu alebo vodným usadeninám. Možno ju uvoľniť nasledujúcim postupom:

1. Odstavte prívod vody.
2. Pri vypnutom motore a uvoľnenom tlaku odstráňte hadicu prívodu čistiaceho prostriedku z armatúry na čerpadle.
3. Pevný a tupý predmet s priemerom najviac 2 mm (7/64") a dĺžkou najmenej 25,4 mm (1"), ako je napríklad imbusový kľúč, pomaly zasunúť do armatúry, až kým nezacítite odpor. Tento odpor kladie zaseknutá guľôčka. Pomaly zatlačte, až kým nepocítite, že guľôčka sa mierne pohla.
4. Netlačte však viac ako do vzdialenosti 3 mm (1/8"). Na uvoľnenie guľôčky stačí mierny tlak.
5. V prípade potreby opakujte kroky 3 a 4.
6. Prívodnú hadicu čistiaceho prostriedku namontujte späť na armatúru.
7. Aby sa tento jav neopakoval, počas skladovania použite prostriedok PumpSaver podľa pokynov v časti **Ochrana čerpadla**.

Údržba trysky Obrázok 5

V prípade nadmerného tlaku čerpadla z dôvodu upchatej trysky postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Odstavte prívod vody.
2. Odstráňte trysku 7v1 (A) z tryskového nastavca.
3. Pomocou kancelárskej sponky odstráňte cudzí materiál upchávajúci alebo obmedzujúci prietok tryskou.
4. Trysku 7v1 namontujte späť na tryskový nastavec.

Údržba tesniacich krúžkov Obrázok 12

Používanie mazív (petroleja alebo syntetických mazív) napomáha usadeniu tesniacich krúžkov, vďaka čomu lepšie tesnia. Mazivo aplikujte na tesniace krúžky pred nasadením záhradnej hadice na čerpadlo (A), vysokotlakovú hadicu (B), pištole (C) a tryskového nastavca (D).

Súpravu na údržbu tesniacich krúžkov si objednajete u autorizovaného predajcu spoločnosti Briggs & Stratton. Pri údržbe tesniacich krúžkov vášho zariadenia postupujte podľa pokynov dodaných spolu so súpravou. Netesné spoje NEOPRAVUJTE žiadnym druhom tmelu. Vymeňte tesniaci krúžok alebo tesnenie.

Skladovanie

Ak vysokotlakový čistič neplánujete používať dlhšie ako 30 dní, motor a čerpadlo je potrebné pripraviť na skladovanie.

Vypustenie nádrže na čistiaci prostriedok

1. Odpojte hadicu čistiaceho prostriedku na čerpadle a vložte ju do nádoby.
2. Umiestnite nádobu pod odtok nádržky na čistiaci prostriedok a odskrutkujte kryt z odtoku. Odstráňte kryt nádoby, nakloňte tlakový čistič mierne dozadu a nádrž vyprázdňte.
3. Hadicu znovu pripojte ku čerpadlu a zložte späť kryt z odtoku.
4. Pridajte 0,5 litra čistej, čerstvej vody do nádržky a kryt zatvorte.
5. Spustením tlakového čističa s typom trysky s mydlom nádržku vypláchnite, až kým nie je prázdna.

Ochrana čerpadla

Aby sa zabezpečila ochrana motora pred usadeninami minerálov alebo zamrznutím použite prostriedok PumpSaver na zabránenie poškodeniu mrazom a na namazanie piestov a tesnení.

OZNAMENE Nezabezpečenie ochrany zariadenia pred mrazom bude mať za následok poškodenie čerpadla a znefunkčnenie zariadenia. Na poškodenie mrazom sa nevzťahuje záruka.

Ochrana palivového systému

Palivo môže pri skladovaní dlhšie ako 30 dní zatuhnúť. Zatuhnuté palivo spôsobuje vytváranie kyslých alebo živcových usadenín v palivovom systéme, alebo na základných častiach karburátora. Ak sa stabilizátor paliva pridá podľa pokynov, tak nie je potrebné vypúšťať benzín z motora. Motor nechajte pred uskladnením 2 minúty bežať, aby sa stabilizátor dostal do celého palivového systému. Pokiaľ ste benzín v motore neošetřili pomocou stabilizátora paliva, je nutné ho vypustiť do schválenej nádoby. Motor nechajte bežať, dokiaľ sa nezastaví kvôli nedostatku paliva. Kvôli zachovaniu čerstvého stavu paliva v nádobe sa odporúča používať stabilizátor paliva.

Ďalšie tipy na správne skladovanie

1. V zariadení nenechávajte palivo z predchádzajúcej sezóny, pokiaľ nebolo ošetřené podľa postupu v časti **Ochrana palivového systému**.
2. Zariadenie zakryte vhodným ochranným krytom, ktorý nezadržiava vlhkosť.



VAROVANIE! Skladovacie pokrývky môžu spôsobiť požiar s následkom smrti alebo vážnych poranení. Rozpálený vysokotlakový čistič nezakrývajte. Pred zakrytím nechajte zariadenie dostatočne dlhú dobu chladnúť.

3. Zariadenie uložte na čistom, suchom mieste.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Náprava
Čerpadlo má nasledovné problémy: nedokáže vyprodukovať tlak, tlak je nestály, traseenie, strata tlaku, malý objem vody.	1. Nedostatočný prívod vody. 2. Prívodná hadica je zalomená alebo netesní. 3. Sitko prívodnej hadice je upchaté. 4. Teplota vody je vyššia ako 38 °C. 5. Vysokotlaková hadica je upchatá alebo netesní. 6. Pištoľ netesní. 7. Tryska je upchatá.	1. Zabezpečte dostatočný prívod vody. 2. Vyrovnajte prívodnú hadicu, utesnite netesnosti. 3. Skontrolujte a vyčistite sitko prívodnej hadice. 4. Zabezpečte prívod chladnejšej vody. 5. Odstráňte predmety z vývodovej hadice, v prípade netesnosti ju vymeňte. 6. Pištoľ vymeňte. 7. Tryska je upchatá.
Čistiaci prostriedok sa nezmiešava s vodou.	1. Prívodná hadička čistiaceho prostriedku je upchatá alebo prasknutá. 2. Došlo k zaseknutiu kontrolnej guľôčky v nasávacom systéme čistiaceho prostriedku. 3. Veľký tlak alebo veľký tok, zvolený typ trysky .	1. Hadičku na čistiaci prostriedok vyčistite alebo vymeňte. 2. Odlepte kontrolnú guľôčku podľa popisu v časti <i>Kontrolná guľôčka nasávania čistiaceho prostriedku</i>. 3. Zvoľte veľký tok s typom trysky s mydlom (označené s bublinami).
Motor neštartuje, počas prevádzky zhasína alebo naštartuje, ale beží s ťažkosťami.	1. Prepnete motor do polohy VYP (0). 2. Nízka hladina oleja. 3. Chýba palivo. 4. Vodič zapaľovacej sviečky nie je pripojený k sviečke. 5. Zatopenie.	1. Prepnete motor do polohy ZAP (I). 2. Kľukovú skriňu naplňte po správnu hladinu. 3. Palivovú nádrž naplňte. 4. Pripojte kábel k zapaľovacej sviečke. 5. Počkajte 5 minút a znova pretočte motor.

V prípade akýchkoľvek ďalších problémov sa obráťte na autorizovaného predajcu spoločnosti Briggs & Stratton.

Technické parametre

Maximálny tlak výpustu 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) @ 8,7 LPM (2,3 GPM)
 Maximálna hodnota toku 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR) @ 18,9 LPM* (5,0 GPM)
 Teplota prítokovej vody maximálne 38 °C (100 °F)
 Zdvihový objem 190 cc (11,58 cu. in.)
 Iskrište zapaľovacej sviečky 0,50 mm
 Kapacita paliva 1,13 litra
 Objem oleja 0,6 litra
 Hlučnosť do 3 m 88 dBA§

Servisné diely

Súprava na údržbu tesniacich krúžkov 705002
 Sitko prívodu vody B2384GS
 Fľaša motorového oleja 100005E
 Šetrič čerpadla 6039

Výkonové parametre: Celkový výkon jednotlivých benzínových motorov je označovaný v súlade s normou SAE (Spoločnosť automobilových inžinierov) J1940 Postup stanovovania výkonu a krútiaceho momentu malých motorov a určený v súlade s normou SAE J1995. Hodnoty krútiaceho momentu sú odvodené z otáčok 2 600 ot./min. pri motoroch, ktoré majú na štítku uvedené „rpm“, a 3 060 ot./min. pri všetkých ostatných motoroch. Hodnoty výkonu (konská sila) sú odvodené z 3 600 ot./min. Krivky celkového výkonu si môžete pozrieť na stránke www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Čisté hodnoty výkonu sú s uvažovaním nainštalovaného vzduchového čističa a hrubé hodnoty výkonu získané bez týchto doplnkov. Skutočný celkový výkon motora bude vyšší ako čistý výkon motora a bude okrem iného ovplyvnený okolitými prevádzkovými podmienkami a variabilitou jednotlivých motorov. Vzhľadom na veľký počet výrobkov, v rámci ktorých môže byť motor nainštalovaný, benzínový motor nemusí dosahovať celkový menovitý výkon v prípade určitého motorového náradia. Tento rozdiel vzniká kvôli rôznym faktorom vrátane (okrem iného) prvkov motora (vzduchový čistič, výfuk, nabíjanie, chladenie, karburátor, palivové čerpadlo atď.), obmedzení aplikácie, okolitých prevádzkových podmienok (teplota, vlhkosť, nadmorská výška) a variability jednotlivých motorov. Kvôli výrobným a kapacitným obmedzeniam môže spoločnosť Briggs & Stratton motory tejto série nahradit' motorom s vyšším menovitým výkonom.

* Menovité parametre tohto vysokotlakového čističa sú určené v súlade s normou PW101-2010 (Testovanie a určovanie menovitého výkonu vysokotlakových čističov) Asociácie výrobcov vysokotlakových čističov.

§ Namerané hodnoty zvuku sú v súlade s predpismi o správe životného prostredia a riadenia znečistenia hlukom Tasmánie.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Briggs & Stratton zaručuje, že počas záručnej doby uvedenej nižšie bezplatne opraví alebo vymení akúkoľvek súčiastku, ktorá je chybná z dôvodu chyby materiálu, výroby alebo oboch dôvodov. Prepravné náklady výrobku predloženého na opravu, alebo výmenu, podľa tejto záruky, musí niesť kupujúci. Táto záruka platí počas doby a za podmienok stanovených nižšie. Za účelom vykonania záručného servisu vyhľadajte najbližšieho autorizovaného servisného predajcu pomocou našej mapy na vyhľadávanie predajcov na adrese BRIGGSandSTRATTON.COM. Kupujúci sa musí obrátiť na autorizovaného servisného predajcu a poskytnúť mu produkt na kontrolu a testovanie.

Neexistuje žiadna iná výslovná záruka. Implikované záruky, vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na patričný účel, sú obmedzené na záručnú lehotu uvedenú nižšie alebo v rámci rozsahu stanoveného legislatívne. Zodpovednosť za neúmyselné škody a následné škody sú vylúčené v rozsahu v akom je vylúčenie povolené zákonom. Niektoré štáty, alebo krajiny, neumožňujú obmedzenia doby platnosti implikovanej záruky a niektoré štáty a krajiny neumožňujú vylúčenie, alebo obmedzenie neúmyselných, alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie a vylúčenie pre vás nemusí platiť. Táto záruka vám poskytuje špecifické legislatívne ustanovené práve a taktiež môžete mať iné práva, ktoré môžu byť v každom štáte alebo krajine rozdielne.**

ZÁRUČNÁ DOBA

Položka	Spotrebiteľské použitie	Priemyselné použitie
Zariadenie	24 mesiacov	3 mesiace
Motor*	24 mesiacov	3 mesiace
Batéria (ak je ňou zariadenie vybavené)	3 mesiace	Žiadna

* Vzťahuje sa jedine na motory značky Briggs & Stratton. Záručné pokrytie motorov nevyrobených spoločnosťou Briggs & Stratton poskytuje daný výrobca.

Na komponenty súvisiace s redukciami emisií sa vzťahuje Vyhlásenie o záruke týkajúcej sa emisií.

** V Austrálii – Náš tovar sa dodáva so zárukami, ktoré nemôžu byť vylúčené podľa austrálskeho práva na ochranu spotrebiteľov. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí v prípade závažnej poruchy a na náhradu primerane predvídateľných strát alebo škôd. Tiež máte nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak opravený alebo vymenený tovar nedosahuje prijateľnú kvalitu, aj ak porucha takéhoto tovaru nepredstavuje zásadnú poruchu. Ak potrebujete vykonať záručný servis, vyhľadajte najbližšieho autorizovaného servisného predajcu pomocou našej mapy na vyhľadávanie predajcov na adrese [vložiť adresu webovej lokality], zavolajte na číslo 1300 274 447, pošlite e-mail na adresu salesenquires@briggsandstratton.com.au alebo list na adresu Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Záručná doba začína plynúť odo dňa zakúpenia prvým maloobchodným alebo komerčným zákazníkom. „Spotrebiteľské používanie“ znamená používanie maloobchodným spotrebiteľom v rámci osobného, domáceho použitia. „Komerčné používanie“ znamená všetky ostatné použitia, vrátane používania pre komerčné účely, zárobkovú činnosť alebo pre účely prenajímania. Ak sa výrobok začne používať na komerčné účely, bude v prípade tejto záruky považovaný za výrobok používaný komerčne.

Uschovajte si doklad o nákupe. Ak pri reklamácií nepredložíte bloček s dátumom nákupu, tak na určenie záručnej doby bude použitý dátum výroby výrobku.

Registrácia produktu nie je povinná pre získanie záručného servisu na výrobky od spoločnosti Briggs & Stratton.

O VAŠEJ ZÁRUKU

Záručný servis je k dispozícii len prostredníctvom autorizovaných servisných predajcov spoločnosti Briggs & Stratton. Táto záruka sa vzťahuje jedine na materiálové a výrobné chyby. Nevzťahuje sa na poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo zlým zaobchádzaním s výrobkom, nesprávnou údržbou alebo neprávny vykonaním opravy, bežným opotrebovaním, alebo používaním starého alebo neschváleného paliva.

Nesprávne používanie a zlé zaobchádzanie – Správne používanie v súlade s účelom používania tohto výrobku je popísané v návode na obsluhu. Používanie výrobku spôsobom, ktorý nie je popísaný v návode na obsluhu alebo používanie výrobku po tom, ako došlo k jeho poškodeniu spôsobí okamžité ukončenie platnosti záruky. Uplatnenie záruky nie je dovolené pokiaľ došlo k odstráneniu sériového čísla z výrobku alebo pokiaľ bol výrobok upravovaný alebo pozmeňovaný akýmkoľvek spôsobom, pokiaľ je v prípade výrobku zrejme zlé zaobchádzanie, ako je napríklad poškodenie v dôsledku nárazu, alebo pokiaľ je zrejme poškodenie v dôsledku korózie spôsobenej vodou/chemikáliami.

Nesprávna údržba alebo oprava – Tento produkt sa musí udržiavať podľa postupov a schém, ktoré sú uvedené v Príručke na obsluhu, pričom jeho servis a opravy sa smú vykonávať len pomocou originálnych dielov spoločnosti Briggs & Stratton alebo pomocou ich ekvivalentov. Na poškodenia spôsobené nedostatočnou údržbou alebo používaním neoriginálnych dielov sa záruka nevzťahuje.

Bežné opotrebovanie a poškodenie – Podobne ako väčšina strojových zariadení, aj váš stroj podlieha bežnému opotrebovaniu aj v prípade správnej údržby. Táto záruka sa nevzťahuje na opravy v prípade, ak bežné používanie skrátilo životnosť výrobku alebo súčiastky zariadenia. Na vykonávanie údržby položiek podliehajúcich opotrebovaniu, ako sú filtre, remene, sečné čepele a brzdové obloženie (aj brzdové obloženie motora), sa nevzťahuje záruka, a to vzhľadom k samotným charakteristikám opotrebovania, pokiaľ ich príčinou nie je materiálová alebo výrobná chyba.

Staré palivo – Kvôli správnejmu fungovaniu tento výrobok vyžaduje používanie čerstvého paliva, ktoré vyhovuje kritériám uvedeným v návode na obsluhu.

Na poškodenie motora alebo zariadení spôsobené starým palivom alebo použitím neschválených palív (napr. zmesi etanolu E15 alebo E85) sa nevzťahuje záruka.

Ďalšie výnimky – Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nehody, zlého zaobchádzania, úpravy, zmeny, nesprávnej údržby, zamrznutia alebo chemického poškodenia. Zo záruky sú tiež vylúčené prídavné zariadenia a príslušenstvo, ktoré neboli pôvodne súčasťou balenia výrobku. Neexistuje žiadne záručné krytie zariadení, ktoré sa používajú na primárnu dodávku energie namiesto dodávanej energie, ani zariadení, ktoré sa používajú v aplikáciách na záchranu alebo podporu života. Táto záruka nezahŕňa zariadenie alebo motory, ktoré sú použité, repasované, z druhej ruky, alebo predvádzacie. Táto záruka vylučuje poškodenia spôsobené božou mocou a inými vyššími mocami, ktoré výrobca nedokáže ovládať.

80010169_SK Rev C

Not for
Reproduction

Kazalo vsebine

Varnostni in kontrolni simboli	4
Opis naprave	4
Montaža	4
Funkcije in kontrolniki	4
Delovanje	5
Vzdrževanje	8
Shramba	9
Odpravljanje težav	10
Tehnični podatki	10
Garancija	11

Varnostni in kontrolni simboli

Simbol varnostnega opozorila označuje možnost tveganja telesne poškodbe. Varnostna oznaka lahko predstavlja tudi vrsto nevarnosti. **OPOZORILO** opozarja na tveganje, ki bi lahko, če se mu ne izognemo, vodil v smrt ali do hude poškodbe. **PREVIDNO** opozarja na tveganje, ki bi lahko, če se mu ne izognemo, vodilo v lažje ali srednje težke poškodbe. **OBVESTILO** označuje informacije, ki so pomembne, vendar ne opozarjajo na nevarnost.



Varnostni simbol



Priročnik z navodili



Strupeni hlapi



Električni udar



Padec



Vbrizg goriva



Vroča površina



Požar



Eksplozija



Povratni sunek



Projektil



Nepitna voda



Gibljivi deli



Leteči deli



Kemična opekline



VKLOP




IZKLOP



Ne zaženite motorja



Preverite raven olja

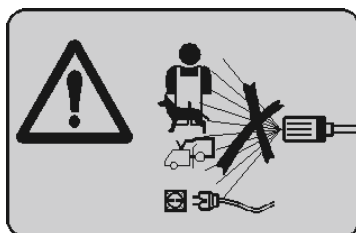

Nikoli ne usmerite razpršilne pištole v sebe, druge ljudi ali živali.

Nikoli ne pršite v bližini električnega vira ali same naprave. Ta stroj ni namenjen za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če dobijo navodila o varni uporabi in če razumejo vključene nevarnosti.

OPOZORILO!

- Tento stroj je určen za uporabo s čistilnimi sredstvi dodanimi ali priporočenimi proizvajalcem. Uporaba drugih čistilnih sredstev ali kemikalij bi lahko imela negativen vpliv na njegovo varnost.
- Visokotlačni tokovi lahko v primeru nepravilne uporabe nevarni. Tok se ne sme usmerjati na osebo, električna oprema pod tokom ali na opremo samotno.
- Stroj ne uporabljajte v bližini drugih oseb, če nimate zaščitnega oblačila.
- Tok ne smete uporabiti na sebi ali na drugih, da bi jih očistili ali oblačila.
- Nevarnost eksplozije – ne razpršite vročih kapljic.
- Visokotlačni čistilniki ne smejo uporabljati otroci in neizobraženi osebje.
- Če se zagotovi varnost stroja, priporočamo visokotlačne cevi, armature in spoje. Uporabljajte le cevi, armature in spoje, ki jih priporoča proizvajalec.
- Če se zagotovi varnost stroja, uporabljajte le originalne nadomestne dele, ki prihajajo od proizvajalca ali so odobreni proizvajalcem.
- Voda, ki teče skozi nazadno klopko, se šteje za nevarno.
- Če je kabel ali pomembne dele stroja (npr. varnostne ključke, visokotlačne cevi, pištole) poškodovane, ne uporabljajte.
- V primeru, da ni ključa za vžig in akumulatorja, lahko popravite odklop z enakovrednim sredstvom.
- V zaprtih prostorih ne uporabljajte strojev z motorjem, da ne pride do izgoritve, razen, če je ustrezno prevereno ocenil nacionalni organ za delo.
- Poskrbite, da kakršne koli emisije izpušnih plinov niso v bližini zračnih odprtín.
- Neustrezna goriva ne smete uporabljati, saj so lahko nevarna.
- Ročica za krmiljenje dušilne lopute mora biti v položaju STOP (zaustavi) (☹) med čiščenjem ali vzdrževanjem in pri menjavi delov.

Opozorilna oznaka Skica 6

Oznaka na enoti opozarja na možne nevarnosti. Če se oznaka poškoduje ali je neberljiva, se obrnite na vašega lokalnega prodajalca Briggs & Stratton, da vam jo zamenja z novo.

Podatki za stik z Evropsko pisarno

Za vprašanja v zvezi z evropskimi emisijami stopite v stik z našo Evropsko pisarno na:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Nemčija

Opis naprave



Seznajte se s tem priročnikom in visokotlačnim čistilcem. Spoznajte uporabo, omejitve in vsa povezana tveganja. Originalna navodila shranite za uporabo v prihodnje.

OBVESTILO Če imate vprašanja o namenu uporabe, vprašajte prodajalca ali se obrnite na pooblaščen servisni center. NIKOLI ne uporabljajte enot z zlomljenimi ali manjkajočimi deli oz. brez zaščitnega ohišja ali pokrovov. NE prezrite varnostnih naprav tega stroja. NE modificirajte visokotlačnega čistilca. Ta oprema je zasnovana za uporabo **SAMO** z odobrenimi električnimi deli podjetja Briggs & Stratton.

Storjeno je bilo vse, da so podatki v tem priročniku točni in veljavni. Vendar pa si pridržujemo pravico do spremembe ali izboljšave izdelka in tega dokumenta brez predhodnega obvestila.

POWERflow+ Technology™

Moč tehnologije POWERflow+ se skriva v črpalki z dvema ločenima načinoma čiščenja: visok tlak in visok pretok. Visokotlačni način nudi do 20,7 MPa (3000 PSI or 207 BAR) in je idealen za čiščenje trdovratnih madežev, plesni in nesnage iz krovov, dovoznih poti in stranic, medtem ko način visokega pretoka nudi 18,9 LPM (litrov na minuto) (5 GPM (galon na minuto)) za izpiranje umazanije, mila in razbitin.

Tehnologija Briggs & Stratton's POWERflow+ je sistem komponent, ki skupaj nudijo visoko pretočno kapaciteto. Voda gre iz črpalke v posebej zasnovano, 9,1 m (30 ft.) dolgo cev in nato v pištolo POWERflow+ z mehkim ročajem. Voda nato potuje v šobo 7 v 1, ki omogoča uporabniku, da izbere visoki tlak ali visoki pretok in potisne curek do 9,1 m (30 ft.).

Transport

Pri transportiranju opreme z vozilom ali prikolico SPRAZNITE rezervoar za gorivo ali zasukajte ventil za dovod goriva, če je ta nameščen, na položaj OFF (0) (izklop). Motorja ali opreme NE nagibajte pod kotom, ki bi povzročil razlitje goriva.

Sestavljanje

Priprnite ročico in pladenj za dodatke

Skica 1 2 3 4

1. Namestite ročico (1, A) na podpornike (1, B) in poravnajte luknje (1, C).
2. Vstavite inbus vijake (2, A) skozi luknje z notranje strani enote, priprnite s plastičnim gumbom (2, B) in privijte.

OBVESTILO Držalo lahko zložite naprej, če odvijete gumba na delu vijaka brez navoja. NE zlagajte držala, medtem ko je motor vroč.

3. Vstavite gumijast trak (3, A) skozi režo (3, B) na zadnjem delu pladnja z orodji in močno povlecite s sprednje strani.
4. Postavite pladenj z orodjem (4, A) čez luknje (4, B) na držalu in potisnite tri zatiče (4, C) v luknje.

Funkcije in kontrolniki Skica 5

A	Šoba 7 v 1	J	Črpalka
B	Pladenj za dodatke	K	Rezervoar za detergent
C	Razpršilna pištola	L	Identifikacijska oznaka
D	Opozorilna oznaka	M	Zračni filter
E	Povratni zaganjalnik	N	Stikalo stresalnika motorja
F	Odprtina za dolivanje olja/ Merilna palica	P	Rezervoar za gorivo
G	Visokotlačni odvod	R	Šoba s hitrim priključkom
H	Dovod za oskrbo z vodo	S	Visokotlačna cev

Uporaba

Olje

Priporočena olja Skica 7

Za najboljšo učinkovitost priporočamo uporabo garancijsko potrjenih olj podjetja Briggs & Stratton. Druga visoko kakovostna olja so sprejemljiva, če so kategorizirana SF, SG, SH, SJ ali boljša. NE uporabljajte posebnih dodatkov.

Zunanje temperature določajo ustrezno viskoznost olja za motor. S pomočjo diagrama izberite najboljšo viskoznost za pričakovan temperaturni razpon na prostem.

* Pri temperaturah pod 4 °C (40 °F) bo napravo ob uporabi olja SAE 30 težje zagnati.

** Pri temperaturah nad 27 °C (80 °F) bi uporaba olja 10W30 lahko povzročila povečano porabo olja. Pogosteje preverjajte raven olja.

Preverjanje/dodajanje motornega olja Skica 5 8

Raven olja preverite pred vsako uporabo ali vsakih 8 ur delovanja. Vzdržujte raven olja.

1. Visokotlačni čistilec mora biti na ravnih tleh.
2. Očistite mesto okoli odprtine za dolivanje olja (5, F) in snemite pokrov za dolivanje olja/merilno palico.
3. Preverite, ali se olje nahaja na oznaki za polno (zgornja luknja) (8, A) na merilni palici.
4. Če je potrebno, počasi dolijte olje v odprtino za dolivanje olja do oznake za polno (zgornja luknja) na merilni palici. Ne dolijte preveč olja.
5. Vstavite in privijte pokrov za dolivanje olja/merilno palico.

OBVESTILO NE poskušajte pognati ali zagnati motorja preden stroja ne servisirate s priporočenim oljem. S tem lahko povzročite okvaro motorja.

PREVIDNO Prepričajte se, da dolgotrajen ali stalen stik kože z rabljenim motornim oljem. Rabljeno motorno olje povzroča kožnega raka po poskusih pri določenih laboratorijskih živalih. Izpostavljenost dele temeljito sperite z milom in vodo.



HRANITE ZUNAJ DOSEGA OTROK. NE ONESNAŽUJTE. VARČUJTE Z VIRI. VRNITE RABLJENO OLJE V ZBIRNE CENTRE.

Dolivanje gorivo Skica 9

Gorivo mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- Čist, svež neosvinčen bencin.
- Uporabljajte najmanj 87-oktanski bencin (87 AKI (91 RON)). Za uporabo pri visoki nadmorski višini glejte *Visoka nadmorska višina*.
- Sprejemljiv je bencin z vsebnostjo etanola do 10 % (gasohol).

OBVESTILO Uporaba neodobrenega goriva lahko poškoduje visokotlačni čistilec ali izniči garancijo. NE uporabljajte neodobrenega bencina, kot sta na primer E15 in E85. NE mešajte olja v bencin in ne spreminjajte motorja za delovanje na alternativna goriva.

Da bi sistem za gorivo zaščitili pred nabiranjem usedlin, pri dolivanju goriva dodajte stabilizator za gorivo. Glejte *Skladiščenje*. Vsa goriva niso enake kakovosti. Če imate pri uporabi goriva težave pri zagonu ali delovanju, zamenjajte dobavitelja goriva ali znamko. Motor je izdelan za delovanje z bencinom.



OPOZORILO! Gorivo in njegovi hlapi so izredno vnetljivi in eksplozivni, to lahko povzroči opekline, požare ali eksplozijo in posledično smrt ali težje telesne poškodbe. Izklopite motor in pustite, da se hladi vsaj 2 minuti, preden odstranite pokrovček rezervoarja za gorivo. Počasi sprostite pokrovček, da se zmanjša tlak v posodi. Posodo za gorivo polnite zunaj. NE dolijte preveč olja v rezervoar. Pustite prostor za raztezanje goriva. Če se gorivo razlije, počakajte, da izhlapi, preden zaženete motor. Gorivo hranite proč od isker, odprtega plamena, kontrolnih lučk, toplote in drugih vnetljivih virov. Cevke, rezervoar, pokrovček in napeljavo za gorivo pogosto pregledujte, da so brez razpok in da nikjer ne puščajo. Po potrebi jih zamenjajte. NE prižigajte cigarete oz. kadite.

1. Očistite območje okrog pokrova za dolivanje goriva, odstranite pokrov.
2. Počasi dolijte običajno neosvinčeno gorivo (A) v rezervoar za gorivo (B). Pazite, da ne napolnite preveč. NE nalivajte nad spodnjim robom vratu rezervoarja, da s tem pustite prostor za raztezanje goriva.
3. Namestite pokrov za gorivo in pred zagonom motorja počakajte, da razlito gorivo izhlapi.

Visoka nadmorska višina

Pri nadmorskih višinah nad 1524 metrov je sprejemljiv najmanj 85-oktanski/85 AKI (89 RON) bencin. Za ohranjanje skladnosti z emisijami je potrebna nastavitve za visoke nadmorske višine. Delovanje brez teh nastavitvev povzroči zmanjšanje učinkovitosti, povečano porabo goriva in povečane emisije. Za podatke o nastavitvi za nadmorske višine se oglasite pri pooblaščenem prodajalcu Briggs & Stratton. Delovanje motorja pri nadmorskih višinah pod 762 metri s kompletom za uporabo na visoki nadmorski višini ni priporočljivo.

Lokacija visokotlačnega čistilca Skica 10

Zastrupitev z ogljikovim monoksidom



OPOZORILO! Izpuh motorja vsebuje ogljikov monoksid – smrtonosen plin brez vonja. Plina NE vidite, NE vonjate in NE okusite. Tudi če ne zaznate vonja izpušnih plinov, ste lahko kljub temu izpostavljeni ogljikovemu monoksidu. S tem izdelkom upravljajte LE zunaj, daleč stran od oken, vrat ali prezračevalnikov, da zmanjšate nevarnost kopičenja ogljikovega monoksida in da ta ne prihaja na mesta, kjer se nahajajo ljudje. Namestite baterijske alarme za ogljikov monoksid ali alarme ogljikovega monoksida za vtičnico z baterijo v rezervi, skladno z navodili izdelovalca. Alarmi za dim ne morejo zaznati ogljikovega monoksida. Izdelka NE zaganjajte v zaprtih ali delno zaprtih prostorih, tudi če ima prostor dober prezračevalni sistem ali odprta okna in vrata. Ogljikov monoksid se v zaprtih prostorih lahko zelo hitro skoncentrira in ostane v prostoru več ur po tistem, ko ste motor stroja že davno zaustavili. Ta izdelek naj bo VEDNO postavljen tako, da bo veter pihal stran od njega, izpuh motorja pa naj bo obrnjen stran od mest, kjer se nahajajo ljudje. Če vam med uporabo stroja nenadoma postane slabo, čutite omotico ali slabotnost, zaustavite motor in pojdite nemudoma na svež zrak. Poiščite pomoč pri zdravniku. Obstaja nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

Nevarnost požara



OPOZORILO! Toplota izpuha/izpušni plini lahko zanetijo gorljive predmete, strukture ali poškodujejo rezervoar za gorivo in povzročijo požar, smrt ali težje telesne poškodbe. Na vsaki strani visokotlačnega čistilca mora biti vsaj 1,5 m (5 ft.) prostora, tudi nad strojem.

Priključite cev in dovod vode na črpalko Skica 5

OBVESTILO Preverite za vreznine, razpoke in poškodbe na cevi.

1. Povlecite ovratnico visokotlačne cevi (S), potisnite jo na razpršilno pištolo (C) in spustite ovratnico. Povlecite cev in preverite, ali je pritrjena.
2. Pritrdite drugi konec cevi v vtičnico (G) na črpalki in jo privijte.
3. Preglejte dovodno okno preden priključite vrtno cev na dovod vode (H). Očistite okno, če vsebuje umazanijo, ali ga zamenjajte, če je poškodovano. NE zaganjajte visokotlačnega čistilca, če je dovodno okno poškodovano.
4. Zagotovite, da lahko vodni vir dovaja vodo s tokom, večjim od 26,5 litrov (7,0 galon) na minuto in 0,17 – 0,55 MPa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) na koncu vrtno cevi in strani visokotlačnega čistilca.
5. Spustite vodo po vrtni cevi, da očistite umazanijo.

OBVESTILO Uporabite SAMO mrzlo vodo (manj kot 38 °C (100 °F)).

OBVESTILO Uporaba preprečevalnika povratnega toka na dovodu črpalke lahko poškoduje črpalko. Med dovodom visokotlačnega čistilca in preprečevalnikom povratnega toka MORA biti vsaj 3 m (10 ft.) neovirane vrtno cevi.



OPOZORILO! Voda, ki teče skozi preprečevalnik povratnega toka, je označena za neprenosljivo.

6. Priključite vrtno cev (ta ne sme biti daljša od 15 m (50 ft.)) na dovod za vodo in jo privijte.
7. VKLOPITE vodo, pritisnite rdeči gumb na pištoli in pritisnite sprožilec, da spustite zrak iz sistema. Zamenjajte pištolo, če se sprožilec ne zaklene.
8. Pritrdite podaljšek šobe (R) na pištolo (C) in ga privijte.
9. Povlecite ovratnico šobe, vstavite šobo 7 v 1 (A) in jo spustite. Povlecite šobo in preverite, ali je pritrjena.

Zagon visokotlačnega čistilca Skica 5

OBVESTILO NE zaganjajte črpalke brez priključenega in vklopljenega dovoda za vodo.

1. Potisnite stikalo motorja (N) na položaj VKLOP (I).



OPOZORILO! Zaganjalnik in drugi vrteči deli lahko poškodujejo roke, lase, oblačila in dodatke in povzročijo težjo telesno poškodbo. NIKOLI ne uporabljajte visokotlačnega čistilca brez zaščitnega ohišja ali pokrovov. NE nosite ohlapnih oblačil, nakita ali drugih predmetov, ki jih lahko potegne v zaganjalnik ali druge vrteče dele. Sprnite si dolge lase in odstranite nakit.



OPOZORILO! Razpršilo lahko brizgne nazaj, v vas lahko odletijo predmeti in povzročijo težjo telesno poškodbo. Pri uporabi ali v bližini te opreme vedno nosite neposredno prezračena varnostna očala (pred kemičnim brizganjem), ki so označena v skladu z EN166. Vedno nosite zaščitna oblačila, kot so srajce z dolgimi rokavi, dolge hlače in zaprti čevlji.

OBVESTILA Enota je opremljena z motorjem ReadyStart®, kar pomeni, da ne potrebuje sprožitve ali dušitve.

2. Ob zagonu motorja primite odmično ročico in počasi potiskajte dokler ne začutite odpora. Nato sunkovito povlecite, da zaženete motor.



OPOZORILO! Povratni sunek zagonskega kabla (hitro navijanje) bo povlekel ročico in ročko proti motorju hitreje kot ga lahko vi spustite, kar lahko povzroči zlome, odrgnine ali zvine, torej težje telesne poškodbe. NIKOLI ne vlecite zagonskega kabla ne da bi pred tem sprostili tlak v razpršilni pištoli. Med zaganjanjem motorja zagonsko vrv vlecite počasi, dokler ne zaznate upora, nato pa jo sunkovito izvlecite, da bi preprečili povratni sunek. Pri visokotlačnem razprševanju z obema rokama čvrsto primite razpršilno pištolo, da s tem preprečite poškodbo zaradi povratnega sunka razpršilne pištole.

3. Počasi vrnite odmično ročico. NE dovolite, da vrv „udari“ po zaganjalniku.



OPOZORILO! Visokotlačni curek vode, ki ga ustvari ta oprema, lahko poškoduje kožo in podkožno tkivo, ter s tem povzroči težjo telesno poškodbo, katere posledica je lahko tudi amputacija. V primeru vreznine zaradi tekočine nemudoma pokličite zdravnika. Vreznine NE obravnavajte kot enostavne vreznine. NE dovolite OTROKOM uporabe visokotlačnega čistilca. NIKOLI ne usmerite razpršilne pištole v ljudi, živali ali rastline. Razpršilne pištole NE hranite v odprtem položaju. Razpršilne pištole NE puščajte brez nadzora, ko naprava deluje. NIKOLI ne uporabljajte razpršilne pištole, ki nima delujočega zaklepa za sprožilec ali zaščite sprožilca. Visokotlačne cevi NIKOLI ne priključite na šobo.



OPOZORILO! Stik s površino dušilca lahko povzroči opekline in s tem težje telesne poškodbe. NE dotikajte se vročih delov in IZOGIBAJTE se vročim izpušnim plinom. Ne dotikajte se, dokler se naprava na ohladi.



OPOZORILO! Stik z električnim virom lahko povzroči električni udar ali opekline, celo smrt ali težjo telesno poškodbo. NIKOLI ne pršite v bližini električnega vira.

Šoba 7 v 1 Skica 11

Šoba 7 v 1 omogoča preklap med sedmimi različnimi razpršilnimi vzorci, ko je sprožilec razpršilne pištole zaklenjen.

Da spremenite vzorec šobe:

- Izberite želen razpršilni vzorec:
 - Izberite maksimalno 0° (A) nastavitev šobe za trdovratne ali težko dostopne površine kot so površine v višjih nadstropjih, odstranjevanje barve, naftnih madežev, odstranjevanje rje ali drugih trdovratnih snovi (katran, gumi, mast, vosek, itd.).
 - Izberite splošno 15° (B) nastavitev šobe za zahtevnejše čiščenje. Idealno za odstranjevanje maziva ali umazanje s trdih površin. Prav tako primerno za odstranjevanje barve pri držanju pod 45° kotom.
 - Izberite nežno 40° (C) nastavitev šobe za nežno čiščenje avtomobilov/tovornjakov, čolnov, avtodomov, pohištva za verando, opreme za košnjo, itd.
 - Izberite razpršilno (D) nastavitev šobe za optimalno visokotlačno spiranje manjše umazanije in delcev.
 - Izberite razpršilno (z milom) (E) nastavitev šobe za občutljive površine pri čiščenju avtomobilov, tovornjakov, otroške opreme, pohištva za verande itd.
 - Izberite nastavitve šobe za povečan domet (F) za hitro visokotlačno čiščenje in oddaljeno čiščenje oken in stranic v višjem nadstropju.
 - Izberite nastavitve šobe za povečan domet (z milom) (G) za potisk mila v stranice in okna višjega nadstropja.
- Sukajte številčnico dokler se želen razpršilni vzorec ne poravna s puščico na šobi 7 v 1.

Nasveti za uporabo

- V visokotlačnem načinu držite šobo 7 v 1 na razdalji od 20 do 61 cm (od 8 do 24 in.) od površine za čiščenje.
- Če šobo 7 v 1 držite preblizu, lahko poškodujete površino, ki jo čistite.
- Pri čiščenju pnevmatik konice NE držite dlje kot 15 cm (16 in.) od površine.

Nanašanje detergenta



OPOZORILO! Kemikalije lahko povzročijo opekline, celo smrt ali težjo telesno poškodbo. NE uporabljajte jedkih tekočin v visokotlačnem čistilcu. Uporabljajte SAMO detergente/mila, ki so varna za visokotlačni čistilec. Upoštevajte navodila proizvajalcev.

Uporaba detergenta:

- Odstranite pokrov z rezervoarja za detergent, napolnite ga z ustreznim detergentom in ponovno namestite pokrov.
- Izberite nastavitev šobe z milom.

OBVESTILA Detergenta ne morete uporabljati z nastavitvijo šobe brez mila (maksimalno, splošno, nežno, razpršilo ali povečan domet).

- Detergent nanesite na suho površino, tako da začnete v spodnjem predelu, ki ga želite oprati, in nadaljujte navzgor z dolgimi prekrivajočimi zamahi.
- Pustite, da se detergent „vpije“ v skladu z navodili proizvajalca detergenta.

Spiranje visokotlačnega čistilca

Za spiranje:

- Izberite nastavitev šobe brez mila.



OPOZORILO! Povratni sunek razpršilne pištole (29 N) lahko povzroči padce, ki imajo za posledico lahko celo smrt ali težjo telesno poškodbo.

Visokotlačni čistilec uporabljajte na ravni površini. Bodite izredno pazljivi pri uporabi visokotlačnega čistilca na lestvi, delovnem odru ali podobni lokaciji. Pri visokotlačnem razprševanju z obema rokama čvrsto držite razpršilno pištole, da preprečite poškodbe zaradi povratnega sunka razpršilne pištole.

- Na majhnem območju uporabite visokotlačno razpršilo in preverite, ali je površina poškodovana. Če ta ni poškodovana, nadaljujte s spiranjem.
- Začnite na vrhu območja, ki ga želite sprati, ter nadaljujte navzdol s prekrivajočimi zamahi kot pri čiščenju.

Sistem samodejnega ohlajanja (sproščanje toplote)

Voda, ki kroži v črpalki, lahko doseže temperaturo nad 51 °C (125 °F), če pustite, da visokotlačni čistilec obratuje 3-5 minut brez pritiska sprožilca na pištoli. Sistem bo ohladil črpalko z **odvodom tople vode na tla**.

Izklop visokotlačnega čistilca

- Spustite sprožilec razpršilne pištole in pustite, da motor deluje v prostem teku dve minuti.
- Potisnite stikalo motorja na položaj IZKLOP (0).
- Ko zaustavite motor, VEDNO usmerite razpršilno pištole v varno smer, pritisnite rdeči gumb in stisnite sprožilec razpršilne pištole, da sprostite visok tlak.



OPOZORILO! V razpršilni pištoli je visok tlak, tudi v primeru, da zaustavite motor ali odklopite dovod vode, zato lahko povzroči težjo telesno poškodbo. Med vzpostavljanjem tlaka v sistemu mora biti visokotlačna cev priključena na črpalko in razpršilno pištole. Ko zaustavite motor, VEDNO usmerite razpršilno pištole v varno smer, pritisnite rdeči gumb in stisnite sprožilec razpršilne pištole, da sprostite visok tlak.

Po vsaki uporabi

Voda ne sme stati v enoti dlje časa. Usedline in minerali se lahko naložijo na dele črpalke in zamrznejo delovanje črpalke. Po vsaki uporabi upoštevajte naslednje postopke:

1. Izklopite dovod vode in pustite, da se motor ohladi.
2. Odklopite cev s pištolo in odvoda na črpalki. Izlijte vodo iz cevi, pištole in šobe.
3. Postavite pištolo, podaljšek šobe, šobo in cev na pladenj za dodatke.
4. Iz črpalke odstranite vse tekočine, tako da šestkrat povlečete odmično ročico.
5. Napravo skladiščite v čistem in suhem prostoru.

OBVESTILO Če boste enoto skladiščili več kot 30 dni, glejte poglavje *Skladiščenje*.



OPOZORILO! Gorivo in njegovi hlapi so izredno vnetljivi in eksplozivni, kar lahko povzroči opekline, požare ali eksplozijo in posledično smrt ali težjo telesno poškodbo. Pri skladiščenju goriva ali opreme z gorivom v rezervoarju, ga hranite stran od peči, štedilnikov, grelnikov vode, sušilnih strojev ali drugih naprav, ki imajo kontrolno lučko ali drug vir ognja, saj se lahko hlapi goriva vnamejo.

Vzdrževanje

Urn timer vzdrževanja

Upoštevajte urni ali koledarski interval, kar nastopi prej. Če motor deluje v zahtevnih razmerah, je potrebno pogostejše servisiranje.

Po prvih 5 urah
• Zamenjajte motorno olje
Vsaki 8 ur ali dnevno
• Očistite umazanijo
• Preverite raven motornega olja
Vsaki 50 ur ali letno
• Očistite čistilec zraka v motorju ¹
• Zamenjajte motorno olje ¹
• Preglejte dušilec
Vsaki 200 ur ali letno
• Zamenjajte čistilec zraka v motorju ¹
Vsako leto
• Zamenjajte vžigalno svečko
• Čiščenje hladilnega sistema ¹

¹ V primeru umazanije ali v prašnih pogojih servisirajte pogosteje.

Splošna priporočila

Operator mora z visokotlačnim čistilcem ravnati v skladu z navodili v tem priročniku, vključno s pravilnim skladiščenjem, ki je opisano v poglavju *Skladiščenje*. Z rednim vzdrževanjem se izboljša delovanje in podaljša življenjska doba naprave. Za servisno pomoč se obrnite na pooblaščen servis podjetja Briggs & Stratton.

OBVESTILO Vaš visokotlačni čistilec je bil zasnovan in namenjen za uporabo SAMO s komponentami POWERflow+. Uporaba komponent, ki niso zasnovane za POWERflow+, bo povzročila, da visokotlačni čistilec ne bo deloval optimalno.

OPOZORILO Da zagotovite varno uporabo stroja, uporabljajte samo originalne nadomestne dele proizvajalca ali dele, odobrene s strani proizvajalca. Če imate vprašanja v zvezi z zamenjavo komponent vašega visokotlačnega čistilca, obiščite spletno mesto **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Kontrolna kroglica za odvajanje detergenta

Kontrolna kroglica v sistemu za odvajanje detergenta se lahko občasno zagozdi zaradi skladiščenja, posušenega mila ali mineralov v vodi. Kontrolno kroglico lahko sprostite na naslednji način:

1. Izklopite dovod vode.
2. Pri nedelujočem motorju in izpuščenem tlaku iz sistema odstranite cev za detergent z žičnega nastavka na črpalki.
3. Z uporabo trdnega, topega predmeta s premerom 2 mm (7/64") ali manj in z dolžino najmanj 25,4 mm (1"), kot na primer inbus ključ, počasi vstavljajte predmet v žični nastavek dokler ne začutite odpora. Ta odpor je kontrolna kroglica.
4. Počasi potiskajte navzdol dokler ne začutite rahlega premika kroglice, ne potiskajte za več kot 3 mm (1/8"). Da bi sprostili kroglico, bo morda potreben rahel pritisk.
5. Po potrebi ponovite koraka 3 in 4.
6. Ponovno namestite cev za detergent v žični nastavek.
7. Med skladiščenjem zaščitite s PumpSaver, kot je to opisano v *Zaščita črpalke*, da preprečite ponovitev.

Vzdrževanje šobe Skica 5

Očistite šobo, da odpravite prekomeren tlak v črpalki, ki ga povzroča zamašena šoba:

1. Izklopite dovod vode.
2. Odstranite šobo 7 v 1 (A) s podaljška šobe.
3. Uporabite majhno sponko za papir in odstranite vse tujke, ki mašijo ali omejujejo katerokoli od šob.
4. Ponovno namestite šobo 7 v 1 v podaljšek šobe.

Vzdrževanje tesnilnih obročkov Skica 12

Uporaba maziva (nafta ali sintetična mast) pomaga za boljše tesnjenje tesnilnih obročkov. Nanesite mazivo na tesnilne obročke preden namestite vrtno cev na črpalko (A), visokotlačno cev (B), razpršilno pištolo (C) in podaljšek šobe (D).

Kupite tesnilni obroček. Za nakup kompleta za vzdrževanje tesnilnih obročkov se obrnite na pooblaščen servis podjetja Briggs & Stratton. Za servisiranje tesnilnih obročkov vaše enote glejte list z navodili, ki ga najdete v kompletu. NIKOLI ne popravljajte uhajanja tekočin z uporabo lepil. Zamenjajte tesnilni obroček ali tesnilo.

Skladiščenje

Če visokotlačnega čistilca ne nameravate uporabljati več kot 30 dni, morate pripraviti motor in črpalko za skladiščenje.

Izpraznite rezervoar za detergent

1. Odklopite cev za detergent na črpalki in jo položite v posodo.
2. Postavite posodo pod odtokom rezervoarja za detergent in odvijte pokrov odtoka. Snemite pokrov rezervoarja, nekoliko nagnite visokotlačni čistilec nazaj in spraznite rezervoar.
3. Ponovno priključite cev na črpalko in privijte nazaj pokrov odtoka.
4. Dolijte 0,5 litra (16,9 oz.) čiste, sveže vode v rezervoar in zaprite pokrov.
5. Izpirajte rezervoar dokler se ne sprazni ob vklopljenem visokotlačnem čistilcu in nastavljeni za milo.

Zaščita črpalke

Da zaščitite črpalko pred poškodbami, ki jih povzročajo mineralne usedline ali zamrzovanje, uporabite PumpSaver in namažite bate in tesnila.

OBVESTILO Če enote ne zaščitite pred zelo nizkimi temperaturami, s tem lahko poškodujete črpalko in enota bo neuporabna. Garancija ne krije škode zaradi zamrznitve.

Zaščita sistema za gorivo

Gorivo je po 30 dneh hrambe lahko postano. Postano gorivo povzroča tvorjenje kislin in smolnatih usedlin v sistemu goriva oziroma v pomembnih delih uplinjača.

Če stabilizator goriva dolijete v skladu z navodili, vam motorja ni treba prazniti. Pustite motor teči 2 minuti, da pred stabilizator zaokroži po sistemu goriva.

Če gorivu v motorju ne dodate stabilizatorja, morate gorivo iztočiti v ustrezno posodo. Motor pustite teči, dokler se ne zaustavi zaradi pomanjkanja goriva. Uporaba stabilizatorja za gorivo v posodi za shranjevanje je priporočljiva za ohranitev svežosti.

Drugi nasveti za skladiščenje

1. NE skladiščite goriva iz ene sezone v drugo, če ni bilo ustrezno obdelano. *Zaščita sistema za gorivo.*
2. Enoto prekrijte s primerno zaščitno prevleko, ki ne zadržuje vlage.



OPOZORILO! Skladiščna prekrivala lahko povzročijo požar in posledično smrt ali težjo telesno poškodbo. Skladiščnega prekrivala NE nameščajte preko vročega visokotlačnega čistilca. Pustite, da se oprema v določenem času ohladi, šele potem nanjo namestite prekrivalo.

3. Napravo skladiščite v čistem in suhem prostoru.

Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Odpravljanje težave
Težave s črpalko: ne proizvaja tlaka, napačen tlak, ropotanje, izguba tlaka, nizka prostornina vode.	1. Neprimerna oskrba z vodo. 2. Dovodna cev je zvita ali pušča. 3. Zamašeno okno dovodne cevi. 4. Temperatura dovodne vode je višja od 38 °C (100 °F). 5. Visokotlačna cev je blokirana ali spušča. 6. Razpršilna pištola spušča. 7. Šoba je ovirana.	1. Poskrbite za primeren pretok vode. 2. Zravnejte dovodno cev, zakrpajte razpoke. 3. Preverite in očistite okno dovodne cevi. 4. Poskrbite za dovod hladnejše vode. 5. Odstranite zamaške v dovodni cevi ali jo zamenjajte, če pušča majhna količina. 6. Zamenjajte razpršilno pištolo. 7. Očistite šobe.
Detergent se ne zmeša z razpršilom.	1. Cev za detergent je zamašena ali počena. 2. Preverite, ali se je kontrolna kroglica v sistemu za detergent zagostila. 3. Izbrana je šoba za visok tlak ali visok pretok, brez mila.	1. Očistite ali zamenjajte cev za detergent. 2. Odstranite kontrolno kroglico, kot je opisano v poglavju <i>Kontrolna kroglica za odvajanje detergenta</i>. 3. Izberite nastavitev visoko pretočne šobe z milom (označeno z mehurčki).
Motor se ne zažene; ugasne med obratovanjem ali se zažene in obratuje nestanovito.	1. Stikalo motorja na položaj IZKLOP (0). 2. Nizka raven olja. 3. Brez goriva. 4. Kabel svečke ni povezan s svečko. 5. Zalito.	1. Nastavite stikalo motorja na položaj VKLOP (I). 2. Okrov ročične gredi napolnite do ustreznega nivoja. 3. Napolnite rezervoar za gorivo. 4. Kabel priključite na vžigalno svečko. 5. Počakajte 5 minut in ponovno zaženite motor.

Ob vsakršnih drugačnih težavah se obrnite na pooblaščenega prodajalca Briggs & Stratton.

Specifikacije

Maks. odvodni tlak 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) pri 8,7 LPM (2,3 GPM)
Maks. raven pretoka 2,76 MPa* (400 PSI or 28 BAR) pri 18,9 LPM (5,0 GPM)
Temperatura dovodne vode 38 °C (100 °F) MAX
Gibna prostornina 190 cc (11,58 cu. in.)
Razmik svečke 0,50 mm (0,020 in.)
Kapaciteta goriva 1,13 litra (1,2 Qt.)
Kapaciteta olja 0,6 litra (20 Ounces)
Zvočni pritisk pri 3 m 88 dBA[§]

Nadomestni del

Komplet za vzdrževanje tesnilnih obročkov 705002
Okno dovoda za vode B2384GS
Steklenica motornega olja 100005E
PumpSaver 6039

Nazivna moč: Skupna moč posameznih modelov bencinskih motorjev je označena v skladu s SAE (Zveza inženirjev v avtomobilski industriji) koda J1940 Majhna moč motorja in postopek ocene navora, ocenjena je v skladu s SAE J1995. Vrednosti navora so navedene za 2 600 obr./min za motorje, ki imajo na oznaki „obr./min“ in 3 060 obr./min za vse druge; vrednosti konjskih moči so pridobljene pri 3 600 obr./min. Krivuljo največje moči si lahko ogledate na www.BRIGGSandSTRATTON.COM Neto vrednosti moči se merijo z nameščenim izpuhom in zračnim filtrom, medtem ko so vrednosti skupne moči pridobljene brez teh dodatkov. Dejanska skupna moč motorja je nižja in je odvisna med drugim od delovnih pogojev ter razlik med posameznimi motorji. Glede na široko ponudbo naprav, v katere so ti motorji nameščeni, bencinski motor morda ne doseže ocenjene skupne moči, če se uporablja v določenem delu opreme. Razlika je posledica vrste vplivov, med njimi tudi: dodatna oprema (zračni filter, izpuh, polnjenje, hlajenje, uplinjač, črpalka za gorivo, itd.), omejitve uporabe, razmere delovnega okolja (temperatura, zračna vlaga, nadmorska višina) in razlika med posameznimi motorji. Zaradi omejitev v proizvodnji in zmogljivosti lahko Briggs & Stratton motor te serije zamenja z motorjem z višjo nazivno močjo.

* Ta visokotlačni čistilec je ocenjen v skladu s standardom PW101-2010 (testiranje in ocenjevanje delovanja visokotlačnih čistilcev) Združenja proizvajalcev visokotlačnih čistilcev (PWMA).

§ Izmerjene zvočne vrednosti v skladu s Tasmanskimi predpisi za varovanje okolja in nadzor onesnaževanja (drugi hrupi).

OMEJENA GARANCIJA

Podjetje Briggs & Stratton jamči, da bo v navedenem garancijskem obdobju, brez dodatnih stroškov popravilo ali zamenjalo kateri koli del, na katerem se je pojavila okvara zaradi materiala ali izdelave ali zaradi obojega. Stroške prevoza izdelka, ki je poslan v popravilo ali v zamenjavo pod to garancijo, mora nositi kupec. Ta garancija velja za obdobje in v skladu s spodaj navedenimi pogoji. Za servis pod garancijo poiščite najbližjega pooblaščenega prodajalca na našem zemljevidu trgovcev na spletni strani BRIGGSandSTRATTON.COM. Kupec mora stopiti v stik s pooblaščenim prodajalcem in mu izdelek posredovati v pregled in testiranje.

Drugih izrecnih garancij ni. Nakazane garancije, vključno z garancijami tržnosti in uporabnosti za določen namen, so omejene na spodnje garancijsko obdobje ali v obsegu, ki ga dopušča zakon. Odgovornost za nesreče ali posledice je v obsegu, kot to dovoljuje zakon. Nekatere države ne dopuščajo omejitve trajanja implicirane garancije, nekatere države pa ne omogočajo izključevanja ali omejitve pri škodi zaradi nesreč ali posledic, tako da zgoraj navedena omejitev ali izključitev morda za vas ni veljavna. Ta garancija vam daje določene pravice, imate pa lahko tudi druge zakonsko določene pravice, ki se v različnih državah razlikujejo.**

GARANCIJSKO OBDOBJE

Postavka	Domača uporaba	Komercialna uporaba
Oprema	24 mesecev	3 meseci
Motor*	24 mesecev	3 meseci
Baterija (če je nameščena)	3 meseci	Brez

* Velja le za motorje znamke Briggs & Stratton. Garancijsko kritje za motorje, ki niso znamke Briggs & Stratton, zagotavlja proizvajalec določenega motorja.

Komponente, povezane z emisijami, krije Izjava za garancije emisij.

** V Avstraliji – Blago ima garancije, ki jih ni možno izključiti v skladu z Avstralskim zakonom za potrošnike. Upravičeni ste do menjave ali vračila denarja za veliko okvaro ali do kompenzacije iz kakšne druge predvidene izgube ali škode. Prav tako ste upravičeni do popravila ali menjave blaga, če ni sprejemljive kakovosti ali okvara uradno ne pomeni velike okvare. Za servis v okviru garancije poiščite najbližjega pooblaščenega prodajalca na našem zemljevidu trgovcev, pokličite 1300 274 447, ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Avstralija, 2170.

Garancijska doba začne veljati z datumom nakupa prve trgovine ali poslovnega potrošnika. „Petrošniška uporaba“ pomeni osebno domačo rabo maloprodajnega potrošnika. „Gospodarska uporaba“ pomeni vse druge uporabe, vključno z uporabo v komercialne, pridobitne ali posojilne namene. Ko se izdelek prične uporabljati v komercialne namene, se zatem upošteva kot komercialno uporabljen izdelek, za potrebe te garancije.

Shranite račun kot dokaz nakupa. Če tedaj, ko potrebujete garancijsko storitev, ne predložite dokazila o datumu prvotnega nakupa, se bo za določanje garancijske dobe uporabil datum proizvodnje izdelka. Za pridobitev garancijskega servisa za izdelke Briggs & Stratton registracija izdelka ni zahtevana.

PODATKI O GARANCIJI

Garancijski servis je na voljo le pri pooblaščenih prodajalcih podjetja Briggs & Stratton. Ta garancija pokriva le okvare v sestavi in/ali izdelavi. Ne pokriva pa škode, ki je nastala zaradi nepravilne rabe ali zlorabe, neustreznega vzdrževanja ali popravil, običajne obrabe ali zaradi postanega ali neodobrenega goriva.

Nepravilna raba in zloraba – Pravična, namenska raba tega izdelka je opisana v Uporabniškem priročniku. Uporaba izdelka na način, ki ni opisan v Uporabniškem priročniku ali uporaba po tem, ko je bil izdelek že poškodovan, bo izničila veljavnost vaše garancije. Uveljavljanje garancije ni mogoče, če je bila serijska številka izdelka odstranjena ali če je bil izdelek kakorkoli spremenjen ali modificiran, ali če so na izdelku vidni dokazi zlorabe, kot so poškodbe zaradi udarcev ali korozija zaradi uporabe vode/kemikalij.

Neustrezno vzdrževanje in popraviljanje – Ta izdelek je treba vzdrževati skladno s postopki in časovnim razporedom, kot je določeno v Uporabniškem priročniku in popravljati s pristnimi nadomestnimi deli Briggs & Stratton. Škode, ki se pojavi zaradi neizvajanja vzdrževanja ali uporabe neoriginalnih delov, ta garancija ne krije.

Običajna obraba – Kot večina drugih mehanskih naprav, se tudi vaša naprava kljub pravilnemu vzdrževanju obrablja. Ta garancija ne pokriva popravila, če se je ob normalni uporabi iztrošil posamezen del ali naprava. Vzdrževanja in obrabnih delov, kot so na primer filtri, jermeni, rezila ali zavorne ploščice (razen zavornih ploščic motorja) garancija ne krije zaradi obrabe, razen če gre za okvaro zaradi materiala ali izdelave.

Postano ali neodobreno gorivo – Ta izdelek za pravilno delovanje potrebuje sveže gorivo, ki ustreza merilom, navedenim v Uporabniškem priročniku. Garancija ne pokriva poškodb motorja ali opreme, ki jih povzroči staro gorivo ali uporaba neodobrenih goriv (kot sta mešanici etanola E15 ali E85).

Druge izjeme – Ta garancija izključuje poškodbe zaradi nezgod, zlorabe, prilagajanj, sprememb, nepravilnega servisiranja, zamrzovanja ali kemičnega kvarjenja. Izključeni so tudi priključki in dodatna oprema, ki niso bili v originalni embalaži z izdelkom. Garancija ne krije opreme, ki se uporablja kot primarno napajanje v vlogi javnega napajanja ali za opremo za ohranjanje življenjskih funkcij. Ta garancija ne vključuje uporabljene, obnovljene, rabljene ali predstavljene opreme ali motorjev. Ta garancija izključuje okvare zaradi naravnih katastrof ali drugih dogodkov zaradi višje sile, na katere proizvajalec nima vpliva.

80010169_SL Rev. C



Innehållsförteckning

Säkerhets- och kontrollsymboler	4
Utrustningsbeskrivning	5
Montering	5
Funktioner och reglage	5
Drift	5
Underhåll	8
Lagring	9
Felsökning	10
Specifikationer	10
Garanti	11

Säkerhets- och kontrollsymboler

Varningssymbolen anger en potentiell risk för personskada. En säkerhetssymbol kan användas för att representera den typ av fara **VARNING** anger en risk som, om den inte undviks, *kan* leda till dödsfall eller allvarliga skador. **FÖRSIKTIGHET** anger en risk som, om den inte undviks, *kan* resultera i mindre eller måttlig skada. **OBS** anger information som anses viktig, men inte relaterad till fara.



Säkerhets symbol



instruktions handbok



Giftiga gaser



Elektrisk stöt



Fall



Elektrisk stöt



Het yta



Brand



Inte drickbart vatten



Brandbakslag



Projektil



Snurrandedelar



Flygande föremål



Explosion



Kemisk brännskada



PÅ



AV



Starta inte motorn



Bränsle, av



Rikta aldrig sprutpistolen mot dig själv, andra eller djur.

Spruta aldrig i närheten av strömkällan eller själva enheten. Denna maskin är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap om inte de står under tillsyn och får instruktioner om säker hantering och förstår de risker som det innefattar.

VARNING!

- Den här maskinen har designats för användning med rengöringsmedel som levereras eller rekommenderas av tillverkaren. Användning av andra rengöringsmedel eller kemikalier kan påverka maskinens säkerhet negativt.
- Högtrycksstrålar kan vara farliga om de är föremål för missbruk. Strålen får inte riktas mot personer, strömförande elektrisk utrustning eller mot själva maskinen.
- Använd inte maskinen i närheten av människor om de inte har skyddsklädsel.
- Rikta inte strålen mot dig själv eller andra för att rengöra kläder eller skor.
- Explosionsrisk - Spraya inte brandfarliga vätskor.
- Högtryckstvättar skall inte användas av barn eller personal utan utbildning.
- Högtrycksslangar, anslutningar och kopplingar är viktiga för maskinens säkerhet. Använda bara slangar, anslutningar och kopplingar rekommenderade av tillverkaren.
- För att garantera maskinens säkerhet skall endast originalreservdelar från tillverkaren eller som har godkänts av tillverkaren användas.
- Vatten som har strömmat tillbaka genom returflödestoppet är inte drickbart.
- Använda inte maskinen eller viktiga delar av maskinen är skadade, t.ex. säkerhetsenheter, högtrycksslangar, högtryckshandtaget.
- Om ingen tändningsnyckeln och inget batteri finns kan frångopplingen ske på likvärdigt sätt.
- Använd inte förbränningsmotordrivna maskiner inomhus om inte en bedömning avseende tillräcklig ventilation gjorts av ombud för nationellt arbetsskydd.
- Se till att inga avgaser är i närheten av luftintag.
- Felaktiga bränslen får inte användas eftersom de kan vara farliga.
- Gasreglaget skall vara i läge STOP(☹) vid rengöring eller underhåll och vid byte av delar.

Varningsflik Figur 6

En varningsetikett finns med på din enhet för att informera dig om potentiella säkerhetsfaror. Om etiketten skadas eller blir oläsbar, byt ut den genom att kontakta din lokala Briggs & Stratton-återförsäljare för att få nya.

Kontaktuppgifter till vårt Europa-kontor

För frågor om utsläpp i Europa, vänligen kontakta vårt Europa-kontor på adressen:

Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Tyskland

Utrustningsbeskrivning



Läs handboken försiktigt och bekanta dig med högtryckstvätt. Vet dess tillämpningar, dess begränsningar och eventuella inblandade risker. Spara dessa ursprungliga instruktioner för framtida referens.

OBS Om du har frågor om avsedd användning, fråga återförsäljaren eller kontakta kvalificerad servicecentret. Använd ALDRIG enheterna med trasiga eller ofullständiga delar, eller utan skyddsskåpor eller skydd. Kringgå INTE några säkerhetsenheter på den här maskinen. Modifiera INTE generatorm på något sätt. Utrustningen är avsedd att användas med Briggs & Stratton **ENDAST** godkända delar.

Vi har gjort allt vi kan för att försäkra oss om att informationen i den här bruksanvisningen är exakt och aktuell. Men tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra, modifiera eller på annat sätt förbättra generatorm och dokumentationen när som helst utan förvarning.

POWERflow+ Technology™

Kraften bakom Powerflow (Kraftflöde) + är i pumpen med två separata reningssätt: högt tryck och högt flöde. Högtryckslåget levererar upp till 20,7 MPa (3000 PSI or 207 BAR) och är idealisk för rengöring av tuffaste fläckar, mögel och smuts från däck, uppfarter och ytterväggar, medan högt flöde läge ger upp till 18,9 LPM (liter per minut) (5 GPM (liter per minut)) till ström skölja bort smuts, tvål och skräp.

Briggs & Stratton POWERflow + Technology är ett system av komponenter som fungerar tillsammans för att leverera hög flödeskapacitet. Vatten sänds från pumpen till den speciellt utformade 9,1 m (30 fot.) Slang och in i Powerflow + pistol med mjukt grepp. Vatten rinner sedan in i 7-i-1 munstycke som gör att användaren kan byta från Högtrycks till High Flow (högt flöde), och driver strömmen upp till 9,1 meter (30 fot.).

Transportering

Vid transport utrustning med ett fordon eller släpvagn, tom tank eller slå bränsleavstängningsventil, om sådan finns, till OFF (0). Tippa INTE motorn eller maskinen i sådan vinkel att bränslet spills ut.

Montering

Bifoga Handtag och tillbehörsbricka

Figur 1 2 3 4

1. Placera handtaget (1, A) på stöd (1, B) och rikta hålen (1, C).
2. Sätt vagnsbultar (2, A) genom hålen från insidan av aggregatet med plastknopp (2, B) och dra åt.

OBS Handtag kan vika fram genom att lossa knutar till ogångade delen av bulten. Vik INTE handtaget medan motorn är varm.

3. Sätt gummibandet (3, A) genom spår på baksidan (3, B) av tillbehörslådan och dra åt framifrån
4. Placera tillbehörslådan (4, A) över hålen (4, B) på handtaget och skjut trädclip (4, C) i hål.

Funktioner och reglage Figur 5

A	7-i-1 munstycke	J	Pump
B	Tillbehörsbricka	K	Tvättmedelstank
C	Sprutpistol	L	Identifikationsmärke
D	Varningssida	M	Luftfilter
E	Startapparat	N	Motortryckvippströmställare
F	Oljepåfyllning/Mätsticka	P	Bränsletank
G	Högtrycksuttag	R	Munstyckesförlängning med snabbanslutning
H	Vattenförsörjnings inlopp	S	Högtrycksslang

Drift

Olja

Oljerekommendationer Figur 7

För bästa prestanda rekommenderar vi användning av Briggs & Strattons garanticertifierade oljor. Andra detergentoljor av hög kvalitet är acceptabla om de är klassificerade för följande användningsområden: SF, SG, SH, SJ eller högre.

Specialtillsatser bör INTE användas. Utomhustemperaturerna avgör rätt oljeviskositet för motorn. Använd tabellen för att välja rätt viskositet för den förväntade utomhustemperaturens intervall.

* Under 4 ° C (40 ° F) användning av SAE 30 kommer att resultera i hård igångsättning.

** Över 27 ° C (80 ° F) användningen av 10W30 kan orsaka ökad oljeförbrukning. Kontrollera oljenivån oftare.

Kontroll / påfyllning av motorolja Figur 5 8

Oljenivån ska kontrolleras före varje användning och oljan bytas åtminstone var 8:e driftimme. Se till att oljan alltid har rätt nivå.

1. Se till högtryckstvätt är på en plan yta.
2. Rengör området runt oljepåfyllnings (5, F) och ta bort oljepåfyllningslocket / oljestickan.
3. Verifiera olja är på Full märke (övre hålet) (8, A) på oljestickan.
4. Om det behövs, håll långsamt olja i oljepåfyllningsöppningen till fullmärket (övre hålet) på oljestickan. Överfyll INTE.
5. Ersätt och dra åt oljepåfyllningslocket / oljestickan.

OBS Försök INTE att veva eller starta motorn innan det har blivit ordentligt serveras med rekommenderad olja. Detta skulle kunna resultera i ett motorbortfall .

⚠ FÖRSIKTIGHET! Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt med använd motorolja. Använd motorolja har visat sig orsaka hudcancer hos vissa försöksdjur. Tvätta utsatta områden med tvål och vatten.



FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN. FÖRORENA INTE NATUREN. SPAR PÅ RESURSERNA. ÅTERLÄMNA ANVÄND OLJA TILL INSAMLINGSCENTRALER.

Lägg till bränsle Figur 9

Bränsle måste uppfylla dessa krav:

- Ren, frisk, blyfri bensin.
- Minst 87 oktan / 87 AKI (91 RON). För hög höjd användning, se *High Altitude*.
- Bensin med upp till 10% etanol (gasohol) är acceptabelt.

OBS Användning av icke godkända bränslen kan skada högtryckstvätt och hålrums garanti. Använd inte bensin som inte godkänts, t.ex. E15 och E85. Blanda INTE olja i bensinen eller ändra motorn gå på alternativa bränslen.

För att skydda bränslesystemet från att det bildas gummi, blanda i bränslestabilisator i bränslet när du tankar. Se *Lagring*. Allt bränsle är inte likadant. Om det blir problem med starten eller prestandan, byt bränsleleverantör eller byt varumärke. Denna motor är kalibrerad för att användas med bensin.



WARNING! Bränsle och bränsleångor är extremt brandfarliga och explosiva och kan leda till brännskador, brand eller explosion med allvarliga eller dödliga personskador och/eller materiella skador som följd. Stäng av generatormotorn och låt den svalna i minst två (2) minuter innan du tar av tanklocket. Lossa locket långsamt för att släppa ut trycket ur tanken. Tanka utomhus. Överfyll INTE tanken. Lämna plats i tanken så bränslet kan utvidgas. Låt utspillt bränsle förångas innan du startar motorn. Ha inte gnistor, öppna lågor, indikationslampor, värme och andra antändningskällor i närheten av bränsle. Kontrollera ofta att det inte finns sprickor eller läckor på bränsleledningar, tank, lock och kopplingar. Byt vid behov. Tänd INTE cigaretter och rök inte.

1. Rengör området runt tanklocket, ta bort locket.
2. Långsamt vanlig blyfritt bränsle(A) till bränsletanken (B). Fyll inte på för mycket. Fyll INTE över botten på bränsletanken halsen att tillåta expansion bränsle.
3. Installera tanklock och låta någon utspillt bränsle avdunsta innan du startar motorn.

Hög höjd

På höjder över 1 524 meter (5 000 ft.), är minst 85 oktan/85 AKI (89 RON) bensin godtagbar. För att fortsätta hålla utsläppsreglerna krävs justering för hög höjd. Användning utan denna justering leder till försämrade prestanda, höjd bränsleförbrukning och ökade utsläpp. Kontakta en behörig Briggs & Stratton-återförsäljare för information om höghöjdsjustering. Vi avråder från körning på höjder under 762 m (2 500 ft.) med höghöjdsatsen monterad.

Högtryckstvättsplats Figur 10

Kolmonoxidförgiftning



WARNING! Avgaserna från motorn innehåller kolmonoxid, en giftig gas som kan döda dig på några minuter. Du KAN INTE lukta. Se eller smaka den. Även om du inte känner lukten av avgaser, kan du ändå utsättas för koloxidgas. Använd endast denna produkt utanför långt borta från fönster, dörrar och ventiler för att minska risken för kolmonoxidgasen samlas och potentiellt dras mot bemannade utrymmen. Montera batteridrivet koloxidlarm eller plugin-koloxidlarm med reservbatteri enligt tillverkarens anvisningar. Brandlarm kan inte detekterakoloxidgas. Kör INTE den här produkten inuti bostäder, garage, källare, krypgrunder, skjul, eller annan delvis slutna utrymmen, även om du använder fläktar eller öppna dörrar och fönster för ventilation. Koloxid kan snabbt ansamlas i den här typen av utrymmen och kan dröja kvar i timmar, även efter att produkten stängts av. Placera ALLTID denna produkt i lä och rikta avgasutsläppet bort från bemannade utrymmen. Om du börjar känna dig illamående, yr eller matt när du använder produkten, ska du stänga av den och GENAST gå ut i frisk luft. Besök en läkare. Du kan vara koloxidförgiftad.

Brandrisk



WARNING! Avgasvärmnet/gaserna kan antändas brännbara, strukturer eller skadad bränsletank orsakar en brand, vilket resulterar i dödsfall eller allvarlig skada. Håll minst 1,5 m (5 fot.) Utrymme på alla sidor av högtryckstvätt inklusive över huvudet.

Anslut slang och vattenförsörjning till Pump

Figur 5

OBS Inspektera högtrycksslang för skärsår, läckor eller skador.

1. Dra tillbaka på kragen av högtrycksslang(S), skjut på sprutpistolen (C) och släpp kragen Ryck på slangens för att se till att det är säkert .
2. Fäst andra änden av slangens till utlopp(G) på pumpen och dra åt.
3. Inspektera inlopps skärm innan du ansluter trädgårdsslang till vattenintag (H). Rengör skärmen om den innehåller skräp eller byt om den är skadad. Kör INTE högtryckstvätt om inlopps skärm är skadad .
4. Se till vattenkällan kan leverera vatten vid en flödes hastighet som är större än 26,5 liter (7,0 gallons) per minut och 0,17-0,55 MPa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) vid högtryckstvätt slutet av trädgårdsslang .
5. Kör vatten genom trädgårdsslang för att rensa ut skräp .

OBS använd endast kallt vatten (mindre än 38 ° C (100 ° F)).

OBS Med hjälp av en backventil vid pumpinloppet kan orsaka skada på pumpen. Det MÅSTE vara minst 3 meter (10 fot.) Obegränsad trädgårdsslang mellan högtryckstvätt inlopp och backventil.



WARNING! Vatten som har strömmat genom en backventil anses vara icke drickbart.

6. Anslut trädgårdsslang (ej överstiga 15m (50 ft.)) Till inlopps vatten och dra åt.
7. Vänd PÅ vatten, trycker röda knappen på pistolen, och krama avtryckaren för att rensa systemet av luft. Byt pistol om trigger inte låser .
8. Fäst munstycket utvidgning (R) till pistolen(C) och dra åt.
9. Dra tillbaka på kragen av munstyckets förlängning, sätt 7-i-1 munstycke (A) och släpp. Ryck på munstycket för att se till att det är säkert.

Starta Högtryckstvätt Figur 5

OBS DO Kör INTE pumpen utan vattenförsörjning är påslagen och ansluten.

1. Tryckmotorbrytare(N) till PÅ (ON) läge.



WARNING! Startmotorn och andra roterande delar kan komma i kontakt med eller trassla in händer, fötter, hår, kläder eller accessoarer med allvarliga personskador som följd. Använd ALDRIG generatormotorn utan skyddshuv eller kåpor. Bär INTE löst sittande kläder, smycken eller annat som kan fastna i startmotorn eller andra roterande delar. Fäst upp långt hår och ta av smycken.



WARNING! Spray kan skvätta tillbaka eller slunga iväg objekt, vilket kan resultera i allvarlig skada. Bär alltid indirekt ventilerade (kemisk stänk) skyddsglasögon markerade att följa EN166 när du använder eller i närheten av denna utrustning. Använd alltid skyddskläder såsom en långärmad tröja, långbyxor och skor som inte är öppna vid tårna.

OBS Enheten är utrustad med en Ready Start® motor meningen ingen stubin eller kvävning krävs.

2. När du startar motorn, tag rekyl handtag och dra långsamt tills du känner ett visst motstånd. Dra sedan snabbt ut snöret för att starta motorn.



WARNING! En snabb indragning av startsnöret (bakslag) gör att handen och armen dras snabbare mot motorn innan man hinner släppa, vilket kan leda till brutna ben, frakturer, blåmärken, vrickningar kan leda till allvarlig personskada. Dra ALDRIG startkabeln utan att först släppa på spraypistolens tryck. För att starta motorn, dra först ut snöret långsamt tills ett motstånd känns och dra sedan snabbt för att undvika bakslag. Håll noga i spraypistolen med båda händerna när du använder högtrycksspray för att undvika skador när pistolen slår bakåt.

3. Returnera rekylhandtaget långsamt. Låt INTE repet "slå tillbaka" på startmotorn.



WARNING! Den höga tryckströmmen av vatten som den här utrustningen avgett, kan skära igenom hud och dess underliggande lager, vilket resulterar i en allvarlig olycka och möjlig amputation. Vid skärsår av vätska, ring omedelbart en läkare. Behandla INTE som ett enkelt skärsår. Låt INTE BARN använda generatoren. Sikta ALDRIG spraypistolen mot människor, djur eller växter. Säkra INTE pistolen i öppet läge. Lämna INTE spraypistolen oövervakad medan maskinen körs. Använd ALDRIG en spraypistol som inte har ett utlösarlås eller ett utlösarskydd på plats och som fungerar. Anslut ALDRIG högtrycksslang till munstyckesförlängningen.



WARNING! Kontakt med ljuddämpare område kan orsaka brännskador som resulterar i allvarliga skador. Vidrör INTE varma ytor och UNDVIK varma avgaser. Låt utrustningen svalna innan du rör.



WARNING! Kontakt med strömkällan kan orsaka elektriska stötar eller bränna leder till dödsfall eller allvarliga skador. ALDRIG spraya nära strömkälla.

7-i-1 munstycke Figur 11

7-i-1 munstycke kan du växla mellan sju olika sprutmönster munstycken gång sprutpistol avtryckare är låst.

För att ändra munstycke mönster:

1. Välj önskat spraymönster:
 - Välj Maximum 0 °(A) Ett munstycke inställning för envis eller svåra att nå yta såsom andra berättelsen ytor, färgborttagning, oljefläckar, rostborttagning eller andra envisa ämnen (tjära, gummi, fett, vax, etc.
 - Välj Allmänt 15 ° (B) dysinställning för tuffare rengöringsuppgifter. Perfekt för att ta bort fett och smuts från hårda ytor. Också kan strippa färg när den hålls i 45 ° vinkel.
 - Välj Gentle 40 °(C) dysinställning för skonsam rengöring av bilar / lastbilar, båtar, husvagnar, utemöbler, gräsmatta utrustning, etc.
 - Välj Fan Spray(D) dysinställning för optimal högt flöde skölja bort ljus smuts och skräp.
 - Välj Fläkt Spray med tvål (E) dysinställning för känslig yta rengöring av bilar, lastbilar, lekplats utrustning, utemöbler, etc.

- Välj Extended Reach (utökad räckvidd) (F) dysinställning för snabb högt flöde städa upp och lång räckvidd rengöring av andra berättelsen ytterväggar och fönster.
- Välj Förlängd räckvidd med tvål (G) dysinställning att driva tvål till andra berättelsen ytterväggar och fönster.

2. Sväng ratten tills önskad sprut mönster linjer med pil på 7-i-1 munstycke.

Användning Tips

- I Högtrycksläge, håll 7-i-1 munstycke 20-61 cm (8 till 24 i.) Från städsytan.
- Om du får 7-i-1 munstycke för nära, kan du skada ytan som rengörs.
- Kom INTE närmare än 15 cm (6 in.) Vid rengöring däck.

Användning av tvättmedel:



WARNING! Kemikalier kan orsaka brännskador eller dödsfall, eller allvarliga olyckor. Använd INTE vätskor baserade på kaustiksoda med generatoren. Använd BARA högtryckstvätt säkra rengöringsmedel/ tvålar. Följ tillverkarens instruktioner.

Att använda tvättmedel:

1. Avlägsna locket från rengöringsmedelstanken, fyll med lämpligt diskmedel och byt locket.
2. Välj en tvål dysinställning.

OBS . Tvättmedel kan inte tillämpas med icke tvål dysinställning (max, allmänt, mild, fläkt spray eller förlängt räckvidd).

3. Spruta rengöringsmedel på en torr yta, med början vid nedre delen av området som ska tvättas och arbeta uppåt, med långa, jämna, överlappande drag.
4. Tillåt tvättmedel till "blöt i" per tvättmedelstillverkarens anvisningar.

Högtryckstvatts sköljning

För sköljning:

1. Välj en dysinställning icke tvål.



WARNING! ! Kickback från sprutpistolen (29 N) kan leda till att du faller leder till dödsfall eller allvarliga skador. Använd generatoren på en stabil yta. Var extremt noga om du måste använda generatoren ifrån en stege, ställning eller någon liknande plats. Håll noga i spraypistolen med båda händerna när du använder högtrycksspray för att undvika skador när pistolen slår bakåt.

2. Använd en högtrycksspray till ett litet område och kolla yta för skador. Om inga skador hittas, fortsätta stiga .
3. Börja på toppen av området som ska sköljas, arbeta ner med samma överlappande drag som du använde för rengöring.

Automatiskt kylningssystem (termisk lättnad)

Cirkulerande vatten i pump kan nå temperaturer över 51 °C (125 °F) om det körs i generatoren i 3-5 minuter utan att man trycker på pistolens avtryckare. Systemet kopplar för cool pumpen genom **urladdning varmt vatten på marken**.

Stopp högtryckstvätt

1. Släpp pistolen avtryckare och låt motorn gå på tomgång i två minuter.
2. tryckmotor omkopplaren till OFF (0) positionen.
3. ALLTID punkt pistolen i säker riktning, tryck röd knapp och krama pistolen avtryckare för att frigöra högtryck, varje gång du slutar motorn.



WARNING! Spraypistol faller högt vattentryck, även när motorn är stoppad och vatten är bortkopplad, vilket kan leda till allvarliga skador. Håll högtrycksslang ansluten till pumpen och sprutpistolen medan systemet är trycksatt. ALLTID Punkt pistolen i säker riktning, tryck röd knapp och krama pistolen avtryckare för att frigöra högtryck, varje gång du slutar motorn.

Efter varje användning

Vatten får inte finnas kvar i enheten under längre tider. Sediment och mineraler kan fästa på pumpdelarna och låsa fast pumpens rörelser. Följ dessa procedurer efter varje användning:

1. Stäng av vattentillförseln, och låt motorn svalna.
2. Koppla av slangen från pistol och uttag på pumpen. Dränera vattnet ifrån slangen, pistolen och munstyckesförlängningen.
3. Placera pistolen, munstycke förlängning, munstycke och slang på tillbehörsfack.
4. Töm pumpen av alla vätskor genom att dra rekyl handtaget ungefär sex gånger.
5. Lagringsenhet i en ren och torr yta.

OBS Om lagring i mer än 30 dagar, se *Lagring*.



WARNING! Bränsle och dess ångor är extremt brandfarligt och explosivt vilket kan orsaka brännskador, brand eller explosion som leder till dödsfall eller allvarliga skador. När du lagrar bränsle eller utrustning med bränsle i tanken, lagra bort från ugnar, spisar, varmvattenberedare, torktumlare eller andra apparater med tänd-lågor eller andra tänd-källor, då sådana kan antända bränsleångor.

Underhåll

Underhållsplanläggning

Följ tim- eller kalenderintervallerna, beroende på vad som först inträffar. Service fordras oftare vid drift i svåra förhållanden.

Första 5 timmar
• Byt motorolja
Varje 8 timmar eller dagligen
• Ren skräp
• Kontrollera motoroljenivån
Varje 50 timmar eller årsvis
• Rengör motorns luftrenare ¹
• Byt motorolja ¹
• inspektera ljuddämpare
Efter 200 timmar eller årsvis
• Byt motors luftrenare ¹
Årligt
• Byt tändstift
• Rengör kylsystemet ¹

¹ Tjänsten oftare i smutsiga eller dammiga förhållanden.

Allmänna rekommendationer

Se alla Briggs & Stratton auktoriserade verkstad för service. Låt INTE barn rengöra eller underhålla utan någon uppsikt.

OBS Märker din högtryckstvätt utformades och avsedd att användas med POWERflow + komponenter ENDAST. Använda komponenter som inte är utformade för POWERflow + kommer att orsaka din högtryckstvätt för att inte fungera optimalt .

WARNING! För att säkerställa maskinsäkerhet, använd endast originalreservdelar från tillverkaren eller godkänt av tillverkaren. Om du har frågor om utbyte av komponenter på din högtryckstvätt, besök vår hemsida på **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Tvättmedel sifons Kontrolleringsboll (Check ball)

Ibland kan kontrollkulan i sifonsystemet för rengöringen att fastna vid förvaring, torkad tvål, eller mineraler i vattnet. Kontrollkulan kan frigöras på följande sätt:

1. Stäng av vattentillförseln.
2. Med motorn och trycket frigörs från systemet, ta bort diskmedelsslang från hullingförsedd montering på pumpen.
3. Med hjälp av en fast, trubbigt föremål 2mm (7/64 ") i diameter eller mindre, med minst 25,4 mm (1") lång, såsom en insexnyckel, långsamt in föremål i taggtråds montering tills du möter motstånd. Detta motstånd är kontrolleringsbollen.
4. Tryck långsamt ner tills du känner bollen flyttas något, skjut inte mer än 3 mm (1/8 "). Lätt tryck kan behövas för att frigöra kulan.
5. Upprepa steg 3 och 4 om det är nödvändigt
6. Sätt tillbaka tvättmedels slang på hull montering
7. Behandla med Pump Saver (Pumpbeskyddare) enligt beskrivningen i *Skydda pumpen* under lagring för att förhindra upprepning.

Munstycke Underhåll Figur 5

Rengör munstycket för att korrigera alltför stora pumptryck som orsakas av ett igensatt munstycke:

1. Stäng av vattentillförseln.
2. Ta bort 7-i 1 munstycket (A) från munstycket förlängning.
3. Använd en liten gem för att befria någon främmande material igensättning eller begränsar något av munstyckena.
4. Installera om 7-i-1 munstycke i munstycke förlängning.

O-Ring Underhåll Figur 12

Användandet av smörjmedel (petroleum eller syntetiskt fett) hjälper till att sätta O-ringar och förbättrar tätningarna. Smörj o ringar innan montering trädgårdsslang på pumpen(A),högtrycksslang(B)spraypistol(C, och munstycke förlängning (D).

Köp en O-ring underhållssats genom att kontakta en Briggs & Stratton auktoriserade verkstad. Se instruktionsbladet som medföljer kittet för att serva din enhets o-ringar. Reparera ALDRIG läckande anslutningar med tätning av något slag. Byt ut o-ringens eller tätningen.

Lagring

Om du inte planerar att använda generatoren under 30 dagar, måste du förbereda motorn och pumpen för förvaring.

Dräneringsrengöringsmedelstanken

1. Koppla diskmedelsslang på pumpen och placera i behållare.
2. Placera behållare under avloppet på rengöringsmedelstanken och skruva locket från avlopp. Ta bort tanklocket, tips högtryckstvätt tillbaka något och tom tank.
3. Anslut slangen till pumpen och skruvlock tillbaka på avlopp.
4. Tillsätt 0,5 liter (16,9 oz.) Av rent, friskt vatten till tanken och stäng locket.
5. Spola tanken tills tomt genom att köra högtryckstvätt med en tvålmunstycke vald.

Skydda Pumpen

För att skydda pumpen ifrån skador som orsakas av mineralavlagringar eller frysningar, använd PumpSaver för att förebygga frysskador, samt smörj kolvar och tätningar.

OBS Underlåtenhet att skydda enheten från frysning temperaturer skadar pumpen och göra den obrukbar. Frysskador täcks inte av garantin.

Skyddsbränslesystem

Bränsle kan bli unket när det förvaras längre än 30 dagar. Unket bränsle orsakar att syra- och gummiavlagringar bildas i bränslesystemet eller på viktiga delar i förgasaren.

Det är inte nödvändigt att tappa ut bensin från motorn om en bränslestabilisator tillsätts enligt anvisningarna. Kör motorn under 2 minuter för att cirkulera stabilisatorn genom bränslesystemet innan den ska förvaras.

Om bensinen i motorn inte har behandlats med en bränslestabilisator, måste den tappas ut i en godkänd behållare. Kör motorn tills den stannar av brist på bränsle. Vi rekommenderar att man använder bränslestabilisator i förvaringsbehållaren för att bränslet ska förbli färskt.

Andra lagringstips

1. Förvara INTE bränsle från en säsong till en annan om det inte har behandlats som beskrivits i *Skydd-bränslesystem*.
2. Täck enhet med ett lämpligt skyddshölje som inte behålla fukt.



WARNING! Lagerskydd kan orsaka brännskador eller dödsfall, eller allvarliga olyckor. Lagg INTE ett förvaringsskydd över en varm generator. Låt utrustningen svalna tillräckligt länge innan du lägger ett skydd över den.

3. Lagringsenhet i en ren och torr yta .

Felsökning

Problem	Orsak	Korrigerig
Pumpen har följande problem: Underlåtenhet att trycket, oberäkneligt tryck, tjatrande, förlust av tryck, lågt vatten volym.	1. Otillräcklig vattenförsörjning. 2. Tilloppsslangen är böjd eller läckande. 3. Igensatt tilloppsslangen skärm. 4. Vattenförsörjning är slut 38°C (100°F). 5. Högtrycksslangen är blockerad eller läcker. 6. Spraypistols läckor. 7. Munstycket är skymt.	1. Sörj för gott vattenflöde. 2. Råta inloppsslang, läckage lapp. 3. Kontrollera och rengör tilloppsslangen skärm. 4. Ge svalare vattenförsörjning. 5. Tydliga block i utloppsslang, ersatt om läckande. 6. Byt sprutpistolen. 7. Rengör munstycken.
Tvättmedel blandas inte med spray.	1. Tvättmedel röret är igensatt eller sprucken. 2. Kontrollera boll fastnat i detergentsystem. 3. Högt tryck eller högt flöde, utan tvål är munstycket vald.	1. Rengör eller byt tvättmedel röret. 2. Dra loss check bollen som beskrivs i <i>Tvättmedel sifons kontrolleringsboll</i>. 3. Välj ett högt flöde tvål dysinställning (indikeras med bubblor).
Motorn startar inte; stängs under drift eller startar och går ojämnt.	1. Motorväxling i OFF (AV) (0) läge. 2. Låg oljenivå. 3. Slut på bränsle. 4. Tändkabeln inte är ansluten till tändstiftet. 5. Översvämmad.	1. Ställ motorströmbrytaren till ON (PÅ) (I) läge. 2. Fyll vevhuset till rätt nivå. 3. Fyll bränsletanken. 4. Anslut kabeln till tändstiftet. 5. Vänta 5 minuter och åter vev motorn.

För alla andra frågor, se en Briggs & Stratton auktoriserad återförsäljare.

Specifikationer

Max utloppstryck 20,7 MPa* (3000 PSI or 207 BAR) @ 8,7 LPM (2,3 GPM)
 Max Flöde 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR) @ 18,9 LPM* (5,0 GPM)
 Vattenförsörjnings temperatur 38°C (100°F) MAX
 Förflyttning 190 cc (11,58 cu. in.)
 Tändstiftsgap 0,50 mm (0,020 in.)
 Bränslekapacitet 1,13 Liters (1,2 Qt.)
 Oljekapacitet 0,6 Liters (20 Ounces)
 Ljud-tryck @ 3 m 88 dBA[§]

Reservdelar

O-Ring underhållssats 705002
 Inloppsvattens skärm B2384GS
 Motoroljeflaska 100005E
 PumpSaver (pumpskyddare) 6039

Krafterangeringar: Totalkraften för enskilda modeller bensinmotorer är märkt i enlighet med SAE (Autoingenjörernas förbund) kod J1940 Small Engine Power & Vridmoment Rating ordningen, och har fått betyget i enlighet med SAE J1995. Vridmomentvärden härleds vid 2 600 RPM för de motorer som har "rpm" angivet på märkningen och 3 060 RPM för alla andra; hästkraftvärden härleds till 3600 RPM. Bruttoeffektkurvorna kan ses se på www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Nettoeffektvärdena tas med avgas- och luftrenare installerade, medan däremot bruttoeffektvärdena samlas in utan dessa tillbehör. Motorers verkliga bruttoeffekt blir högre än motorers nettoeffekt och påverkas bl.a. av miljömässiga arbetsförhållanden och variationer i olika motorer. Med tanke på det breda utbudet produkter i vilka motorer monteras, är det inte säkert att bensinmotorn utvecklar den klassificerade bruttoeffekten när den när den körs i en viss utrustning. Skillnaden beror på ett antal faktorer, bland annat, men inte begränsat till olika motordelar (luftrenare, avgassystem, laddning, kylning, förgasare, bensinpump osv.), begränsning i tillämpningen, miljömässiga körförhållanden (temperatur, luftfuktighet, höjd över havet) och variationer i olika motorer. På grund av tillverknings- och kapacitetsbegränsningar kan Briggs & Stratton ersätta en motor med högre märkeffekt för denna motor .

* Denna högtryckstvätt har fått betyget enligt till Högtryckstvätt Tillverkarnas Förbund (WDMA) standard PW101-2010 (Test och Rangerings Högtryckstvättarsaktivitet).

§ Mätt sunda värderingar i enlighet med Tasmaniens miljöledning och Föroreningskontroll (Diverse ljud) Förordningar.

BEGRÄNSAD GARANTI

Briggs & Stratton garanterar att under den garantiperiod som specificeras nedan, kommer det att reparera eller byta ut, utan avgift, eventuella felaktiga delar vad gäller material eller arbete eller både och. Köparen står själv för transportkostnaden för produkt som lämnats in för reparation eller utbyte. Garantin gäller under nedan angivna perioder och enligt nedan angivna villkor. För garantiservice, använd närmaste auktoriserade serviceverkstad, som återfinns på vår karta över närmaste återförsäljare på BRIGGSandSTRATTON.COM. Köparen måste kontakta den auktoriserade servicehandlaren och sedan göra produkter tillgängliga för den auktoriserade servicehandlaren för inspektion och test.

Det finns ingen annan uttrycklig garanti. Förstådda garantier, däribland säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, är begränsade till garantiperioden som anges nedan, eller i den utsträckning som lagen tillåter. Ansvar för skador eller följdskador är uteslutna i den utsträckning uteslutning är tillåtet enligt lag. Vissa stater eller länder tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, och vissa stater eller länder tillåter inte, att ovanstående begränsning uteslutning eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador och undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat eller land till land.**

GARANTIPERIOD

Sak	Konsumentbruk	Handelsbruk
Utrustning	24 månader	3 månader
Motor*	24 månader	3 månader
Batteri (om utrustad)	3 månader	Ingen

* Gäller endast Briggs & Stratton-motorer. Motorer från annan tillverkare än Briggs & Stratton omfattas av den aktuella tillverkarens garantier. Utsläppsrelaterade komponenter omfattas av meddelandet om utsläppsgaranti.

** I Australien - Våra varor kommer med garantier som inte kan undantas enligt australiensisk konsumentlagstiftning. Du har rätt till en ersättning eller återbetalning vid ett betydande fel och till kompensation vid annan rimlig förtusebar förlust eller skada. Du har även rätt till att få varorna reparerade eller utbyta om varorna inte är av acceptabel kvalitet och felet inte uppgår till ett betydande fel. För garantiservice, hitta närmaste auktoriserade servicehandlare på vår karta för att hitta servicehandlare, på, eller genom att ringa 1300 274 447, eller genom att skicka e-post eller brev till salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Garantiperioden börjar dagen för det första inköpet av en privat kund eller företagskund. "Privat bruk" avser personligt bruk i hemmet av privatperson. "Kommersiellt bruk" avser allt annat bruk, inklusive affärsrelaterat bruk, bruk i näringsverksamhet eller uthyrning. Då produkten en gång varit i kommersiellt bruk betraktas produkten fortsättningsvis som kommersiell i garantisammanhang.

Spara inköpskvittot. Om inköpskvittot inte kan uppvisas vid yrkan på garantireparation, kommer produktens tillverkningsdatum att användas för att bestämma garantiperioden. Produkter från Briggs & Stratton behöver inte registreras för att du ska ha rätt till garantiservice.

OMKRING DIN GARANTI

Garantiservice tillhandahålls endast genom Briggs & Stratton auktoriserade verkstäder. Denna garanti täcker endast fel i material och/eller tillverkning. Den täcker inte skador orsakade av felaktig användning eller missbruk, undermåligt underhåll eller reparation, normalt slitage eller ej godkänt bränsle.

Felaktig användning och missbruk - Korrekt, avsedd användning av denna produkt är beskrivet i bruksanvisningshandboken. Att använda produkten på annat sätt än vad som beskrivs i användarmanualen eller använda produkten efter att den skadats, gör garantin ogiltig. Garanti medges inte om produktens serienummer har avlägsnats eller produkten har modifierats på något sätt eller produkten bevisligen har missbrukats t.ex. slag eller vatten/kemiska korrosionsskador.

Felaktigt underhåll eller reparation - Denna produkt måste underhållas enligt de förfaranden och tidsplaner som finns i bruksanvisningen, och servas eller repar använder äkta Briggs & Stratton delar eller motsvarande. Skador orsakade av bristande underhåll eller användning av icke-originaldelar täcks inte av garantin.

Normalt slitage - Som de flesta mekaniska anordningar, är din enhet utsatt för slitage även när underhålls. Garantin omfattar inte reparationer då normal användning lett till att en del av eller hela produktens livslängd har tagit slut. Underhålls- och slitageartiklar som filter, remmar, skär och bromsklossar (motorns bromsklossar täcks) täcks inte av garantin endast på grund av slitageegenskaperna, såvida inte orsaken beror på fel i material eller tillverkning.

Fadd eller icke godkända Bränsle - För att kunna fungera fullständigt kräver denna produkt färskt bränsle som uppfyller de kriterier som anges i bruksanvisningen. Skada på motor eller utrustning orsakad av gammalt bränsle eller användning av icke-godkända bränslen (t.ex. blandningar med E15 och E85) omfattas inte av garantin.

Andra undantag - Denna garanti utesluter skador på grund av olycka, missbruk, modifikationer, förändringar, felaktig service, frysning eller kemisk försämring. Bilagor eller tillbehör som inte fanns med i originalförpackningen med produkten är också undantagna. Det finns ingen garantitäckning för utrustning som används för primär ström istället för anläggningsström eller för utrustning som används till livräddning. Den här garantin omfattar inte använda, rekonditionerade eller begagnade enheter, eller demonstrationsutrustning och -motorer. Garantin omfattar inte skador eller fel p.g.a. force majeure eller andra händelser utom tillverkarens kontroll.

80010169_SV Rev C

Yaliyomo

Usalama na Alama za kuelekeza	4
Maelezo ya Vifaa	5
Kuunganisha	5
Vipengele na Vielekezi	5
Operesheni	5
Udumishaji	8
Kuhifadhi	9
Ututuzi	10
Vipengele Maalum	10
Udhamini	11

Usalama na Alama za Kuelekeza

Ishara hii ya usalama inaonyesha uwezo wa kuumia kibinafsi. Ishara ya usalama inaweza kutumika kuwakilisha aina ya hatari. **ONYO** inaonyesha athari ambayo isipoepukwa, *inaweza* kusababisha kifo au majeraha makubwa. **TAHADHARI** inaonyesha athari ambayo isipoepukwa, *inaweza* kusababisha majeraha madogo au ya wastani. **ILANI** huashiria maelezo yanayozingatiwa kuwa muhimu, lakini hayahusiani na hatari.



Ishara ya Usalama



Mwongozo wa Maelekezo



Mvuke wa Sumu



Mshtuko wa Stima



Anguka



Sindano ya Kioevu



Sehemu Moto



Moto



Mlipuko



Nywea



Kombora



Sehemu Zinazosonga



Vitu Vinavyopaa



Maji Yasiyobebeka



Kuchomwa na Kemikali



WASHA



ZIMA



Usiwashe Injini



Kagua Kiwango cha Mafuta



Usiwahi kuelekeza mkono wa kunyunyizia upande wako, wa watu wengine au wanyama. Usiwahi kunyunyizia karibu na chanzo cha umeme au kifaa chenyewe. Mashine hii haifai kutumika na watu (wakiwemo watoto) walio na upungufu wa kimwili, uwezo wa hisia au kiakili, au ukosefu wa uzoefu na maarifa ila tu unaposimamiwa na kupewa maagizo kuhusu matumizi salama ya mashine na uelewe hatari zinazohusika.

ONYO!

- Mashine hii imeundwa ili itumie sabuni au ditajenti ya kusafishia iliyotolewa au kupendekezwa na mtengenezaji. Utumiaji wa sabuni/ditajenti au kemikali zingine huenda ukaathiri pakubwa usalama wa mashine hii.
- Jeti za shinikizo la juu huenda zikawa hatari zikitumiwa vibaya. Jeti ile haipaswi kuelekezwa kwa watu, vifaa vitumiavyo umeme vilivyo umemeni au mashine hii yenyewe.
- Usitumie mashine hii pahali ambapo watu wapo isipokuwa kama wamevalia nguo za usalama.
- Usielekeze jeti kwako au kwa wengine kwa minajili ya kusafishia nguo au viatu.
- Hatari ya kulipuka – Usifukize maji maji yanayoshika moto.
- Vifaa vya kusafishia vinavyotumia shinikizo la juu havipaswi kutumiwa na watoto au wasio na uzoefu wala ujuzi wa kuvitumia.
- Mipira ya maji ya shinikizo la juu, vishikiliaji na visitiri ni muhimu kwa usalama wa mashine hii. Tumia mipira ya maji, vishikiliaji na visitiri vilivyopendekezwa na mtengenezaji.
- Ili uhakikishe usalama wa mashine, tumia vigeuzi asilia vinavyotoka kwa mtengenezaji au kuidhinishwa na mtengenezaji.
- Maji yaliyobubujika kupitia kwenye vizuia mabubujiko yanayorudi nyuma huchukuliwa kuwa yasiyobebeka.
- Usitumie mashine hii ikiwa au sehemu muhimu za mashine hii zimeharibika, k.mf. vyombo vya usalama, mipira ya maji ya shinikizo la juu, bunduki ya kikabaji.
- Pasipo na ufunguo wa kuwashia au betri, ukatizaji unaweza kufanywa kwa njia nyingine sawa na zile.
- Usitumie mashine zilizowezeshwa na injini ya mwako ndani ya nyumba isipokuwa kama uingizaji hewa wa kutosha umechunguzwa na mamlaka za kazi za kitaifa.
- Usitumie mashine zilizowezeshwa na injini ya mwako ndani ya nyumba isipokuwa kama uingizaji hewa wa kutosha umechunguzwa na mamlaka za kazi za kitaifa.
- Hakikisha kuwa uchafu wowote wa ekzosi haupo kwenye maeneo ya upumuaji hewa.
- Mafuta/Fueli isiyokubalika haifai kutumiwa kwa sababu huenda ziwe hatari sana.
- Wenzo wa udhibiti ukabaji unapaswa kuwa katika hali ya STOP(⊖) au KIKOMO wakati wa uoshaji au udumishaji/marekebisha na unapobadilisha sehemu.

Lebo ya Ilani Kielelezo 6

Lebo ya Ilani imewekwa kwa kitengo yenu ili kuwajulisha kuhusu uwezo wa hatari ya usalama. Lebo ikiharibiwa au haisomeki, ibadilishe kwa kuwasiliana na muuzaji wa Briggs & Stratton katika eneo lako ili upate ingine mpya.

Maelezo ya Mawasiliano ya Ofisi ya Ulaya

Ukiwa na maswali kuhusiana na mafukizo ya Ulaya, tafadhali wasiliana na ofisi yetu ya Ulaya kupitia: Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Ujerumani

Maelezo ya Vifaa



Soma mwongozo huu kwa makini na uelewe kuitumia mashine inayotumia shinikizo kuosha. Jua matumizi yake, mapungufu yake, na hatari zozote zinazohusika. Hifadhi maelekezo haya ya kiasili kwa ajili ya kumbukumbu za baadaye.

ILANI Kama una maswali kuhusu matumizi, uliza mtu anayeua ama kituo cha huduma kilichohitimu. USIWAHI tumia vitengo vilivyo na sehemu zilizovunjika au na vifaa vilivyokosa, au bila vifaa vya kuingia. USILENGE kifaa chochote cha usalama katika mashine hii. USIBADILISHE mashine inayoosha na shinikizo kwa njia yoyote. Vifaa hivi viliundwa kutumiwa na bidhaa za nguvu na zilizoidhinishwa za Briggs & Stratton **PEKEE**.

Kila jitihada imefanyika ili kuhakikisha kuwa taarifa katika mwongozo huu ni sahihi na wa kisasa. Hata hivyo, sisi ndio tuna haki ya kubadilisha au kuboresha bidhaa hizi na mwongozo huu wakati wowote bila kupeana ILANI.

POWERflow+ Technology™

Nguvu ya POWERflow+ iko katika pampu iliyo na mbinu mbili tofauti za kusafisha: kutumia shinikizo ya juu na mtiririko wa hali ya juu. Mbinu ya shinikizo iliyo juu inatoa hadi 20.7 MPA (3000 PSI or 207 BAR) na ni bora kwa ajili ya kusafisha madoadoa magumu kabisa, koga na masizi kutoka kwa sitaha, barabara na njia ndogo, wakati inayotumia mbinu ya mtiririko wa hali ya juu inatoa hadi 18.9 LPM (lita kwa dakika) (5 GPM (galoni kwa dakika)) kwa kutumia nguvu kusuuza uchafu, sabuni na kifusi.

Teknolojia ya POWERflow+ iliyomilikiwa na Briggs na Stratton ni mfumo wa vipengele vinavyofanya kazi pamoja kutoa uwezo wa mtiririko wa hali ya juu. Maji yanatiririshwa kutoka kwa pampu hadi kwa mpira maalum wa kupitisha maji ulioundwa kwa mita 9 nukta moja (futi 30) hadi ndani ya bunduki ya POWERflow+ iliyo na mtego laini wa kushikilia. Baadaye, maji yanatiririka katika bomba zilizo saba ndani ya moja ambayo inaruhusu mtumiaji kubadilisha kutoka shinikizo ya juu hadi mtiririko wa juu, na inasukuma mkondo hadi mita 9 nukta moja (futi 30).

Kusafirisha

Wakati unasafirisha vifaa na gari au trela, MWAGA mafuta kutoka kwa tenki au zima valvu ya mafuta, kama unayo, iwe katika nafasi ya OFF (0). USIWEKE injini au vifaa katika pembe ambayo inaweza kusababisha mafuta kumwagika.

Jinsi ya Kuunganisha

Shikanisha Mpini na Sahani ya Kuwekelea

Vifaa vya Ziada Kielelezo 1 2 3 4

1. Weka mpini (1, A) kwenye nguzo (1, B) na lainisha mashimo (1, C).
2. Ingiza komeo za gari (2, A) kupitia mashimo ndani ya kitengo, shikanisha na mpira wa plastiki (2, B) na ukaze.

ILANI Mpini unaweza kunjwa mbele kwa kulegeza mpira wa plastiki kwenda sehemu haijachongwa ya komeo. USIKUNJE mpini wakati injini iko moto.

3. Ingiza kamba ya mpira (3, A) kupitia shimo (3, B) iliyo nyuma ya sahani ya vifaa vya ziada na uvute kwa nguvu kutoka mbele.
4. Weka sahani ya vifaa vya ziada (4, A) juu ya mashimo (4, B) zilizo kwa mpini na usukume komeo za mti (4, C) kwenye mashimo.

Vipengele na Vielekezi Kielelezo 5

A	bomba saba ndani ya moja	J	Pampu
B	Sahani ya vifaa ziada	K	Tangi ya Sabuni
C	Bunduki ya kufukiza	L	Lebo ya kutambulisha
D	Lebo ya Kuonya	M	Kichujio cha kuchuja hewa
E	Kifaa cha kuanzisha nywea	N	Swichi ya Injini
F	Mkembe wa mafuta na kipimo	P	Tenki ya Mafuta
G	Shimo la kutoa shinikizo iliyo juu	R	Ugani wa bomba na Kuunganisha Haraka
H	Njia ya kuingizia Maji	S	Mpira wa Maji Ulio na Shinikizo ya Juu

Operesheni

Mafuta

Mapendekezo ya Mafuta Kielelezo 7

Tunapendekeza matumizi ya mafuta ya Briggs & Stratton yaliyo na Udhhamini Uliothibitishwa kwa ajili ya utendaji bora. Sabuni zilizo na mafuta za aina nyingine ya ubora wa juu zinakubaliwa kama zimewekwa kwa makundi ya huduma SF, SG, SH, SJ au zaidi. USITUMIE nyongeza maalum.

Joto ya nje huamua mnato sahihi wa mafuta unaotumika kwa injini. Tumia chati kuchagua mnato bora kwa ajili ya joto ya nje inayotarajiwa.

* Chini ya 4°C (40°F) matumizi ya SAE 30 itasababisha ugumu wakati wa kuwasha.

** Zaidi ya 27°C (80°F) matumizi ya 10W30 yanaweza kusababisha kuongezeka kwa matumizi ya mafuta. Angalia Kiwango cha mafuta mara nyingi zaidi.

Kuungalia/Kuongeza Mafuta ya Injini Kielelezo 5 8

Kiwango cha mafuta lazima ichunguzwe kabla ya matumizi au angalau kila baada ya masaa nane ya operesheni. Dumisha kiwango cha mafuta.

1. Hakikisha mashine inayoosha na shinikizo iko kiwango laini.
2. Osha eneo karibu na shimo la kujazia mafuta (5, F) na uondoe kifuniko cha shimo ya kujazia mafuta/kijiti ya kupimia.
3. Hakikisha mafuta iko kiwango cha juu kabisa (shimo ya juu) (8, A) kwa kijiti ya kupimia.
4. Kama inahitajika, mwaga mafuta polepole katika tundu la kujazia mafuta hadi alama ya juu (shimo ya juu) kwa kijiti cha kupimia. USIPITISHA kiwango kinachofaa.
5. Badilisha na ukaze kifuniko ya shimo ya kujazia mafuta/kujiti ya kupimia.

ILANI USIJARIBU kuzungusha au kuwasha injini kabla ijahudumiwa vizuri na mafuta yaliyopendekezwa. Hii inaweza kuharibu injini.

TAHADHARI! Epuka mgusano wa ngozi na mafuta ya gari yaliyotumika kwa muda mrefu au mara kwa mara. Mafuta ya gari iliyotumika imeonekana kusababisha saratani ya ngozi katika baadhi ya wanyama wa maabara. Safisha kwa kina maeneo yaliyo na jeraha au wazi kwa sabuni na maji.

WEKA MBALI KUTOKA KWA WATOTO. USICHAFUE. LINDA RASILIMALI. RUDISHA MAFUTA YALIYOTUMIKA KWA VITUO VYA KUKUSANYA.



Ongeza Mafuta Kielelezo 9

Mafuta lazima yakidhi mahitaji haya:

- Petroli iliyo safi, mbichi na isiyo na madini.
- Kima cha chini cha 87 octane/87 AKI (91 RON). Kwa mwinuko wa juu, angalia *Mwinuko wa Juu*.
- Petroli iliyo na hadi asilimia kumi ya ethanol (gasohol) inakubalika.

ILANI Matumizi ya mafuta ambayo haijaidhinishwa inaweza kuharibu mashine inayoosha na shinikizo na inafuta udhamini. USITUMIE petroli ambayo haijaidhinishwa kama vile E15 na E85. USICHANGANE mafuta katika petroli au urekebisha injini itumie mafuta tofauti.

Ili kulinda mfumo wa mafuta usigande, changanya katika kiimarishaji cha mafuta wakati unaongeza mafuta. Angalia *Hifadhi*. Mafuta yote si sawa. Ukipata matatizo ya kuwasha au utekelezaji baada ya kutumia mafuta, badilisha mafuta unayotumia kwa muuzaji mwingine au badilisha kampuni. Injini hii imethibitishwa kutumia petroli.



ONYO! Mafuta na mvuke yake ina uwezo wa kuwaka sana na kulipuka na kusababisha kuungua, moto au mlipuko ambao

unawezaleta kifo au majeraha makubwa. Zima injini ya mashine inayoosha na shinikizo na uache ipoe angalau dakika mbili kabla ya kuondoa kifuniko cha mafuta. Legeza kifuniko polepole ili kupunguza shinikizo katika tenki. Jaza tenki ya mafuta nje. USIJAZE tenki kupita upeo yake. Wacha nafasi kwa ajili ya upanuzi wa mafuta. Kama mafuta imemwagika, subiri hadi iwe mvuke kabla ya kuanza injini. Weka mafuta mbali na cheche, moto ulio wazi, taa ya kujaribia, joto, na vyanzo vingine vya moto. Angalia mistari ya mafuta, tenki, kofia na sehemu za kuunganisha mara nyingi kwa nyufa au mtiririko. Badilisha kama inabidi. USIWASHE sigara au moshi.

1. Safisha eneo karibu na kifuniko cha mafuta, toa kifuniko.
2. Anza kuongeza mafuta yasiyo na madini polepole (A) kwa tenki ya mafuta (B). Kuwa makini usijaze kupitisha kiwango kinachofaa. USIJAZE kupitisha chini ya shingo ya tenki ya mafuta ili uruhusu upanuzi wa mafuta.
3. Weka kifuniko ya mafuta na uwache mafuta yote yaliomwagika yawe mvuke kabla uwashe injini.

Mwinuko wa Juu

Kwa miinuko zaidi ya mita 1,524 (futi 5,000), Kima cha petroli chini yaa 85 octane/85 AKI (89 RON) kinakubalika. Ili ufuate sheria za kuzalisha uchafu, marekebisho ya mwinuko wa juu unahitajika. Operesheni bila marekebisho haya yatasababisha upungufu kwa utekelezaji, kuongezeka kwa matumizi ya mafuta, na kuongezeka kwa uzalishaji wa uchafu. Angalia muuzaji wa Briggs & Stratton aliyethibitishwa kwa maelezo zaidi kuhusu marekebisho ya miinuko ya juu. Operesheni ya injini katika mwinuko chini ya mita 762 (futi 2,500) na vifaa vya miinuko ya juu haijapendekezwa.

Eneo la Mashine inayoosha kwa kutumia Shinikizo Kielelezo 10

Sumu ya Kaboni Monoksidi



ONYO! Eksozi ya injini ina kaboni monoksidi, gesi ya sumu ambayo inaweza kukuuwa wewe kwa dakika kadhaa. HUWEZI kuinusa, kuiona, au kuionja. Hata kama huwezi kunusa mvuke wa eksozi, unaweza bado kuwa katika hatari ya kuipumua kaboni monoksidi. Tumia bidhaa hii NJE PEKEE mbali na madirisha, milango na matundu ili kupunguza hatari ya gesi ya kaboni monoksidi kukusanyika na uwezekano wa kuwa inasambazwa kuelekea maeneo ya nje. Weka kamsa ya kaboni monoksidi inayotumia betri au ziweke kamsa za kaboni monoksidi na betri za ziada kwa mujibu wa maelekezo ya mtengenezaji. Kamsa za moshi haziwezi kugundua gesi ya kaboni monoksidi. USITUMIE bidhaa hii ndani ya nyumba, gereji, sehemu ya nyumba iliyo chini ya ardhi, chumba kidogo sana, vibanda, au nafasi zingine hata kama unatumia vipepo au milango zilizofunguliwa na madirisha za kuingizia hewa. Kaboni monoksidi inaweza kujaa haraka katika nafasi hizi na inaweza tuwama kwa masaa, hata baada ya bidhaa hii imezimika. DAIMA weka bidhaa hii katika mwelekeo ambao upepo unavuma na elekeza eksozikutoka nafasi zilizojazwa. Ukianza kujisikia mgonjwa, kizunguzungu, au dhaifu wakati unatumia bidhaa hii, tafuta hewa safi MARA MOJA. Mwone daktari. Unaweza kuwa na sumu ya kaboni monoksidi.

Hatari ya Moto



ONYO! Joto ya gesi ya Eksozi/inaweza kuwasha vitu vinavyoweza kuwaka, haribu miundo au tenki ya mafuta na kusababisha athari ya moto, ambayo inaweza sababisha kifo au majeraha makubwa. Weka angalau mita 1.5 (futi 5) kibali pande zote za mashine inayoosha na shinikizo pamoja na kutoka juu.

Unganisha Mpira wa Maji na Ugavi wa Maji kwa Pampu Kielelezo 5

ILANI Kagua mpira wa maji ulio na shinikizo ya juu ili kupata makato, mitiririko au uharibifu.

1. Vuta nyuma kwa ukosi wa mpira wa maji ulio na shinikizo ya juu (S), weka kwenya bunduki ya kufukiza (C) na utoe ukosi. Vuta mpira wa maji kuhakikisha kuwa iko salama.
2. Ambatanisha sehemu nyingine ya mpira wa maji kwa tundu la kutoa maji (G) kwenye pampu na ukaze.
3. Kagua tundu la kuingiza maji kabla ya kuunganisha mpira wa maji wa bustani kwa tundu la kuingiza maji (H). Safisha pazia kama ina uchafu au uibadilishe kama imeharibika. USITUMIE mashine ya kuosha inayotumia shinikizo kama pazia la tundu la kuingiza maji limeharibiwa.
4. Hakikisha chanzo ya maji ina uwezo wa kusambaza maji katika kiwango cha lita zaidi ya 26.5 (galoni 7.0) kwa dakika moja na 0.17-0.55 MPA (25-80 PSI or 1.7-5.5 BAR) katika mashine inayoosha kwa kutumia shinikizo kwa mpira wa maji.
5. Pitisha maji katika mpira wa maji ili kutoa uchafu.

ILANI Tumia maji baridi PEKEE (chini ya 38°C (100°F)).

ILANI Kutumia kizuizi cha mtiririko wa kuja nyuma katika tundu la kuingiza maji la pampu inaweza kusababisha uharibifu wa pampu. LAZIMA kuwe na angalau mita 3 (futi 10) ya mpira wa maji ambao haujazuiliwa kati ya mashine inayoosha ikitumia shinikizo pamoja na kizuizi cha mtiririko wa kuja nyuma.



ONYO! Maji ambayo imetiririka kupitia kizuizi cha mtiririko wa maji kuja nyuma inachukuliwa kama maji isiyo safi kwa kunywa.

6. Unganisha mpira wa maji (isizidi mita 15 (futi 50)) kwa tundu la kuingizia maji na ukaze.
7. WASHA maji, bonyeza kifungo nyekundu katika bunduki, na ufinye kifyatulio ili usafishe mfumo wa hewa. Badilisha bunduki kama kifyatulio hakitajifunga.
8. Ambatisha ugani wa bomba (R) kwa bunduki (C) na ukaze.
9. Vuta nyuma ukosi wa bomba, ingiza bomba ya saba ndani ya moja (A) na uachilie. Vuta bomba kuhakikisha kuwa iko salama.

Washa Mashine Inayoosha Na Shinikizo Kielelezo 5

ILANI USITUMIE pampu bila kuiunganisha na maji yanayosambazwa kuwashwa.

1. Bonyeze swichi ya injini (N) hadi kwa nafasi ya ON (I).



ONYO! Mashine ya kuwasha injini na sehemu zingine zinazozunguka zinaweza kunasa mikono, nywele, nguo, au vifaa na hivyo kusababisha majeraha makubwa. USIWAHI kutumia mashine inayoosha kwa kutumia shinikizo bila vifaa vya kuingia majeraha. USIVAE nguo zisizokushika, mapambo au kitu chochote ambacho kinaweza kuwa hawakupata katika mashine ya kuwasha injini au kupokezana sehemu nyingine. Funganisha nywele ndefu na utoe mapambo.



ONYO! Mvuke unaweza kumichia nyuma au kutupa vitu na kusababisha majeraha makubwa. Hakikisha umevaa miwani za usalama zilizo na tundu (michia ya kemikali) zilizothibitishwa kuzingatia EN166 wakati unatumia ama ukiwa maeneo ya kifaa hiki. Hakikisha umevaa mavazi ya kuingia kama vile shati iliyo na mikono mirefu, longi na viatu,

ILANI Kitengo hiki kimetengenezwa na injini ya ReadyStart® kumaanisha hakuna utayarishaji au kupunguza hewa kwa injini unaohitajika.

2. Wakati unawasha injini, shika mpini wa nywea na uivute polepole hadi usikie ikianza kuwa ngumu. Kisha uvute kwa kasi ili uwashe injine.



ONYO! Kamba ya mashine ya kuwasha injini inaweza nywea (kurudi kwa kasi) na kuvuta mkono kuelekea injini kwa kasi kabla uiachilie na inaweza kusababisha kuvunjika mifupa, michubuko, na kuvunja viungo hivyo kusababisha majeraha makubwa. USIWAHI vuta kamba ya mashine ya kuwasha injini bila kwanza kupunguza shinikizo katika mfukizo wa bunduki. Wakati wa kuwasha injini, vuta kamba polepole mpaka usikie ugumu kisha vuta kwa kasi ili uepoke nywea. Shikilia bunduki ya mfukizo imara kwa mikono miwili wakati wa kutumia mfukizo wa shinikizo ya juu ili uepoke kuumia wakati bunduki itanywea.

3. Rudisha mpini wa nywea polepole. USIRUHUSU kamba kunywa kwa mashine ya kuwasha injini.



ONYO! Mkondo wa maji ulio na shinikizo ya juu ambayo kifaa hii inzalisha inaweza kukata ngozi na nyama, hivo kusababisha majeraha makubwa na kukatwa kwa kiungo cha mwili. Kama umekatwa na maji, mwone daktari mara moja. USIITIBU kama jeraha la kawaida. USIKUKUBALI WATOTO waitumie mashine inayoosha kwa kutumia shinikizo. USIWAHI lenga bunduki ya mfukizo kwa watu, wanyama, au mimea. USIIFICHE bunduki ya mfukizo katika nafasi ilio wazi. USIIWACHE bunduki ya mfukizo bila kuifuatilia wakati mashine inatumika. USIWAHI kuitumia bunduki ya mfukizo ambayo haina kinga ya kifyatulio au mlinzi wa kifyatulio na inafanya kazi. USIWAHI unganisha mpira wa maji ulio na shinikizo ya juu kwa ugani wa bomba.



ONYO! Ukigusa kifaa kinachopunguza sauti ya eksozi unaweza kuchomeka na kusababisha majeraha makubwa. USIGUSE sehemu moto na EPUKA gesi moto za eksozi. Ruhusu vifaa vipoe kabla uviguse.



ONYO! Ukiigusa chanzo ya nguvu za umeme inaweza kusababisha mshtuko wa umeme au kukuchoma na kuleta kifo au majeraha makubwa. USIWAHI fukiza karibu na stima.

Bomba saba ndani ya moja Kielelezo 11

Bomba saba ndani ya moja inakuwezesha kubadilisha kati ya bomba saba tofauti wakati kifyatulio ya bunduki ya mfukizo imefungwa.

Ukitaka kubadilisha mwelekeo wa bomba:

1. Chagua mwelekeo wa mfukizo unaotaka:

- Chagua 0° kwa kiwango ya juu (A) kwa bomba katika ardhi ngumu kufikia uso kama vile gorofa, kutoa rangi, madoa ya mafuta, kutoa uchafu au vitu vingine vigumu (lami, gamu, grisi, nta, na kadhalika).
- Chagua jenerali 15° (B) kwa bomba katika kazi ngumu za kuosha. Bora kwa kuondoa grisi na uchafu kutoka maeneo machafu. Pia, ina uwezo wa kutoa rangi wakati imeshikwa katika pembe ya 45°.
- Chagua 40° ya polepole (C) kwa bomba ili usafishe magari/ malori, boti, RVs, samani, vifaa vya bustani, na kadhalika.
- Chagua mfukizo (D) kwenye bomba kwa ajili ya kuosha uchafu kidogo.
- Chagua mfukizo na sabuni (E) kwa bomba kwa ajili ya kuosha magari, malori, vifaa vya watoto, samani, na kadhalika.
- Chagua urefu ulioongezwa (F) kwa bomba kwa ajili ya kusafisha haraka na gorofa ya pili ukuta na dirisha.
- Chagua urefu ulioongezwa na Sabuni (G) kwa bomba ili umwage sabuni kwa ukuta na dirishi ya gorofa la pili.

2. Geuzo kifungo hadi mwelekeo wa mfukizo uko laini na mishale ya bomba saba ndani ya moja.

Vidokezo vya Matumizi

- Katika mbinu ya shinikizo la juu, weka bomba saba ndani ya moja sentimita 20 hadi 61 (inchi 8 hadi 24) kutoka kwa sehemu inayoosha.
- Ukipata bomba saba ndani ya moja karibu nawe, unaweza kuharibu sehemu inayosafishwa.
- Usifike karibu ya sentimita 15 (inchi 6) wakati unaosha matairi.

Kutumia sabuni



ONYO! Kemikali inaweza kuchoma na kusababisha kifo au majeraha makubwa.

USITUMIE kemikali inayochoa na mashine inayoosha kwa kutumia shinikizo. Tumia sabuni salama **PEKEE** kwa mashine inayoosha kwa kutumia shinikizo. Fuata maelekezo ya watengenezaji.

Kutumia sabuni:

1. Toa kifuniko kwa tenki ya sabuni, jaza na sabuni na badilisha kifuniko.
2. Chagua mfumo wa sabuni kwa bomba.

ILANI Sabuni haiwezi kutumika na mfumo usio wa sabuni kwa bomba (kiwango cha juu, kwa ujumla, polepole, mfukizo au iliyoongezwa).

3. Weka sabuni kwa sehemu kavu, kuanzia sehemu ya chini ya eneo hilo na uoshe kuelekea juu, kwa kufagia refu, kawaida, na kufagia zinazopitana.
4. Ruhusu sabuni "kuloweka" vile watengenezaji wa sabuni wameelekeza.

Kusuza Mashine Inayoosha Kwa Shinikizo

Kwa Kusuza:

1. Chagua mfumo usiotumia sabuni kwa bomba.



ONYO! Nywea kutoka bunduki ya mfukizo (29 N) inaweza kukuangusha na kusababisha kifo au majeraha makubwa. Tumia mashine inayoosha kwa kutumia shinikizo kutoka sehemu ilio imara. Kuwa makini sana kama ni lazima utumie mashine inayoosha kwa kutumia shinikizo kutoka kwa juu ya ngazi, jukwaa, au maeneo kama hayo. Shikilia bunduki ya mfukizo imara kwa mikono miwili wakati wa kutumia mfukizo wa shinikizo ya juu ili uepuke kuumia wakati bunduki itanywea.

2. Weka mfukizo wa shinikizo iliyo juu kwa eneo dogo na uangalie kama kuna uharibifu. Kama hakuna uharibifu, endelea kusuza.
3. Anza kwa eneo la juu la kusuzwa, ukielekea chini na vifagio vinavyopitana jinsi ulifanya ukiosha.

Mbinu ya Kujipoesha (Kupunguza Joto)

Maji yanazozunguka kwa pampu yanaweza kufikia joto ya juu inayozidi 51°C (125°F) kama unatumia mashine inayoosha kwa kutumia shinikizo kwa dakika 3 hadi 5 bila kubonyeza kifyatulio kwa bunduki. Mfumo unapoesha pampu kwa **kumwaga maji moto kwenye ardhi**.

Zima Mashine Inayoosha kwa Kutumia Shinikizo

1. Achilia kifyatulio cha bunduki ya mfukizo na uwache injine itulie kwa dakika mbili.
2. Badilisha swichi ya injini hadi nafasi ya OFF (0).
3. **DAIMA** elekeza bunduki ya mfukizo katika sehemu salama, bonyeza kitufe nyekundu na ufinye kifyatulio ili uwachilie shinikizo ilio juu, kila wakati unazima injini.



ONYO! Bunduki ya mfukizo inashikilia maji yaliyo na shinikizo ya juu, hata wakati injini imezimwa na maji hayatiririki, na inaweza sababisha majeraha makubwa.

Weka mpira wa maji ulio na shinikizo ya juu kwa pampu na bunduki ya mfukizo wakati mfumo unashinikizwa. **DAIMA** elekeza bunduki ya mfukizo katika mwelekeo salama, bonyeza kitufe nyekundu na ufinye kifyatulio kwa bunduki ya mfukizo ili utoe shinikizo, kila wakati unazima injini.

Baada ya Kila Matumizi

Maji hayapaswi kubaki katika kitengo hiki kwa muda mrefu. Mchanga au madini yanaweza kusanyika juu ya sehemu za pampu na kuilemaza pampu. Fuata taratibu hizi baada ya kila matumizi:

1. Zima maji, na uache injini ipoe.
2. Toa mpira wa maji kutoka kwa bunduki na tundu la kutoa kwenye pampu. Toa maji kutoka kwa mpira wa maji, bunduki, na ugani wa bomba.
3. Weka bunduki, ugani wa bomba, bomba na mpira wa maji juu ya sahani ya vifaa vya ziada.
4. Toa vioevu vyote kwa pampu kwa kuvuta mpini wa nywea kama mara sita.
5. Hifadhi kitengo katika eneo safi na kavu.

ILANI Kama unahifadhi kwa zaidi ya siku 30, angalia *Uhifadhi*.



ONYO! Mafuta na mivuke yake yanaweza kuwaka na kulipuka hivyo yanaweza kuchoma, washa moto au mlipuko na kusababisha kifo au majeraha makubwa. Wakati unahifadhi mafuta au vifaa na mafuta katika tenki, hifadhi mbali na tanuru, majiko, Ya kuchemshia maji, Ya kukausha nguo, au vifaa vingine vilivyokuwa na mwanga wa kujaribia au vyanzo vya moto kwa sababu vinaweza kuwasha mivuke ya mafuta.

Udumishaji

Ratiba Ya Ukarabati

Fuata kila saa au vipinda vya kalenda, kwa namna yoyote itakayotokea ya kwanza. Huduma ya mara kwa mara inahitajika wakati inatumika katika mazingira magumu.

Masaa matano ya kwanza
• Badilisha mafuta ya injini
Kwa kila masaa manane ama kila siku
• Safisha uchafu
• Kagua kiwango cha mafuta injini
Kwa kila masaa hamsini ama kila mwaka
• Badilisha kichujio cha hewa kwa Injini ¹
• Badilisha mafuta ya injini ¹
• Kagua kifaa kinachopunguza sauti ya ekzosi
Kwa kila masaa mia mbili ama kila mwaka
• Badilishi injini ama kichujio cha hewa ¹
Kila Mwaka
• Badilisha plagi ya spaki
• Safisha mfumo wa kupooza ¹

¹ Hudumia mara nyingi zaidi katika hali chafu au iliyo na vumbi.

Mapendekezo Kwa Ujumla

Ukarabati wa mara kwa mara utaboresha utekelezaji na kuongezea maisha ya mashine inayoosha kwa kutumia shinikizo. Angalia muuzaji yeyote wa Briggs & Stratton kwa ajili ya huduma. **USIWARUHUSU** watoto kusafisha au kudumisha bila usimamizi.

ILANI Mashine yako inayoosha kwa kutumia shinikizo iliundwa na nia ya kutumika na vipengele vya POWERflow+ PEKEE. Kutumia vipengele ambavyo havikuundwa kwa ajili ya POWERflow+ itasababisha mashine yako inayoosha kwa kutumia shinikizo isifanye kazi vizuri.

ILANI Ili kuhakikisha usalama wa mashine, tumia vipuri asili tu kutoka kwa watengenezaji au vilivyothibitishwa na watengenezaji. Kama una maswali kuhusu kubadilisha vipengele katika mashine yako inayoosha kwa kutumia shinikizo, tafadhali angalia tovuti yetu katika **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Mpira wa Kuchunguza Mfumo wa Kutoa Sabuni kwa Bomba
Angalia mara kwa mara mpira katika mfumo wa kutoa sabuni kwa bomba, inaweza kwama kutoka hifadhi, sabuni kavu, au madini kwa maji. Mpira wa Kuchunguza Mfumo unaweza kutolewa kwa kufanya yafuatayo:

1. Zima maji.
2. Injini ikiwa imezimwa na shinikizo imetolewa kwa mfumo, toa sabuni ya mpira wa maji kutoka nyaya iliyo kwa pampu.
3. Ukitumia chombo imara, isiyo na pembe kali na kipenyo ya milimita 2 (inchi 7/64) au ndogo kwa angalau urefu wa milimita 25.4 (inchi 1), kama vile bisibisi ya Allen, ingiza chombo icho polepole katika nyaya mpaka usikie upinzani. Upinzani huo ni mpira wa kuchunguza.
4. Sukuma chini kwa mwendo wa pole hadi uskie mpira ukisonga kidogo, sukuma na usipitiche milimita 3 (inchi 1/8). Shinikiza kidogo inaweza hitajika kutoa mpira.
5. Rudia hatua 3 na 4 kama inahitajika.
6. Rudisha mpira wa maji ulio na sabuni kwenye nyaya.
7. Itengeneza na PumpSaver kama ilivyoelezwa katika *Kuilinda Pampu* wakati wa kuhifadhi ili kuzuia marudio.

Ukarabati wa Bomba Kielelezo 5

Safisha mabomba ili utoe shinikizo nyingi kwa pampu iliyosababishwa na bomba iliyozibwa:

1. Zima maji.
2. Ondoa bomba saba ndani ya moja (A) kutoka ugani wa bomba.
3. Tumia kigango ndogo kutoa nyenzo zinazoziba au kuzuia bomba.
4. Rudisha bomba saba ndani ya moja katika ugani wa bomba.

Ukarabati wa O-Ring Kielelezo 12

Matumizi ya mafuta (petroli au grisi sintentiki) husaidia kuwekelea o-rings hivyo kuweka muhuri bora. Paka mafuta kwa o-rings kabla ya kuweka mpira wa maji juu ya pampu (A), mpira wa maji ulio na shinikizo ya juu (B), bunduki ya mfukizo (C), na ugani wa bomba (D).

Nunua kifaa ya ukarabati ya O-Ring kwa kuwasiliana na muuzaji aliyeidhinishwa wa Briggs & Stratton. Rejelea karatasi ya maelekezo iliyowekwa kwa vifaa vya ukarabati ili uhudumie o-rings kwa kitengo yako. KAMWE usikarabati viungo vinavyovuja na muhuri wa aina yoyote. Badilisha o-ring au muhuri.

Kuhifadhi

Kama huna mpango wa kutumia mashine inayoosha kwa kutumia shinikizo kwa zaidi ya siku 30, lazima uandae injini na pampu kwa ajili ya kuhifadhi.

Mwaga Sabuni Kutoka Kwa Tenki

1. Toa mpira wa maji ulio na sabuni kwenye pampu na uweke kwa kontena.
2. Weka kontena chini ya tenki ya sabuni na ufungue parafulu. Ondoa kifuniko ya tenki, songeza mashine inayotumia shinikizo nyuma kidogo na umwage.
3. Unganisha mpira wa maji kwa pampu na ufunge parafulu.
4. Ongeza lita 0.5 (aunzi 16.9) ya maji safi, kwa tenki na ufunge kifuniko.
5. Osha tenki mpaka iwe tupu kwa kutumia mashine inayoosha kwa kutumia shinikizo na bomba ya sabuni.

Kulinda Pampu

Ili kulinda pampu kutoka uharibifu unaosababishwa na kukusanyika kwa madini au baridi, tumia PumpSaver kuzuia uharibifu wa baridi na sisima mchi wa mashine na mihuri.

NOTICE Kushindwa kulinda kitengo kutoka barida itaiharibu pampu na kuifanya kitengo isiweze kutumika. Uharibifu kwa sababu ya baridi haiko kwa udhamini.

Kulinda Mfumo wa Mafuta

Mafuta inaweza kuoza wakati imehifadhiwa kwa zaidi ya siku 30. Mafuta yaliyoza husababisha asidi na fizi kukusanyika katika mfumo wa mafuta au kwenye sehemu muhimu za kabureta.

Hakuna haja ya kumwaga petroli kutoka injini kama kiimarishaji cha mafuta ni kinaongezwa kwa mujibu wa maelekezo. Endesha injini kwa dakika 2 ili kusambaa kiimarishaji katika mfumo wa mafuta kabla ya kuhifadhi. Kama petroli katika injini haijawahi kutibiwa na kiimarishaji cha mafuta, ni lazima imwagwe katika kontena iliyoidhinishwa. Endesha injini mpaka izime kutokana na ukosefu wa mafuta. Matumizi ya kiimarishaji cha mafuta kwenye kontena ya kuhifadhi inapendekezwa kwa ajili ya kudumisha usafi.

Vidokezo Vingine vya Kuhifadhi

1. USIHIFADHI mafuta kutoka msimu mmoja hadi mwingine ila iwe imetibiwa kama ilivyoelezwa katika *Mfumo Wa Kulinda Mafuta*.
2. Funika kitengo na kifuniko kinachofaa na hakihiifadhi unyevu.



ONYO! Vifuniko za hifadhi zinaweza kusababisha moto unaoweza kuleta kifo au majeraha makubwa. USIWEKE kifuniko cha hifadhi juu ya mashine inayoosha kwa kutumia shinikizo moto. Wacha vifaa vipoe kwa muda wa kutosha kabla ya kuweka kifuniko juu yake.

3. Hifadhi kitengo katika eneo safi na kavu

Utatuzi

Tatizo	Sababisho	Sahihisho
Pampu ina shida zifuatazo: Kushindwa kuzalisha shinikizo, shinikizo zisizokuwa na uhakika, kelele nyingi, kupoteza shinikizo, kiwango cha maji kilicho chini.	1. Upungufu wa maji. 2. Mpira wa maji unaoleta maji umekunjana au unavuja. 3. Pazia ya mpira wa maji unaoleta maji imezibwa. 4. Maji yanayosambazwa yako juu ya 38°C (100°F). 5. Mpira wa maji ulio na shinikizo ya juu imezibwa au inavuja. 6. Bunduki ya mfukizo inavuja. 7. Bomba ina pingamizi.	1. Patiana mtiririko wa maji unaotosha. 2. Nyoosha mpira wa maji, weka kiraka kwa sehemu inayovuja. 3. Angalia na usafishe pazia ya tundu la mpira wa maji. 4. Sambaza maji yaliyo baridi. 5. Toa uchafu kwa tundu la kutoa la mpira wa maji, badilisha kama inavuja. 6. Badilisha bunduki ya mfukizo. 7. Safisha mabomba.
Sabuni inashindwa kuchanganyika na mfukizo.	1. Tubu ya sabuni imezibwa ama imepasuka. 2. Angalia kama mpira umekwama katika mfumo wa sabuni. 3. Shinikizo ya juu au mtiririko wa kasi, bila sabuni, bomba inachaguliwa.	1. Safisha au badilisha tubu ya sabuni. 2. Toa mpira wa kuangalia kama ilivyoelezwa kwa <i>Mpira wa Kuangalia Mfumo Wa Kumwaga Sabuni</i>. 3. Chagua bomba ya sabuni iliyo na mtiririko wa juu (inayoonyeshwa na viputo).
Injini haiwaki, inazimika wakati wa inatumika au inawaka na kunguruma vibaya.	1. Swichi ya injini iko katika nafasi ya OFF (0). 2. Kiwango ya chini ya mafuta. 3. Mafuta yameisha. 4. Waya ya spaki plagi haikuwa imeshikanishwana spaki plagi yenyewe. 5. Mafuriko.	1. Weka swichi ya injini kwa nafasi ya ON (I). 2. Jaza kifuniko ya fitokombo kwa kiwango sahihi. 3. Jaza tenki ya mafuta. 4. Unganisha waya na spaki plagi. 5. Subiri dakika 5 na washa injini tena.

Kwa masuala mengine yote, mwone muuzaji wa Briggs & Stratton.

Vipengele Maalum

Shinikizo ya juu 20.7 Mpa* (3000 PSI or 207 BAR) @ 8.7 LPM (2.3 GPM)
Mtiririko wa Kasi Kabisa 2.76 MPa (400 PSI or 28 BAR) @ 18.9 LPM* (5.0 GPM)
Temprecha ya Maji ya Juu 38°C (100°F)
Nguvu ya kusongeza 190 cc (11.58 cu. in.)
Pengo ya Spaki Plagi milimita 0.50 (0.020 in.)
Kiasi ya Petroli lita 1.13 (1.2 Qt.)
Kiasi ya Mafuta lita 0.6(aunzi 20)
Shinikizo ya Sauti @ mita 3 88 dBA[§]

Vifaa vya Huduma

Vifaa vya Ukarabati wa O-Ring 705002
Pazia ya Kuingiza Maji B2384GS
Chupa ya Mafuta ya Injini 100005E
PumpSaver 6039

Upimaji Wa Nguvu Ya Stima:Upimaji wa nguvu yote kwa ujumla ya injini ya petroli imewekewa lebo kulingana na kodi ya SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 mfumo wa kupima nguvu ya injini ndogo, na ilipimwa kwa mujibu wa SAE J1995. Matokeo ya nguvu yote kwa ujumla ya 'torque' hupatikana kutoka 2600 RPM kwa zile injini zilizo na "rpm" kwa lebo na 3060 RPM kwa zingine zote, matokeo ya nguvu ya 'horsepower' hupatikana kutoka 3600 RPM. Vizingo vya nguvu jumla vinaweza kutazamwa kwa www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Matokeo ya nguvu yanachukuliwa na eksozi na kichujio cha hewa zikitumika ilhali nguvu jumla zinapatwa bila kuziongeza. Nguvu ya injini kwa ujumla itakuwa nyingi kuliko nguvu ya injini na inaathiriwa na mazingira ya operesheni na tofauti ya injini zinazotimika. Kutokana na upana wa bidhaa ambazo injini zimewekwa, injini za petroli zinawezekana zisitoa nguvu zilizopimiwa nayo wakati zimetumika katika kifaa kinachotumia nguvu yake. Tofauti hii ni kutokana na sababu mbalimbali ikiwa ni pamoja na, aina tofauti ya vipengele vya injini (hewa safi, eksozi, kuchaji, kupoesha, kabureta, pampu za mafuta, na kadhalika), upungufu wa vipengele, mazingira (joto, unyevu, urefu), na tofauti ya injini. Kutokana na upungufu wa kiasi ya utengenezaji, Briggs & Stratton wanaweza kuibadilisha injini hii iliyo na nguvu nyingi zaidi.

* Mashine inayoosha kwa kutumia shinikizo iko na upimaji kutoka kwa Pressure Washer Manufacturers Association (PWMA) kiwango PW101-2010 (Majaribio na Upimaji wa mashine zinazoosha kwa kutumia shinikizo).

§ Sauti zilizopimwa kwa mujibu wa kanuni za Tasmanian Environmental Management and Pollution Control (Kelele nyingine).

UDHAMINI PUNGUFU

Briggs & Stratton inakubali, katika kipindi cha udhamini ulioelezwa hapa, itakarabati au badilisha, bila ya malipo, sehemu yoyote ilio na shida katika vifaa au operesheni au zote. Bei ya kusafirisha bidhaa zilizotumwa ili zikarabatiwe au zibadilishwe kwa mujibu wa udhamini huu ni lazima mwenyewe agharamie. Udhhamini huu una madhubuti na iko halali kwa muda na masharti yaliyosemwa hapo chini. Kwa huduma ya udhamini, tafuta muuzaji aliyethibitishwa karibu na wewe katika ramani iliyo kwenye tovuti yetu ya BRIGGSandSTRATTON.COM. Mnunuzi lazima awasiliane na muuzaji aliyethibitishwa, na kisha ampe muuzaji bidhaa kwa ajili ya ukaguzi na upimaji.

Hakuna udhamini ingine ya haraka. Udhhamini ulioashiriwa, pamoja na zile za uuzaji na uzima fulani kwa lengo fulani, zina upungufu wa muda uliosema hapo chini, au kwa kiasi kilichoruhusiwa na sheria. Wajibu kwa uharibifu ulioletwa na shughuli au matokeo ya matumizi zimetengwa kwa kiasi zinaruhusiwa na sheria. Baadhi ya majimbo au nchi haziruhusu upungufu unaoamua udhamini ulioashiriwa unakuwa halali kwa muda gani, na baadhi ya majimbo au nchi haziruhusu ukwepaji au uzuiaji wa uharibifu ulioletwa na shughuli au matokeo ya matumizi, kwa hivyo uzuiaji na ukwepaji unaweza kuwa hauko halali kwako. Udhhamini huu unakupa haki maalum za kisheria na unaweza pia kuwa na haki nyingine ambayo inatofautiana kutoka jimbo moja hadi nyingine au nchi moja hadi nyingine.**

KIPINDI CHA UDHAMINI

Bidhaa	Matumizi ya Kibinafsi	Matumizi ya Kibiashara
Vifaa	Miezi ishirina na nne	Miezi tatu
Injini*	Miezi ishirina na nne	Miezi tatu
Betri (Kama inahitajika)	Miezi tatu	Hakuna

* Inatumika kwa injini za Briggs & Stratton pekee. Udhhamini wa injini zisizo za Briggs & Stratton zinadhaminiwa na watengenezaji wa injini hizo. Vipengele vinavyotoa uchafu viko katika Hati ya Udhhamini wa Uchafu.

** Katika Australia - Bidhaa zetu zinakuja na dhamana ambayo haiwezi kulengwa katika Sheria ya Watumizi wa Australia. Una haki ya kubadilishwa au kurudishwa pesa kwa uharibifu mkubwa na fidia kwa hasara au uharibifu wowote mwingine. Una haki pia ya kutengenezwa au kubadilishwa kama bidhaa haziko na ubora unaokubalika na uharibifu hauleti hasara kubwa. Kwa huduma ya udhamini, tafuta muuzaji aliyethibitishwa na aliyekaribu na wewe katika ramani yetu kwa tovuti ya BRIGGSandSTRATTON.COM, au piga simu 1300 274 447, au kwa barua pepe au barua kwa salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Kipindi cha udhamini huanza tarehe ya ununuzi ya duka la kwanza au biashara la kwanza. "Matumizi ya kibinafsi" inamaanisha matumizi ya nyumbani na mnunuzi wa rejareja. "Matumizi ya kibiashara" inamaanisha matumizi mengine yote, pamoja na matumizi ya kibiashara, ya kuzalisha mapato au kwa madhumunia ya kukodisha. Wakati bidhaa imetumika kibiashara, itachukuliwa kama bidhaa ya kibiashara ya bidhaa kwa ajili ya udhamini huu.

Weka risiti ya kuonyesha ulinunua. Kama huna ushahidi wa tarehe ulionunua bidhaa wakati utahitaji kutumia udhamini, tarehe bidhaa ilitengenezwa itatumika kuamua kipindi cha udhamini. Usajili wa bidhaa hauhitajiki kupata huduma ya udhamini wa bidhaa za Briggs & Stratton.

KUHUSU UDHAMINI WAKO

Huduma ya Udhhamini inapatikana tu kwa wauzaji waliotibitishwa wa Briggs & Stratton. Udhhamini huu unashughulikia kasoro tu katika vifaa au kazi. Haishughulikii uharibifu unaosababishwa na matumizi au dhuluma, ukarabati au urekebishaji usiofaa, uchakavu wa kawaida, au mafuta yaliyooza au hayajidhibitishwa.

Matumizi Mabaya na Dhuluma - Matumizi sahihi ya bidhaa hii yameelezwa katika Mwongozo wa fundi. Kutumia bidhaa kwa njia isiyoielezwa katika Mwongozo wa Fundi au kutumia bidhaa baada ya kuharibika hautatumika kwa udhamini huu. Udhhamini pia hautatolewa kama nambari ya kutambulisha bidhaa imeondolewa au bidhaa imebadilishwa kwa njia yoyote ile, au kama bidhaa ina ushahidi wa unyanyasaji kama vile uharibifu kugongwa au kuchomwa na maji au kemikali.

Ukarabati au Urekebishaji Mbaya - Bidhaa hii lazima ikarabatiwe kwa mujibu wa taratibu na ratiba zinazotolewa katika mwongozo wa fundi, na kuhudumiwa au kurekebishwa kwa kutumia sehemu halisi za Briggs & Stratton. Uharibifu unaosababishwa na ukosefu wa ukarabati au matumizi ya sehemu zisizo halisi haijazingatiwa katika udhamini huu.

Uchakavu wa Kawaida - Kama mitambo nyingi, bidhaa yako itakuwa na uchakavu hata kama inakarabatiwa kwa sahihi. Udhhamini hauzingatii urekebishaji wakati matumizi ya kawaida yamemaliza maisha ya sehemu ya kifaa au kifaa yenyewe. Vifaa vya ukarabati au uchakavu kama vichujio, mikanda, ubapa wa kukata, na padi za breki (ila padi za breki ya injini) hazizingatiwi na udhamini kutokana na uchakavu peke yake. Kama sababu ni kutokana na kasoro katika kifaa au operesheni yake ndio yatazingatiwa.

Mafuta Yaliyooza au Hayadhibitishwa - Ili bidhaa hii ifanye kazi ipasavyo, inahitaji mafuta safi inayoendanisha na vigezo vilivoelezwa katika Mwongozo wa Fundi. Uharibifu wa Injini au Vifaa unaosababishwa na mafuta yaliyooza au matumizi ya mafuta ambayo hayajathibitishwa (kama vile mchanganyiko wa ethanol wa E15 au E85) hauzingatiwi na udhamini.

Zilizotengwa - Udhhamini huu hauzingatii uharibifu kutokana na ajali, unyanyasaji, marekebisho, mabadiliko, huduma mbaya, kugandisha au kuzorota kutokana na kemikali. Vifaa vya ziada ambavyo havikuwa na bidhaa awali pia vimetengwa. Hakuna udhamini kwa vifaa vinavyotumika kwa nguvu ya msingi badala ya nguvu ya kutumika au juu ya vifaa vya kutumika kuokoa maisha. Udhhamini huu hauzingatii injini au vifaa vilivyotumika, badilishwa muundo, mitumba, au za kujaribia. Udhhamini huu pia unatenga uharibifu kutokana na matendo ya Mungu na matukio mengine ya nguvu isiyoziilika na iliyo zaidi ya mamlaka ya mtengenezaji.

80010169_SW Rev C

İçindekiler

Güvenlik ve Kontrol Sembolleri	4
Donanım Tanımı	5
Montaj	5
Özellikler ve Kontroller	5
İşletim	5
Bakım	8
Depolama	9
Sorun Giderme	10
Özellikler	10
Garanti	11

Güvenlik ve Kontrol Sembolleri

Güvenlik alarmı simgesi potansiyel bir kişisel yaralanma tehlikesini belirtir. Bir güvenlik simgesi tehlike tipini belirtmek için kullanılabilir. **UYARI** kaçınılmadığı takdirde ölüm ya da ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeyi gösterir. **İKAZ** kaçınılmadığı takdirde küçük ya da orta derecede yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeyi gösterir. **DUYURU** önemli görülen, ama tehlikeyle ilgili olmayan bilgileri belirtir.



Güvenlik Alarmı Simgesi



Kullanma Rehberi



Zehirli (Toksik) Dumanlar



Elektrik Şoku



Düşme



Sıvı Enjeksiyonu



Sıcak Yüzey



Yangın



Patlama



Geri Tepme



Çarpan Madde



Hareketli Parçalar



Uçan Cisimler



İçilmez su



Kimyasal Yanık



AÇIK



KAPALI



Motoru Çalıştırmayın



Yağ Seviyesini Kontrol Edin



Püskürtme tabancasını asla kendinize, başkalarına ve hayvanlara doğrultmayın. Bir güç kaynağının veya ürünün kendisinin yakınında asla püskürtme işlemi yapmayın.

Bu makine, gözetim yapılması, güvenli çalıştırma ile ilgili talimatların verilmesi ve söz konusu tehlikelerin anlaşılması söz konusu olmadığı müddetçe, düşük fiziksel, duyuşal ya da zihinsel yetenekleri olan, ya da deneyimsiz veya bilgisiz kişilerin (çocuklar dâhil) kullanımına yönelik değildir.

UYARI!

- Bu makine üretici tarafından tedarik edilen veya tavsiye edilen temizlik maddesi ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer temizlik maddelerinin veya kimyasalların kullanılması makinenin güvenliğini olumsuz olarak etkileyebilir.
- Yüksek basınçlı püskürtme hatalı kullanıma maruz kalırsa tehlikeli olabilir. Püskürtme kişilere, elektrik bulunan ekipmanlara veya makinenin kendisine yöneltilmemelidir.
- Koruyucu giysiler giymiyorlarsa, makineyi insanlara yakın kullanmayın.
- Giysileri veya ayakkabıları temizlemek amacıyla kendinize veya diğerlerine doğru püskürtmeyi yöneltmeyin.
- Patlama riski – Yanıcı sıvıları püskürtmeyin.
- Yüksek basınçlı temizleyiciler çocuklar veya eğitim almamış personel tarafından kullanılmamalıdır.
- Yüksek basınçlı hortumlar, tertibatlar veya bağlantılar makine emniyeti için önemlidir. Sadece üretici tarafından tavsiye edilen hortumları, tertibatları ve bağlantıları kullanın.
- Makinenin güvenliğini sağlamak için, sadece üreticinin orijinal yedek parçalarını veya üretici tarafından onaylı olanları kullanın.
- Geri akış engelleyiciden akan suyun içilmez olduğu kabul edilir.
- Veya makinenin önemli parçaları örneğin güvenlik aygıtları, yüksek basınç hortumları, tetikli tabanca hasar görmüşse makineyi kullanmayın.
- Kontak anahtarı ve batarya mevcut değilse, bağlantı başka muadil yollar kullanılarak da kesilebilir.
- Ulusal çalışma yetkilisi tarafından yeterli havalandırma değerlendirilmediyse, yanmalı motor ile makineleri kapalı mekânlarda kullanmayın.
- Herhangi bir egzoz emisyonunun hava girişlerinin çevresinde olmadığından emin olun.
- Tehlikeli olabilecekleri için, uygun olmayan yakıtlar kullanılmayacaktır.
- Temizleme veya bakım ve parçaların değiştirilmesi sırasında gaz keleşbeğı kumanda kolu STOP (☹) konumunda olmalıdır.

Uyarı Etiketleri Resim 6

Ünitenizde sizi potansiyel güvenlik tehlikeleri hakkında bilgilendirmek için bir uyarı etiketi bulunmaktadır. Etiket hasar görmüşse veya okunamaz durumdaysa yerel Briggs & Stratton bayiniz ile temas kurup yenisini alarak değiştirin.

Avrupa Ofisi İrtibat Bilgileri

Avrupa emisyonlarına dair sorular için, lütfen Avrupa ofisimiz ile numaralı telefonda irtibata geçin:
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Almanya

Donanım Tanımı



Bu rehberi dikkatle okuyun ve basınçlı yıkayıcıyı yakından tanıyın. Uygulamalarını, sınırlamalarını ve oluşturabileceği tehlikeleri öğrenin. Bu orijinal talimatları ileride başvurmak üzere saklayın.

DUYURU Kullanım amacı hakkında sorularınız varsa, bayiye sorun ya da yetkili servis merkeziyle temas kurun. Üniteleri ASLA bozuk veya eksik parçalarla veya koruyucu kılıf veya örtüler olmadan kullanmayın. Bu makinede hiçbir güvenlik gerecini DEVRE DIŞI BIRAKMAYIN. Hiçbir şekilde basınçlı yıkayıcıda DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN. Bu donanım SADECE Briggs & Stratton şirketinin onay verdiği parçalarla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu el kitabındaki bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir. Bununla birlikte, ürünü ve bu belgeyi önceden haber vermeden değiştirme veya başka şekilde geliştirme hakkını saklı tutuyoruz.

POWERflow+ Technology™

POWERflow+'nın ardında yatan güç, yüksek basınç ve yüksek akış olmak üzere iki ayrı temizleme modu içeren pompadır. Yüksek basınç modu 20,7 MPa'ya (3000 PSI or 207 BAR) kadar basınç sağlar ve en zor lekeleri, küfü ve kiri döşemelerden, araba yollarından ve dış kaplamalardan temizlemek için idealdir, yüksek akış modu ise pisliği, sabunu ve döküntüyü güçlü durulamak için 18,9 LPM'ye (dakikada litre) (5 GPM (dakikada galon) kadar su sağlar. Briggs & Stratton'un POWERflow+ Teknolojisi yüksek akış özelliğini sunmak için birlikte çalışan bir bileşenler sistemidir. Su pompadan özel olarak tasarlanmış 9,1 metrelik (30 ft.) hortuma, oradan da yumuşak tutuşlu kabzası olan POWERflow+ tabancanın içine gönderilir. Ardından su kullanıcının Yüksek Basınçtan Yüksek Akışa geçmesine imkan tanıyan ve akıntıyı 9,1 metreye (30 ft.) kadar yüksekliğe iten yedisi bir arada püskürtücü başlığına akar.

Taşıma

Donanımı bir araçla ve çekiciyle taşarken yakıt tankını BOŞALTIN veya eğer varsa, yakıt kapatma valfini OFF (0) (KAPALI) konumuna getirin. Motoru veya donanımı EĞMEYİN. Bu, yakıtın akmasına neden olur.

Montaj

Kabzanın ve Aksesuar Tepsisinin Takılması

Resim 1 2 3 4

1. Kabzayı (1, A) destekler (1, B) üzerine yerleştirin ve delikleri (1, C) karşı karşıya getirin.
2. Taşıyıcı cıvataları (2, A) ünitenin içindeki deliklerden sokun, plastik mandalı (2, B) takın ve sıkılaştırın.

DUYURU Kabza mandalın cıvatanın oluksuz kısmına gevşetilmesiyle ileri katlanabilir. Motor sıcakken kolu KATLAMAYIN.

3. Lastik şeridi (3, A) yuvadan (3, B) aksesuar tepsisinin arkasına sokun ve önden sıkıca çekin.
4. Aksesuar tepsisini (4, A) koldaki deliklerin (4, B) üstüne yerleştirin ve üç klipsi (4, C) deliklerin içine itin.

Özellikler ve Kontroller Resim 5

A	Yedisi Bir Arada Püskürtücü Başlığı	J	Pompa
B	Aksesuar Tepsisi	K	Deterjan Tankı
C	Püskürtme Tabancası	L	Tanıtm Etiketi
D	Uyarı Levhası	M	Hava Filtresi
E	Marş Kolu	N	Motor Devre Anahtarı
F	Yağ Doldurma/Ölçüm Çubuğu	P	Yakıt Tankı
G	Yüksek Basınç Çıkışı	R	Hızlı Bağlantılı Püskürtücü Başlığı Uzanması
H	Su Kaynağı Girişi	S	Yüksek Basınç Hortumu

Çalışma

Yağ

Yağ Önerileri Resim 7

En iyi performans için Briggs & Stratton Garanti Onaylı yağları kullanmanızı öneriyoruz. Diğer kaliteli deterjan yağlar da SF, SG, SH, SJ ya da daha yüksek derecede sınıflandırılmışsa kabul edilebilir. Özel katkı maddeleri KULLANMAYIN.

Motor için uygun yağ viskozitesini dış mekan sıcaklıkları belirler. Beklenen dış mekan sıcaklığı aralığına göre en iyi viskoziteyi seçmek için tabloyu kullanın.

* SAE 30'un 4°C (40°F) 'nin altında kullanımı motorun çalışmasında zorlanmaya yol açar.

** 10W30'nin 27°C (80°F) 'nin üstünde kullanımı yağ tüketiminde artışa neden olabilir. Yağ seviyesini daha sık kontrol edin.

Motor Yağının Kontrolü /İlavesi Resim 5 8

Yağ seviyesi her kullanımdan önce veya en azından her 8 saatlik çalışmada kontrol edilmelidir. Yağ seviyesini aynı durumda tutun.

1. Basınçlı yıkayıcının düz yüzeyde olmasını sağlayın.
2. Yağ deposunun (5, F) çevresini temizleyin ve yağ deposunun kapağını/yağ çubuğunu çıkarın.
3. Yağın yağ çubuğunda Dolu işaretinde (üstteki delik) (8, A) olduğunu doğrulayın.
4. İhtiyaç varsa yağı yavaşça yağ çubuğu üzerindeki Full (dolu) işaretine (üst delik) kadar dökün. Fazla yağ DOLDURMAYIN.
5. Yağ deposunun kapağını/yağ ölçme çubuğunu takın ve sıkılaştırın.

DUYURU Önerilen yağla uygun bir şekilde servis yapılmadan motoru kullanmaya veya çalıştırmaya TEŞEBBÜS ETMEYİN. Bu motor arızasına yol açabilir.

⚠ İKAZ! Kullanılmış motor yağı ile uzun süreli veya tekrarlanan cilt temasından kaçının. Kullanılmış motor yağının bazı laboratuvar hayvanlarında deri kanserine neden olduğu görülmüştür. Yağla temas eden alanları sabun ve suyla iyice yıkayın.



ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ BİR YERDE SAKLAYIN. ÇEVREYİ KİRLETMEYİN. KAYNAKLARI KORUYUN. KULLANILMIŞ YAĞI TOPLAMA MERKEZLERİNE İADE EDİN.

Yakıt Eklenmesi Resim 9

Yakıt aşağıdaki koşullara uygun olmalıdır:

- Temiz, yeni, kurşunsuz benzin.
- Minimum 87 oktan/87 AKI (91 RON). Yüksek rakımlarda kullanım için için Yüksek Rakımlar bölümüne bakın.
- Yüzde 10'a kadar etanol (gazohol) içeren benzin uygundur.

DUYURU Onaylanmamış benzinlerin kullanılması basınçlı yıkayıcıya zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılar. E15 ya da E85 gibi onaylanmamış benzinler KULLANMAYIN. Yağla benzini KARIŞTIRMAYIN ya da benzini alternatif yakıtlarla çalışacak şekilde modifiye ETMEYİN.

Yakıt sisteminde oksitlenmiş yakıt artığı oluşmasını engellemek için yakıt doldururken yakıt stabilizatörü karıştırın. Bkz. *Depolama*. Bütün yakıtlar aynı değildir. Yakıt kullandıktan sonra çalıştırma veya performans sorunu yaşarsanız yakıt tedarikçinizi veya yakıt markanızı değiştirin. Bu motor benzinle işlemek üzere tasdik edilmiştir.



UYARI! Yakıt ve buharları son derece yanıcı ve patlayıcıdır. Bu nedenle yanıklara, yangına veya patlamaya neden olarak ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açabilir. Yakıt kapağını çıkarmadan önce basınçlı yıkayıcı motorunu kapatın ve soğuması için en az 2 dakika bekleyin. Tanktaki basıncı boşaltmak için kapağı yavaşça gevşetin. Yakıt tankını açık havada doldurun. Tankı aşırı DOLDURMAYIN. Yakıtın genleşmesi için gerektiği kadar boşluk bırakın. Yakıt dökülürse, motoru çalıştırmadan önce buharlaşması için bekleyin. Yakıtı kıvılcımlardan, açık alevlerden, pilot alevlerden, ısıdan ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Yakıt hatlarını, tankı, kapağı ve bağlantı parçalarını çatlak veya sızıntıya karşı kontrol edin. Gerekirse değiştirin. Sigara YAKMAYIN veya İÇMEYİN.

1. Yakıt doldurma kapağının çevresini temizleyin, kapağı çıkarın.
2. Yavaşça normal kurşunsuz benzini (A) yakıt tankına (B) ekleyin. Taşırmamaya dikkat edin. Yakıt genleşmesine yer bırakmak için yakıt deposu boyununun altından daha üste DOLDURMAYIN.
3. Yakıt kapağını takın ve motoru çalıştırmadan önce dökülen yakıtın buharlaşmasını bekleyin.

Yüksek Rakımlar

1524 metrenin (5000 ft.) üstündeki rakımlarda minimum 85 oktan / 85 AKI (89 RON) benzin kabul edilebilir. Emisyonlarla uyumlu kalmak için, yüksek rakım ayarı gereklidir. Bu ayar yapılmadan çalıştırma performansın düşmesine, artan yakıt tüketimine ve artan emisyonu neden olacaktır. Yüksek rakım ayarı bilgileri için bir Yetkili Briggs & Stratton bayisine başvurun. Motorun yüksek rakım setiyle 762 metreden (2500 ft.) düşük rakımlarda çalıştırılması önerilmemektedir.

Basınçlı Yıkayıcının Bulunacağı Yer Resim 10

Karbonmonoksit Zehirlenmesi



UYARI! Motor egzoz gazı sizi birkaç dakika içinde öldürebilecek zehirli bir gaz olan karbonmonoksit içerir. Bu gazın kokusu, görüntüsü veya tadı YOKTUR. Egzoz dumanlarının kokusunu almasını bile karbonmonoksit gazına maruz kalmış olabilirsiniz. Bu ürünü SADECE pencerelerden, kapılardan ve hava deliklerinden uzakta çalıştırarak karbonmonoksit gazının birikmesi ve gazın insanların bulunduğu yerlere çekilmesi riskini azaltabilirsiniz. İmalatçının talimatlarına uygun olarak pille çalışan karbonmonoksit alarmları veya pil takviyeli fişe takılan karbonmonoksit alarmları takın. Duman alarmları karbonmonoksit gazını algılayamaz. Bu ürünü ev, garaj, bodrum katları, döşeme altı boşlukları, barakalar veya diğer kısmen kapalı alanlarda, havalandırma için fan kullanırsanız veya kapıları ve pencereleri açarsanız bile KULLANMAYIN. Karbonmonoksit bu alanlarda hızla birikebilir ve bu ürün kapatılmış olsa bile saatlerce kalabilir. Bu ürünü DAİMA rüzgarın estiği yöne doğru koyun ve motor egzoz çıkışı meskun alanlardan uzak yöne doğrultun. Bu ürünü kullanırken rahatsızlık, baş dönmesi veya halsizlik hissederseniz HEMEN temiz hava alın. Bir doktora görünün. Karbonmonoksitten zehirlenmiş olabilirsiniz.

Yangın Riski Mesafeleri



UYARI! Egzoz ısısı/gazları yanıcı maddeleri, yapıları tutuşturabilir veya yakıt tankına zarar vererek yangın başlatabilir ve ölüme ya da ciddi yaralanmaya yol açabilir. Basınçlı yıkayıcının üst kısmı dâhil her tarafında en az 1,5 metre (5 ft.) mesafe bırakın.

Hortumun ve Su Kaynağının Pompaya Takılması Resim 5

UYARI! Yüksek basınç hortumunu kesikler, sızıntılar ya da hasar yönünden kontrol edin.

1. Yüksek basınç hortumunun (S) kelepçesini geriye doğru çekin, püskürtme tabancasının (C) üzerine doğru kaydırın ve kelepçeyi bırakın. Hortumu çekerek yerine güvenle takıldığından emin olun.
2. Hortumun diğer ucunu pompadaki çıkışa (G) takın ve sıkın.
3. Bahçe hortumunu su girişine (H) takmadan önce giriş süzgecini kontrol edin. Süzgeçte kir birikintisi varsa yıkayın veya hasar görmüşse değiştirin. Giriş süzgeci hasarlıysa basınçlı yıkayıcıyı ÇALIŞTIRMAYIN.
4. Bahçe hortumunun basınçlı yıkayıcı tarafında su kaynağının suyu dakikada 26,5 litreden daha yüksek bir akış hızında ve en az 0,17-0,55 MPa (25-80 PSI or 1,7-5,5 BAR) basınç kapasitesinde olduğundan emin olun.
5. Kir birikintilerini temizlemek için bahçe hortumundan su aktırın.

DUYURU YALNIZ soğuk su kullanın (38°C'den daha soğuk).

DUYURU Pompa girişinde bir geri akış engelleyicisi kullanılması pompaya zarar verebilir. Basınçlı yıkayıcı girişi ile geri akış engelleyicisi arasında en az 3 m serbest bahçe hortumu olmalıdır.



UYARI! Bir geri akış engelleyicisinden geçen su içilmez kabul edilmektedir.

6. Bahçe hortumunu (15 metreyi geçmeyen) su girişine bağlayın ve sıkılaştırın.
7. Suyu AÇIN, tabanca üzerindeki kırmızı düğmeye basın ve hava sistemini püskürtmek için tetiği sıkın. Tetik kilitlenmiyorsa tabancayı değiştirin.
8. Püskürtücü başlığı uzantısını (R) tabancaya (C) takın ve sıkılaştırın.
9. Püskürtücü başlığı uzantısının kelepçesini geri çekin, yedisi bir arada başlığı (A) içine takın ve bırakın (W). Püskürtücü başlığını çekerek yerine oturduğundan emin olun.

Basınçlı Yıkayıcının Çalıştırılması Resim 5

DUYURU Su kaynağı bağlanmadan ve açılmadan pompayı ÇALIŞTIRMAYIN.

1. Motor anahtarını (N) AÇIK (I) pozisyonuna getirin.



UYARI! Marş ve diğer dönen parçalar ellere, saçlara, giysilere veya aksesuarlara takılarak ciddi yaralanmalara yol açabilir. Koruyucu kılıf veya örtüler olmadan basınçlı yıkayıcıyı ASLA çalıştırmayın. Bol elbiseler, mücevherat veya marşa ve dönen diğer parçalara takılabilecek herhangi bir şey GİYMEYİN, TAKMAYIN. Uzun saçları bağlayın ve mücevheratı çıkarın.



UYARI! Püskürtme geriye doğru sıçrayabilir veya cisimleri yerinden oynatarak ciddi yaralanmalara yol açabilir. Bu donanımın çevresinde çalışırken her zaman EN166 koşullarına uyduğu işaretlenmiş olan indirekt havalı (kimyasal sıçratma) güvenlik gözlükleri takın. Daima uzun kollu gömlek, uzun pantolon ve burnu kapalı ayakkabılar giyin.

DİKKAT Ünite bir ReadyStart® motorla donatılmıştır, yani ateşlemek ya da tıkmak gerekli değildir.

2. Motoru çalıştırırken marş kolunu kavrayın ve bir direnç hissedinceye kadar yavaşça çekin. Sonra hızla çekerek motoru çalıştırın.



UYARI! Marş ipinin kolunu eski konumuna getiren mekanizma (hızlı geri çekme) elinizi ve kolunuzu motora istediğinizden daha hızlı çekebilir. Bu da kemiklerin kırılmasına, çatlamasına, berelenmeye veya burkulmalara neden olarak ciddi yaralanmalar ortaya çıkabilir. Püskürtme tabancasının basıncını boşaltmadan önce ASLA marş kolunu çekmeyin. Motoru çalıştırmaya başlarken kolu (ipi) direnç hissedinceye kadar yavaşça çekin ve sonra geri sarmasını önlemek için hızla çekin. Yüksek basınçlı püskürtme yaparken püskürtme tabancasının geri teperek yaralanmaya neden olmaması için püskürtme tabancasını her iki elinizle sıkıca tutun.

3. Marş ipi kolunu yavaşça geri bırakın. İpin marşa "aniden" geri sarılmasına İZİN VERMEYİN.



UYARI! Bu donanımın ürettiği yüksek basınçlı su akışı cildi ve cilt altındaki dokuları keserek ciddi yaralanmaya ve muhtemel amputasyona (uzun kesilmesi) yol açabilir. Sıvı ile bir yeriniz kesilirse derhal doktoru arayın. Basit bir kesik tedavisi UYGULAMAYIN. ÇOCUKLARIN basınçlı yıkayıcıyı çalıştırmasına İZİN VERMEYİN. Püskürtme tabancasını ASLA insanlara, hayvanlara veya bitkilere doğru tutmayın. Püskürtme tabancasını açık konumda BIRAKMAYIN. Makine çalışırken püskürtme tabancasını başında insan olmadan BIRAKMAYIN. Tetik kilidi veya tetik muhafazası olmayan veya çalışmayan bir püskürtme tabancasını ASLA kullanmayın. Yüksek basınç hortumunu ASLA püskürtücü başlığı uzantısına takmayın.



UYARI! Ses emici bölgeyle temas yanmalara neden olarak ciddi yaralanmaya yol açabilir. Sıcak parçalara DOKUNMAYIN ve sıcak egzoz gazlarından SAKININ. Dokunmadan önce donanımın soğumasını bekleyin.



UYARI! Güç kaynağı ile temas elektrik çarpmasına veya yanığa neden olarak ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açabilir. Güç kaynağı yakınında ASLA püskürtme yapmayın.

Yedisi Bir Arada Püskürtücü Başlığı Resim 11

Yedisi bir arada püskürtücü başlığı, püskürtme tabancası tetiği kilitlendikten sonra yedi farklı püskürtme düzeni arasında geçiş yapmanıza izin verir.

Püskürtücü başlığı düzenlerini değiştirmek için:

1. İsteddiğiniz püskürtme düzenini seçin:

- İnatçı ya da erişilmesi zor yüzeyler, örneğin ikinci kat yüzeyleri, boya çıkarma, yağ lekeleri, pas çıkarma ya da diğer inatçı maddeler (katran, zambak, gres yağı, mum, vb.) için Maksimum 0° (A) püskürtücü başlığı ayarını seçin.
- Daha zor temizlik işleri için Genel 15° (B) püskürtücü başlığı ayarını seçin. Sert yüzeylerden gres yağını ve kiri çıkarmak için ideal. Ayrıca 45° açıyla tutulduğunda boyayı da sıyrabilir.
- Otomobil/kamyonların, teknelerin, karavanların, taraçaların, avlu donanımlarının vb. nazik temizliği için Nazik 40° (C) püskürtücü başlığı ayarını seçin.
- Hafif kir ve döküntülerin optimum yüksek akışla yıkamak için Fan Püskürtmesi (D) püskürtücü başlığı ayarını seçin.
- Otomobillerin, kamyonların, çocuk oyunu donanımlarının, taraça mobilyalarının vb. hassas yüzey temizliği için Sabunla Fan Püskürtme (E) püskürtücü başlığı ayarını seçin.
- İkinci kat yan kaplamalarının ve pencerelerinin çabuk yüksek akışlı temizliği ve uzun erimli temizliği için Uzun Erim (F) püskürtücü başlığı ayarını seçin.
- İkinci kat yan kaplamaları ve pencerelerine sabun göndermek için Sabunla Uzun Erim (G) püskürtücü başlığı ayarını seçin.

2. İstenen püskürtme düzeni yedisi bir arada püskürtücü başlığında okla aynı hizaya gelene kadar kadrani çevirin.

Kullanım Önerileri

- Yüksek Basınç Modunda, yedisi bir arada püskürtücü başlığını temizleme yüzeyinden 20 ila 61 cm uzaklıkta tutun.
- Yedisi bir arada püskürtücü başlığını çok yakında tutarsanız, temizlenen yüzeye zarar verebilirsiniz.
- Lastikleri yıkarken 15 cm.den daha yakına YAKLAŞMAYIN

Deterjan Uygulanması



UYARI! Kimyasallar ölümle veya ciddi yaralanmayla sonuçlanan yanıklara neden olabilir. Basınçlı yıkayıcıda kostik sıvı KULLANMAYIN. YALNIZ basınçlı yıkayıcı için güvenli deterjanlar/sabunlar kullanın. İmalatçı talimatlarına uyun.

Deterjan uygulamak için:

1. Deterjan tankından kapağı çıkarın, uygun deterjanla takın ve kapağı yeniden takın.
2. Bir sabunlu püskürtücü başlığı ayarı seçin.

DUYURU Deterjan sabunsuz bir püskürtücü başlığı ayarıyla (maksimum, genel, nazik, fan püskürtmesi ya da uzun erim) uygulanamaz.

3. Deterjanı kuru bir yüzeye uygulayın. Yıkacak alanın alt bölümünden başlayarak uzun, eşit, birbirinin üzerine gelen darbelerle yukarıya doğru çalışın.
4. Deterjanın deterjan imalatçısının talimatlarına uygun olarak yüzeyi "ıslatmasını" bekleyin.

Basınçlı Yıkayıcı ile Durulama

Durulama için:

1. Sabunsuz bir püskürtücü başlığı ayarı seçin.



UYARI! Püskürtme tabancasının geri tepmesi (29 N) düşerek ölümünüze veya ciddi şekilde yaralanmanıza neden olabilir. Basınçlı yıkayıcıyı sağlam bir zeminde çalıştırın. Basınçlı yıkayıcıyı bir merdiven, yapı iskelesi veya benzer bir yerde çalıştıracaksanız son derece dikkatli olun. Yüksek basınçlı püskürtme yaparken püskürtme tabancasının geri teperek yaralanmaya neden olmaması için püskürtme tabancasını her iki elinizle sıkıca tutun.

2. Yüksek basınçlı püskürtmeyi önce küçük bir alana uygulayın ve hasar için yüzeyi kontrol edin. Hasar yoksa durulamaya devam edin.
3. Durulanacak alanın üst kısmından başlayın ve temizlikte yaptığınız gibi üst üste binen darbelerle aşağıya doğru çalışın.

Otomatik Soğutma Sistemi (Termal Boşaltma)

Basınçlı yıkayıcı tabancanın tetiğine 3-5 dakika basılmadan çalışırsa pompa dolaşan suyun sıcaklığı 51°C (125°F)'nin üzerine çıkabilir. Sistem **sıcak suyu yere boşaltarak** soğuk pompalamaya devam eder.

Basınçlı Yıkayıcının Durdurulması

1. Püskürtme tabancası tetiğini bırakın ve motoru iki dakika kadar boşta çalıştırın.
2. Motor anahtarını KAPALI (0) pozisyonuna getirin.
3. Motoru her durduğunuzda püskürtme tabancasını DAİMA emniyetli bir yöne doğru tutun, kırmızı düğmeye basın ve püskürtme tabancasının tetiğini sıkarak yüksek basıncı boşaltın.



UYARI! Motor durmuş ve su bağlantısı kesilmiş olsa bile püskürtme tabancasında ciddi yaralanmaya yol açabilecek yüksek basınç vardır. Sisteme basınç verildiğinde yüksek basınç hortumunu pompaya ve püskürtme tabancasına bağlı tutun. Motoru her durduğunuzda püskürtme tabancasını DAİMA emniyetli bir yöne doğru tutun, kırmızı düğmeye basın ve püskürtme tabancasının tetiğini sıkarak yüksek basıncı boşaltın.

Her Kullanımdan Sonra

Ünitede uzun süre su kalmaması gerekir. Pompa parçalarında birikintiler, çökeltiler veya mineraller kalabilir ve pompanın işleyişini durdurabilir. Her kullanımdan sonra aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Su girişini kapatın ve motorun soğumasını bekleyin.
2. Hortumu tabancadan ve pompa çıkışından çıkarın. Hortum, tabanca ve püskürtücü başlığı uzantısındaki suyu boşaltın.
3. Tabancayı, başlık uzantısını, püskürtücü başlığı ve hortumu aksesuar tepsisine koyun.
4. Marş ipi kolunu yaklaşık altı defa çekerek pompa içindeki tüm sıvıları boşaltın.
5. Üniteyi temiz ve kuru bir yerde saklayın.

DUYURU 30 günden fazla depolanacaksa, *Depolama* bölümüne bakın.



UYARI! Yakıt ve buharları son derece yanıcı ve patlayıcıdır. Bu nedenle yanıklara, yangına veya patlamaya neden olarak ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açabilir. Yakıtı veya tankta yakıt varken donanımı depolarken fırınlardan, sobalardan, su ısıtıcılardan, giysi kurutuculardan veya pilot alev veya diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Bunlar yakıt buharlarını ateşleyebilir.

Bakım

Bakım Programı

Hangisi daha önce gerçekleşirse saat veya takvim aralığını takip edin. Olumsuz koşullarda çalışılıyorsa daha sık bakım yapılması gerekir.

İlk 5 Saat
• Motor yağını değiştirin
Her 8 Saatte bir veya Her Gün
• Artıkları temizleyin
• Motor yağ seviyesini kontrol edin
Her 50 saatte bir veya Yıllık
• Motor hava temizleyicisini temizleyin ¹
• Motor yağını değiştirin ¹
• Ses emiciyi kontrol edin
Her 200 Saatte bir veya Yıllık
• Motor hava temizleyicisini değiştirin ¹
Yılda Bir
• Bujiyi değiştirin
• Soğutma sistemini temizleyin ¹

¹ 1Kirlili veya tozlu koşullarda daha sık bakım yapın.

Genel Öneriler

Servis için Yetkili bir Briggs & Stratton Servis Bayisine başvurun. ÇOCUKLARIN basınçlı yıkayıcıyı gözetimsiz çalıştırmalarına İZİN VERMEYİN.

DIKKAT Basınçlı yıkayıcınız SADECE POWERflow+ bileşenleriyle çalışacak şekilde tasarlanmış ve planlanmıştır. POWERflow+ için tasarlanmamış bileşenler kullanmak basınçlı yıkayıcınızın optimum çalışmamasına neden olacaktır.

UYARI! Makine güvenliğini temin etmek için sadece üreticiden gelen ya da üretici tarafından onaylanmış orijinal yedek parçalar kullanın. Basınçlı yıkayıcınızdaki bileşenleri değiştirmeye ilişkin sorularınız olması halinde, lütfen **BRIGGSandSTRATTON.COM**'daki internet sitemizi ziyaret edin.

Deterjan Sifonlama Çekvalf Bilyesi

Arada sırada deterjan sifonlama sistemindeki çekvalf bilyesi depolamadan, kuru sabundan veya sudaki minerallerden sıkışabilir. Çekvalf bilyesi aşağıdaki şekilde serbest bırakılabilir.

1. Su girişini kapatın.
2. Motor kapalı ve sistemin basıncı boşaltılmış durumdayken deterjan hortumunu pompa üzerindeki tırtıllı bağlantı parçasından çıkarın.
3. Ailen anahtarı gibi çapı 2 mm veya daha küçük ve en az 25,4 mm uzunluğunda olan sağlam, keskin olmayan bir cismi dirençle karşılaştıncaya kadar yavaşça tırtıllı bağlantı parçasına sokun. Direnç çekvalf bilyesidir.
4. Bilyenin hafifçe hareket ettiğini hissedinceye kadar yavaşça itin, 3 mm den daha fazla itmeyin. Bilyenin serbest kalması için hafif bir basınç gerekebilir.
5. Gerekirse 3 ve 4'üncü adımları tekrarlayın.
6. Deterjan sifonlama hortumunu tırtıllı bağlantı parçasına yeniden takın.
7. Sorunun yeniden olmasını önlemek için *Pompanın Korunması* bölümünde açıklandığı şekilde PumpSaver (Pompa Koruyucu) ile işlem yapın.

Püskürtücü Başlığı Bakımı Resim 5

Püskürtücü başlıkları temizleyerek tıkanmış başlıkların neden olduğu aşırı pompa basıncını düzeltin:

1. Su girişini kapatın.
2. Yedisi bir arada püskürtücü başlığını (A) başlık uzantısından çıkarın.
3. Küçük bir kağıt klipsi kullanarak püskürtücü başlığı tıkayan veya engelleyen yabancı maddeleri temizleyin.
4. Yedisi bir arada püskürtücü başlığı başlık uzantısına yeniden takın.

O-Halka Bakımı Resim 12

Bir kaydırıcı yağ (petrol veya sentetik yağ) kullanılması o-halkaların oturarak gelişmiş bir sızdırmazlık sağlamasına yardım eder.

Kaydırıcı yağı o-halkalara uyguladıktan sonra, bahçe hortumunu pompaya (A), yüksek basınç hortumuna (B), püskürtme tabancasına (C) ve püskürtücü başlığı uzantısına (D) takın.

Bir Briggs & Stratton Yetkili Servisi ile temas kurarak bir O-Halka Bakım Seti satın alın. Sette bulunan talimat sayfasına başvurarak ünitenizin o-halkalarına bakım yapın. Sızdıran bağlantıları ASLA herhangi türde bir yalıtım maddesi ile tamir etmeyin. O-halkayı veya contayı değiştirin.

Depolama

Basıncılı yıkayıcıyı 30 günden daha uzun bir süre kullanmayı planlamıyorsanız motoru ve pompayı depolama için hazırlamanız gerekir.

Deterjan Tankını Boşaltma

1. Pompadaki deterjan hortumunun bağlantısını kesin ve bir kaba yerleştirin.
2. Kabi deterjan tankındaki oluğun altına yerleştirin ve oluğun kapağının vidalarını sökün. Tankın kapağını çıkarın, basınçlı yıkayıcıyı hafifçe arkaya yatırın ve tankı boşaltın.
3. Hortumu pompaya yeniden bağlayın ve kapağı oluğa tekrar vidalayın.
4. Tanka 0,5 litre temiz, taze su koyun ve kapağı kapayın.
5. Basıncılı yıkayıcıyı bir sabunlu püskürtücü başlığı seçili halde çalıştırarak tankı boşalana kadar akıtın.

Pompanın Korunması

Pompayı mineral birikiminin veya donmanın neden olduğu hasardan korumak için PumpSaver (Pompa Koruyucu) kullanın. Bu donmayı önleyecek ve pistonları ve contaları yağlayacaktır.

DUYURU Ünitenin donma derecelerindeki soğuklardan korunamaması pompaya zarar verecek ve üniteyi çalışamaz duruma getirecektir. Donma hasarı garanti kapsamında değildir.

Yakıt Sisteminin Korunması

30 günden fazla depolandığı zaman yakıt bayatlayabilir. Bayat yakıt sistemde veya karbüratör parçaları üzerinde asit ve sakız birikintisine neden olabilir.

Bir yakıt stabilizatörü talimata göre eklenirse motordan benzini boşaltmaya gerek yoktur. Depolamadan önce stabilizatörün yakıt sistemine iyice karışması için motoru 2 dakika çalıştırın.

Motordaki benzine yakıt stabilizatörü eklenmezse onaylanmış bir kaba boşaltılmalıdır. Motor benzini bittiği için stop edinceye kadar motoru çalıştırın. Tazeliği korumak için depolama kabına yakıt stabilizatörü konması önerilir.

Diğer Depolama Önerileri

1. Yakıtı *Yakıt Sisteminin Korunması* bölümünde açıklandığı şekilde işlem yapmadan DEPOLAMAYIN.
2. Ünitenin üzerini nem tutmayan uygun bir koruyucu örtüyle örtün.



UYARI! Depolama örtüleri yangına neden olarak ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açabilir. Bir depolama örtüsünü sıcak basınçlı yıkayıcı üzerine KOYMAYIN. Donanımın üzerini örtmeden önce donanımın soğuması için yeterli zaman geçmesini bekleyin.

3. Üniteyi temiz ve kuru bir yerde saklayın.

Sorun Giderme

Problem	Nedeni	Düzeltilmesi
Pompada şu sorunlar var: basınç üretememe, dengesiz basınç, çtırdama, basınç kaybı, düşük su hacmi.	1. Yetersiz su girişı. 2. Giriş hortumu katlanmış veya sızdırıyor. 3. Tıkanmış giriş hortumu süzgeci. 4. Su kaynağı 38°C (100°F) 'nin üzerinde. 5. Yüksek basınç hortumu tıkanmış veya sızdırıyor. 6. Püskürtme tabancası sızdırıyor. 7. Püskürtücü başlığı tıkanmış.	1. Yeterli su akışı sağlayın. 2. Giriş hortumunu düzeltin, sızıntıyı yamayın. 3. Giriş hortumu süzgecini kontrol edin ve temizleyin. 4. Daha soğuk su kaynağı temin edin. 5. Çıkış hortumundaki tıkanıklıkları temizleyin, sızdırıyorsa değiştirin. 6. Püskürtme tabancasını değiştirin. 7. Püskürtme başlıklarını temizleyin.
Deterjan püskürtmeyle karışmıyor.	1. Deterjan borusu tıkanmış veya çatlamış. 2. Deterjan sistemindeki bilyenin sıkışmış olup olmadığını kontrol edin. 3. Sabunlu püskürtücü başlığı olmadan yüksek basınç ya da yüksek akış seçilmiş.	1. Deterjan borusunu temizleyin veya değiştirin. 2. Bilyeyi <i>Deterjan Sifonlama Çekvalf Bilyesinde</i> açıklandığı gibi çıkarın. 3. Yüksek akışlı bir sabunlu püskürtücü başlığı ayarı seçin (köpüklerle gösterilir).
Motor çalışmıyor; çalışırken duruyor veya tökezleyerek başlıyor ve çalışıyor.	1. Motor KAPALI (0) pozisyonunda. 2. Düşük yağ seviyesi. 3. Yakıt bitmiş. 4. Buji kablosu bujiye bağlı değil. 5. Boğulmuş.	1. Motor anahtarını AÇIK (I) pozisyonuna getirin. 2. Krank haznesini uygun seviyeye kadar doldurun. 3. Yakın tankını doldurun. 4. Kabloyu bujiye bağlayın. 5. 5 dakika bekleyin ve motoru yeniden çalıştırın.

Bütün diğer sorunlarda bir Briggs & Stratton Yetkili Bayisi ile görüşün.

Özellikler

Maksimum Çıkış Basıncı . . .	8,7 LPM'de (2,3 GPM) 20,7 MPA* (3000 PSI OR 207 BAR)
Maksimum Akış Hızı	18,9 LPM'de (5,0 GPM) 2,76 MPa (400 PSI or 28 BAR)
Su Kaynağı Sıcaklığı	38°C MAKSİMUM
Hacim	190 cc
Buji Boşluğu	0,50 mm
Yakıt Kapasitesi	1,13 Litre
Yağ Kapasitesi	0,6 Litre
3 metrede Ses Basıncı	88 dBA [§]

Servis Parçaları

O-Ring Bakım Kiti	705002
Su Girişı Süzgeci	B2384GS
Motor Yağı Şişesi	100005E
PumpSaver	6039

Güç Değerleri: Bağımsız benzin motoru modelleri için brüt güç değerleri SAE (Society of Automotive Engineers – Otomotiv Mühendisleri Derneği) kod J1940 Küçük Motor Güç ve Tork Değerleri Prosedürüne göre etiketlenmiştir ve SAE J1995'e göre derecelendirilmiştir. Tork değerleri, etiketinde “devir/dakika” yazan motorlar için 2600 devir/dakika üzerinden, diğer hepsi için 3060 devir/dakika üzerinden hesaplanmıştır; beygir gücü değerleri 3600 devir/dakika üzerinden hesaplanmıştır. Brüt güç eğrileri aşağıdaki web sitesinde incelenebilir: www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Net güç değerleri egzoz ve hava temizleyici takılarak, brüt güç değerleri bu ekler olmadan alınmıştır. Fiili brüt motor gücü net motor gücünden daha yüksek olacaktır ve başka şeylerin yanında çevresel operasyon koşullarına ve motordan motora olan değişkenliğe bağlıdır. Motorların yerleştirildiği ürünlerin geniş çeşit aralığına bakıldığı zaman belirli bir donanımda kullanılan benzin motoru nominal brüt güce ulaşamayabilir. Bu fark çeşitli faktörlere bağlıdır. Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere bunlar motor parçalarının çeşitliliği (hava temizleyici, egzoz, şarj, soğutma, karbüratör, yakıt pompası vb.), uygulama sınırlamaları, çevresel operasyon koşulları (sıcaklık, nem, deniz seviyesinden yükseklik) ve motordan motora değişkenliktir. İmalat ve kapasite sınırlamalarına bağlı olarak Briggs & Stratton bu motoru daha yüksek nominal değerde bir motorla değiştirebilir.

* Bu basınçlı yıkayıcı Pressure Washer Manufacturers Association'ın (PWMA) (Basınçlı Yıkayıcı İmalatçıları Derneği) standart PW101-2010'a göre (Basınçlı Yıkayıcıların Performans Testi ve Değerlendirmesi) derecelendirilmiştir.

§ Ölçülen ses değerleri Tazmanya Çevre Yönetimi ve Kirlenme Kontrolü (Muhtelif Gürültü) Yönetmeliğine uygun olarak saptanmıştır.

BRIGGS & STRATTON GARANTI SÖZLEŞMESİ

SINIRLI GARANTI

Briggs & Stratton aşağıda belirtilen garanti süresi boyunca materyal veya işçilik olarak veya her ikisi birden kusurlu olan bir parçayı ücretsiz olarak onarmayı veya değiştirmeyi garanti eder. Onarım veya değiştirme için gönderilen ürünün ulaşım masrafları satın alan tarafından karşılanmalıdır. Bu garanti aşağıda belirtilen zaman süresine ve koşullara bağlı olarak geçerlidir. Garanti hizmeti için BRIGGSandSTRATTON.COM üzerindeki bayi bulma haritasında en yakın Yetkili Servisi bulun. Satın alan Yetkili Servis ile temas kurmalı ve ürünü kontrol ve test için Yetkili Servise ulaştırmalıdır.

Başka açık garanti yoktur. Ticari değer ve belirli bir amaca uygunlukla ilgili garantiler de dâhil olmak üzere zımni garantiler aşağıda belirtilen garanti süresi ya da yasayla belirlenen süre zarfında geçerlidir. Yasanın izin verdiği istisnalar dışında önemsiz veya dolaylı hasarlara karşı sorumluluk dahil değildir. Bazı devletler anlaşılan garantilerde garantinin süresine sınırlama getirilmesine izin vermemektedir ve bazı ülkeler önemsiz veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya sınırlama getirilmesine izin vermemektedir. Bu nedenle sınırlamalar ve istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti size özel bazı yasal haklar tanımaktadır; ayrıca eyalet ve ülkelere göre değişebilecek diğer haklardan da yararlanabilirsiniz.**

GARANTI SÜRESİ

Ürün	Tüketici Kullanımı	Ticari Kullanım
Donanım	24 ay	3 ay
Motor*	24 ay	3 ay
Pil (varsa)	3 ay	Hiçbiri

* Yalnız Briggs & Stratton motorları için geçerlidir. Briggs & Stratton motorları dışındaki garanti o motorun imalatçısı tarafından karşılanmaktadır. Emisyonla ilgili parçalar Emisyon Garanti Beyanı tarafından karşılanmaktadır.

** Avustralya'da – Ürünlerimiz Avustralya Tüketici Yasası kapsamında hariç tutulamayan garantiler içermektedir. Önemli bir arıza için değiştirme veya para iadesine ve makul görünen kayıp veya hasar için ödemeye hak kazanıyorsunuz. Ürünler kabul edilebilir kalitede değilse ve hata önemli bir tutarda değilse tamir edilmesine veya değiştirilmesine hak kazanıyorsunuz. Garanti hizmeti için BRIGGSandSTRATTON.COM üzerindeki bayi bulma haritasında en yakın Yetkili Servisi bulun. Garanti hizmeti için BRIGGSandSTRATTON.com üzerindeki bayi bulma haritasında en yakın Yetkili Servisi bulun veya 1300 274 447 numarayı arayın veya e-postayla veya mektupla salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Avustralya, 2170 üzerinden iletişim kurun.

Garanti süresi, ilk perakende veya ticari tüketici tarafından satın alındığı tarihten itibaren başlar. "Tüketici kullanımı" bireysel tüketici tarafından kişisel mülkte kullanım anlamına gelmektedir. "Ticari kullanım" ticari, gelir elde etme veya kiralama amaçlı da dâhil olmak üzere diğer tüm kullanımları kapsamaktadır. Ürün bir kez ticari amaçlı kullanılırsa bu garantinin amaçları doğrultusunda ticari kullanım ürünü olarak değerlendirilecektir.

Satın alma belgelerinizi saklayın. Garanti hizmetinde ürünü ilk satın aldığınız tarihi ispat edemezseniz garanti süresi için ürünün imalat tarihi esas alınacaktır. Briggs & Stratton ürünlerinde garanti hizmeti almak için ürün kaydına gerek yoktur.

GARANTİNİZ HAKKINDA

Garanti hizmeti yalnız Briggs & Stratton Yetkili Servisleri aracılığıyla verilmektedir. Bu garanti sadece malzeme ve işçilikten kaynaklanan kusurları kapsamaktadır. Yanlış veya kötü kullanım, yanlış bakım ya da onarım, normal aşınma ve yıpranma veya eski veya onaylanmayan yakıttan kaynaklanan hasarları kapsamamaktadır.

Uygun Olmayan Kullanım ve Kötü Kullanım - Bu ürünün düzgün, amaca uygun kullanıma şekli Kullanma Rehberinde açıklanmaktadır. Bu ürünün hasar gördükten sonra Kullanma Rehberinde tanımlanmayan bir şekilde kullanılması bu garanti kapsamında değildir. Ürün üzerindeki seri numarası çıkarılmışsa veya ürün herhangi bir şekilde değişikliğe uğramışsa yahut ürünün kötü kullanıldığı darbe hasarı veya su/kimyasal korozyon gibi kötü kullanma kanıtları ile görülüyorsa ürün garanti kapsamı dışında kalır.

Uygun Olmayan Bakım veya Tamirat - Bu ürün Kullanma Rehberinde yazılı işlemlere ve programlara uygun olarak kullanılmalı ve gerçek veya eşdeğeri Briggs & Stratton parçaları kullanılarak bakım veya onarım yapılmalıdır. Bakım eksikliğinin veya orijinal parça kullanılmamanın neden olduğu hasar garanti kapsamında değildir.

Normal Aşınma ve Yıpranma - Uygun bakım yapılsa da bütün mekanik aygıtlar gibi üniteler de aşınmaya maruz kalır. Bu garanti donanımın bir parçasının ömrünü aşan normal kullanımda ortaya çıkan tamiratları kapsamaz. Filtreler, kayışlar, kesici bıçaklar ve fren balataları (motor fren balataları hariç) gibi bakım ve yıpranmaya tabi ürünler, kusurların nedeni materyal veya işçilik hatası değilse, yalnız yıpranma özellikleri nedeniyle garanti kapsamında değildir.

Bayat veya Onaylanmamış Yakıt - Doğru çalışması için bu üründe Kullanma Rehberinde belirtilen kriterlere uygun taze yakıt kullanılması gerekir. Bayat yakıt veya onaylanmamış yakıt (E15 veya E85 etanol karışımları gibi) kullanılması nedeniyle motor veya donanım hasarı garanti kapsamında değildir.

Hariç Tutulan Diğer Durumlar - Bu garanti kaza, kötü kullanım, değişiklikler, uygun olmayan servis, donma veya kimyasal bozulma nedeniyle oluşan hasarları kapsamaz. Ürünle birlikte orijinal ambalajda olmayan ekler veya aksesuarlar da hariçtir. Kullanım amaçlı güç yerine ana güç kaynağı veya yaşam destek uygulamalarında kullanılan donanıma uygun güç kaynağı için garanti yoktur. Bu garanti kullanılmış, revizyondan geçirilmiş, ikinci el veya demonstrasyon amaçlı donanım veya motorlar için geçerli değildir. Bu garantiye imalatçının kontrolü dışındaki doğal afetler ve diğer mücbir sebepler dahil değildir.

80010169_TR Rev C

Зміст

Знаки безпеки та управління	4
Опис обладнання	5
Збірка	5
Опис характеристик і важелів управління	5
Експлуатація	5
Технічне обслуговування	9
Зберігання	9
Пошук та усунення несправностей	0
Технічні характеристики	10
Гарантія	11

Знаки безпеки та управління

Попереджувальний знак вказує на ризик отримання травми. Попереджувальний знак може вказувати на вид небезпеки. **УВАГА** вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або серйозних травм. **ОБЕРЕЖНО** вказує на небезпечну ситуацію, яка може призвести до травм малої і середньої тяжкості. **ПРИМІТКА** вказує на інформацію, яка є важливою, але не пов'язана з ризиками для життя та здоров'я.



Заборонено направляти розпилювальний пістолет на себе, інших людей або тварин. Ніколи не розпилюйте воду поблизу джерел живлення або електричних приладів. Цей пристрій не призначений для використання особами (в тому числі, дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, недостатнім досвідом та знаннями без участі особи, обізнаної у питаннях техніки безпеки та потенційних загроз, які може спричинити неконтрольоване використання пристрою.

УВАГА!

- Обладнання було розроблене для використання з миючим засобом, що постачається або рекомендується виробником. Використання інших миючих засобів або хімікатів може негативно вплинути на безпеку обладнання.
- У разі недоцільного використання. струмені води під високим тиском можуть становити небезпеку. Заборонено спрямовувати струмין на людей, електричне обладнання або, власне, саме обладнання.
- Під час використання обладнання всі особи, що знаходяться поряд з місцем експлуатації, мають бути вдягнені в захисний одяг.
- Заборонено спрямовувати струмין на себе чи інших людей з метою очищення одягу або взуття.
- Небезпека вибуху - заборонено розпорошувати легкозаймисті рідини.
- Мийки високого тиску не повинні використовуватися неповнолітніми особами або непідготовленим персоналом.
- Справність шлангів високого тиску, фітингів та муфт має велике значення для безпеки експлуатації обладнання. Використовуйте тільки шланги, фітинги та муфти, рекомендовані виробником.
- З метою дотримання безпеки експлуатації обладнання використовуйте тільки оригінальні запасні частини, поставлені або схвалені виробником.
- Вода, яка поступає із зворотних клапанів, вважається технічною.
- Не використовуйте обладнання, якщо важливі компоненти обладнання пошкоджені, наприклад, запобіжні пристрої, шланги високого тиску, пістолет-розпилювач та ін.
- У разі відсутності ключа запалювання та батареї, відключення може бути виконане за допомогою еквівалентних засобів.
- Використання обладнання з живленням від двигуна внутрішнього згорання в приміщенні допускається тільки у випадку, якщо відповідна система вентиляції у приміщенні схвалена національними органами з охорони праці.
- Переконайтеся у тому, що будь-які джерела вихлопних газів не розташовані в безпосередній близькості від повітрязбірників.
- Заборонено використовувати невідповідне паливо, оскільки воно становить ризик безпеки.
- Важіль управління дросельною заслінкою повинен перебувати в положенні STOP (☞) під час очищення або технічного обслуговування, а також при заміні деталей.

Етикетка з попереджувальним написом Малюнок 6

Етикетка з попереджувальним написом розміщується на пристрої, щоб вказати на потенційну загрозу безпеці. Якщо етикетка з попереджувальним написом пошкоджена, або текст став нерозбірливим, замініть її, звернувшись до місцевого дистриб'ютора «Briggs & Stratton» для отримання нової.

Контактна інформація представництва в Європі

З питань щодо норм викидів у Європі, зв'яжіться з нашим представництвом в Європі за адресою: Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Німеччина

Опис обладнання



Уважно прочитайте це керівництво і ознайомтесь з мийкою високого тиску. Вивчіть сфери її застосування, експлуатаційні обмеження та пов'язані з ними ризики.

Зберігайте оригінальне керівництво для подальшого застосування.

ПРИМІТКА При виникненні будь-яких питань, пов'язаних з експлуатацією, звертайтеся до дилера або в офіційний сервісний центр. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатація з пошкодженими або відсутніми деталями, а також без захисного кожуха або кришок. **УВАЖНО ПЕРЕВІРТЕ** роботу всіх пристроїв забезпечення безпеки перед початком роботи з цим обладнанням. НЕ модифікуйте мийку високого тиску будь-яким чином. Дане обладнання розраховане на експлуатацію **ТІЛЬКИ** з оригінальними запчастинами «Briggs & Stratton».

Нами вжито всіх необхідних заходів для забезпечення точності та актуальності інформації, що міститься у цьому керівництві. Разом з тим, ми залишаємо за собою право на внесення змін, доповнень, а також удосконалення продукту і даного документу іншим способом в будь-який час без попереднього повідомлення.

POWERflow+ Technology™

Технологія POWERflow + забезпечується використанням насоса з двома режимами очищення: режиму високого тиску і режиму високої витрати. Режим високого тиску забезпечує напір до 20,7 МПа (3000 фунт/кв. дюйм или 207 бар) й ідеально підходить для очищення стійких плям, плісняви та бруду з поверхонь палуб, під'їзних шляхів та сайдингу. Режим високої витрати забезпечує напір до 18,9 л/хв (літрів на хвилину) (5 гал/хв) для видалення бруду, мильних слідів та сміття.

Технологія POWERflow + компанії «Briggs & Stratton» – це система взаємопов'язаних компонентів для забезпечення високоефективного очищення. Вода направляється від насоса у спеціально спроектований шланг 9,1 м (30 футів), а потім у пістолет POWERflow + з м'якою ручкою для утримання. Потім вода надходить у наконечник 7-в-1, який дозволяє користувачеві змінювати режим з високого тиску на високу витрату з напором до 9,1 м (30 футів).

Транспортування

При транспортуванні обладнання за допомогою транспортного засобу або причепа злийте паливо з паливного бака або поверніть паливний вентиль, якщо він встановлений, у положення ВИКЛ (0). НЕ нахиляйте двигун або обладнання під кутом, при якому паливо може пролитися.

Збірка

Прикріпіть ручку і лоток для аксесуарів

Малюнок 1 2 3 4

1. Розмістіть ручку (1, A) на опорах (1, B) і встановіть в отвори (1, C).
2. Вставте болти з квадратною головкою (2, A) в отвори у пристрої, прикріпіть до пластмасової голівки (2, B) і затягніть.

ПРИМІТКА Ручка може скласти вперед, послабивши захват нерізьбової секції болта. НЕ складайте ручку до тих пір, поки двигун не охолоне.

3. Вставте гумовий тримач розпилювального пістолета (3, A) в отвір (3, B) ззаду лотка для аксесуарів і туго затягніть спереду.
4. Розмістіть лоток для аксесуарів (4, A) над отворами (4, B) на ручці і проштовхніть в них три кліпси (4, C).

Опис характеристик і важелів управління Малюнок 5

A	Розпилювальний наконечник 7-в-1	J	Насос
B	Лоток для аксесуарів	K	Бак для миючого засобу
C	Розпилювальний пістолет	L	Ідентифікаційна табличка
D	Етикетка з попереджувальним написом	M	Повітряний фільтр
E	Ручний стартер	N	Клавішний вимикач двигуна
F	Маслозаливна горловина/масляний щуп	P	Паливний бак
G	Випускний патрубок високого тиску	R	Розширювальна насадка з швидкознімним з'єднанням
H	Впускний патрубок подачі води	S	Шланг високого тиску

Експлуатація

Масло

Рекомендації щодо використання масла Малюнок 7

Ми рекомендуємо використовувати сертифіковані масла «Briggs & Stratton» для забезпечення ефективної роботи двигуна. Інші високоякісні детергентні масла можуть бути використані, якщо вони мають категорію SF, SG, SH, SJ або вище. НЕ використовуйте спеціальні добавки.

В'язкість масла для двигуна залежить від температури зовнішнього повітря. Використовуйте таблицю, щоб вибрати найбільш підходящу в'язкість масла для очікуваного діапазону температур.

* Використання SAE 30 при температурі нижче 4°C (40°F) може призвести до проблем при запуску.

** Використання 10W30 при температурі вище 27°C (80°F) може призвести до більш високої витрати масла. Регулярно перевіряйте рівень масла.

Перевірка/долив моторного масла Малюнок 5 8

Рівень масла необхідно перевіряти перед кожним використанням і принаймні кожних 8 годин роботи. Підтримуйте відповідний рівень масла.

1. Переконайтеся, що мийка високого тиску знаходиться на горизонтальній поверхні.
2. Очистіть зону навколо отвору для заливки масла (5, F) і зніміть кришку/щуп.
3. Переконайтеся, що масло знаходиться у точці переповнення (верхній отвір) (8, A) щупа.
4. При необхідності повільно залийте масло в отвір для заливання масла до точки переповнення (верхній отвір) щупа. НЕ ДОПУСКАЙТЕ перевищення зазначеної відмітки.
5. Встановіть і затягніть кришку маслозаливної горловини/щуп.

ПРИМІТКА НЕ намагайтеся завести або запустити двигун до відповідної заправки рекомендованим маслом. Це може призвести до виходу двигуна з ладу.

УВАГА! Уникайте тривалих і повторюваних контактів відпрацьованого моторного масла зі шкірою. Згідно з результатами лабораторних дослідів, проведених з тваринами, відпрацьоване моторне масло може спровокувати рак шкіри. Ретельно вимийте місця попадання масла водою з милом.



ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ. УНИКАЙТЕ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. РАЦІОНАЛЬНО ВИТРАЧАЙТЕ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ. ЗДАВАЙТЕ ВІДПРАЦЬОВАНЕ МАСЛО В ПУНКТИ ЗБОРУ.

Долив палива Малюнок 9

Паливо повинно відповідати наступним вимогам:

- Чистий, свіжий, неетилований бензин.
- Октанове число не менше 87/87 AKI (91 ДОЧ). Для використання на великій висоті див. розділ *Використання на великій висоті над рівнем моря*.
- Допускається використання бензину з вмістом етилового спирту до 10% (бензоспирт).

ПРИМІТКА Використання палива, яке не відповідає вимогам виробника, може призвести до пошкодження мийки високого тиску і втрати гарантії. НЕ використовуйте несертифікований бензин, наприклад, E15 і E85. НЕ ВНОСІТЬ зміни у механізм роботи двигуна з метою використання альтернативних видів палива.

Для захисту паливної системи від смолоутворення при доливі палива додайте до нього стабілізатор. Див. розділ *Зберігання*. Не всі види палива однакові. Якщо Ви відчуваєте проблеми із запуском чи експлуатаційними якостями після використання певного палива, змініть постачальника палива або торгову марку. Даний двигун сертифікований для роботи на бензині.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Паливо та його випари вогне- та вибухонебезпечні. Вони можуть викликати опіки, пожежі або вибухи, що можуть призвести до серйозних травм або смерті. Перш ніж відкривати кришку паливного бака, вимкніть двигун мийки високого тиску і дайте йому охолонути протягом не менше 2 хвилин. Повільно відгвинтіть пробку бака для скидання тиску. Здійснюйте заправку паливного бака на відкритому повітрі. НЕ ПЕРЕЛИВАЙТЕ паливний бак. Залиште місце для розширення палива. У випадку переповнення почекайте, поки паливо випарується, і тільки після цього запустіть двигун. Зберігайте паливо подалі від іскор, відкритого вогню, запалених пальників та інших джерел займання. Регулярно перевіряйте паливні трубки, бак, кришку і патрубки на наявність тріщин і протікань. У разі потреби проведіть заміну компонентів. НЕ запалюйте цигарки і не паліть поблизу палива.

1. Очистіть область кришки заливної горловини і зніміть кришку.
2. Повільно долийте неетиловане паливо (А) в паливний бак (В). Не допускайте переливу. НЕ переливайте паливо вище паливної горловини, залиште місце для розширення палива.
3. Вставте кришку паливної горловини на місце і дайте пролиту паливу випаруватися, перш ніж запустити двигун.

Велика висота над рівнем моря

В умовах роботи на висоті більше 1524 метрів (5000 футів) над рівнем моря допускається використання бензину з октановим числом не нижче 85/85 AKI (89 ДОЧ). З метою забезпечення дотримання вимог щодо викидів в атмосферу, необхідно провести регулювання обладнання для роботи на великій висоті. Експлуатація без регулювання призведе до погіршення роботи, підвищеного споживання палива та підвищення токсичності вихлопу. Для отримання інформації про регулювання для роботи на великій висоті, зверніться до офіційного дистриб'ютора «Briggs & Stratton». Не рекомендується експлуатувати двигун, відрегульований для роботи на великій висоті, на висоті нижче 762 метрів (2500 футів).

Розташування мийки високого тиску

Малюнок 10

Отруєння чадним газом



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вихлопні гази містять оксид вуглецю – отруйний газ, який може стати причиною раптової смерті людини. НЕ МОЖНА вдихати, дивитися чи пробувати вихлопні гази. Якщо Ви не відчуваєте запаху вихлопних газів, Ви все ще можете бути піддані дії чадного газу. Використовуйте дане устаткування ТІЛЬКИ на відкритому повітрі подалі від вікон, дверей і вентиляційних отворів, щоб скоротити ризик накопичення і попадання чадного газу в житлові приміщення. Установка батарейних або знімних сигналізаторів викидів чадного газу з резервним живленням від акумулятора здійснюється відповідно до інструкцій виробника. Аварійні датчики диму не вловлюють газ оксиду вуглецю. ЗАБОРОНЕНО запускати дане устаткування в будинках, гаражах, підвалах, тунелях, сараях та інших частково замкнутих приміщеннях, навіть якщо Ви використовуєте вентилятори або відкрили вікна і двері для вентиляції. Чадний газ може швидко накопичуватися в таких приміщеннях і залишатися там годинами, навіть після вимкнення даного обладнання. ЗАВЖДИ встановлюйте обладнання з підвітряного боку і спрямовуйте потік вихлопних газів двигуна в сторону від місць перебування людей. Якщо Вас починає мутити або Ви починаєте відчувати запаморочення і слабкість при використанні даного обладнання, вимкніть його і НЕГАЙНО вийдіть на свіже повітря. Зверніться до лікаря. Можливо, Ви отруїлися чадним газом.

Ризик займання



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Тепло, що виділяється/гази можуть викликати займання горючих речовин, конструкцій і пошкодити паливний бак, що може призвести до серйозних травм або смерті. Зберігайте простір не менше 1,5 м (5 футів) для всіх мийок високого тиску, включаючи відстань до стелі.

Підключення шланга і водопостачання до насоса Малюнок 5

ПРИМІТКА Перевірте шланг високого тиску на наявність порізів, витоків або пошкоджень.

1. Потягніть хомут шланга високого тиску (S), простягніть його через розпилювальний пістолет (C) і відпустіть. Смикніть за шланг, щоб переконаватися в його безпечному положенні.
2. Прикріпіть інший кінець шланга до вихідного отвору (G) насоса і затягніть.
3. Перевірте вхідний фільтр перед підключенням садового шланга до впускного патрубку (H). Прочистіть фільтр, якщо він містить сміття, або замініть його, в разі пошкодження. НЕ ВМИКАЙТЕ мийку високого тиску, якщо вхідний фільтр пошкоджений.
4. Переконайтеся, що джерело води здатне подавати воду з витратою понад 26,5 л (7,0 галона) за хвилину під тиском принаймні 0,17-0,55 МПа (25-80 фунтів на кв. дюйм або 1,7-5,5 БАР) на виході садового шланга.
5. Пустіть воду через садовий шланг, щоб очистити його від сміття.

ПРИМІТКА Використовуйте ТІЛЬКИ холодну воду (нижче 38°C (100°F)).

ПРИМІТКА Використання зворотного клапана на впускному патрубку може призвести до пошкодження насоса. Між впускним патрубком мийки високого тиску і зворотним клапаном ПОВИННО бути не менше 3 м (10 футів) садового шланга без різких перегинів і защемлень.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вода, яка тече через зворотний клапан, вважається технічною.

6. Підключіть садовий шланг (довжиною не більше 15 м (50 футів)) до впускного патрубка і затягніть.
7. Увімкніть подачу води, натисніть червону кнопку на пістолеті і затисніть спусковий гачок, щоб спустити повітря з системи. Якщо спусковий гачок пістолета не спрацьовує, змініть пістолет.
8. Прикріпіть розширювальну насадку (R) до пістолета (C) і затягніть.
9. Потягніть хомут розширювальної насадки, вставте наконечник розпилювача 7-в-1 (A) і відпустіть хомут. Смикніть за наконечник розпилювача, щоб переконатися в його безпечному положенні.

Запуск мийки високого тиску Малюнок 5

ПРИМІТКА НЕ вмикайте насос, не під'єднавши і не увімкнувши подачу води.

1. Поверніть запірний паливний клапан (N) у положення ВКЛ (I).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Стартер та інші обертові деталі можуть затягнути руки, волосся, одяг або предмети, заподіявши серйозної травми. НІКОЛИ не використовуйте мийку високого тиску без встановлених захисних кожухів або кришок. НЕ вдягайте вільний одяг, ювелірні прикраси або предмети, які можуть бути затягнуті в стартер та інші деталі, що обертаються. Зав'яжіть довге волосся і зніміть прикраси.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вода в процесі розпилення може розбризкуватися назад або пересувати предмети, що може стати причиною серйозних травм. Завжди носіть герметичні захисні окуляри (проти хімічних бризок) з маркуванням відповідності стандарту EN166 при експлуатації або в безпосередній близькості від даного обладнання. Завжди носіть захисний одяг: сорочку з довгими рукавами, довгі штани і закрите взуття.

ПРИМІТКА Мийка оснащена двигуном ReadyStart®, який забезпечує відсутність необхідності заливки або закурювання.

2. При запуску двигуна візьміться за пускову ручку і повільно потягніть, поки не відчуєте опір. Потім швидко потягніть ручку, щоб запустити двигун.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Віддача (швидке втягування) пускового троса може затягнути руку і передпліччя в напрямку двигуна швидше, ніж Ви встигнете її відпустити, що може привести до переломів, забоїв, розтягнень і серйозних травм. НІКОЛИ не тягніть шнур стартера, якщо пістолет розпилювача знаходиться під тиском. При запуску двигуна спочатку повільно потягніть за трос, а потім, коли відчуєте опір, швидко потягніть його, щоб усунути ризик віддачі. Щоб уникнути травм через силу віддачі розпилювального пістолета, міцно тримайте його двома руками.

3. Повільно поверніть пускову ручку у вихідне положення. НЕ допускайте різкого скручування шнура стартера.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Потік води під високим тиском, який виробляє це обладнання, може порізати шкіру та підшкірні тканини, призвести до серйозних травм і можливої втрати кінцівок. У разі нанесення травми напором води негайно зверніться до лікаря. НЕ обробляйте таку травму як простий поріз. НЕ допускайте ДІТЕЙ до роботи з мийкою високого тиску. НІКОЛИ не направляйте розпилювальний пістолет на людей, тварин або рослини. НЕ зберігайте розпилювальний пістолет у відкритому положенні. НЕ залишайте розпилювальний пістолет без нагляду при увімкнутому пристрої. НІКОЛИ не використовуйте розпилювальний пістолет, у якого відсутнє блокування спускового гачка, спусковий гачок не знаходиться на своєму місці або несправний. ЗАБОРОНЕНО підключати шланг високого тиску до розширювальної насадки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! При контакті з областю глушника можна отримати опіки і серйозні травми. Не торкайтеся гарячих деталей і уникайте контакту з гарячими вихлопними газами. Перш ніж торкатися до обладнання, дайте йому охолонути.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Напруга мийки високого тиску може призвести до ураження електричним струмом або опіку, серйозних травм та смерті. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання мийки поблизу джерел живлення.

Розпилювальний наконечник 7-в-1 Малюнок 11

Розпилювальний наконечник 7-в-1 дозволяє перемикатися між сімома різними режимами розпилювання, при цьому спусковий гачок пістолета повинен бути заблокований.

Процедура зміни режиму розпилювального наконечника:

1. Виберіть необхідний режим розпилення:
 - Виберіть режим «Maximum 0°» (A) для очищення сильно забруднених або важкодоступних поверхонь, наприклад, предмети на великій відстані, видалення фарби, масляних плям, іржі або інших стійких речовин (смола, клей, жир, віск і т.д.).
 - Виберіть режим «General 15°» (B) для стандартного очищення. Ідеально підходить для видалення жиру і бруду з твердих поверхонь. Також підходить для зачищення фарби при роботі під кутом 45°.
 - Виберіть режим «Gentle 40°» (C) для дбайливого очищення поверхонь легкових/вантажних автомобілів, катерів, автофургонів, вуличних меблів, газонокосарок і т.д.
 - Виберіть режим «Fan Spray» (D) для ефективного видалення легкого бруду і сміття.
 - Виберіть режим «Fan Spray with Soap» (E) для делікатного очищення поверхонь легкових автомобілів, вантажівок, дитячого ігрового обладнання, вуличних меблів, тощо.
 - Виберіть режим «Extended Reach» (F) для швидкого очищення під високим напором предметів, що знаходяться на великій відстані, наприклад сайдингу або вікна другого поверху.
 - Виберіть режим «Extended Reach with Soap» (G) для очищення миючим засобом предметів, що знаходяться на великій відстані, наприклад сайдингу або вікна другого поверху.

2. Повертайте перемикач доти, поки стрілка не вкаже на необхідний режим роботи розпилювальної насадки 7-в-1.

Рекомендації з використання

- Для більш ефективного очищення тримайте розпилювальний наконечник 7-в-1 на відстані 20-61 см (8-24 дюйма) від поверхні очищення.
- При використанні розпилювального наконечника 7-в-1 занадто близько до поверхні існує ризик пошкодження поверхні, що очищається.
- При очищенні шин утримуйте розпилювальний пістолет НЕ МЕНШ НІЖ на 15 см (6 дюймів) від поверхні, що очищається.

Застосування миючого засобу



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Хімічні речовини можуть стати причиною опіку, а також призвести до загибелі або серйозних травм. НЕ використовуйте їдкі рідини при роботі з мийкою високого тиску. Використовуйте ТІЛЬКИ спеціальні безпечні миючі засоби/мила для мийки високого тиску. Дотримуйтеся інструкцій виробників.

Процедура застосування миючого засобу:

1. Зніміть кришку з резервуара для миючого засобу, виконайте заливку миючого засобу в устаткування і встановіть кришку на місце.
2. Виберіть відповідний режим розпилення.

NOTICE Миючий засіб може застосовуватися тільки в спеціальних режимах розпилювальної насадки (не застосовується в режимах «maximum», «general», «gentle», «fan spray» і «extended reach»).

3. Нанесіть миючий засіб на суху поверхню знизу вгору, використовуючи довгі, розмашисті рухи.
4. Дайте миючому засобу «ввібратися» відповідно до інструкцій виробника миючого засобу перед початком миття або промивання.

Промивання мийки високого тиску

Для промивки:

1. Виберіть відповідний режим розпилення без використання миючого засобу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Сила віддачі розпилювача (29 Н) може призвести до падіння і, в результаті, смерті або серйозної травми. При роботі з мийкою високого тиску встановіть її на стійкій поверхні. Будьте максимально обережні при використанні мийки високого тиску на сходах, будівельних лісах або будь-якому іншому подібному місці. Щоб уникнути травм через силу віддачі розпилювального пістолета, міцно тримайте його двома руками.

2. Виконайте розпилення при високому тиску на невеликій ділянці і перевірте поверхню на предмет наявності пошкоджень. Якщо пошкодження не виявлені, продовжуйте промивку.
3. Почніть промивку зверху вниз використовуючи ті ж розмашисті рухи, що й при очищенні.

Автоматична система охолодження (теплове розвантаження)

При роботі мийки високого тиску протягом 3-5 хвилин без натискання спускового гачка пістолета циркулює в насосі вода може нагріватися до температури понад 51°C (125°F). Система забезпечує охолодження насоса випускаючи гарячу воду в ґрунт.

Зупинка мийки високого тиску

1. Відпустіть спусковий гачок пістолета і залиште двигун працювати на холостому ходу протягом двох хвилин.
2. Переключіть двигун у положення ВИКЛ (0).
3. ЗАВЖДИ направляйте розпилювальний пістолет у безпечному напрямку. Щоразу при зупинці двигуна натисніть червону кнопку і затисніть спусковий гачок пістолета для скидання високого тиску.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Розпилювальний пістолет утримує високий тиск води, навіть при зупиненому двигуні і відключеній воді, що становить ризик отримання серйозної травми. Шланг високого тиску повинен залишатися підключеним до насоса і розпилювального пістолета весь час, поки система знаходиться під тиском. ЗАВЖДИ направляйте розпилювальний пістолет у безпечному напрямку. Щоразу при зупинці двигуна натисніть червону кнопку і затисніть спусковий гачок пістолета для скидання високого тиску.

Завершення процедури експлуатації

Вода не повинна залишатися в пристрої протягом тривалого часу. Відкладення або мінерали можуть осідати на деталях насоса і блокувати його роботу. Після кожного використання виконуйте наступні дії:

1. Вимкніть подачу води і дайте двигуну охолонути.
2. Від'єднайте шланг від пістолета і вихідного отвору насоса. Спустіть воду зі шланга, пістолета і розширювальної насадки.
3. Помістіть розширювальну насадку, розпилювальні наконечники і шланг у лоток для аксесуарів.
4. Злийте всі рідини з насоса, потягнувши за пускову ручку близько шести разів.
5. Зберігайте пристрій у чистому і сухому місці.

ПРИМІТКА У разі зберігання обладнання протягом періоду більше 30 днів див. розділ Зберігання.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Паливо та його випари вогне- та вибухонебезпечні. Вони можуть викликати опіки, пожежі або вибухи, що можуть призвести до серйозних травм або смерті. Щоб уникнути займання парів палива зберігайте паливо подалі від котлів, печей, водонагрівачів, сушарок для одягу та інших приладів, в яких використовується джерело запалювання чи інше джерело займання.

Технічне обслуговування

Регламент технічного обслуговування

Дотримуйтесь годинних або календарних інтервалів обслуговування, залежно від того, що настане раніше. Виконуйте технічне обслуговування частіше при роботі в несприятливих умовах.

Перші 5 годин
• Заміна моторного масла
Кожні 8 годин або раз на день
• Очищення від забруднення
• Перевірка рівня моторного масла
Кожні 50 годин або щорічно
• Обслуговування повітроочисника двигуна ¹
• Заміна моторного масла ¹
• Огляд глушника
Кожні 200 годин або щорічно
• Заміна повітроочисника двигуна ¹
Щорічно
• Заміна свічок запалювання
• Очищення системи охолодження ¹

¹ Виконуйте обслуговування частіше при наявності бруду або пилу.

Загальні рекомендації

Для здійснення технічного обслуговування зверніться до офіційного дистриб'ютора «Briggs & Stratton». НЕ ДОПУСКАЙТЕ дітей до чистки чи обслуговування пристрою без нагляду дорослих.

ПРИМІТКА Ваша мийка високого тиску розроблена і призначена для використання ВИКЛЮЧНО з компонентами POWERflow +. Використання компонентів, не призначених для технології POWERflow +, значно знизить продуктивність даної мийки високого тиску.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Для забезпечення безпеки обладнання використовуйте тільки оригінальні запасні частини виробника або схвалені виробником. Якщо у Вас виникли питання стосовно заміни деталей мийки високого тиску, відвідайте наш веб-сайт **BRIGGSandSTRATTON.COM**.

Кульковий клапан системи перекачування мийного засобу

Час від часу перевіряйте кульковий клапан системи перекачування мийного засобу. Під час зберігання в ньому можуть застрягти шматочки сухого мила або відкладення мінералів. Кульковий клапан можна прочистити наступним чином:

1. Вимкніть подачу води.
2. Щоб від'єднати шланг для перекачування мийного засобу з штуцера насоса, вимкніть двигун і випустіть тиск з системи.
3. Повільно вставте тупий твердий предмет діаметром 2 мм (7/64 дюйма) або менше, але не менше 25,4 мм (1 дюйма) в довжину, наприклад, шестигранний гайковий ключ в штуцер, поки не відчуєте опір. Даний опір створюється кульковим клапаном.
4. Повільно проштовхніть клапан не більше ніж на 3 мм (1/8 дюйма). вниз, поки не відчуєте, що він почав рухатися. Щоб звільнити кульковий клапан, може знадобитися невелике зусилля.
5. При необхідності, повторіть кроки 3 і 4.
6. Приєднайте шланг системи перекачування мийного засобу до перехідника.
7. Обробіть клапан засобом PumpSaver, як описано в розділі **Захист насоса** для запобігання повторної процедури.

Технічне обслуговування розпилювального наконечника **Малюнок 5**

Очистіть розпилювальний наконечник, щоб відрегулювати надлишковий тиск насоса, викликаний засміченням розпилювального наконечника:

1. Вимкніть подачу води.

2. Вийміть розпилювальний наконечник 7-в-1 (А) з розширювальної насадки.
3. Використовуйте маленьку скріпку, щоб видалити сторонні предмети, що засмічують або обмежують розпилювальний наконечник.
4. Встановіть розпилювальний наконечник 7-в-1 в розширювальну насадку.

Технічне обслуговування ущільнюючого кільця **Малюнок 12**

Використання мастила (нафтового або синтетичного) допоможе підвищити ефективність ущільнюючих кілець і забезпечити герметизацію системи. Нанесіть мастило на ущільнюючі кільця перед підключенням садового шланга до насоса, (А), шланга високого тиску (В), розпилювального пістолета (С) і розширювальної насадки (D).

Придбати комплект для технічного обслуговування ущільнюючих кілець можна у офіційного дистриб'ютора «Briggs & Stratton». Див. інструкцію, що поставляється з комплектом технічного обслуговування ущільнюючих кілець вашого пристрою. НЕ ремонтуйте пошкоджені з'єднання будь-яким герметиком. Замініть ущільнююче кільце або сальник.

Зберігання

Якщо Ви не плануєте використовувати мийку високого тиску протягом періоду більше 30 днів, слід підготувати двигун і насос для тривалого зберігання.

Злив мийного засобу

1. Вимкніть шланг системи подачі мийного засобу до насоса і помістіть у контейнер.
2. Помістіть контейнер під зливним отвором бака з мийним засобом, відкрийте зливний отвір. Зніміть кришку бака, трохи нахиліть мийку назад, злийте рідину з бака.
3. Підключіть шланг до насоса і закрутіть пробку на місце.
4. Долийте 0,5 л (16,9 унції) чистої свіжої води і закрийте кришку.
5. Випустіть рідину з бака, включивши мийку в режимі розпилення з мийним засобом.

Захист насоса

Для захисту насоса від пошкоджень, викликаних відкладенням мінералів або замерзанням, використовуйте засіб PumpSaver, яке допоможе запобігти пошкодження від замерзання. Додатково змастіть поршні і сальники.

ПРИМІТКА Відсутність захисту пристрою від низьких температур може призвести до пошкодження насоса і, як наслідок, його несправності. Пошкодження, викликані замерзанням, що не покриваються гарантією.

Захист паливної системи

Якщо обладнання не використовується більше 30 днів, паливо може застоюватися. Застій палива призводить до утворення кислотних і смолистих відкладень у паливній системі і на важливих деталях карбюратора.

Якщо відповідно до інструкції в паливо доданий стабілізатор, немає необхідності зливати паливо з двигуна. Перед зберіганням запустіть двигун і дайте йому попрацювати 2 хвилини, щоб стабілізатор розповсюдився по паливній системі.

Якщо стабілізатор не додано до палива, необхідно злити паливо у відповідну ємність. Запустіть двигун і дочекайтеся, поки він зупиниться через нестачу палива. Рекомендується також додати стабілізатор в ємність для зберігання палива з метою збереження якісних характеристик.

Інші рекомендації зі зберігання

1. Зберігання палива між сезонами необхідно здійснювати після обробки згідно з розділом **Захист паливної системи**.
2. Накрийте мийку високого тиску відповідним захисним чохлом, який не утримує вологу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Чохли для зберігання можуть стати причиною займання, що може призвести до серйозних травм або смерті. НЕ накривайте гарячу мийку високого тиску чохлом для зберігання. Дайте обладнанню охолонути протягом достатнього часу, перш ніж накривати його чохлом.

3. Зберігайте пристрій у чистому і сухому місці.

Пошук і усунення несправностей

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Несправність насоса: не накачується тиск, перепад тиску, деренчання, втрата тиску, низький об'єм води.	1. Недостатня подача води. 2. Впускний шланг зігнутий або протікає. 3. Впускний фільтр шланга засмічений. 4. Температура води, що подається, вище 38°C (100°F). 5. Шланг високого тиску заблокований або протікає. 6. Розпилюючий пістолет протікає. 7. Розпилюючий наконечник засмічений.	1. Забезпечте відповідну подачу води. 2. Випряміть впускний шланг, усуньте витік. 3. Перевірте і очистіть вхідний фільтр шланга. 4. Забезпечте подачу холодної води. 5. Очистіть випускний шланг від засмічення, замініть при наявності витоку. 6. Замініть розпилювальний пістолет. 7. Очистіть розпилювальний наконечник.
Миючий засіб не змішується з розпилюваною водою.	1. Труба системи перекачування миючого засобу засмічена або протікає. 2. Кульковий клапан застряг в системі перекачування миючого засобу. 3. Обрано режим високого тиску або високої витрати.	1. Очистіть або замініть трубу системи перекачування миючого засобу. 2. Звільніть кульковий клапан, як описано в розділі <i>Кульковий клапан системи перекачування миючого засобу</i>. 3. Виберіть відповідний режим розпилення з використанням миючого засобу (позначений символом «бульбашки»).
Двигун не запускається, вимикається при роботі або запускається, але працює з перебоями.	1. Перемкніть двигун у положення ВІКЛ (0). 2. Низький рівень масла. 3. Закінчилося паливо. 4. Провід свічки запалювання не підключений до свічки. 5. Максимальний рівень заливки перевищений.	1. Перемкніть двигун у положення ВКЛ (I). 2. Заповніть картер маслом до відповідного рівня. 3. Залийте паливо в паливний бак. 4. Підключіть провід до свічки запалювання. 5. Зачекайте 5 хвилин і знову запустіть двигун.

У всіх інших випадках звертайтеся до офіційного дистриб'ютора «Briggs & Stratton».

Технічні характеристики

Макс. тиск на виході 20,7 МПа (3000 фунтів на кв. дюйм або 207 БАР) при 8,7 л/хв (2,3 ГАЛ/ХВ)
 Макс. витрата 2,76 МПа (400 фунтів на кв. дюйм або 28 БАР) при 18,9 л/хв (5,0 гал/хв)
 Температура води, що подається, вище 38°C (100°F) МАКС
 Робочий об'єм 190 куб. см (11,58 куб. дюймів)
 Зазор свічки запалювання 0,50 мм (0,020 дюймів)
 Ємність паливного бака 1,13 літрів (1,2 кварта)
 Ємність масляного бака 0,6 л (20 унцій)
 Звуковий тиск при 3 м 88 дБА[§]

Запасні частини

Комплект для технічного обслуговування ущільнюючих кілець 705002
 Фільтр впускного патрубку B2384GS
 Банка з моторним маслом 100005E
 PumpSaver 6039

Номинальна потужність: Повна потужність окремих моделей бензинових двигунів вказується відповідно до стандарту SAE J1940 (Процедура оцінки потужності й крутного моменту малих двигунів) і оцінюється відповідно до стандарту SAE J1995. Для двигунів з зазначеними оборотами значення крутного моменту розраховане як 2600 об/хв, для всіх інших двигунів – 3060 об/хв. Значення потужності у кінських силах виміряна при 3600 об/хв. Графіки повної потужності можна подивитися на веб-сайті www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Значення корисної потужності зазначено для встановленого глушника і повітряного фільтра, в той час як значення максимальної потужності вказані без установки даних деталей. Фактична повна потужність двигуна нижче зазначених значень. Повна потужність залежить, крім іншого, від умов експлуатації і конкретного типу двигуна. Враховуючи широкий діапазон продукції, яка оснащується двигунами, що поставляється, бензиновий двигун може не розвивати номінальну повну потужність при експлуатації на конкретному силовому обладнанні. Це обумовлено низкою факторів, включаючи, крім іншого, відмінність деталей двигуна (повітряний фільтр, система вихлопу, система зарядки, система охолодження, карбюратор, паливний насос, тощо), обмеження і умови експлуатації (температура, вологість, висота над рівнем моря), а також унікальні характеристики кожного окремого двигуна. У зв'язку з виробничими і технічними обмеженнями, компанія «Briggs & Stratton» може замінити даний двигун на двигун з більш високою номінальною потужністю.

* Дана мийка високого тиску сертифікована відповідно до Асоціації виробників мийочної техніки (PWMA), стандарт PW101-2010 (тестування і оцінка продуктивності мийок під високим тиском).

§ Виміряні звукові значення відповідають Тасманійським нормам охорони навколишнього середовища та контролю забруднення (різні шуми).

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОМПАНІЇ «BRIGGS & STRATTON»

ОБМЕЖЕННЯ ОБСЯГУ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Компанія «Briggs & Stratton» зобов'язується протягом визначеного нижче гарантійного періоду здійснювати безкоштовний ремонт або заміну будь-яких деталей, що мають дефекти матеріалу або виробництва, або того й іншого. Транспортні витрати, пов'язані з доставкою продукції з метою ремонту або заміни згідно даної гарантії, покриваються за рахунок покупця. Гарантія дійсна для термінів та умов, зазначених нижче. Для проведення гарантійного обслуговування зверніться до офіційного дистриб'ютора «Briggs & Stratton». Знайдіть найближчого дистриб'ютора за допомогою нашого інструменту пошуку дилерів на веб-сайті BRIGGSandSTRATTON.COM. Покупцеві необхідно зв'язатися з офіційним дистриб'ютором «Briggs & Stratton» і надати йому обладнання з метою проведення огляду та перевірки.

Компанія «Briggs & Stratton» не надає інших прямих гарантій. Можливі гарантії, включаючи гарантії придатності для торгівлі та відповідності конкретному застосуванню, обмежені гарантійним періодом, зазначеним нижче, а також гарантійним обсягом, передбаченим законодавством. Відповідальність за випадковий або непрямий збиток виключається в мірі, передбаченій законодавством. У деяких регіонах або країнах заборонено обмежувати період неявної гарантії, в той час як в інших регіонах або країнах заборонено виключати або обмежувати відповідальність за випадковий або непрямий збиток. Таким чином, наведені вище винятки та обмеження не будуть застосовуватися до конкретного покупця продукту. Дана гарантія надає покупцям певні юридичні права. Ви також можете користуватися іншими правами в залежності від чинного законодавства вашого регіону або країни**

ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД

Позиція	Некомерційне використання	Комерційне використання
Устаткування	24 місяці	3 місяці
Двигун*	24 місяці	3 місяці
Акумулятор (якщо входить в комплектацію)	3 місяці	Немає

* Застосовується тільки для двигунів Компанії «Briggs & Stratton». Гарантія на всі інші двигуни повинна надаватися виробником. Норми, пов'язані з викидами в атмосферу, покриваються гарантійним зобов'язанням щодо викидів в атмосферу.

** Для Австралії – наша продукція супроводжується гарантіями, які не можуть бути виключені згідно закону Австралії про захист прав споживачів. Ви маєте право на заміну продукції або на повернення сплаченої суми у випадку серйозної несправності, а також на компенсацію за інші обґрунтовано прогнозовані втрати та збитки. Крім того, Ви маєте право на ремонт продукції або її заміну у разі, якщо якість такої продукції є неприйнятною, а несправність є незначною. Для проведення гарантійного обслуговування зверніться до офіційного дистриб'ютора «Briggs & Stratton». Знайдіть найближчого дистриб'ютора за допомогою нашого інструменту пошуку дилерів на веб-сайті BRIGGSandSTRATTON.COM, зателефонуйте 1300 274 447, надішліть електронного листа на адресу salesenquires@briggsandstratton.com.au або напишіть на адресу Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, НПУ, Австралія, 2170.

Гарантійний період починається з дати придбання першим роздрібним або комерційним споживачем. «Некомерційне використання» означає індивідуальне використання пристрою на особистій ділянці роздрібним покупцем. «Комерційне використання» означає усі інші варіанти використання, включаючи ті, що пов'язані з комерцією, витяганням доходу або здачею в оренду. Якщо продукція знаходилася у комерційному використанні, вона відразу ж переходить у категорію «комерційне використання» у рамках даних гарантійних умов.

Збережіть квитанцію, що підтверджує покупку устаткування. Якщо в запиті на гарантійне обслуговування не буде надано документ, що підтверджує дату першої покупки, то для визначення гарантійного періоду буде використана дата виготовлення виробу. Для забезпечення гарантійного обслуговування обладнання «Briggs & Stratton» не потрібно проходити спеціальну реєстрацію.

ПРО ГАРАНТІЮ НА ПРИДБАНУ ВАМИ ПРОДУКЦІЮ

Гарантійне обслуговування здійснюється тільки офіційними дистриб'юторами «Briggs & Stratton». Дана гарантія покриває тільки дефекти матеріалу або виробництва. Дана гарантія покриває пошкодження, викликані неправильною експлуатацією, неправильним технічним обслуговуванням або ремонтом, нормальним зносом або використанням простроченого палива або палива, що не схваленого до застосування.

Неправильна експлуатація та порушення норм експлуатації - Норми експлуатації і правильне використання даного обладнання описані в інструкції з експлуатації. Цим гарантійним зобов'язанням не покривається експлуатація даного обладнання у вигляді або формі, не описаному в інструкції з експлуатації, а також експлуатація виробу після пошкодження. Гарантія також не надається, якщо був видалений серійний номер обладнання, або обладнання було якимось чином змінено або модифіковано, на обладнанні є ознаки порушення умов експлуатації, наприклад, пошкодження від ударів або корозія, викликана водою або хімічними речовинами.

Неправильне технічне обслуговування або ремонт - Технічне обслуговування даного обладнання повинно проводитися відповідно до порядку і графіку, наведених у інструкції з експлуатації. При ремонті і лагодженні обладнання повинні використовуватися тільки оригінальні деталі та запчастини Briggs & Stratton. Ця гарантія не покриває пошкодження, що виникли в результаті використання несертифікованих деталей і запчастин.

Нормальний знос - Як і будь-який механічний пристрій, Ваше обладнання схильне до нормального зносу навіть при належному технічному обслуговуванні. Гарантія не покриває ремонт у разі виходу з ладу деталі або всього обладнання внаслідок нормального зносу. Змінні частини і деталі, схильні до зносу, наприклад, фільтри, реміні, ріжучі ножі, гальмівні накладки (крім гальмівних накладок двигуна) не покриваються гарантією внаслідок зносу, крім випадків, коли ушкодження викликане дефектом матеріалу або виробництва.

Прострочене паливо - Для нормальної роботи даного устаткування потрібно свіже паливо, що відповідає вимогам, наведеним в інструкції з експлуатації. Гарантійним зобов'язанням покривається пошкодження двигуна або обладнання, викликане використанням несвіжого або несертифікованого палива (наприклад, марок E15 і E85).

Інші винятки - Дане гарантійне зобов'язання не поширюється на поломки, викликані аварією, неналежною експлуатацією, модифікаціями, змінами конструкції, неналежним технічним обслуговуванням, заморожуванням або впливом шкідливих хімікатів. Також виключається застосування насадок і приладдя, що не входять в комплект поставки. Гарантія не поширюється на обладнання, що використовується в якості основного джерела живлення замість живлення від мережі електропостачання, а також на обладнання, що використовується в системах життєзабезпечення. Дане гарантійне зобов'язання не відноситься до обладнання, що було в експлуатації, відремонтованого або демонстраційного обладнання та двигунів. Дане гарантійне зобов'язання також не поширюється на поломки, викликані стихійними лихами та іншими обставинами непереборної сили.

